




1. Закрыть кран подачи воды из магистрали. Открыть промывочный кран у патрубка OUT (чтобы стравить давление) и приготовить емкость для 10 л воды

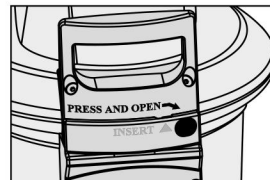


2. Снять головную часть фильтра

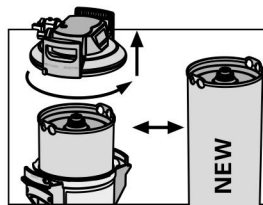


3. Снять с нового картриджа защитный колпачок. Извлечь старый картридж и заменить его на новый

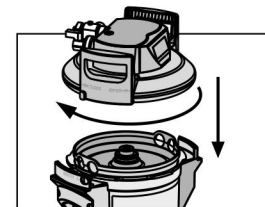


4. Вернуть головную часть на место

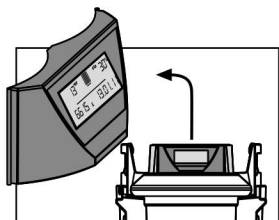


5. Электронный дисплей извлечь (вверх) из головной части фильтра

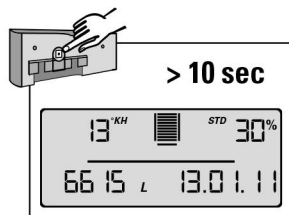


6. На задней панели электрон. дисплея нажать кнопку (> 10 сек): загрузятся параметры, установленные при первичном монтаже фильтра, и обновятся ресурс, bypass, текущая дата. Временной 12-месячный лимит установится автоматически.

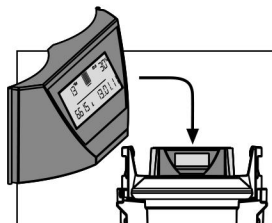


7. Вернуть электронный дисплей на место

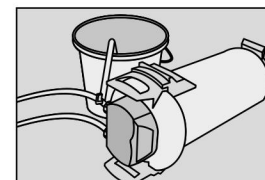


8. ПРОМЫВКА/ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. Промывка №1 – фильтр ПОЛОЖИТЬ! ВНИМАНИЕ! Фильтры 1200 CLEAN и 1200 CLEAN EXTRA – единственная промывка и в вертикальном положении

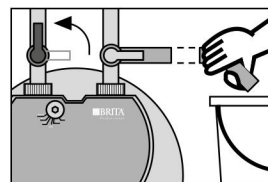


9. Открыть кран подачи воды в фильтр и слить 10 л

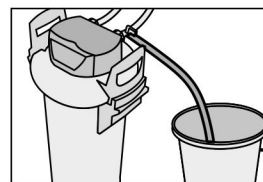

10. Промывка №2 (и все последующие) – фильтр ПОСТАВИТЬ! Повторно слить 10 л

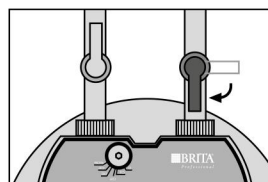

11. Закрыть промывочный кран (у патрубка OUT)

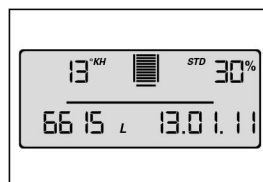

12. ВНИМАНИЕ! Для фильтров с эл. дисплеем промывку повторять до тех пор, пока на экране не отобразятся величины ресурса (L), bypass (%), текущая дата и гистограммы

ОЧЕНЬ ВАЖНО!

1. Рабочее положение для фильтров серий:

- 1.1. ST, STEAM, CLEAN – любое
- 1.2. FINEST – ТОЛЬКО вертикальное

2. Для фильтров без эл. дисплея написать на стикере фильтра дату очередной замены сменного картриджа

3. Фильмы, инструкции, таблицы ресурсов – www.аквабрит.рф