
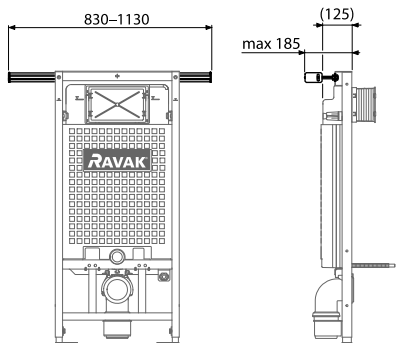




Vzpěra k modulu G

CZ Vzpěra k modulu G
D Strebe zum Modul G.
FR Entretienir le module G
GB Strut to module G
HU Húzza meg a G modul


PL Rozpórka do modułu G.
RO Strutt la modulul G
RU Распорка для модуля G
SK Vzpěra k modulu G
UA Розпірка до модуля G

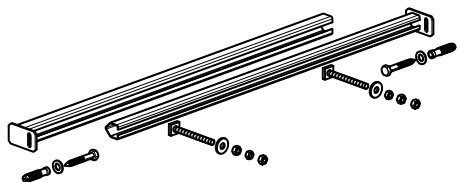


1

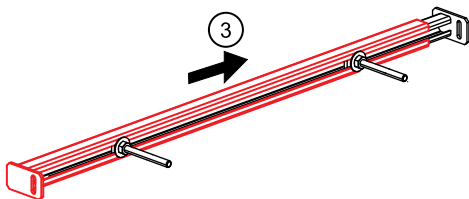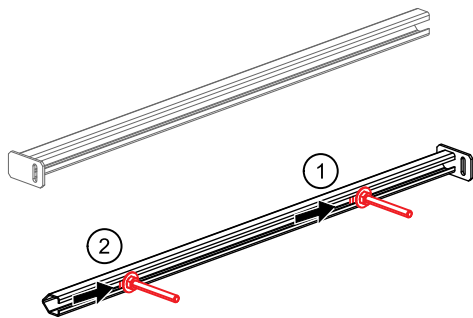


2

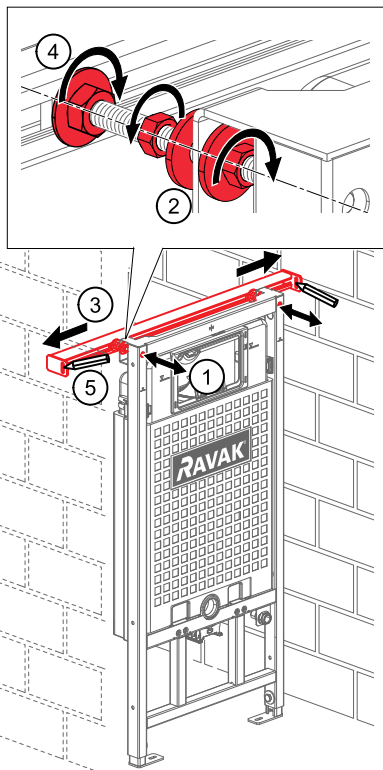

3

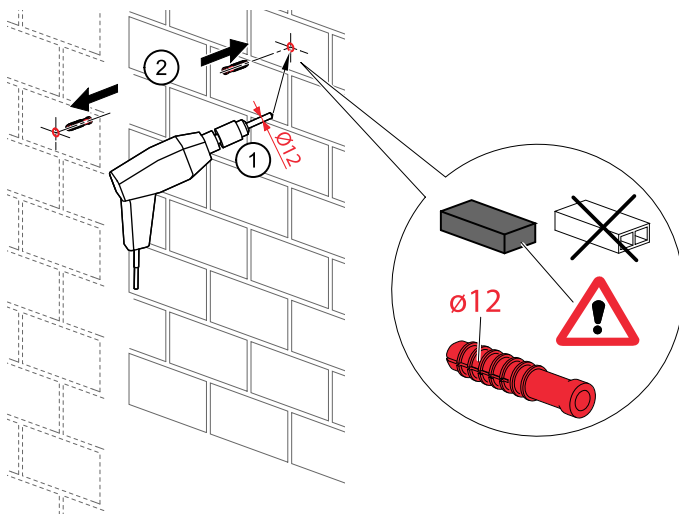

4

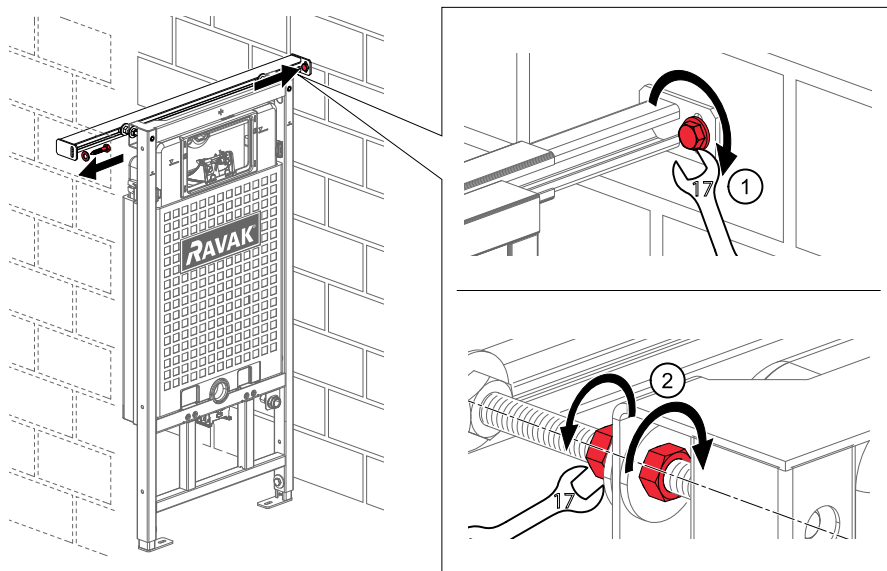

RAVAK®

RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram I
 tel: +420 318 427 200, 318 427 111 fax: +420 318 427 269
 e-mail: info@ravak.cz, www.ravak.com

Výrobce si vyhrazuje právo změny ceny, technických parametrů, či dalších skutečností bez předchozího upozornění a nenese odpovědnost za tiskové chyby.