


Руководство по уходу

Чтобы сушилка для рук Dyson Airblade Wash+Dry всегда функционировала наилучшим образом, важно регулярно очищать её и проверять на наличие засоров.


Очистите сенсорные датчики

Протрите датчики с помощью мягкой ткани и неабразивного чистящего средства, затем поместите кольцо для очистки на датчики, чтобы предотвратить активацию устройства.

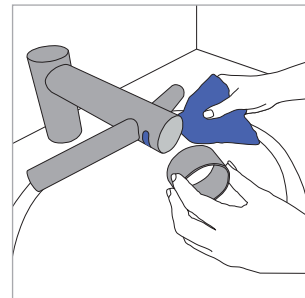


Очистите сушилку

Очистите все поверхности крана, раковину, зеркало и поверхности стен или стойки раковины. По завершении НЕ ЗАБУДЬТЕ снять кольцо для очистки.

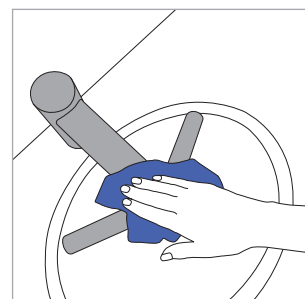

Очистите и проверьте на наличие засоров

РЕГУЛЯРНО очищайте впускные отверстия для воздуха в основании корпуса двигателя (под раковиной). Убедитесь, что сливное отверстие раковины свободно от посторонних предметов, и вода может сливаться беспрепятственно.

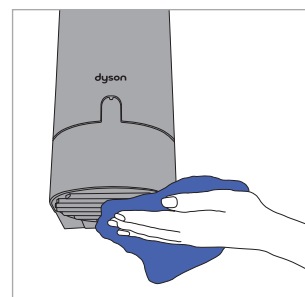

Что можно использовать для очистки сушилки Dyson Airblade Wash+Dry

Важно: Не используйте моечные аппараты высокого давления для очистки сушилки Dyson Airblade Wash+Dry.

Виды очистки

Ежедневная очистка легких загрязнений и отпечатков пальцев.

Въевшиеся пятна и следы, масляные и жировые пятна.

Пятна от воды.

Инструкция по очистке

Мягкое чистящее средство применяется с безворсовой тканью. Удалите остатки чистящего средства с помощью влажной ткани и водопроводной воды.

Мягкое чистящее средство, спиритосодержащая жидкость или средство на основе четвертичных аммониевых соединений, разбавленное в соответствии с инструкциями производителя. Удалите остатки чистящего средства с помощью влажной ткани и водопроводной воды.

Для удаления пятен от воды очистите устройство с помощью сухой безворсовой ткани.

Запрещается использовать

Чистящие средства на основе растворителей/масел

Смеси щелочных и отбеливающих веществ

Вспенивающие ингредиенты

Отбеливающие или абразивные чистящие средства

Обслуживание и поддержка

Получение дополнительной информации:
8-800-100-100-2
www.dyson.com.ru