

---

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕЙДЖЕРОМ П-14 АРТИКУЛ 6800-00**

---

---

**СОДЕРЖАНИЕ**

---

- I Общее описание
- II Внешний вид
- III Технические параметры
- IV Инструкция по эксплуатации
  - 1. Включение и отключение питания
  - 2. Сброс настроек
  - 3. Регистрация кнопки вызова на пейджере
  - 4. Удаление уведомления о вызове с экрана пейджера
  - 5. Выбор режима оповещения о вызове
  - 6. Установка времени отключения дисплея
  - 7. Удаление кнопки вызова на пейджере
  - 8. Установка времени
  - 9. Настройка отображения кода услуги
  - 10. Настройка длины номера кнопки вызова
  - 11. Настройка отображения названия услуги
  - 12. Настройка работы с многоклавишными кнопками вызова
  - 13. Настройка языка меню
  - 14. Установка блокировки изменения настроек
  - 15. Отображение надписи под номером вызывающей кнопки вызова
- V Важные замечания

---

**I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ**

---

Это пейджер нового поколения. Он может работать со всеми кнопками вызова. Поддерживает отображение пользовательской информации при вызовах.


Основные характеристики:

1. Большой цветной OLED экран, с разными цветами отображаемого текста, подсветкой и большими углами обзора
2. Быстрое удаление запрограммированных кнопок вызова
3. Отображение пользовательской информации с помощью дополнительного оборудования и программного обеспечения
4. Скачивание настроек с помощью дополнительного оборудования и программного обеспечения
5. Встроенный аккумулятор позволяет подзаряжать устройство простым подсоединением зарядного устройства
6. Функция защиты от сброса настроек

---

## II. ВНЕШНИЙ ВИД

---

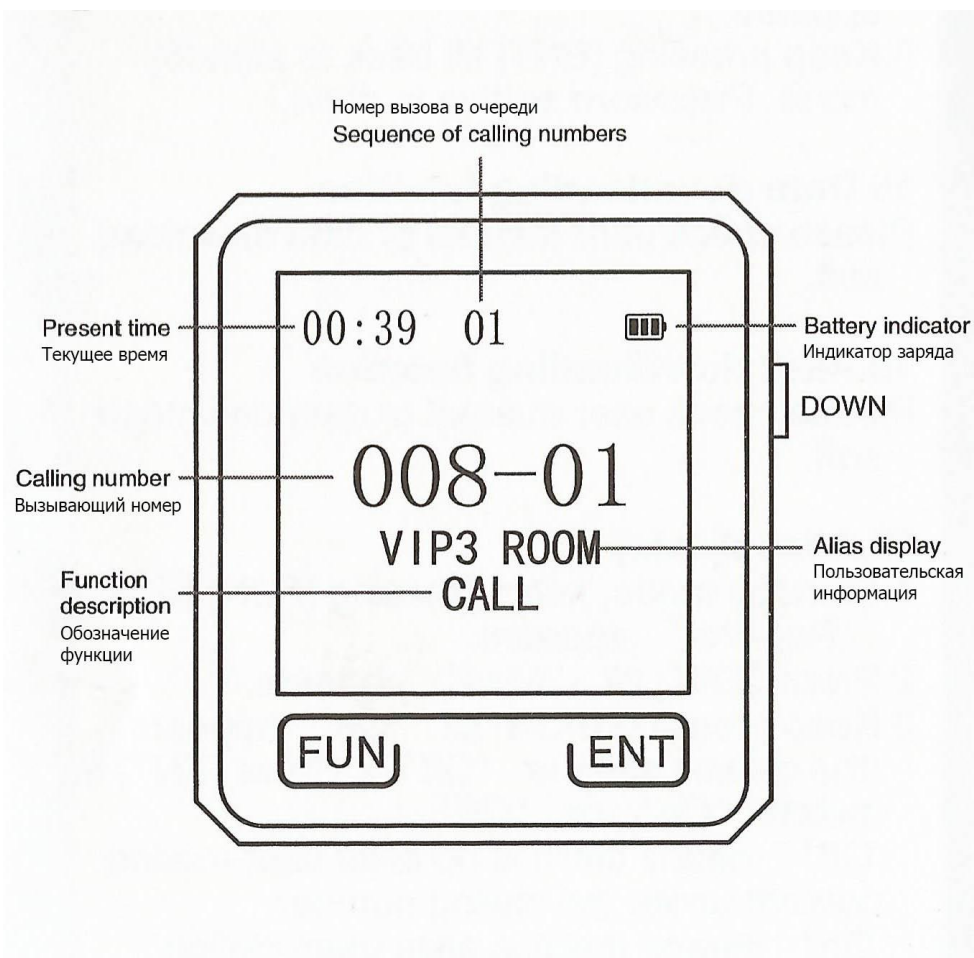

---

## III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

---

- Дисплей: цветной OLED
- Разрешение экрана: 128\*128
- Длина номеров кнопок от 3 до 5ти символов
- Максимальная длина очереди вызовов 10шт
- Используемая частота 433,92МГц
- Питание: встроенный аккумулятор 3,7В
- Емкость аккумулятора: 320мАч
- Время работы в режиме ожидания: 7 дней
- Чувствительность приемника: -114 дБм
- 2 сенсорные кнопки управления и одна прорезиненная
- Ресурс кнопок: миллион нажатий
- Режимы удаления привязанных кнопок: по одной, все сразу
- Максимальное число привязанных кнопок вызова: 399
- Режимы оповещения: вибросигнал, звуковой сигнал, комбинированный
- Допустимые символы в названии привязанных кнопок вызова: латинский алфавит и цифры
- Допустимые символы в пользовательских сообщениях: латинские символы и цифры

---

## IV. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

- a. Перед использованием пейджера, пожалуйста, подзарядите его (подробнее об этом в разделе [Важные замечания](#). По окончании зарядки отключите зарядное устройство.
- b. В режиме ожидания экран пейджера автоматически гаснет через 5 секунд бездействия. Сенсорные кнопки FUN и ENT активны только при светящемся экране. Чтобы сенсорные кнопки стали активными нажмите на клавишу DOWN.
- c. Перед программированием пейджера выполните [Сброс настроек](#).
- d. Перед программированием кнопок вызова убедитесь в том, что вам подходят настройки: длины номеров кнопок, отображения кодов услуг, отображения названия услуг, работы с многоклавишными кнопками вызова.
- e. Если вам не удастся зайти в некоторые пункты меню, проверьте не установлена ли блокировка настроек (раздел [Установка блокировки изменения настроек](#)).

---

### 1. ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

---

- 1) Включение питания. Пейджер выключен. Нажмите и удерживайте кнопку DOWN в течение 5 секунд до тех пор, пока не загорится экран. Питание включено.
- 2) При выключении пейджера (power Off) происходит сброс времени. При переходе в спящий режим (sleep mode) время продолжает отсчитываться
  - a. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку DOWN в течение 3х секунд. Появится предложение выбора: отключение питания (power Off) и переход в спящий режим (sleep mode).
  - b. Используйте кнопку FUN для выбора.
  - c. Нажмите и удерживайте кнопку ENT для подтверждения выбора.
  - d. Нажмите и удерживайте кнопку DOWN для возврата в режим ожидания.

---

### 2. СБРОС НАСТРОЕК

---

- 1) В режиме ожидания нажмите кнопку DOWN. Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 2) Прикоснитесь к ENT и удерживайте до появления Initialize.
- 3) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления 000. Прикоснитесь к ENT и удерживайте до появления --- для начала сброса настроек. Появление 000 означает, что сброс настроек произведен.
- 4) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Initialize
- 5) Прикоснитесь к ENT и удерживайте для выхода в режим ожидания

---

### 3. РЕГИСТРАЦИЯ КНОПКИ ВЫЗОВА НА ПЕЙДЖЕРЕ

---

- 1) В режиме ожидания нажмите кнопку DOWN. Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 2) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления 001/0001/00001/001-01/0001-01/00001-01.
- 3) Нажимайте ENT и DOWN для изменения мигающего символа. Нажимайте FUN для перехода к другому разряду.
- 4) После установки необходимого номера, нажмите на кнопку вызова. Пейджер отреагирует на это звуковым сигналом и миганием всего номера. Программирование выполнено. Если номер был выставлен неверно или необходимо отменить программирование этой кнопки, нажмите и удерживайте DOWN (около 2х секунд), пока номер не начнет мигать. После окончания мигания программирование отменено. Можно продолжать программирование.

- 5) Чтобы продолжить программирование других кнопок вызова повторите пункты 3) – 4).
- 6) По окончании программирования прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 7) Прикоснитесь к ENT и удерживайте для выхода в режим ожидания.

#### ЗАМЕЧАНИЯ.

Максимально возможное число связанных кнопок с пейджером 399.

Если в ходе программирования при нажатии на кнопку вызова выбранный номер кнопки вызова на пейджере не мигал/ не сработал звуковой сигнал, программирование не выполнено. При этом справа от установленного номера кнопки вызова отобразится число.

- 1 – означает, что программирование не выполнено. Нажатая кнопка вызова уже зарегистрирована на этом пейджере под другим номером.
- 2 – означает, что под выбранным на пейджере номером уже зарегистрирована другая кнопка вызова.
- 3 – означает, что выбранная кнопка вызова запрограммирована под выбранным номером.
- 4 – означает, что превышено максимально возможное число зарегистрированных кнопок вызова (399 штуки).
- Отсутствие числа означает, что пейджер не получил сигнал от кнопки вызова.

---

#### 4. УДАЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫЗОВЕ С ЭКРАНА ПЕЙДЖЕРА

---

Номера вызывающих кнопок вызова отображаются на экране. Если вызовов несколько, то они автоматически прокручиваются с интервалом в 2 секунды. Максимальное число вызовов, отображаемых в очереди 10 штук.

Нажмите DOWN, чтобы убрать из очереди отображаемый в данный момент номер вызывающей кнопки вызова.

---

#### 5. ВЫБОР РЕЖИМА ОПОВЕЩЕНИЯ О ВЫЗОВЕ

---

- 1) В режиме ожидания нажмите кнопку DOWN. Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 2) Прикоснитесь к ENT и удерживайте до появления Prompt.
- 3) Прикоснитесь к FUN и удерживайте, пока не появится Vibrate1.
- 4) Выбирайте нужное значение с помощью ENT. Веер – только звуковой сигнал, Vibrate & Веер – вибрация и звуковой сигнал, Vibrate1/2/3/4 – только вибрация с разной длительностью (больше число – дольше вибрация).
- 5) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Prompt.
- 6) Прикоснитесь к ENT и удерживайте для выхода в режим ожидания.

---

#### 6. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ДИСПЛЕЯ

---

- 1) В режиме ожидания нажмите кнопку DOWN. Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 2) Прикасайтесь к ENT до появления Display time.
- 3) Прикоснитесь к FUN и удерживайте, пока не появится число (от 01 до 99).
- 4) Используйте ENT и DOWN, чтобы менять цифру в мигающем разряде. Используйте FUN, чтобы передвигать курсор. Числа от 01 до 99 означают длительность свечения экрана в секундах. 00 означает, что экран не будет гаснуть.

- 5) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Display time.
- 6) Прикоснитесь к ENT и удерживайте для выхода в режим ожидания.

---

#### 7. УДАЛЕНИЕ КНОПКИ ВЫЗОВА НА ПЕЙДЖЕРЕ

---

- 1) В режиме ожидания нажмите кнопку DOWN. Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 2) Прикасайтесь к ENT до появления Delete.
- 3) Прикоснитесь к FUN и удерживайте, пока не появится номер первой зарегистрированной кнопки вызова.
- 4) Используйте DOWN, чтобы выбрать нужный номер зарегистрированной кнопки вызова. Нажмите и удерживайте ENT для удаления этой кнопки вызова. После этого на экране появится номер следующей зарегистрированной кнопки вызова.
- 5) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Delete.
- 6) Прикоснитесь к ENT и удерживайте для выхода в режим ожидания

---

#### 8. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

---

- 1) В режиме ожидания нажмите кнопку DOWN. Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 2) Прикасайтесь к ENT до появления Time.
- 3) Прикоснитесь к FUN и удерживайте, пока не появится электронное время.
- 4) Используйте ENT и DOWN для изменения значений и FUN для перехода между часами и минутами.
- 5) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Time.
- 6) Прикоснитесь к ENT и удерживайте для выхода в режим ожидания.

#### ЗАМЕЧАНИЯ.

Время будет сброшено в случае разряда батареи или отключения питания пейджера.

---

#### 9. НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ КОДА УСЛУГИ

---

- 1) В режиме ожидания нажмите кнопку DOWN. Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 2) Прикасайтесь к ENT до появления Mode.
- 3) Прикоснитесь к FUN и удерживайте, пока не появится XXX (код услуги не отображается) или XXX-XX (код отображается). Используйте ENT для изменения.
- 5) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Mode.
- 6) Прикоснитесь к ENT и удерживайте для выхода в режим ожидания.

---

#### 10. НАСТРОЙКА ДЛИНЫ НОМЕРА КНОПКИ ВЫЗОВА

---

- 1) В режиме ожидания нажмите кнопку DOWN. Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 2) Прикасайтесь к ENT до появления Digit.
- 3) Прикоснитесь к FUN и удерживайте, пока не появится Three/ Four/ Five. Three означает формат XXX/ XXX-XX, Four означает формат XXXX/ XXXX-XX, Five означает формат XXXXX/ XXXXX-XX. Используйте ENT для изменения.
- 4) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Digit.
- 5) Прикоснитесь к ENT и удерживайте для выхода в режим ожидания.

---

#### 11. НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ НАЗВАНИЯ УСЛУГИ

---

- 1) В режиме ожидания нажмите кнопку DOWN. Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 2) Прикасайтесь к ENT до появления Function.
- 3) Прикоснитесь к FUN и удерживайте, пока не появится On/ Off. Используйте ENT для изменения. On означает использование подписей (например, Bill, Service, Water). Off означает отключение подписей.
- 4) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Function.
- 5) Прикоснитесь к ENT и удерживайте для выхода в режим ожидания.

---

## 12. НАСТРОЙКА РАБОТЫ С МНОГОКЛАВИШНЫМИ КНОПКАМИ ВЫЗОВА

---

- 1) В режиме ожидания нажмите кнопку DOWN. Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 2) Прикасайтесь к ENT до появления Key.
- 3) Прикоснитесь к FUN и удерживайте, пока не появится Multi-key or Single-key. Используйте ENT для изменения. Single-key используется для работы с одноклавишными кнопками вызова. Для многоклавишных кнопок вызова в этом режиме код услуги всегда будет 06. Multi-key – для работы со всеми кнопками вызова.
- 4) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Key.
- 5) Прикоснитесь к ENT и удерживайте для выхода в режим ожидания.

---

## 13. НАСТРОЙКА ЯЗЫКА МЕНЮ

---

- 1) В режиме ожидания нажмите кнопку DOWN. Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 2) Прикасайтесь к ENT до появления Language.
- 3) Прикоснитесь к FUN и удерживайте, пока не появится English. Используйте ENT для изменения на китайский.
- 4) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Language.
- 5) Прикоснитесь к ENT и удерживайте для выхода в режим ожидания.

---

## 14. УСТАНОВКА БЛОКИРОВКИ ИЗМЕНЕНИЯ НАСТРОЕК

---

- 1) В режиме ожидания нажмите кнопку DOWN. Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 2) Прикасайтесь к ENT до появления Password.
- 3) Прикоснитесь к FUN и удерживайте, пока не появится число. Используйте ENT и DOWN для изменения значений и FUN для перемещения курсора. Когда установлено любое значение кроме 181 некоторые настройки пейджера становятся недоступными. Используйте эту функцию для защиты от случайного сброса настроек.
- 4) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Password.
- 5) Прикоснитесь к ENT и удерживайте для выхода в режим ожидания.

---

## 15. ОТОБРАЖЕНИЕ НАДПИСИ ПОД НОМЕРОМ ВЫЗЫВАЮЩЕЙ КНОПКИ ВЫЗОВА

---

- 1) В режиме ожидания нажмите кнопку DOWN. Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Register.
- 2) Прикасайтесь к ENT до появления Alias.
- 3) Прикоснитесь к FUN и удерживайте, пока не появится On или Off. Используйте ENT для изменения значений. On – пользовательская информация под номером вызывающей кнопки вызова будет отображаться, Off – не будет.
- 4) Прикоснитесь к FUN и удерживайте до появления Alias.

- 5) Прикоснитесь к ENT и удерживайте для выхода в режим ожидания.

#### ЗАМЕЧАНИЕ

Для редактирования пользовательской информации необходимо специальное оборудование и программное обеспечение, не входящее в комплект поставки.

---

#### V. ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

---

- 1) При подзарядке пейджера на блоке питания должна гореть красная лампочка. Если горит зеленая, это означает, что зарядка окончена или что кабель неверно подключен к пейджеру.
- 2) Перед длительным хранением пейджера полностью подзарядите его во избежание порчи аккумулятора. Подзаряжайте аккумулятор через каждые 2 месяца.
- 3) Используйте только оригинальные аксессуары для продления срока службы пейджера.
- 4) Пейджер может использоваться по назначению только, когда находится в режиме ожидания.
- 5) При обнаружении любых проблем обратитесь к вашему поставщику.