


Порядок установки


3. Установка донного клапана

(1) Установка основного корпуса донного клапана

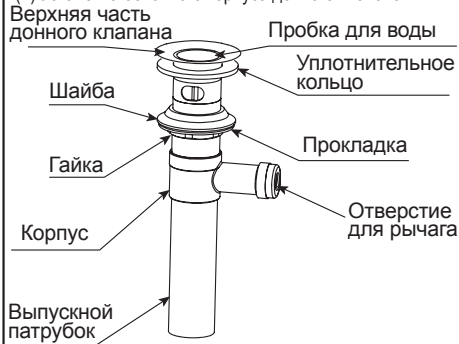

- Извлеките из корпуса верхнюю часть донного клапана, заглушку, уплотнительное кольцо и выпускной патрубок.
- Намотайте тефлоновую ленту на резьбу выпускного патрубка, затем затяните его на корпусе.
- Вставьте верхнюю часть донного клапана и уплотнительное кольцо в выпускное отверстие раковины, затем поместите донный клапан под раковину и вкрутите в него верхнюю часть.
- Резьбовое отверстие для винта рычага должно быть размещено так, чтобы оно было направлено к стене. Во избежание повреждения раковины просто докрутите его до нужного положения, закручивая гайку в направлении шайбы.


(2) Установка основного корпуса донного клапана

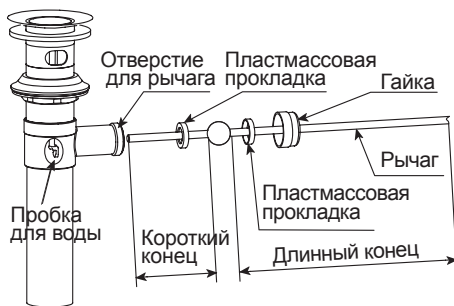

- Открутите гайку от корпуса и затем надлежащим образом установите рычаг и прокладки так, как показано на рисунке выше.
- Через отверстие для рычага вставьте рычаг в отверстие в пробке для воды и затем затяните гайку.

Примечание: При установке рычага вставляйте его короткий конец в отверстие в пробке для воды.

(3) Подсоединение тяги

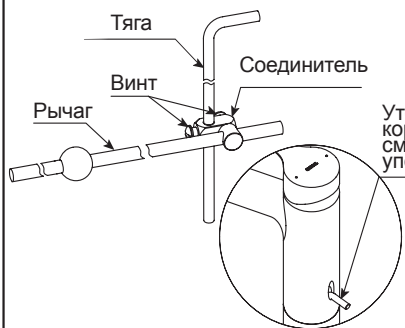

- В соответствии с рисунком слева сначала вставьте рычаг в соединитель, затем вставьте тягу и предварительно закрепите тягу и рычаг. Отрегулируйте положение тяги, чтобы рычаг и пробка для воды находились в соответствующих положениях, и окончательно закрепите рычаг и тягу винтами.


Примечание: В соответствии с рисунком, прежде чем окончательно затягивать винт фиксации тяги, утопите тягу в корпусе смесителя до упора, одновременно нажмите вниз на рычаг, а затем затяните винт, чтобы гарантировать, что после установки пробка для воды будет открываться и закрываться.

- Если пробка для воды свободно не перемещается вверх и вниз, необходимо отрегулировать положения соединителя, а также тяги и рычага.

Порядок установки


3. Установка донного клапана

((4) Установка тяги (модели смесителей для большинства раковин)

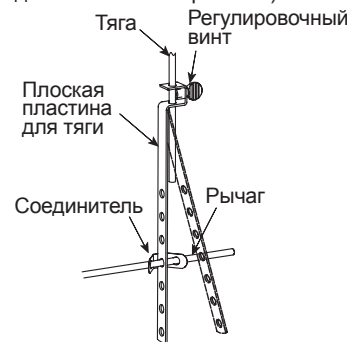


- В соответствии с рисунком вставьте тягу в отверстие смесителя, чтобы соединить ее с плоской пластиной для тяги.
- Используя регулировочный винт, закрепите тягу так, чтобы она выступала вниз соответствующим образом.
- Вставьте рычаг в одно отверстие соединительной пружины, при свободном втором отверстии.
- Отрегулируйте положение рычага так, чтобы он мог опускаться на достаточное расстояние. Выберите отверстие на плоской пластине для тяги и установите ее в соответствующее положение.
- Вставьте рычаг во второе отверстие соединительной пружины, которая будет выполнять роль фиксатора.

(5) Установка основного корпуса донного клапана

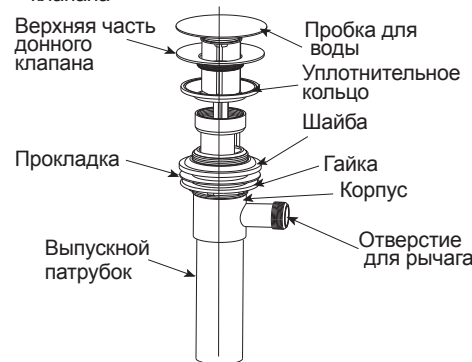

- Извлеките из корпуса верхнюю часть донного клапана, заглушку, уплотнительное кольцо и выпускной патрубок.
- Намотайте тефлоновую ленту на резьбу выпускного патрубка, затем затяните его на корпусе.
- Вставьте верхнюю часть донного клапана и уплотнительное кольцо в выпускное отверстие раковины, затем поместите донный клапан под раковину и вкрутите в него верхнюю часть.
- Отверстие для рычага должно быть размещено так, чтобы оно было направлено к стене. Во избежание повреждения раковины просто докрутите его до нужного положения, закручивая гайку в направлении шайбы.

(6) Установка основного корпуса донного клапана

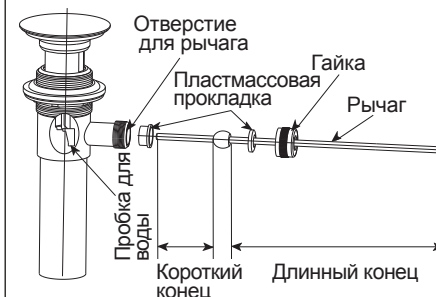

- Открутите гайку от корпуса и затем надлежащим образом установите рычаг и прокладки так, как показано на рисунке выше.
- Через отверстие для рычага вставьте рычаг в отверстие в пробке для воды и затем затяните гайку.

Примечание: При установке рычага вставляйте его короткий конец в отверстие в пробке для воды.