
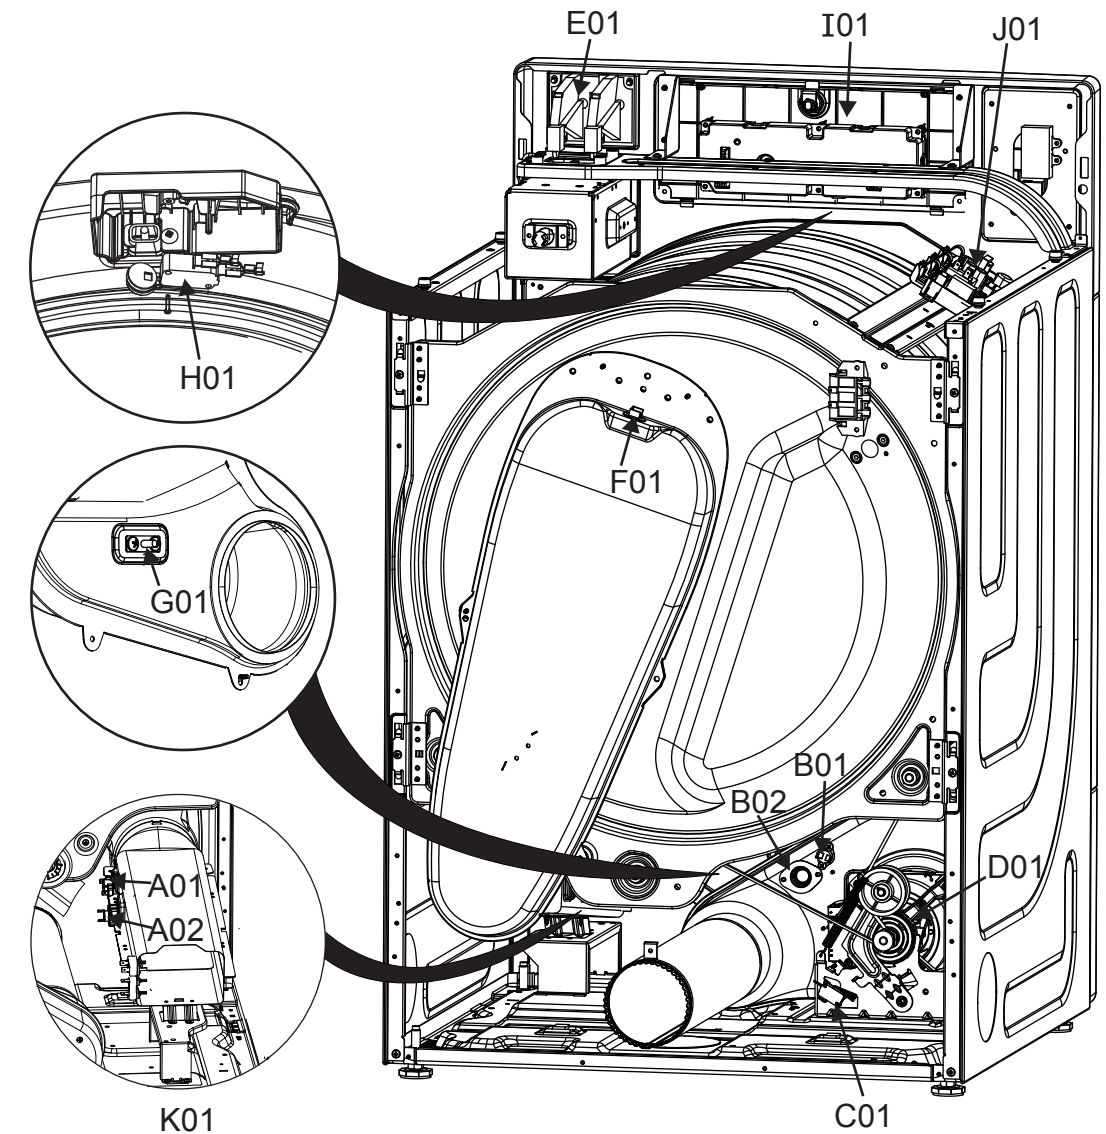


**ВНИМАНИЕ: ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  
ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ УСТРОЙСТВА**

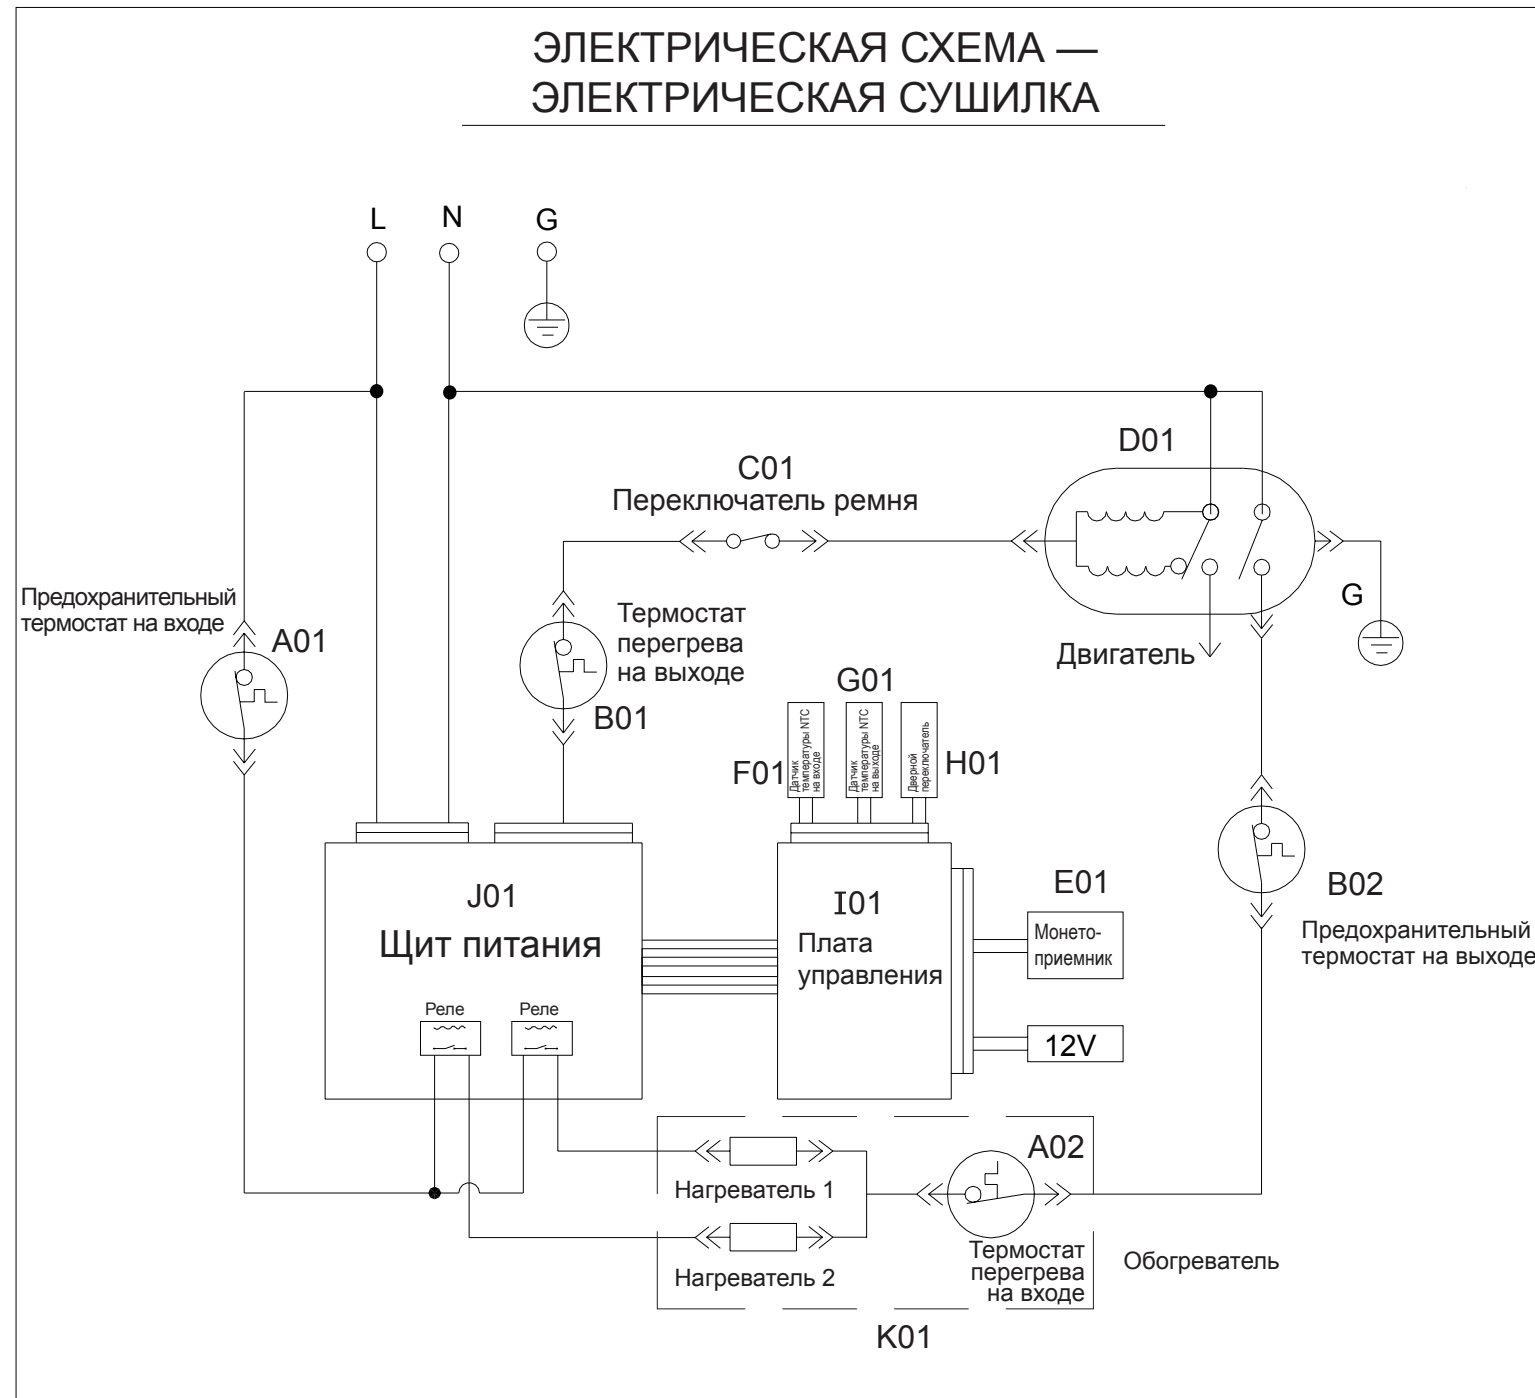

ID	Описание
A01	Предохранительный термостат на входе
A02	Термостат перегрева на входе
B01	Термостат перегрева на выходе
B02	Предохранительный термостат на выходе
C01	Переклю­чател­ь рем­ня
D01	Двигатель
E01	Монето­прием­ник
F01	Датчик температуры NTC на входе
G01	Датчик температуры NTC на выходе
H01	Дверной переключатель
I01	Плата управления
J01	Щит питания
K01	Обогреватель