


Настольная электрическая конвейерная печь «Вулкан-Heidebrenner» тип ЕТР «Марсили»

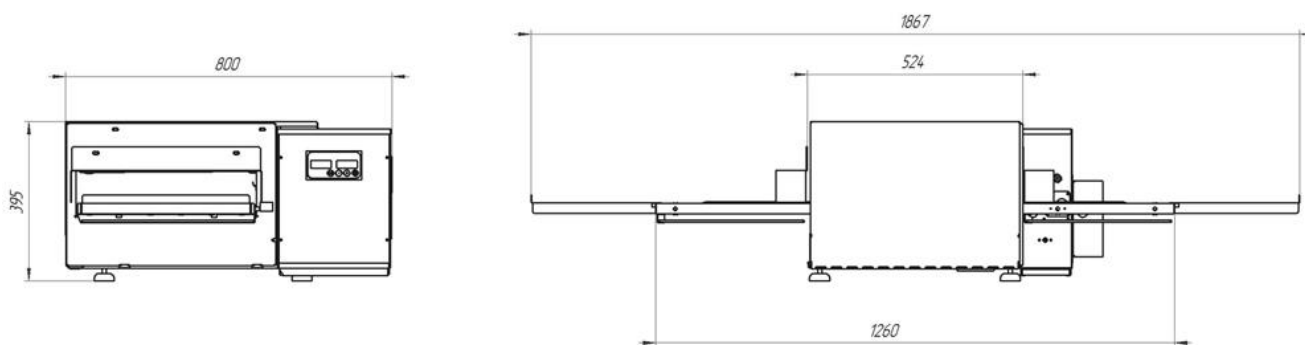

Технические характеристики

Габариты (ШХГХВ), мм	800x1260(1867)x395*
Ширина конвейера, мм	410
Обороты гидромотора, об/мин	2700
Мощность, кВт	6
Напряжение, В	380
Ампер	27
Гц	50
Фаза	3
Количество проводов	5

*В скобках указана глубина устройства со съёмными полками.

Запрещается установка печи в помещениях с температурой воздуха выше 35°C. В противном случае возможно повреждение устройства.

Работа с печью

Панель управления с цифровым дисплеем

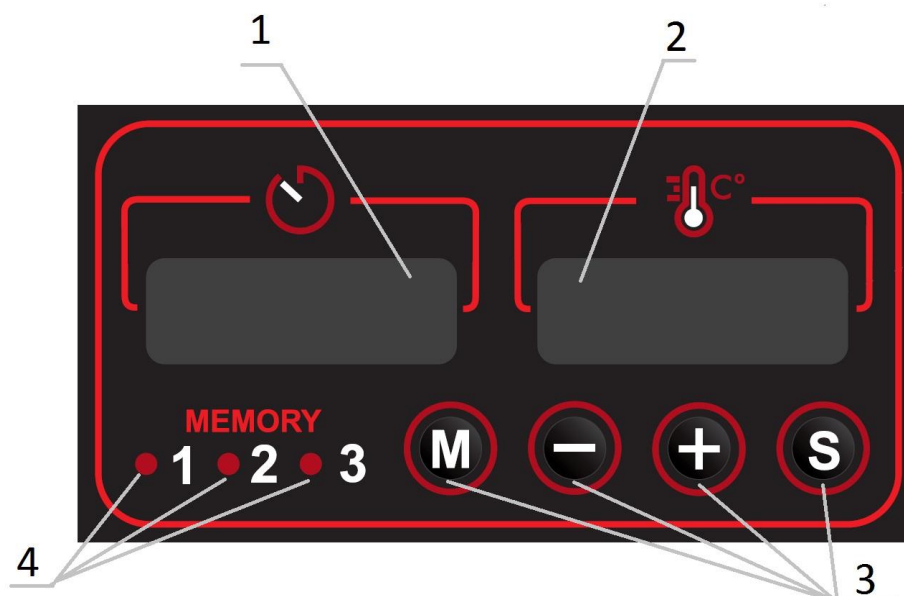


Рис.1. Панель управления пицца-печью
1- дисплей времени; 2- дисплей температуры; 3- кнопки управления;
4 - индикаторы работы программ.

На дисплее 1 отображается время прохождения продукта через печь (скорость конвейерной ленты). Шаг установки – 15 секунд, минимальное время – 45 секунд, максимальное – 15 минут. Если на дисплее отображается «0» – конвейер стоит.

На дисплее 2 отображается заданная температура. Шаг установки – 1 °С. Минимальная температура – 50 °С, максимальная – 320 °С.

С помощью кнопки «М» («Menu») можно переключать заданные режимы (программы) работы печи. Для переключения между программами коротко нажмите кнопку «М». Непрерывно горящий светодиод, указывает на то, какая программа 4 (рис.1) в данный момент отображается на дисплее.

С помощью кнопки «S» («Start») осуществляется включение устройства и переход к установке времени приготовления.

С помощью кнопок «+/-» устанавливается необходимое время приготовления и температура работы печи.

Включение печи

Для включения печи удерживайте кнопку «S» в течение 3 секунд.

По умолчанию печь начнет работать с программы, использовавшейся при последнем включении (1-я, 2-я или 3-я программа).

При необходимости задайте другую программу.

Дайте устройству разогреться в течение 30 минут.

Программирование режимов работы печи

Нажимая кнопку «М», выберите одну из 3-х ячеек памяти 4 (рис.1), которую хотите заполнить. Выбранная ячейка будет подсвечиваться.

С помощью кнопок «+» или «-» установите необходимую температуру приготовления продукта, она будет отображаться на дисплее 2 (рис.1).

Далее нажмите кнопку «S» и перейдите к установке времени. С помощью кнопок «+» или «-» установите необходимое время приготовления продукта, оно будет отображаться на дисплее 1 (рис.1).

Изменение направления движения конвейерной ленты

Чтобы изменить направление движения, нажмите и удерживайте кнопку изменения направления движения ленты.

После отпущения кнопки конвейер продолжит двигаться в стандартном направлении.

Выключение печи

Для выключения печи удерживайте кнопку «S» в течение 3 секунд.

Печь оборудована таймером с 30-минутным периодом охлаждения. После выключения устройства двигатель вентилятора продолжает работать в течение 30 минут, по окончании этого периода он автоматически выключается.

Информация по эксплуатации

Принцип работы данной печи основан на распределении высокоскоростных потоков горячего воздуха над продукцией. Поскольку источником тепла является воздух, печь подходит для приготовления даже нежных продуктов. По сравнению с обычными и конвекционными печами время приготовления продукта в печи «Марсили» может быть до 4 раз меньше. На время приготовления влияют несколько факторов, например, температура и скорость движения конвейера.