

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СПИСОК
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ТЕСТОЗАКАТКИ SM380**



SINMAG
Тайвань

1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПАРАМЕТРЫ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Машина предназначена для придания тестозаготовкам формы багета или батона.

Примечание: SM-380 и SM-380S одинаково транспортируются, устанавливаются и управляются, а также состоят из одних и тех же частей. Машины различаются материалом станда. В машине имеются три вала, раскатывающие тесто и два конвейера для закругления. Толщину раскатывания и длину на выходе можно регулировать рукояткой.

ПАРАМЕТРЫ

Габариты (LxWxH)	970x680x690 мм
Напряжение	380V 50Hz
Мощность	0.37 Kw
Вес	200 Kg
Длина	785 мм
Длина валка	442 мм



Безопасность: рядом с отверстием находится кнопка аварийного останова.

2. УСТАНОВКА

- 1) Устанавливайте машину на ровной горизонтальной поверхности, чтобы обеспечить правильность работы и долгий срок службы электрокомпонентов.
- 2) Поставьте машину на стенд, зафиксируйте винтами и затем зафиксируйте подвижное колесо.
- 3) Подключите машину к электросети в соответствии с указаниями на идентификационной шильде. Присоедините провод заземления. Включите машину и проверьте её функции.

Примечание: если машина работает в обратном направлении, поменяйте местами два любых провода из трёх.

- 4) При поднятии передней крышки машина остановится (см. рисунок 1)
- 5) При нажатии на загрузочный лоток машина остановится (см. рисунок 1)



Рисунок 1

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1) Отрегулируйте расстояние передних валиков на нужную толщину, затем зафиксируйте зажимной винт передних валиков.
- 2) Отрегулируйте расстояние задней наклонной поверхности для желаемой ширины скругления.
- 3) Вес теста от 60 г до 600 г.
- 4) Посыпьте заготовки мукой, (внимание) по той стороне, на которую тесто закладывается (см. рисунок 1)

	А (мм)	В (мм)
Багет 300 г	2.5-3	5-6
Булочка 90 г/	4-5	8-10
Рогалик 60 г/	2.5-3	3-5

- 5) Включите машину, заложите тесто (см. рисунок 2).



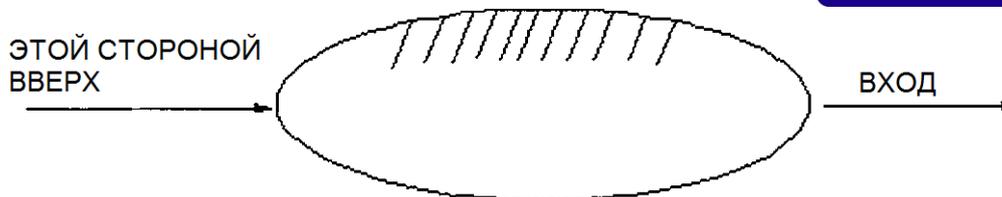


Рисунок 2

- б) Машина полностью автоматическая, поэтому следить нужно, только за закладкой теста и извлечением сформованных тестозаготовок (для лучшего эффекта следует ставить машину так, чтобы был хорошо виден загрузочный лоток).


4. ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 1) Каждый день после использования чистите валики и конвейер щёткой (НЕ ВОДОЙ). Почистите также стенд и другие внешние поверхности машины.
- 2) Перед чисткой и техническим обслуживанием отключите машину от электросети.
- 3) Каждый день щёткой счищайте остатки теста с верхнего и нижнего скребков, очищайте конвейерные ленты и счищайте пыль с машины мягкой тканью и щёткой.
- 4) Раз в неделю оттирайте присохшее к валикам тесто мягкой тканью. Удаляйте присохшее тесто, муку и пыль внутри машины щёткой и пылесосом.
- 5) Каждые два месяца проверяйте приводные части, регулируйте натяжение конвейерных лент, смазывайте цепь и подшипники.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не засовывайте пальцы в отверстие во избежание тяжёлых травм.

6. СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

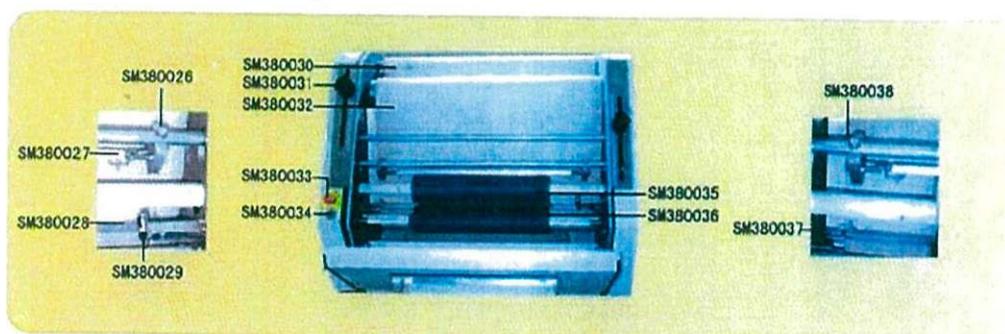

а) Как снять штору



- 1) Откройте переднюю крышку
- 2) Потяните пружины с двух сторон вверх, пока они не отойдут от нижнего держателя.
- 3) Надавите на верхний держатель в любую сторону
- 4) Снимите штору вместе с держателями.

б) Как снять скребок

- 1) Откройте переднюю крышку
- 2) Потяните пружины с обеих сторон, пока они не сойдут с винтов.



- 3) Выдавите скребок вправо

с) Снимите скребок

ТЕСТОЗАКАТОЧНАЯ МАШИНА SM380: ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Номер части	Код части	Название
SM380001	I4FM210-01	Transmission Wheel
SM380002	15PDLXPA1450	Belt
SM380003	14FM415-010	Connecting Rod
SM380004	I4C665-01	Spring
SM380005	14FM360-02	Changing Wheel
SM380006	14FM410-01	Connecting Rod
SM380007	14FM260-01	Adjusting Housing of Top Roller(left)
SM380008	16MDL380-5	Motor
SM380009	I4FM180-01	Motor Pulley Wheel
SM380010	15PDL530	Belt
SM380011	14FM350-02	Changing Wheel
SM380012	14FM420-01	Connecting Rod
SM380013	14FM190-01	Transmission Pulley Wheel
SM380014	14FM250-01	Adjusting Housing of Top Roller
SM380015	14FM300-01	Sprocket Wheel
SM380016	14FM290-01	Sprocket Wheel
SM380017	I4FM305-01	Sprocket Wheel
SM380018	15LTL06B1*42	Chain
SM380019	14FM310-01	Sprocket Wheel
SM380020	14FM295-01	Sprocket Wheel
SM380021	14FM380-02	Changing Wheel
SM380022	15LTL06B1 *98	Chain
SM380023	16BYQBK30-1	Transformer
SM380024	14FM425-01	Support Rod
SM380025	I4FM370-02	Changing Wheel
SM380026	14FM455-01	Fixing Block of Top Scraper Holder
SM380027	14FM480-01	Scraper Shelf
SM380028	14FM485-01	Scraper Shelf
SM380029	14FM085-02	Approach Switch
SM380030	15SSD 1300*780	Transmission Belt
SM380031	I5SSDI 140*780	Transmission Belt
SM380032	15BSL3/8*15	Plastic Knob
SM380033	16K.GLAR22V2R 01 R	Emergency Switch
SM380034	16KGLAR22F0P1 0G	On/Off Switch
SM380035	13FM090-01	Roller
SM380036	13FM100-01	Roller
SM380037	14FM465-01	Spring
SM380038	14FM455-02	Fixing Block of Top Scraper Holder

SM380039	14FM580-01	Wool Cushion
SM380040	15FM520-01	Skin Cover
SM380041	1 IFM430-01	Filler Assembles
SM380042	15LELC3	Castors
SM380043	I5SSD5*623*7500	Wool Cushion

7 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

