

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Общие указания

К монтажу, эксплуатации и ремонту грязевиков допускается персонал, изучивший устройство, меры безопасности, требования по эксплуатации и имеющий навык в работе с арматурой.

2. Меры безопасности

Разбирать и осматривать грязевик разрешается только при полном отключении трубопровода, выпуске среды т обязательной установке предупредительных знаков. Установку кранов для спуска воздуха и грязи (взвешенных частиц) производить до подачи среды в трубопровод. Стреловку грязевика осуществлять за патрубки корпуса.

3. Подготовка к работе и монтаж.

Перед монтажом трубопровод должен быть очищен от грязи, песка, окалины и т.п.

Направление движение среды для приварки к трубопроводу указано на корпусе и в паспорте.

При монтаже грязевика руководствоваться СНиП 12-03-99.

4. Техническое обслуживание

Грязевик вертикальный должен использоваться строго по назначению в соответствии с рабочими параметрами указанными в паспорте.

В процессе эксплуатации необходимо периодически производить осмотр грязевиков, очистку наружных поверхностей от загрязнений, проверку герметичности и состояние крепежных соединений.

Спуск воздуха, грязи и взвешенных частиц должен производиться при пусках системы, после монтажа, отключений трубопровода, а также по мере необходимости в зависимости от состояния системы трубопроводов и загрязненности среды.

5. Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Нарушение герметичности прокладочного фланец-дно соединения	Недостаточно уплотнена прокладка	Подтянуть гайки равномерно без перекосов
	Повреждена прокладка	Заменить прокладку



ПАСПОРТ

ГРЯЗЕВИК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ


ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
ЕАЭС №RU Д-РУ.АЖ50.В.03326/20

ООО «Крупинский арматурный завод»
142516, Московская обл., Павлово-Посадский район, д. Крупино д. 75
Тел. (496) 437-31-47. E-mail kupino@pro-stk.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Грязевик вертикальный, предназначен для фильтрации или очистки воды от крупных и средних взвешенных частиц (ячейка фильтрующего элемента 5 мм) в трубопроводах горячего водоснабжения и теплосети с температурой не более 150°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

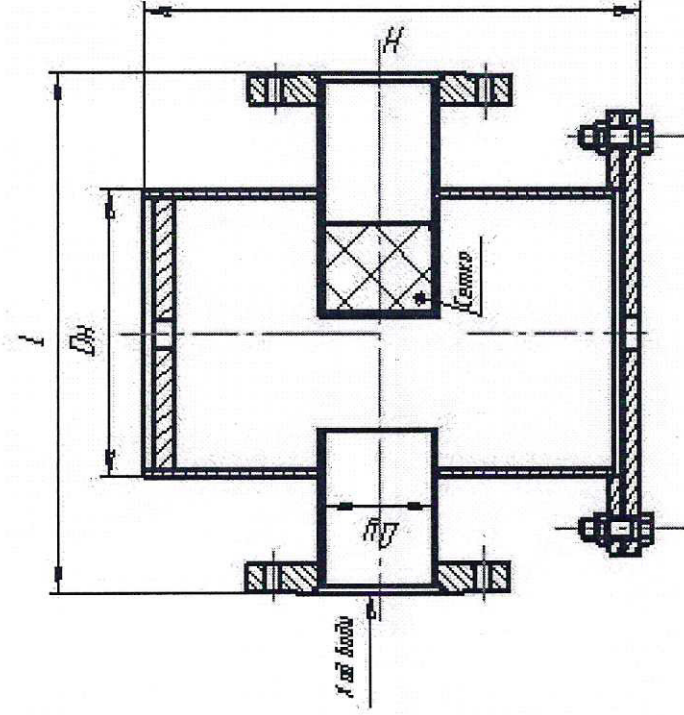

2 Исполнение фланцевое

Диаметр условный Ду, мм	Диаметр наружный Dн, мм	Грязевик вертикальный		
		Длина L, мм	Высота H, мм	Давление Ру, кг/см ²
80	219	419	369	16
				Масса Исп 2, кг
				36

3. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

ГВ - 80 - 1,6 ф., партия 1 шт.
ИСПЫТАН

гидравлическим давлением
признан ГОДНЫМ

Соответствует ТУ 4859-008-002.18182-2015

Дата выпуска 10.01.2022г

Подпись

ООО «КУПЦОВСКИЙ
АРХИТЕКТУРНЫЙ ЦЕНТР
С.С. КУПЦОВ А.А.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации грязевика, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- грязевик – 1;
- паспорт – 1.