

Рисоварки ERC-8L, ERC-10L, ERC-13L, ERC-19L, ERC-23L

Руководство по эксплуатации и обслуживанию.

Уважаемые покупатели,


Благодарим вас, что выбрали данный продукт

Пожалуйста, прочтите и сохраните данную инструкцию

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство пользователя прежде чем начать установку данного оборудования , чтобы предотвратить повреждения вследствие неправильного использования.


Предупреждение: Продукция должна соответствовать инструкции перед использованием и, в случае нарушения эксплуатации, производитель ответственности не несет.

1. Внешний вид и основные компоненты:

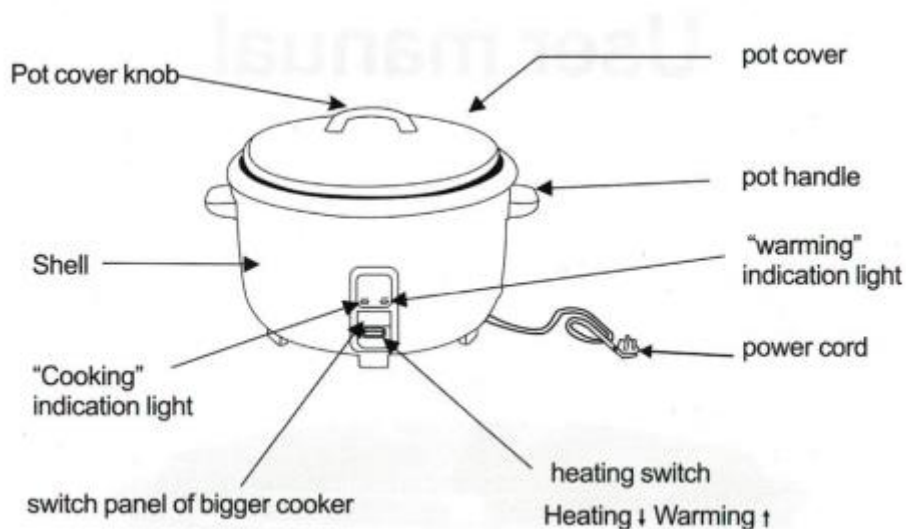

2. Уведомление:

- 2.1 Используйте розетку с заземляющими устройствами.
- 2.2 Дно внутренней кастрюли и поверхность нагревательной плиты должны быть чистыми, между ними ничего не должно быть, потому что это может привести к неисправности.
- 2.3 Не ставьте оборудование непосредственно на огонь, это может привести к повреждениям.
- 2.4 Не прикасайтесь к рисоварке во время ее работы, можете получить ожог.
- 2.5 Не нажимайте на кнопку, и не заставляйте рисоварку нагреваться, когда переключатель нагрева автоматически переведен в режим нагрева.
- 2.6 Нельзя опускать оборудование в воду и мыть под струей воды.
- 2.7 Используйте специальную пластиковую или деревянную ложку, чтобы достать рис.
- 2.8 Используйте мягкое полотенце, чтобы почистить внутреннюю часть кастрюли.
- 2.9 Если шнур питания оборван, его необходимо заменить.
- 2.10 Не ставьте внутреннюю кастрюлю куда-нибудь отдельно.

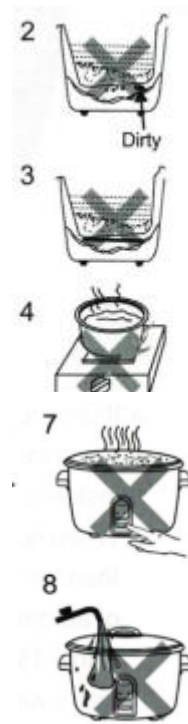

3. Эксплуатация:

- 3.1 Промойте рис. Положите чистый рис в кастрюлю и залейте водой (из расчета на одну чашку — полтора стакана воды). Примечание: Для мытья риса используйте другую емкость. Если использовать внутреннюю кастрюлю для удаления золы, дно кастрюли может быть повреждено и не сможет плотно соприкоснуться с нагревательной плитой, что может привести к тому, что рисоварка не сможет хорошо готовить.
- 3.2 Поместите внутреннюю кастрюлю. Высушите поверхность внутренней кастрюли(особенно дно), положите внутреннюю кастрюлю в плите, а затем вращайте внутреннюю кастрюлю так, чтобы его нижняя часть плотно соприкасалась с нагревательной пластиной.
- 3.3 Накройте кастрюлю крышкой. Плотно закройте крышку.
- 3.4 Подключите питание. Вставьте вилку в розетку и подключите питание.
Примечание: если переключатель нагрева не был нажат, на плите с изоляцией из резисторных микросхем загорится индикатор «warm». Индикатор «cook» на плите с открытой изоляцией загорится и перейдет в режим «warm» через три минуты.
- 3.5 Нажмите переключатель нагрева, загорится индикатор «cook», чтобы начать приготовление.
- 3.6 Если варить слишком много риса, то можете открывать крышку при закипании и перемешивать, чтобы все проварилось равномерно.
- 3.7 Когда рис сварится, переключатель нагрева подаст звуковой сигнал, затем загорится индикатор «warm», показывающий состояние



автоматического поддержания разогрева, при этом не открывайте крышку в течение 15 минут, чтобы рис постоянно тушился. Сохранение тепла будет происходить до тех пор, пока не отключите рисоварку от сети.

3.8 Когда времени для приготовления на пару будет достаточно, необходимо переключить нагрев до разогрева вручную.

3.9 Выньте вилку из розетки после использования.

