

# taurus

ALPATEC 

## NEW BABEL DIGITAL

Ventilador de torre

Tower fan

Ventilateur de tour

Turmventilator

Ventilatore a torre

Ventilador de torre

Ventilador de torre

Kolomventilator

Wentylator stojący


Ανεμιστήρας πύργος δαπέδου

Věžový ventilátor

Ventilator turn

Вентилятор на стойка

المروحة البرجية

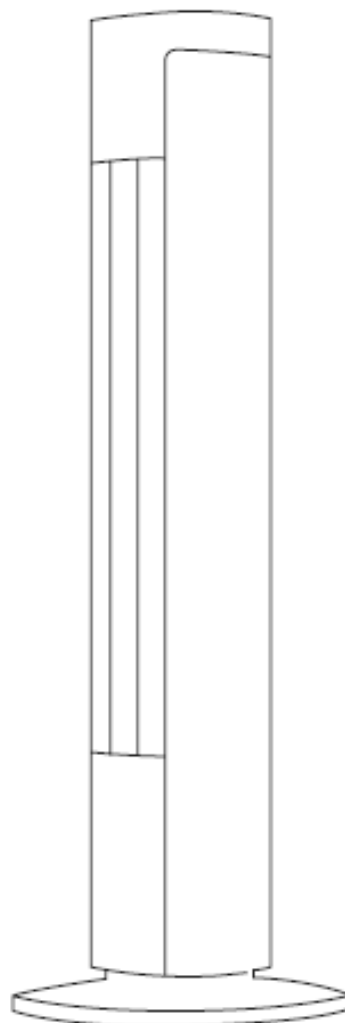

## Вентилятор NEW BABEL DIGITAL

Руководство по эксплуатации


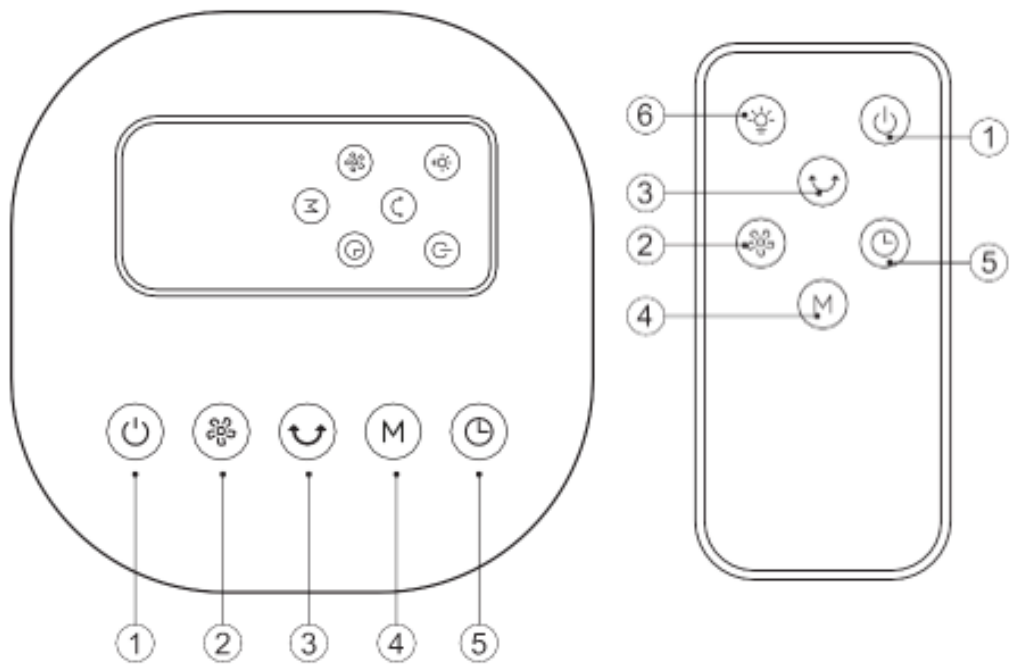


Fig 1

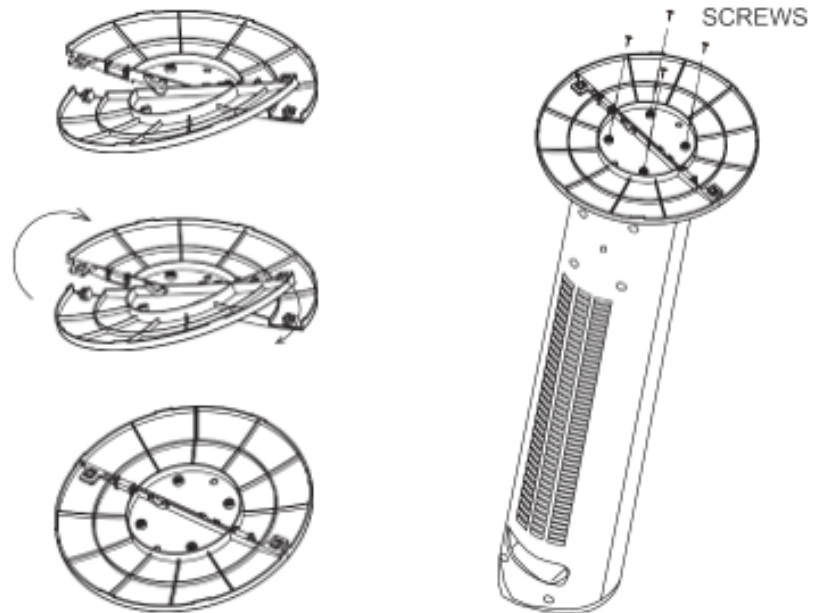

1 –кнопка ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)

2 – регулятор скорости

3 – поворот

4 – выбор программы

5 – таймер

6 – яркость экрана

#### **УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ:**

- Полностью разматывайте кабель питания прибора перед каждым использованием.
- Не используйте прибор, если его аксессуары не установлены должным образом.
- Не используйте прибор, если прилагаемые к нему аксессуары неисправны. В случае неисправности аксессуаров их следует немедленно заменить.
- Не используйте прибор, если переключатель включения/выключения не работает.
- Не снимайте опорные ножки прибора.
- Не перемещайте прибор во время использования.
- Для перемещения прибора используйте ручку (-и).
- Не используйте прибор, если он опрокинут, и не переворачивайте его.
- Не переворачивайте прибор, когда он используется или подключен к сети.
- Отключайте прибор от сети, когда он не используется и перед выполнением работ по его очистке.
- Храните прибор в месте, недоступном для детей и/или лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний.
- Храните прибор в сухом, незапыленном месте, вдали от прямых солнечных лучей.
- Убедитесь, что пыль, грязь или другие посторонние предметы не блокируют решетку вентилятора прибора.
- Поддерживайте прибор в исправном состоянии. Убедитесь, что движущиеся части не смещены и не зажаты, также убедитесь, что нет сломанных частей или поломок, которые могут помешать правильной работе устройства.
- Никогда не оставляйте подключенный к сети прибор без присмотра, если он не используется. Это экономит электроэнергию и продлевает срок службы прибора.
- Не используйте прибор для сушки домашних животных.
- Не используйте прибор для сушки текстильных изделий любого типа.

## **УСТАНОВКА**

- Перед началом установки или сборки прибора, убедитесь, что он отключен от сети питания.
- Не снимайте опорные ножки прибора.
- Убедитесь, что прибор установлен ровно по отношению к полу.
- Не закрывайте и не блокируйте никакие отверстия прибора.
- Вилка прибора должна быть легко доступна, чтобы ее можно было быстро отсоединить в случае возникновения экстренной ситуации.
- Прибор следует использовать только с установленным основанием.
- Прибор следует использовать только с установленными опорными ножками.

## **УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА:**

- Пульт прибора использует литиевые батарейки CR2025 3VDC.
- Данные батарейки не являются перезаряжаемыми. Не пытайтесь зарядить их повторно.
- Не глотайте батареи, опасность химического ожога. Прибор содержит батарейку типа таблетка. Проглатывание подобной батарейки может вызвать ожоги внутренних органов всего за два часа и привести к смерти.
- Держите новые и использованные батарейки вдали от детей. Если отсек для батареек не закрывается, прекратите использование прибора и уберите батарейки подальше от детей.
- Если у Вас есть подозрение, что батарейка могла попасть внутрь человека, следует немедленно обратиться за скорой медицинской помощью.
- Внимание: Во время работы с батарейками не прикасайтесь к обоим полюсам одновременно, поскольку это спровоцирует частичный разряд накопленной энергии, что повлияет на срок их службы.
- Внимание: Клеммы питания не должны замыкаться накоротко.
- Снимите крышку с отсека для батареек.
- Убедитесь, что с батареек снята пластиковая защитная пленка (некоторые батарейки покрыты защитной пленкой).
- Установите батарейки в отсек, соблюдая полярность.
- Закройте крышку отсека.
- Внимание: при замене батареек сбросятся все установленные настройки прибора. После установки новых батареек следует установить нужные настройки заново.

## **СБОРКА ОСНОВЫ:**

- Установите основание с колонной и закрепите его с помощью прилагаемых винтов (рис. 1).
- Для того, чтобы закрепить основание в приборе, положите прибор лицевой стороной вниз.
- Установите основание на основной корпус прибора.
- Закрепите основание с помощью прилагаемых винтов.
- Снова установите прибор, чтобы убедиться, что основание работает должным образом.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА:

- Убедитесь, что с прибора удалены все упаковочные материалы.
- Подготовьте прибор в соответствии с функцией, которую вы хотите использовать:



### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Полностью размотайте кабель прибора перед подключением.
- Прикрепите прибор к основанию, убедившись, что он правильно установлен на место.
- Подключите прибор к сети.
- Установите прибор таким образом, чтобы направить поток воздуха в нужном направлении.
- Включите прибор с помощью регулятора.
- Выберите желаемую скорость.

### ЯРКОСТЬ ЭКРАНА:

- Для регулировки яркость экрана нажмите кнопку 6 (100%, 50%, полное отключение). Регулировка возможна только с пульта ДУ.

### РЕЖИМЫ:

- Для выбора нужного режима следует нажать кнопку 4:
  - Стандартный режим (Normal Mode) – на дисплее отображаются настройки скорости F1/F2/F3/SF
  - Природный режим (Nature Mode) - 
  - Режим сна (Sleep Mode) - 

### ФУНКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА:

- Выберите желаемую скорость:
  - F1 - медленная
  - F2 - средняя
  - F3 - быстрая
  - SF - мягкая

### ТАЙМЕР:

- Чтобы запрограммировать время работы прибора, выберите его.
- Для установки таймера нажмите кнопку 5. На дисплее отобразится значение 0h (таймер отменен), 1h, 2h...9h.
- По окончании установленного времени работы прибор отключится автоматически.

### ФУНКЦИЯ ПОВОРОТА:

- Функция поворота позволяет направить поток воздуха из прибора таким образом, чтобы он автоматически чередовался в диапазоне 75°.

- Для активации функции нажмите кнопку 3.
- Для отключения функции действуйте в обратном порядке.

### **ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ:**

- Выключите прибор с помощью соответствующей кнопки.
- Отключите прибор от сети.
- Очистите прибор.

### **ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА:**

- Прибор оснащен системой защиты от перегрева.
- Если после отключения прибор снова не включается, следует обратиться в авторизованный сервисный центр.

### **ОЧИСТКА**

- Перед проведением работ по очистке прибора отключите его от сети питания и дайте полностью остыть.
- Протрите прибор влажной тряпкой с добавлением нескольких капель моющего средства, а затем высушите.
- Не используйте для очистки прибора растворители или чистящие средства с кислым или щелочным рН, как, например, отбеливатели, или абразивные чистящие средства.
- Не допускайте попадания воды или любой другой жидкости в вентиляционные отверстия, во избежание повреждения внутренних частей прибора.
- Никогда не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость и не помещайте его под проточную воду.
- Работоспособность прибора напрямую зависит от ухода за ним. Отсутствие регулярно проводимой очистки прибора приведет к снижению его работоспособности, а также повлияет на срок его службы и безопасность использования.

### **КАК ВЫНУТЬ БАТАРЕЙКИ:**

- Снимите крышку с отсека для батареек.
- Достаньте батарейки.
- Закройте отсек для батареек крышкой.
- Разряженные батарейки также следует вытащить из прибора и безопасно утилизировать.
- Если прибор не планируется использовать в течение долго времени, батарейки следует вытащить.



Данный символ обозначает, что прибор может содержать батарейку или батарейки. Пользователь должен извлечь их перед утилизацией прибора. Помните, что батарейки должны быть утилизированы в должным образом разрешенных контейнерах. Не бросайте их в огонь.



**taurus**

Avda. Barcelona, s/n  
25790 Oliana  
Spain

Rev. 18/01/22