


taurus

ALPATEC 

NEW BABEL

Ventilador de torre
Tower fan
Ventilateur de tour
Turmventilator
Ventilatore a torre
Ventilador de torre
Ventilador de torre
Kolomventilator
Wentylator stojący
Ανεμιστήρας πύργος δαπέδου
Věžový ventilátor
Ventilator turn
Вентилятор на стойка
المروحة البرجية

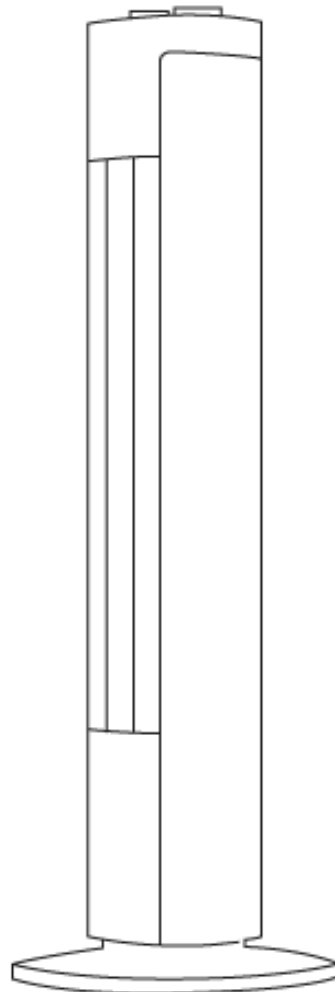

Вентилятор NEW BABEL

Руководство по эксплуатации


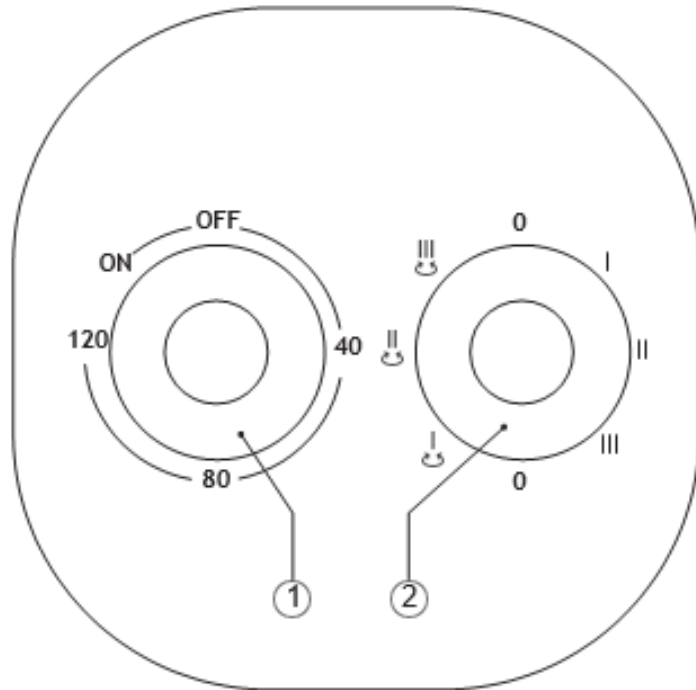


Fig 1

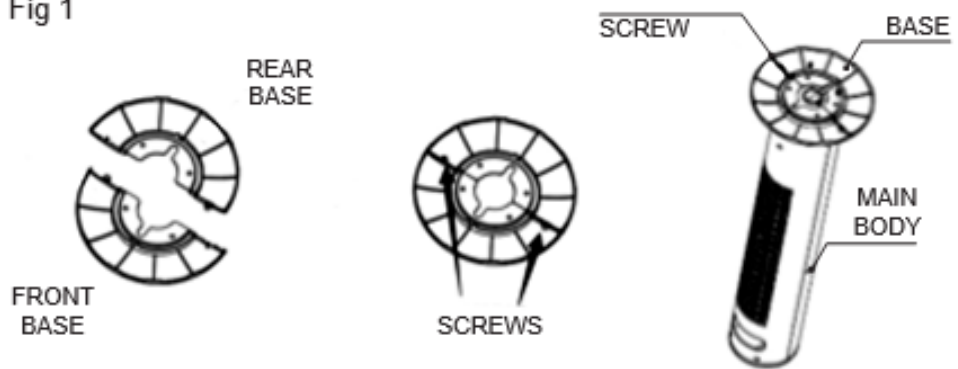

ОПИСАНИЕ

Панель управления

1 – таймер на 2 часа

2 – регулятор скорости

I – Медленная скорость (Low)

II – Средняя скорость (Medium)

III – Высокая скорость (High)



- Медленная скорость и поворот



- Средняя скорость и поворот



- Высокая скорость и поворот

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

- Полностью разматывайте кабель питания прибора перед каждым использованием.
- Не используйте прибор, если его аксессуары не установлены должным образом.
- Не используйте прибор, если прилагаемые к нему аксессуары неисправны. В случае неисправности аксессуаров их следует немедленно заменить.
- Не используйте прибор, если переключатель включения/выключения не работает.
- Не снимайте опорные ножки прибора.
- Не перемещайте прибор во время использования.
- Для перемещения прибора используйте ручку (-и).
- Не используйте прибор, если он опрокинут, и не переворачивайте его.
- Не переворачивайте прибор, когда он используется или подключен к сети.
- Отключайте прибор от сети, когда он не используется и перед выполнением работ по его очистке.

- Храните прибор в месте, недоступном для детей и/или лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний.
- Храните прибор в сухом, незапыленном месте, вдали от прямых солнечных лучей.
- Убедитесь, что пыль, грязь или другие посторонние предметы не блокируют решетку вентилятора прибора.
- Поддерживайте прибор в исправном состоянии. Убедитесь, что движущиеся части не смещены и не зажаты, также убедитесь, что нет сломанных частей или поломок, которые могут помешать правильной работе устройства.
- Никогда не оставляйте подключенный к сети прибор без присмотра, если он не используется. Это экономит электроэнергию и продлевает срок службы прибора.
- Не используйте прибор для сушки домашних животных.
- Не используйте прибор для сушки текстильных изделий любого типа.

УСТАНОВКА

- Перед началом установки или сборки прибора, убедитесь, что он отключен от сети питания.
- Не снимайте опорные ножки прибора.
- Убедитесь, что прибор установлен ровно по отношению к полу.
- Не закрывайте и не блокируйте никакие отверстия прибора.
- Вилка прибора должна быть легко доступна, чтобы ее можно было быстро отсоединить в случае возникновения экстренной ситуации.
- Прибор следует использовать только с установленным основанием.
- Прибор следует использовать только с установленными опорными ножками.

СБОРКА ОСНОВЫ:

- Установите основание с колонной и закрепите его с помощью прилагаемых винтов (рис. 1).
- Для того, чтобы закрепить основание в приборе, положите прибор лицевой стороной вниз.
- Установите основание на основной корпус прибора.
- Закрепите основание с помощью прилагаемых винтов.

- Снова установите прибор, чтобы убедиться, что основание работает должным образом.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА:

- Убедитесь, что с прибора удалены все упаковочные материалы.
- Подготовьте прибор в соответствии с функцией, которую вы хотите использовать:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Полностью размотайте кабель прибора перед подключением.
- Прикрепите прибор к основанию, убедившись, что он правильно установлен на место.
- Подключите прибор к сети.
- Установите прибор таким образом, чтобы направить поток воздуха в нужном направлении.
- Включите прибор с помощью регулятора.
- Выберите желаемую скорость.

ФУНКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА:

- Выберите желаемую скорость.

ТАЙМЕР:

- Чтобы запрограммировать время работы прибора, выберите его с помощью регулятора (1).

ФУНКЦИЯ ПОВОРОТА:

- Функция поворота позволяет направить поток воздуха из прибора таким образом, чтобы он автоматически чередовался в диапазоне 75°.

ЧТОБЫ АКТИВИРОВАТЬ ФУНКЦИЮ, ПОВЕРНИТЕ РЕГУЛЯТОР (2).

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ:

- Выключите прибор с помощью соответствующей кнопки.
- Отключите прибор от сети.
- Очистите прибор.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА:

- Прибор оснащен системой защиты от перегрева.

ОЧИСТКА

- Перед проведением работ по очистке прибора отключите его от сети питания и дайте полностью остыть.
- Протрите прибор влажной тряпкой с добавлением нескольких капель моющего средства, а затем высушите.
- Не используйте для очистки прибора растворители или чистящие средства с кислым или щелочным рН, как, например, отбеливатели, или абразивные чистящие средства.
- Не допускайте попадания воды или любой другой жидкости в вентиляционные отверстия, во избежание повреждения внутренних частей прибора.
- Никогда не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость и не помещайте его под проточную воду.
- Работоспособность прибора напрямую зависит от ухода за ним. Отсутствие регулярно проводимой очистки прибора приведет к снижению его работоспособности, а также повлияет на срок его службы и безопасность использования.

taurus

Avda. Barcelona, s/n
25790 Oliana
Spain

Rev. 30/12/21