


PC1503
Niagara PRO



Инструкция по применению

solac

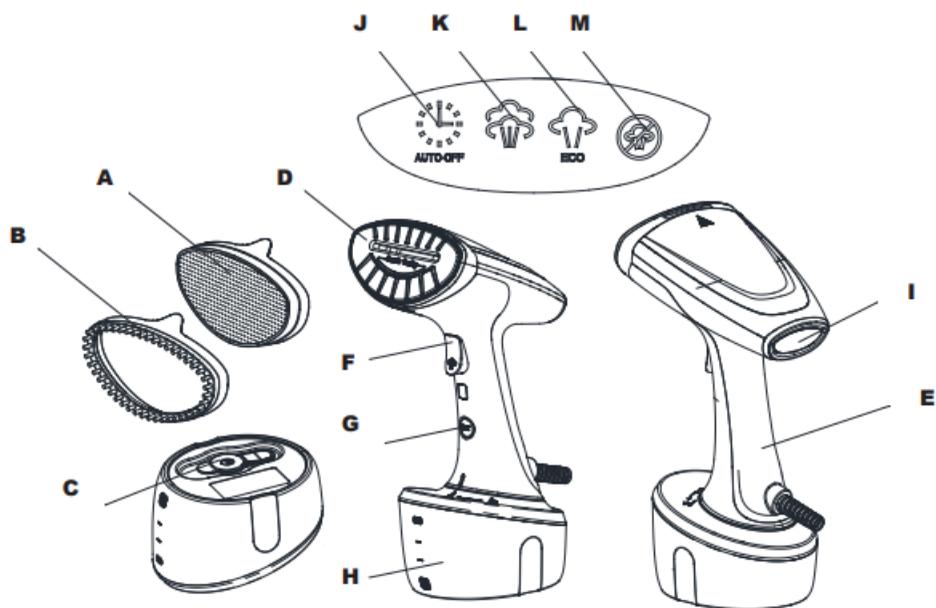

ОПИСАНИЕ

- A. Насадка для деликатной одежды
- B. Толстая щетка для одежды
- C. Крышка для заливки воды
- D. Подошва
- E. Ручка
- F. Переключатель подачи пара
- G. Кнопка выбора пара
- H. Резервуар для воды
- I. Дисплей
- J. Индикатор автоматического отключения
- K. Индикатор максимальной скорости подачи пара
- L. Индикатор минимальной скорости подачи пара
- M. Выключение пара

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД:

Перед каждым использованием полностью вытягивайте кабель питания прибора.

Не включайте прибор без воды. Для удержания или транспортировки прибора используйте ручку.

Не используйте прибор под наклоном и не переворачивайте его. Не переворачивайте прибор во время его использования или подключения к сети.

Не форсируйте работоспособность прибора. Отключайте прибор от сети перед тем, как наполнить резервуар для воды.

Отключайте прибор от сети, когда он не используется, а также перед проведением чистки, регулировки, загрузки или замены принадлежностей.

Храните прибор в недоступном для детей и/или лиц с физическими, сенсорными или умственными недостатками или недостатком опыта и знаний месте.

Не храните прибор, если он еще горячий. Используйте прибор, его принадлежности и инструменты в соответствии с данной инструкцией, принимая во внимание условия работы и

выполняемой работы. Использование прибора для операций, отличающихся от предусмотренных, может привести к возникновению опасной ситуации.

Рекомендуется использовать дистиллированную воду, особенно если вода в вашем регионе содержит глину или если она "жесткая" (содержит известь или магний).

Никогда не оставляйте подключенный прибор без присмотра, если он не используется. Это экономит энергию и продлевает срок службы прибора.

Не используйте прибор на любой части тела человека или животного.

ВНИМАНИЕ: На поверхностях и предметах вокруг прибора может появиться водяной конденсат.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

Убедитесь, что все упаковки прибора удалены. Некоторые части прибора были слегка смазаны. Вследствие этого при первом использовании прибора может появиться легкий дым. Через некоторое время этот дым исчезнет.

Подготовьте прибор в соответствии с функцией, которую вы хотите использовать:

При первом использовании прибора дайте ему прогреться в течение нескольких минут, это позволит удалить все загрязнения и запахи, которые могли остаться в процессе производства.

При первом использовании прибора вы можете попробовать отпариватель на старом куске ткани, прежде чем отпаривать вашу ткань.

НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ:

Вы должны заполнить отсек для воды перед включением прибора.

Откройте резервуар, двигая его по часовой стрелке.

Откройте силиконовую крышку, расположенную в нижней части резервуара для воды.

Наполните резервуар водой до отметки MAX. Закройте крышку

Установите резервуар на место, двигаясь против часовой стрелки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Полностью размотайте кабель перед включением в розетку.

Подключите прибор к электросети.

Нажмите кнопку селектора пара и выберите положение между "Выключение пара", "ECO" и "MAX".

Индикатор будет мигать до достижения желаемой температуры. Нажмите на кнопку «Пар», чтобы начать работу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нет необходимости держать кнопку нажатой, чтобы получить пар, достаточно одного нажатия, как только вы больше не хотите пара, нажмите кнопку еще раз, чтобы завершить операцию.

Сориентируйте прибор, чтобы направить поток пара в желаемом направлении

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не будете менять режим каждые 25 секунд, прибор будет подавать пар.

ПАРОВАЯ МАШИНА:

Отпариватель прост в использовании и идеально подходит для удаления складок/заломов с одежды и штор, а также для освежения тканей мебели.

Его можно использовать для большинства тканей, если ткань висит. Отпариватель можно легко использовать в вертикальном положении, перемещая его вдоль ткани движениями вверх-вниз.

ПРИМЕЧАНИЕ: прибор предназначен для использования в вертикальном положении на висящей одежде, воздержитесь от использования отпаривателя в на одежде в горизонтальном положении.

Повесьте одежду на вешалку и слегка растяните ткань одной рукой.

Убедитесь, что за тканью есть вентиляция. Убедитесь, что карманы одежды пустые.

ПРИМЕЧАНИЕ: мы рекомендуем не отпаривать над металлическими аксессуарами, соблюдайте осторожность и отпаривайте вокруг металлических аксессуаров.

Для отпаривания штор

1. стирайте и сушите шторы согласно инструкции, в соответствии с типом ткани.

2. повесьте шторы и отпаривайте, когда они висят.

3. слегка растягивайте ткань одной рукой во время отпаривания, чтобы легче удалить складки.

Для отпаривания обивки

1. прибор можно использовать для освежения обивки, чехлов на мебели и подушек с мебели и в комнате. Перед отпариванием всегда проверяйте на небольшом участке ткани, который не виден.

2. удерживая прибор в вертикальном положении и используя движения вверх-вниз, слегка проведите паром по ткани мебели.

Подушки следует снять и держать вертикально для отпаривания. Дайте подушкам тщательно высохнуть, прежде чем устанавливать их на мебель.

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ:

Нажмите кнопку выбора пара на некоторое время, вы увидите, что свет выключится. Отключите прибор от электросети.

Удалите воду из резервуара для воды. Дайте прибору остыть.

Очистите прибор.

СБОРКА АКСЕССУАРОВ

Внимание. Всегда давайте прибору остыть перед сборкой или снятием насадок.

Сборка принадлежностей.

1 Совместите нижнюю выступающую часть аксессуара с нижним пазом паровой головки.

2 Нажимайте на головку аксессуара, пока верхняя выступающая часть не войдет в верхний паз паровой головки.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА:

Прибор оснащен предохранительным устройством, которое защищает прибор от перегрева.

Если прибор выключился и не включается, отключите его от сети и подождите примерно 15 минут, прежде чем снова подключать. Если аппарат не включается, обратитесь за технической помощью к специалисту.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Если прибор не используется в течение 20 минут, загорается индикатор AUTO- OFF, после чего прибор автоматически выключается.

ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ

Если прибор начинает производить пар медленнее, чем обычно, или перестает производить пар, а затем снова начинает, возможно, вам необходимо провести декальцинацию прибора. Под декальцинацией понимается удаление отложений кальция, которые со временем образуются на металлических деталях прибора. Для обеспечения наилучшей работы прибора, пожалуйста, время от времени проводите очистку от накипи. Периодичность зависит от жесткости используемой воды и частоты использования прибора.

МЕТОДИКА

1. Для удаления накипи используйте раствор 1/3 белого уксуса 2/3 воды в резервуаре для воды.
2. Включите прибор в электрическую розетку. Подождите, пока не погаснет красный индикатор. Нажмите кнопку выбора режима, пока не установится режим МАХ, подождите, пока прибор достигнет нужной температуры, затем нажмите кнопку подачи пара, отпустите кнопку подачи пара, выньте вилку из розетки и дайте остыть в течение 30 минут.
3. Повторите вышеописанную процедуру столько раз, сколько необходимо, пока не появится нормальная скорость подачи пара, обычно 2-3 раза. При каждом повторном цикле используйте свежий раствор уксуса и воды.
4. По окончании декальцинации пропустите через прибор один цикл дистиллированной воды, прежде чем снова использовать продукт.

ОЧИСТКА

Отключите прибор от сети и дайте ему остыть, прежде чем приступить к очистке.

Очистите электрооборудование и сетевое подключение влажной тканью и вытрите насухо.

НЕ ПОГРУЖАЙТЕ В ВОДУ ИЛИ ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ЖИДКОСТЬ.

Очистите оборудование влажной тканью с несколькими каплями моющего средства, а затем вытрите насухо.

Не используйте для чистки прибора растворители, средства с кислотным или щелочным pH, такие как отбеливатель, или абразивные средства.

Никогда не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость и не ставьте его под проточную воду.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможное решение
Прибор не нагревается вилка	Проверьте, правильно ли вставлена вилка в розетку. Проверьте электропитание. Проверьте кнопку питания.
Прибор не производит пар	Проверьте уровень воды и правильность закрытия крышки впускного отверстия резервуара для воды. Сильнее нажмите кнопку активации пара. Держите пароварку в вертикальном положении.
Вода выливается из резервуара для воды	Убедитесь, что уровень воды не превышает МАКСИМУМ. Убедитесь, что крышка впускного отверстия резервуара для воды закрыта должным образом. Всегда используйте прибор в вертикальном положении в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Прибор издает громкий гудящий или нагнетающий звук	Проверьте уровень воды; если воды нет или ее мало, пополните резервуар для воды.
Кажется, что прибор не очень легко удаляет складки	Держите прибор в вертикальном положении и растягивайте ткань вниз для достижения наилучших результатов.
Не знаете, когда использовать щетку для ткани	Используйте, когда прибор непосредственно касается ткани. При отпаривании деликатных тканей, таких как шелк, чтобы уменьшить риск попадания воды на одежду во время отпаривания.
Предотвращение обесцвечивания металлических аксессуаров на одежде	Не направляйте прибор для одежды непосредственно на металлические аксессуары

ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Гарантийный срок на данный прибор 24
месяца

solac
www.solac.com