




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Производитель: Libhof Electronics LTD., Slovakia

Производственный филиал Guangdong Invitop Technology Co., Ltd., Address: 2F-201 & 3F, Area A1,
Minsen Information Technology Industrial Park, No.8, East of Jinsan Avenue, Sanjiao Town,
Zhongshan City, Guangdong Province 528445.

Импортер: ООО «Автомаркет-регионы»

libhof.ru

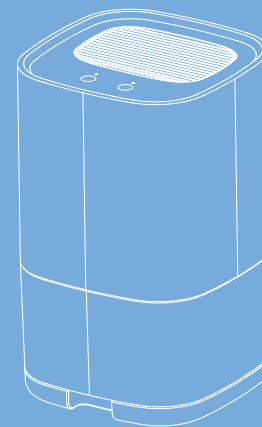

ОСУШИТЕЛЬ

Модель: DH-523

Спасибо, что пользуетесь продукцией нашего бренда!
Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию.

СОДЕРЖАНИЕ

Внимание	01
Особенности	01
Технические характеристики	03
Инструкция по применению	03
Очистка	04
Утилизация	04
Гарантия	05

ВНИМАНИЕ

Перед использованием внимательно прочтите инструкцию.


Осторожно

1. Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не допускайте попадания воды или каких-либо горючих жидкостей внутрь прибора и не используйте их для чистки.
2. Не распыляйте вблизи прибора легковоспламеняющиеся аэрозоли.
3. Перед включением прибора в электрическую сеть, убедитесь что напряжение в сети соответствует указанному на этикетке прибора.
4. Убедитесь, что прибор установлен на ровной, устойчивой поверхности.
5. Должно оставаться свободное пространство вокруг прибора не менее 30см от боковых и задней сторон и не менее 50см сверху.
6. Не помещайте пальцы или какие-либо предметы в отверстия воздуховодов.
7. В случае неисправности немедленно выньте вилку из розетки

ОСОБЕННОСТИ

Это осушитель воздуха , обладающий изысканным внешним видом, легким весом и небольшим уровнем шума. Он идеально подходит для небольших помещений и мест с плохой вентиляцией, таких как туалеты, подвалы, складские помещения и другие небольшие помещения для осушения воздуха, предотвращения образования плесени и влаги на предметах.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

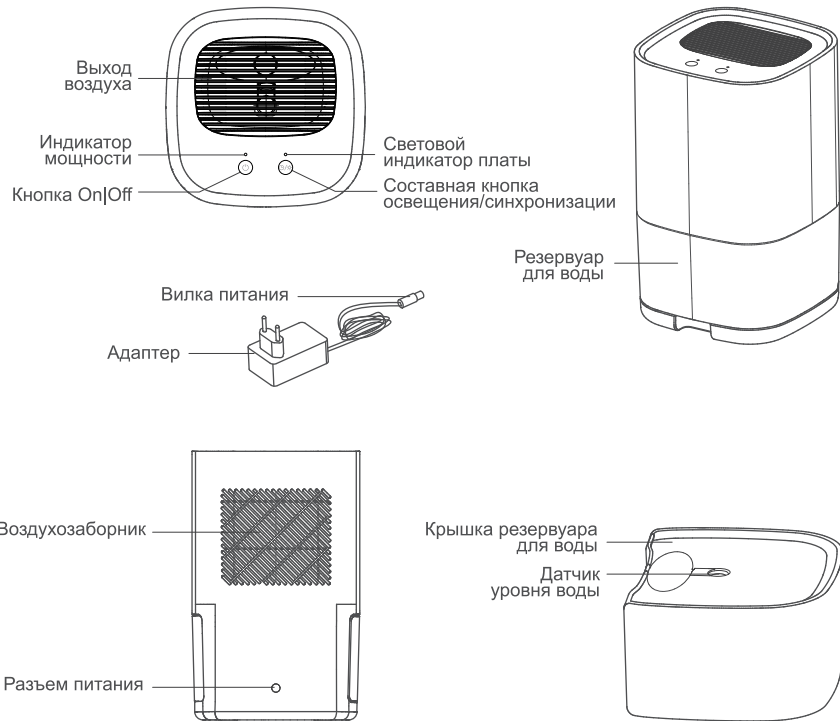

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ДН-523
Размеры	150x150x241 мм
Напряжение	DC 9 В, AC 100-240 В
Мощность	23 Вт
Уровень шума	35 дБ
Ёмкость резервуара	1000 мл
Площадь	15 м ²
Производительность	300 мл/сутки

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Достаньте адаптер питания из коробки и подключите устройство к розетке
2. Нажмите кнопку питания, чтобы запустить устройство, загорится световой индикатор.
3. Нажмите кнопку подсветки, панель начнет мигать разными цветами.
4. Нажмите кнопку подсветки еще раз, чтобы изменить цвет подсветки.
5. Нажмите кнопку подсветки в третий раз, чтобы выключить свет
6. Нажатие кнопки подсветки в течении 3 секунд запускает 4 часовой таймер отключения, индикатор загорится. Нажмите кнопку подсветки в течении 3 секунд еще раз, чтобы отменить таймер, индикатор погаснет.
7. Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы выключить устройство.
8. Когда резервуар для воды заполнится, индикатор загорится красным цветом и автоматически отключится. Осторожно достаньте резервуар для воды и слейте воду.

9. После слива воды , установите резервуар обратно в осушитель и устройство продолжит работу снова.

10. Когда вам не нужно осушение, выключите устройство, достаньте резервуар для воды, слейте воду, затем обратно установите резервуар в устройство.

ОЧИСТКА

1. Убедитесь, что устройство выключено и отсоединено от сети.
2. Используйте салфетку из микрофибры для удаления пыли и мусора с поверхности устройства и воздухозаборника
3. Извлеките резервуар для воды и сдвиньте крышку, чтобы его очистить.

УТИЛИЗАЦИЯ

Выборочный сбор отработавших электрических и электронных приборов. Не выбрасывать электрические приборы с бытовыми отходами. Согласно Европейской директиве 2012/19/UE об утилизации электрических или электронных приборов и ее применении в национальном праве, использованные электроприборы следует группировать отдельно и собирать на пунктах, специально оборудованных для сбора. Для получения рекомендаций по переработке приборов обратиться к местным органам власти или к продавцу.

ГАРАНТИЯ

Дата продажи _____

Серийный номер _____

Гарантийный срок эксплуатации с момента приобретения 1 год. Срок службы изделия - 3 года с момента производства. Если продукт неисправен, пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом.

Гарантийные обязательства действуют в течении всего установленного гарантийного срока, при условии что, неполадки в изделии не возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования, действия третьих лиц или непреодолимой силы. Номер партии изделия должен соответствовать указанному в гарантийном талоне.

Гарантийные обязательства не действуют в случае:

- Если неисправность аппарата явилась следствием нарушения требования по безопасности его использования и правил хранения, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природных катастроф и т.п.).
- При наличии следов вскрытия;
- При повреждениях портов активного оборудования изделия в результате воздействия электрического импульса, статического электричества, неправильного заземления оборудования, повреждения первичных цепей электропитания изделия вследствие нарушений в сети электропитания;
- При обнаружении механических повреждений или повреждений, вызванных несоблюдением требований хранения и эксплуатации изделия (следы ударов, трещины в корпусе, искривления корпуса из-за перегрева, следы повреждения водой, выдавливание жидкокристаллического дисплея, следы краски, клея и др.);

Настоящим подтверждаю получение изделия без механических повреждений, полной комплектности и пригодного к использованию, а также подтверждаю согласие с условиями гарантии.

_____/Подпись продавца/

_____/Подпись покупателя/

М.П.