


## IVM 40/12-1 M Z22

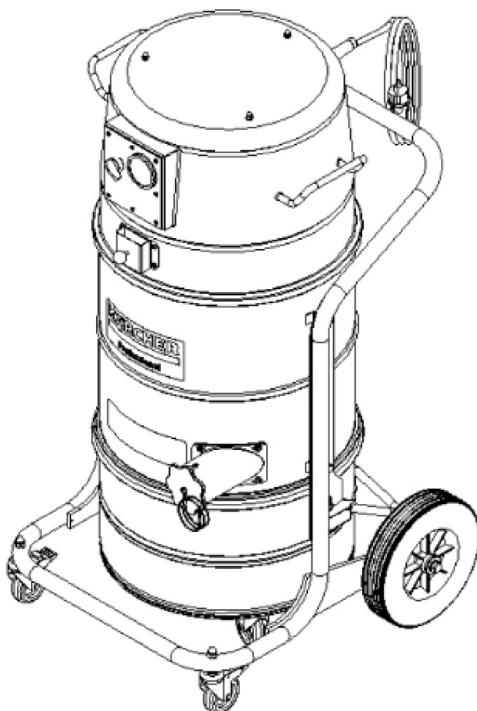

Deutsch	5
English	15
Français	26
Italiano	36
Español	47
Português	57
Nederlands	68
Türkçe	78
Svenska	88
Suomi	97
Norsk	107
Dansk	116
Eesti	125
Latviešu	135
Lietuviškai	144
Polski	154
Magyar	165
Čeština	175
Slovenčina	185
Slovenščina	195
Românește	205
Hrvatski	215
Srpski	225
Ελληνικά	235
Русский	246
Українська	258
Қазақша	270
Български	281
中文	292
العربية	300


Read Online











99902640 (05/24)



Register  
your product  
[www.kaercher.com/welcome](http://www.kaercher.com/welcome)

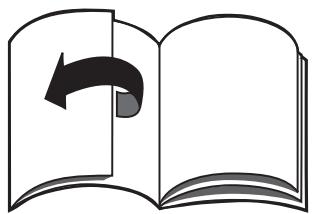

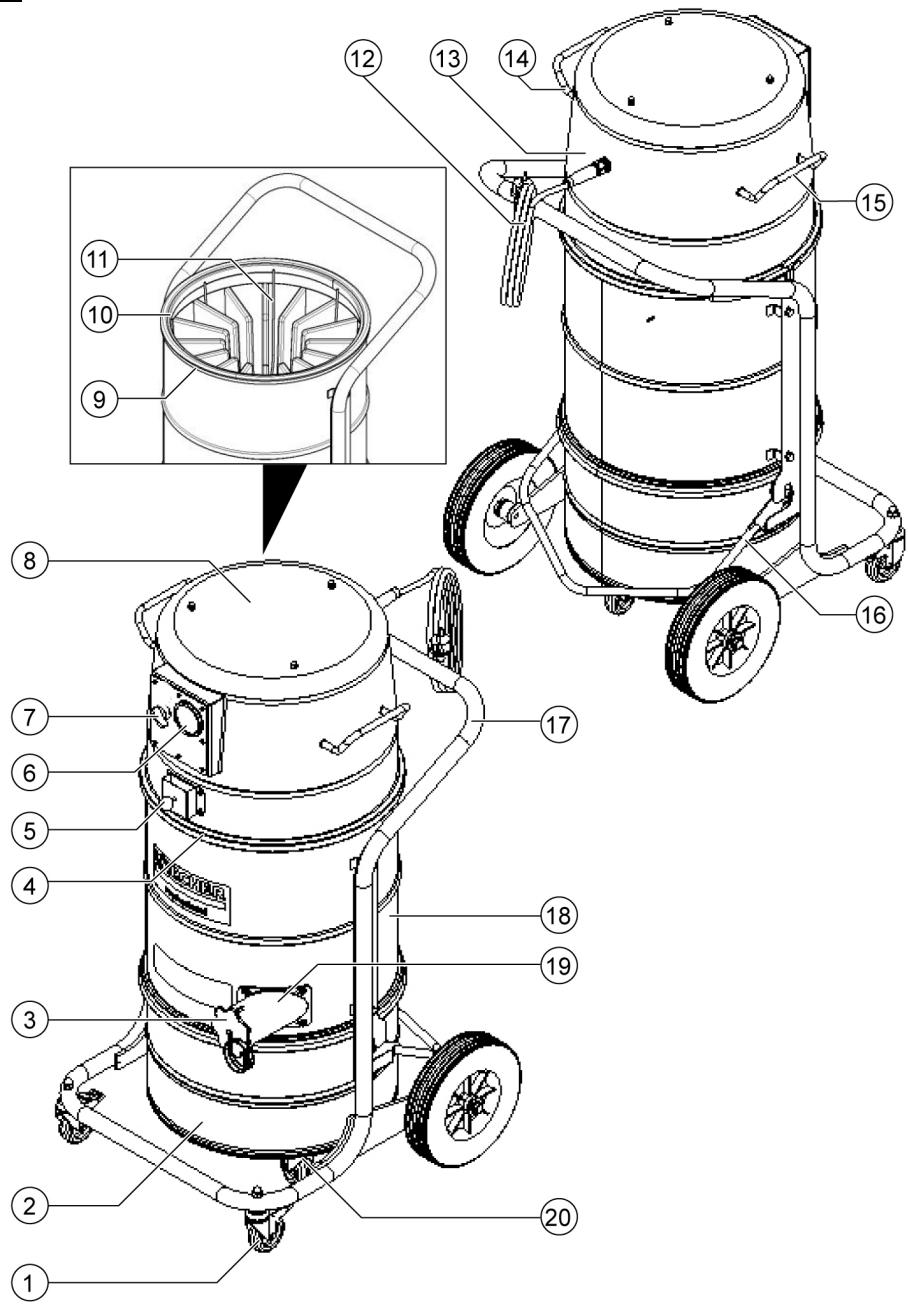**A**

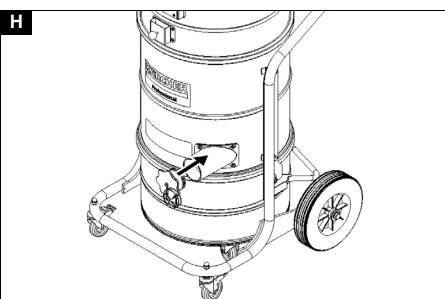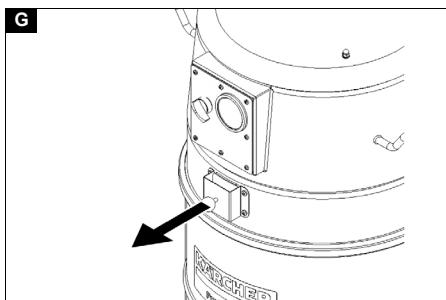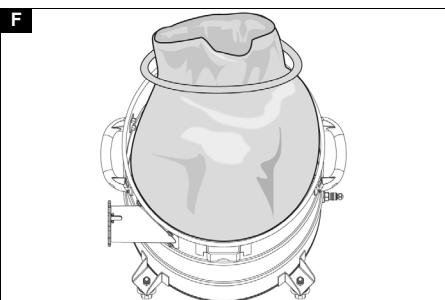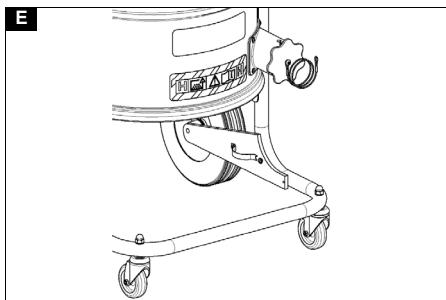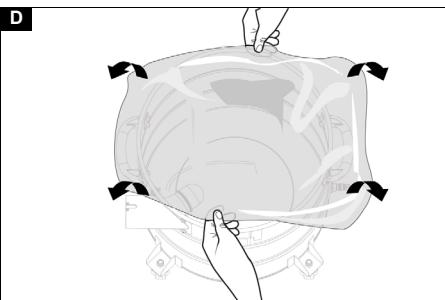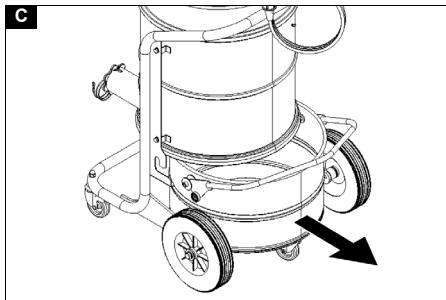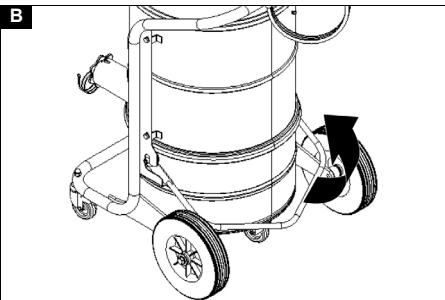

## Inhalt

Allgemeine Hinweise.....	5
Sicherheitshinweise .....	5
Bestimmungsgemäße Verwendung ...	6
Umweltschutz.....	7
Zubehör und Ersatzteile.....	7
Lieferumfang .....	7
Gerätebeschreibung .....	7
Symbole auf dem Gerät.....	7
Inbetriebnahme .....	8
Betrieb.....	8
Transport.....	11
Lagerung .....	11
Pflege und Wartung .....	11
Hilfe bei Störungen .....	13
Entsorgung.....	14
Garantie .....	14
Technische Daten .....	14
EU-Konformitätserklärung.....	15

## Allgemeine Hinweise



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Geräts diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

- Vor erster Inbetriebnahme Sicherheitshinweise Nr. 5.956-249.0 unbedingt lesen.
- Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Gerät und Gefahren für den Bediener und andere Personen entstehen.
- Bei Transportschaden sofort Händler informieren.

## Sicherheitshinweise

### Gefahrenstufen

#### ⚠ GEFAHR

- Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

#### ⚠ WARNUNG

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

#### ⚠ VORSICHT

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.

#### ACHTUNG

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

#### ⚠ GEFAHR

- Gebrauch des Geräts und der Substanzen, für die es benutzt werden soll, einschließlich des sicheren Verfahrens der Beseitigung des aufgenommenen Materials nur durch geschultes Personal.

- Wenn die Abluft im Raum zurückgeführt wird, muss eine ausreichende Luftwechselrate  $L$  im Raum vorhanden sein. Um die geforderten Grenzwerte einzuhalten, darf der zurückgeführte Volumenstrom maximal 50% des Frischluftvolumens (Raumvolumen  $V_R$  x Luftwechselrate  $L_W$ ) betragen. Ohne besondere Lüftungsmaßnahme gilt:  $L_W=1h^{-1}$ .
- Dieses Gerät enthält gesundheitsschädlichen Staub. Leerungs- und Wartungsvorgänge, einschließlich der Beseitigung der Staubsammlbehälter, dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die entsprechende Schutzausrüstung tragen.
- Saugen Sie nur mit allen Filterelementen, da sonst der Saugmotor beschädigt wird und eine Gesundheitsgefährdung durch erhöhten Feinstaubausstoß auftritt.
- Beachten Sie die anwendbaren Sicherheitsbestimmungen, die für die zu behandelnden Materialien zu treffen.
- Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für die aufzusaugenden Materialien. Bei sachgemäßem / unsachgemäßem Betrieb können Teile des Geräts bis zu 125 °C heiß werden.

- Das vom Hersteller zugelassene Zubehör ist elektrisch leitend. Verwenden Sie kein anderes Zubehör.
- Die Verwendung eines Verlängerungskabels ist nicht erlaubt.

- ⚠ **WARNUNG**
- Das Gerät darf nicht im Freien unter nassen Bedingungen verwendet oder aufbewahrt werden.
- Betätigen Sie für einen sicheren Stand des Geräts die

*Feststellbremsen an der Lenkrolle. Bei offener Feststellbremse kann sich das Gerät unkontrolliert in Bewegung setzen.* • Das Gerät ist nicht für das Auf- bzw. Absaugen von brennbaren Flüssigkeiten (entzündlich, leicht entzündlich, hoch entzündlich nach Gefahrstoffrecht Richtlinie 67/548/EWG) (Flammpunkt unter 55 °C) sowie Gemischen brennbarer Stäube mit brennbaren Flüssigkeiten geeignet. • Das Gerät ist nicht für das Aufsaugen von Stäuben mit extrem niedriger Mindestzündenergie (ME < 1 mJ), wie z. B. Toner, Netzsulfel, Aluminiumpluver, Bleistearat geeignet. • Das Gerät ist nicht für das Aufsaugen von Zündquellen und von Stäuben mit einer Glimmttemperatur ≤ 190 °C geeignet. • Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme, ob die Potentialausgleichsleitungen (Erdungsleiter) angeschlossen sind.

⚠ **VORSICHT** • Schalten Sie bei längeren Betriebspausen und nach Gebrauch das Gerät am Geräteschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker. • Das Gerät darf nur außerhalb einer Zone 22 eingesteckt werden.

**Hinweis** • Beachten Sie, dass für Stäube mit einer Zündenergie unter 1 mJ zusätzliche Vorschriften gelten können.

### Verhalten im Notfall

#### ⚠ GEFAHR

#### **Verletzungs- und Beschädigungsgefahr bei Kurzschluss oder anderen elektrischen Fehlern**

Gefahr eines Stromschlags, Gefahr von Verbrennungen

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

#### **Verhalten in Falle eines Filterbruchs / Leckage:**

1. Das Gerät sofort abschalten.  
Das Gerät darf nicht mehr betrieben werden.
2. Den Filter ersetzen.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist bestimmt zum:

- Absaugen trockener, nicht brennbarer, gesundheitsgefährlicher abgelagerter Stäube; Staubklasse M nach EN 60335-2-69
- Absaugen von Stäuben der Staubgruppen IIIC, IIIB und IIIA
- Absaugen brennbarer Stäube in Zone 22
- Aufsaugen von feuchten Substanzen
- Einsatz über Tage
- Industriellen Gebrauch, z. B. in Lager- und Fertigungsbereichen
- Gewerblichen Gebrauch, z. B. in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Läden, Büros und Vermietergeschäften.

Die einwandfreie Funktion des Geräts wird nur durch die Saugschlauch-Nennweiten DN40 und DN50 gewährleistet.

Jeglicher andere Gebrauch wird als unsachgemäß angesehen.

Das Gerät ist nicht geeignet zum:

- Aufsaugen von Zündquellen und von Stäuben mit einer Glimmttemperatur ≤ 190 °C
- Aufsaugen von explosionsgefährlichen oder diesen gleichgestellten Stoffen im Sinne von §1 SprengG, explosiver Dampf-Luftgemische, sowie von Al- und Mg-Stäuben
- Aufsaugen von brennbaren Flüssigkeiten (entzündlich, leicht entzündlich, hoch entzündlich nach Gefahrstoffrecht Richtlinie 67/548/EWG) (Flammpunkt unter 55 °C), sowie Gemischen brennbarer Stäube mit brennbaren Flüssigkeiten
- Aufsaugen von Magnesiumstaub oder Pulver
- Aufsaugen von Mischungen aus brennbaren Flüssigkeiten und brennbarem Staub
- Aufsaugen von glühenden oder heißen Partikeln, dies könnte sonst zu einem Brand oder Explosion führen
- Aufsaugen von Krebs erzeugenden Stoffen
- Anschluss an eine stauberzeugende Maschine

## Umweltschutz

 Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte Verpackungen umweltgerecht entsorgen.

 Elektrische und elektronische Geräte enthalten wertvolle recyclebare Materialien und oft Bestandteile wie Batterien, Akkus oder Öl, die bei falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potenzielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

## Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Zubehör und Ersatzteile

### ⚠ GEFAHR

### Explosionsgefahr durch nicht zugelassenes Zubehör

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassenes und mit dem Ex-Aufkleber gekennzeichnetes Zubehör für den Gebrauch der Bauart 22.

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts.

Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Hinweis

*Im Lieferumfang ist kein Zubehör enthalten. Das Zubehör muss je nach Anwendung separat bestellt werden.*

## Lieferumfang

Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit. Bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

## Gerätebeschreibung

Abbildungen siehe Grafikseite

### Abbildung A

- ① Lenkrolle mit Feststellbremse
- ② Schmutzbehälter
- ③ Verschlussstopfen
- ④ Verriegelung des Zwischenrings
- ⑤ Filterabreinigung
- ⑥ Manometer
- ⑦ Geräteschalter Saugturbine
- ⑧ Saugkopf
- ⑨ Filter
- ⑩ Dichtring
- ⑪ Niederhalter Filter
- ⑫ Netzkabel
- ⑬ Typenschild
- ⑭ Tragegriff
- ⑮ Tragegriff
- ⑯ Bügelgriff des Schmutzbehälters
- ⑰ Schubbügel
- ⑱ Filtering
- ⑲ Saugstutzen
- ⑳ Fahrgestell

## Symbole auf dem Gerät



Das Gerät ist zum Saugen für Stäube bis Staubklasse M geeignet.

### ⚠ WARNUNG

**Schädigung der Haut, Lunge und Augen**  
Feinstaubausstoß bei Leerungs- und Wartungsarbeiten und Entsorgung

Tragen Sie bei Leerungs- und Wartungsarbeiten, einschließlich der Entsorgung der Staubsammlerbehälter die vorgeschriebene Schutzausrüstung.



DN 40	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar

Der Aufkleber zeigt die Werte für den max. Unterdruck in Relation zum verwendeten Saugschlauchquerschnitt. Der aktuelle Wert kann am Manometer abgelesen werden. Die für dieses Gerät geltenden Werte siehe Kapitel *Mindestvolumenstrom ablesen*. Wird der Wert unterschritten, muss der Filter gereinigt (siehe Kapitel *Filter abreinigen*) oder ersetzt werden (siehe Kapitel *Filter ersetzen*). Die verschiedenen Saugschlauchquerschnitte ermöglichen eine Anpassung an die verschiedenen Anschlussquerschnitte der Zubehörteile.



Filter  
(Bestell-Nr. 9.990-222.0)



Entsorgungsbeutel  
(Bestell-Nr. 9.989-606.0)

## Inbetriebnahme

### ⚠️ **WARNUNG**

**Nicht korrekt angeschlossene Potentialausgleichsleitung**

**Stromschlag**

Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme, ob die Potentialausgleichsleitung (Erdungsleitung) angeschlossen ist.

### ⚠️ **WARNUNG**

**Gefahr durch gesundheitsschädlichen Staub**

Atemwegserkrankungen durch Einatmen von Staub.

Saugen Sie nicht ohne Filterelement, da sonst eine Gesundheitsgefährdung durch erhöhten Feinstaubausstoß auftritt.

### **ACHTUNG**

**Fehlendes Filterelement**

Beschädigung des Saugmotors

Saugen Sie nicht ohne Filterelement.

- Das Gerät in die Arbeitsposition bringen.
- Das Gerät mit den Feststellbremsen sichern.
- Sicherstellen, dass der Saugkopf ordnungsgemäß aufgesetzt ist.
- Den Saugschlauch (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Sauganschluss stecken.
- Den Füllstand im Schmutzbehälter prüfen (siehe Kapitel *Füllstand Schmutzbehälter prüfen*).
- Ggf. den Schmutzbehälter leeren (siehe Kapitel *Schmutzbehälter leeren*).
- Vor dem Trockensaugen den Entsorgungsbeutel einsetzen (siehe Kapitel *Trockensaugen*).
- Das gewünschte Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) auf den Saugschlauch stecken.

### **Füllstand Schmutzbehälter prüfen**

Wenn der Schmutzbehälter bis zur Unterkante des Saugstutzens am Schmutzbehälter gefüllt ist, muss er geleert werden. Das Gerät schaltet nicht automatisch aus, wenn die maximale Füllhöhe überschritten wird.

- Den Füllstand im Schmutzbehälter regelmäßig prüfen.

### **Anti-Statik-System**

Durch den geerdeten Anschlussstutzen werden statische Aufladungen abgeleitet. Dadurch werden Funkenbildung und Stromstöße mit vom Hersteller zugelassenem elektrisch leitendem Zubehör verhindert.

## Betrieb

Das Gerät ist zum Saugen von Feinstaub bis Staubklasse M geeignet.

### ⚠️ **WARNUNG**

**Gefahr durch gesundheitsschädlichen Staub**

Atemwegserkrankungen durch Einatmen von Staub.

Saugen Sie nicht ohne Filterelement, da sonst eine Gesundheitsgefährdung durch erhöhten Feinstaubausstoß auftritt.

## **ACHTUNG**

### **Gefahr durch Feinstaubeintritt**

*Beschädigungsgefahr des Saugmotors.  
Entfernen Sie beim Saugen niemals das  
Filterelement.*

## **Trockensaugen**

### **Hinweis**

*Das Gerät ist als Industriestaubsauger zum  
Saugen von trockenen, brennbaren Stäu-  
ben geeignet.*

## **Von Nass- zu Trockensaugen wechseln**

### **ACHTUNG**

#### **Wechsel von Nass- auf Trockensaugen**

*Beschädigungsgefahr des Filters  
Saugen Sie bei nassem Filterelement kei-  
nen trockenen Staub auf, da dies den Filter  
zusetzt und ihn unbrauchbar machen kann.*

1. Den nassen Filter vor Benutzung zum Trockensaugen gut trocknen lassen oder durch einen trockenen ersetzen.
2. Bei Bedarf den Filter wechseln.

## **Entsorgungsbeutel einsetzen**

1. Das Gerät mit den Feststellbremsen si- chern.

### **Abbildung B**

2. Den Bügelgriff nach oben ziehen.  
Der Schmutzbehälter wird entriegelt und abgesenkt.

### **Abbildung C**

3. Den Schmutzbehälter am Bügelgriff aus dem Gerät ziehen.

### **Abbildung D**

4. Den Entsorgungsbeutel in den Schmutz- behälter einsetzen und sorgfältig an die Behälterwand und am Behälterboden anlegen.
5. Den Rand des Entsorgungsbeutels über den Rand des Schmutzbehälters nach außen stülpen.

### **⚠️ WARNUNG**

#### **Unsachgemäßer Umgang beim Verrie- geln des Schmutzbehälters**

##### **Quetschgefahr**

*Während der Verriegelung keinesfalls die Hände zwischen Schmutzbehälter und Fil- terring halten oder in die Nähe der Hebe- mechanik bringen.*

*Den Schmutzbehälter durch Betätigung des Bügelgriffs mit beiden Händen verriegeln.*

### **Abbildung E**

### **ACHTUNG**

#### **Statische Aufladung des Schmutzbehäl- ters**

*Entzünden von Stäuben*

*Achten Sie darauf, dass die Erdung am Fahrgestell Kontakt mit dem Schmutzbe- hälter hat.*

6. Den Schmutzbehälter einsetzen und mit dem Bügelgriff verriegeln.

## **Entsorgungsbeutel entfernen**

1. Das Gerät mit den Feststellbremsen si- chern.

### **Abbildung B**

2. Den Bügelgriff nach oben ziehen.  
Der Schmutzbehälter wird entriegelt und abgesenkt.

### **Abbildung C**

3. Den Schmutzbehälter am Bügelgriff aus dem Gerät ziehen.

### **Abbildung F**

4. Den Entsorgungsbeutel hochstülpen.
5. Den Entsorgungsbeutel mit dem Kabel- binder dicht verschließen.
6. Den Entsorgungsbeutel herausnehmen.
7. Den Entsorgungsbeutel gemäß den ge- setzlichen Bestimmungen entsorgen.

### **⚠️ WARNUNG**

#### **Unsachgemäßer Umgang beim Verrie- geln des Schmutzbehälters**

##### **Quetschgefahr**

*Während der Verriegelung keinesfalls die Hände zwischen Schmutzbehälter und Fil- terring halten oder in die Nähe der Hebe- mechanik bringen.*

*Den Schmutzbehälter durch Betätigung des Bügelgriffs mit beiden Händen verriegeln.*

### **Abbildung E**

## **ACHTUNG**

### **Statische Aufladung des Schmutzbehälters**

#### **Entzünden von Stäuben**

Achten Sie darauf, dass die Erdung am Fahrgestell Kontakt mit dem Schmutzbehälter hat.

- Den Schmutzbehälter einsetzen und mit dem Bügelgriff verriegeln.

### **Gerät einschalten**

- Den Netzstecker in die Steckdose stecken.
- Das Gerät am Geräteschalter Saugturbine einschalten.
- Den Saugvorgang beginnen.

### **Saugvorgang durchführen**

- Den Füllstand im Schmutzbehälter regelmäßig prüfen, da das Gerät beim Saugen nicht automatisch abschaltet.
- Bei Bedarf den Schmutzbehälter leeren (siehe Kapitel *Schmutzbehälter leeren*).
- Bei Bedarf den Filter reinigen (siehe Kapitel *Filter abreinigen*) oder wechseln / ersetzen (siehe Kapitel *Filter ersetzen*).

### **Mindestvolumenstrom ablesen**

An der Frontseite des Geräts ist ein Manometer eingebaut, das den Saugunterdruck innerhalb des Geräts anzeigt. Wird der maximale Unterdruck (siehe Tabelle) erreicht, muss der Filter gereinigt werden (siehe Kapitel *Filter abreinigen*). Dieser Wert ist abhängig von der Geräteleistung und dem verwendeten Saugschlauch. Wird der Unterdruck durch das Abreinigen nicht deutlich reduziert, muss der Filter ersetzt werden (siehe Kapitel *Filter ersetzen*).

## **ACHTUNG**

### **Überschreiten des maximalen Unterdrucks**

#### **Saugverlust**

Bei Überschreitung des angegeben Wertes fällt die Luftgeschwindigkeit unter 20 m/s ab. Reinigen oder ersetzen Sie den Filter.

### **Filter abreinigen**

Wird am Manometer der maximale Unterdruck angezeigt (siehe Kapitel *Mindestvolumenstrom ablesen*), muss der Filter gereinigt werden.

#### **Abbildung G**

- Während des Saugvorgangs die Einlassöffnung oder den Saugschlauch schließen.
- Die Klappe der Filterabreinigung 3-4-mal ziehen und dabei jeweils 1-2 s lang geöffnet halten.

### **Gerät ausschalten**

- Das Gerät am Geräteschalter Saugturbine ausschalten.
- Den Netzstecker ziehen.

### **Nach jedem Betrieb**

#### **Schmutzbehälter leeren**

Der Schmutzbehälter ist bei Bedarf und nach jedem Gebrauch zu leeren.

Die Einlassöffnung oder der Saugschlauch sind geschlossen.

- Das Gerät am Geräteschalter Saugturbine einschalten.
- Den Filter abreinigen (siehe Kapitel *Filter abreinigen*).
- Das Gerät am Geräteschalter Saugturbine ausschalten.
- Das Gerät mit den Feststellbremsen sichern.

#### **Abbildung B**

- Den Bügelgriff nach oben ziehen. Der Schmutzbehälter wird entriegelt und abgesenkt.

#### **Abbildung C**

- Den Schmutzbehälter am Bügelgriff aus dem Gerät ziehen.
- Den Schmutzbehälter leeren. Dazu ggf. den Entsorgungsbeutel entfernen (siehe *Entsorgungsbeutel entfernen*).

#### **⚠️ WARNUNG**

### **Unsachgemäßer Umgang beim Verriegeln des Schmutzbehälters**

#### **Quetschgefahr**

Während der Verriegelung keinesfalls die Hände zwischen Schmutzbehälter und Filterring halten oder in die Nähe der Hebe-mechanik bringen.

*Den Schmutzbehälter durch Betätigung des Bügelgriffs mit beiden Händen verriegeln.*

### **Abbildung E**

#### **ACHTUNG**

#### ***Statische Aufladung des Schmutzbehälters***

*Entzünden von Stäuben*

*Achten Sie darauf, dass die Erdung am Fahrgestell Kontakt mit dem Schmutzbehälter hat.*

8. Den Schmutzbehälter einsetzen und mit dem Bügelgriff verriegeln.

### **Sauganschluss verschließen**

#### **△ WARNUNG**

#### **Verletzungsgefahr**

*Schädigung der Haut, Lunge und Augen durch Feinstaub*

*Nach Entfernen des Saugschlauchs muss der Sauganschluss mit dem Verschlussstopfen verschlossen werden.*

1. Den Saugschlauch entfernen.

### **Abbildung H**

2. Den Verschlussstopfen passgenau in den Sauganschluss einsetzen.
3. Den Verschlussstopfen bis zum Anschlag einschieben.
4. Den Verschlussstopfen nach rechts drehen, bis der Sauganschluss fest verschlossen ist.

### **Gerät reinigen**

#### **△ WARNUNG**

#### ***Unsachgemäße Entsorgung von Abwässern***

*Umweltverschmutzung*

*Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Abwasserbehandlung.*

1. Das Gerät innen und außen durch Absaugen und Abwischen mit einem feuchten Tuch reinigen.  
Beim Absaugen des Geräts ist ein Sauger mit gleicher oder besserer Klassifizierung zu verwenden.
2. Das Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) bei Bedarf mit Wasser ausspülen und trocknen.

### **Gerät aufbewahren**

1. Das Netzkabel um den Kabelhalterwickeln.
2. Das Gerät in einem trockenen Raum abstellen und vor unbefugter Benutzung sichern.

### **Transport**

#### **△ VORSICHT**

#### ***Nichtbeachtung des Gewichts***

*Verletzungs- und Beschädigungsgefahr  
Beachten Sie beim Transport das Gewicht des Geräts.*

1. Für den staubfreien Transport den Sauganschluss verschließen (siehe Kapitel *Sauganschluss verschließen*).
2. Die Feststellbremsen lösen und das Gerät am Schubbügel schieben.
3. Zum Verladen das Gerät am Fahrgestell und am Schubbügel fassen.
4. Beim Transport in Fahrzeugen, das Gerät gegen Rutschen und Kippen sichern.

### **Lagerung**

#### **△ VORSICHT**

#### ***Nichtbeachtung des Gewichts***

*Verletzungs- und Beschädigungsgefahr  
Beachten Sie bei der Lagerung das Gewicht des Geräts.*

1. Das Gerät nur in Innenräumen lagern.

### **Pflege und Wartung**

#### **△ GEFAHR**

#### ***Unabsichtlich anlaufendes Gerät, Berührung von stromführenden Teilen***

*Verletzungsgefahr, Stromschlag*

*Schalten Sie vor Arbeiten am Gerät das Gerät aus.*

*Ziehen Sie den Netzstecker.*

#### **△ GEFAHR**

#### ***Gefahr durch gesundheitsschädlichen Staub***

*Atemwegserkrankungen durch Einatmen von Staub.*

*Tragen Sie bei Wartungsarbeiten (z. B. Filterwechsel) eine Atemschutzmaske P2 oder höherwertig und Einwegkleidung.*

## **⚠️ WARNUNG**

### **Gefahr durch gesundheitsschädlichen Staub**

*Atemwegserkrankungen durch Einatmen von Staub.*

*Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung von Gefahren müssen mindestens einmal jährlich vom Hersteller oder einer unterwiesenen Person auf ihre sicherheitstechnisch einwandfreie Funktion geprüft werden, z. B. Dichtheit des Geräts, Beschädigung des Filters, Funktion der Kontrolleinrichtungen.*

## **ACHTUNG**

### **Silikonhaltige Pflegemittel**

*Kunststoffteile können angegriffen werden. Verwenden Sie zum Reinigen keine silikonhaltigen Pflegemittel.*

Staub beseitigende Maschinen sind Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung oder Beseitigung von Gefahren im Sinne von BGV A1.

- Zur Wartung durch den Benutzer muss das Gerät auseinandergenommen, gereinigt und gewartet werden, soweit es durchführbar ist, ohne dabei eine Gefahr für das Wartungspersonal und andere Personen hervorzurufen. Geeignete Vorsichtsmaßnahmen beinhalten Entgiftung vor dem Auseinandernehmen, Vorsorge treffen für örtlich gefilterte Zwangsentlüftung, wo das Gerät auseinandergenommen wird, Reinigung der Wartungsfläche und geeigneter Schutz des Personals.

- Das Äußere des Geräts sollte durch Staubaugverfahren entgiftet und sauber abgewischt werden, oder mit Abdichtmittel behandelt werden, bevor es aus dem gefährlichen Gebiet genommen wird. Alle Geräteteile müssen als verunreinigt angesehen werden, wenn sie aus dem gefährlichen Gebiet genommen werden. Es müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um eine Staubverteilung zu vermeiden.
- Bei der Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen alle verunreinigten Gegenstände, die nicht zu-

friedenstellend gereinigt werden können, weggeworfen werden. Solche Gegenstände müssen in undurchlässigen Beuteln, in Übereinstimmung mit den gültigen Bestimmungen für die Beseitigung solchen Abfalls, entsorgt werden.

- Bei Transport und Wartung des Geräts sind die Saugstutzen mit den Verschlussstopfen zu verschließen.
- 1. Beachten Sie, dass Sie einfache Wartungs- und Pflegearbeiten selbst durchführen können.
- 2. Reinigen Sie die Geräteoberfläche und die Behälterinnenseite regelmäßig mit einem feuchten Tuch.

## **Prüf- und Wartungsarbeiten**

Lassen Sie das Gerät regelmäßig gemäß den jeweiligen nationalen Vorschriften des Gesetzgebers zur Unfallverhütung prüfen. Wartungsarbeiten müssen durch eine sachkundige Person zu regelmäßigen Zeitpunkten nach den Angaben des Herstellers durchgeführt werden, dabei sind bestehende Bestimmungen und Sicherheitsanforderungen zu beachten. Arbeiten an der Elektroanlage dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die KÄRCHER Niederlassung.

## **Filter ersetzen**

### **⚠️ VORSICHT**

#### **Staubausstoß beim Wechseln des Filters**

*Schädigung der Haut, Lunge und Augen durch austretende Stäube*

*Tragen Sie beim Filterwechsel die vorgeschriebene Schutzkleidung.*

*Führen Sie den Filterwechsel in einem geeigneten Wartungsbereich durch.*

*Entsorgen Sie den Filter nach den gesetzlichen Vorschriften.*

1. Das Gerät mit den Feststellbremsen sichern.
2. Das Gerät am Geräteschalter ausschalten.
3. Den Netzstecker ziehen.
4. Den Saugkopf entriegeln und entfernen.

5. Den kontaminierten Filter entfernen.
6. Den kontaminierten Filter sofort nach Entnahme aus dem Gerät in einen Beutel verbringen und den Beutel dicht verschließen.
7. Den kontaminierten Filter gemäß gesetzlicher Anforderungen entsorgen.
8. Den Dichtring auf Beschädigungen prüfen.
9. Den Schmutz auf der Reinluftseite entfernen.
10. Den neuen Filter in umgekehrter Reihenfolge einsetzen. Darauf achten, dass der Niederhalter Filter mittig in den Filtertaschen ausgerichtet ist.
11. Den Saugkopf aufsetzen und verriegeln.

### **Entsorgungsbeutel ersetzen**

1. Das Gerät mit den Feststellbremsen sichern.

### **Abbildung B**

2. Den Bügelgriff nach oben ziehen.  
Der Schmutzbehälter wird entriegelt und abgesenkt.

### **Abbildung C**

3. Den Schmutzbehälter am Bügelgriff aus dem Gerät ziehen.

### **Abbildung F**

4. Den Entsorgungsbeutel hochstülpen.
5. Den Entsorgungsbeutel mit dem Kabelbinder dicht verschließen.
6. Den Entsorgungsbeutel herausnehmen.
7. Den Entsorgungsbeutel gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

### **Abbildung D**

8. Den neuen Entsorgungsbeutel in den Schmutzbehälter einsetzen und sorgfältig an die Behälterwand und am Behälterboden anlegen.
9. Den Rand des Entsorgungsbeutels über den Rand des Schmutzbehälters nach außen stülpen.

### **⚠️ WARNUNG**

#### ***Unsachgemäßer Umgang beim Verriegeln des Schmutzbehälters***

##### **Quetschgefahr**

*Während der Verriegelung keinesfalls die Hände zwischen Schmutzbehälter und Filterring halten oder in die Nähe der Hebe-mechanik bringen.*

*Den Schmutzbehälter durch Betätigung des Bügelgriffs mit beiden Händen verriegeln.*

### **Abbildung E**

#### **ACHTUNG**

#### ***Statische Aufladung des Schmutzbehälters***

*Entzünden von Stäuben*

*Achten Sie darauf, dass die Erdung am Fahrgestell Kontakt mit dem Schmutzbehälter hat.*

10. Den Schmutzbehälter einsetzen und mit dem Bügelgriff verriegeln.

### **Hilfe bei Störungen**

#### **⚠️ GEFAHR**

#### ***Unabsichtliches Anlaufen des Geräts / Elektrischer Schlag***

*Unabsichtliches Anlaufen des Saugmotors kann Verletzungen verursachen. Spannung auf elektrischen Teilen kann zu einem Stromschlag führen.*

*Schalten Sie vor allen Arbeiten am Gerät das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.*

*Lassen Sie alle Prüfungen und Arbeiten an elektrischen Teilen von einem Fachmann ausführen.*

#### **Hinweis**

*Tritt eine Störung auf, muss das Gerät sofort abgeschaltet werden. Vor erneuter Inbetriebnahme muss die Störung beseitigt werden.*

*Kann die Störung nicht behoben werden, muss das Gerät vom Kundendienst überprüft werden.*

#### **Saugturbine läuft nicht**

1. Die Steckdose und die Sicherung der Stromversorgung prüfen.
2. Das Netzkabel und den Netzstecker des Geräts prüfen.
3. Das Gerät einschalten.

#### **Saugkraft lässt nach**

1. Die Verstopfungen aus der Saugdüse, dem Saugrohr oder dem Saugschlauch entfernen.
2. Den Saugkopf und den Schmutzbehälter auf den richtigen Sitz prüfen.

- Den Filter abreinigen (siehe Kapitel *Filter abreinigen*).
- Den Filtersitz prüfen und ggf. korrigieren.
- Den Filter ersetzen (siehe Kapitel *Filter ersetzen*).

### **Staubaustritt beim Saugen**

- Den Filtersitz prüfen und ggf. korrigieren.
- Den Filter abreinigen (siehe Kapitel *Filter abreinigen*).
- Den Filter ersetzen (siehe Kapitel *Filter ersetzen*).

## **Entsorgung**

Das Gerät ist gemäß den gesetzlichen Bestimmungen am Ende der Lebensdauer zu entsorgen.

### **Garantie**

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

(Adresse siehe Rückseite)

Weitere Garantieinformationen (falls vorhanden) finden Sie im Service-Bereich Ihrer lokalen Kärcher-Webseite unter "Downloads".

## **Technische Daten**

### **Elektrischer Anschluss**

Netzspannung	V	220-240
Phase	~	1
Netzfrequenz	Hz	50-60
Nennleistung	W	1200
Maximale Leistung	W	1350
Schutzart		IP64
Schutzklasse		I

### **Maße und Gewichte**

Typisches Betriebsgewicht kg	61,2
Länge x Breite x Höhe mm	645 x 655 x 1140

Effektive Filterfläche m <sup>2</sup>	1,5
---------------------------------------	-----

### **Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur °C	-10 < Ta < 40
------------------------	---------------

Lagertemperatur °C	-10-40
--------------------	--------

### **Leistungsdaten Gerät**

Behältervolumen l	40
Vakuum (max.) kPa	24,7
Max. Volumenstrom mit Saugschlauch DN50, L=3,0 m / L=5,0 m	m <sup>3</sup> /h 205 / 190
Max. Volumenstrom mit Saugschlauch DN40, L=3,0 m / L=5,0 m	m <sup>3</sup> /h 175 / 165
Anschluss Saugschlauch	DN70
Nennweite Saugschlauch	DN40/50
Hauptfilter Bestellnummer	9.990-222.0

### **Ermittelte Werte gemäß EN 60335-2-69**

Hand-Arm-Vibrationswert m/s <sup>2</sup>	<2,5
Unsicherheit K m/s <sup>2</sup>	1
Schalldruckpegel L <sub>pA</sub> dB(A)	73
Unsicherheit K <sub>pA</sub> dB(A)	2

### **Netzkabel**

Typ	H07R N-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>
-----	-----------------------------------

Teilenummer	6.650-035.0
-------------	-------------

Kabellänge m	10
--------------	----

Technische Änderungen vorbehalten.

# EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Trockensauger

Typ: 9.990-xxx

## Einschlägige EU-Richtlinien

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

2014/34/EU

## Angewandte harmonisierte Normen

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 60079-0: 2018

EN 60079-31: 2014

## Angewandte nicht harmonisierte Normen

DIN EN 62784

## Angewandte nationale Normen

## Kennzeichnung



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsführung.

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

Dokumentationsbevollmächtigter:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH  
Robert-Bosch-Straße 4-8  
73550 Waldstetten (Germany)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

Waldstetten, 24/04/01

## Contents

General instructions .....	15
Safety information .....	15
Intended use .....	16
Environmental protection .....	17
Accessories and spare parts .....	17
Scope of delivery .....	17
Device description .....	17
Symbols on the device .....	18
Initial startup .....	18
Operation .....	19
Transport .....	21
Storage .....	21
Care and maintenance .....	21
Troubleshooting guide .....	23
Disposal .....	24
Warranty .....	24
Technical data .....	24
Declaration of Conformity .....	24

## General instructions

Read these original instructions before using your device for the first time, adhere to the instructions contained therein and store them for later reference or subsequent owners.

- Be sure to read the safety instructions no. 5.956-249.0 prior to the initial startup.
- If the operating instructions and safety instructions are not observed, the device can be damaged and dangers could arise for users and other persons.
- Notify the dealer immediately in the case of shipping damage.

## Safety information

### Hazard levels

#### DANGER

- Indication of an imminent threat of danger that will lead to severe injuries or even death.

#### WARNING

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to severe injuries or even death.

## **⚠ CAUTION**

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to minor injuries.

## **ATTENTION**

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to damage to property.

### **General safety instructions**

**⚠ DANGER** • Only trained personnel are permitted to use the device and the substances for which it is to be used, including the safe procedure for disposing of the vacuumed material. • An air exchange rate  $L$  must be present in the room when the exhaust gas is returned into the room. To remain within the required limit values, the volume flow of returned air must be no greater than 50% of the fresh air volume (room volume  $V_R$  x air exchange rate  $L_W$ ). Without special ventilation measures, the following applies:  $L_W=1h^{-1}$ . • This device contains dust that is harmful to your health. Emptying and maintenance, including removal of the dust bag, may only be performed by technical specialists wearing suitable personal protective equipment. • Only vacuum with all filter elements in place, otherwise the suction motor will be damaged and there will be a health risk due to increased fine dust emissions. • Observe the applicable safety instructions for the materials being vacuumed. • Observe the safety regulations for the materials to be vacuumed. Parts of the device can heat up to temperatures of up to 125 °C during proper/improper operation. • The accessories approved by the manufacturer are electrically conductive. Do not use any other accessories. • Use of an extension cable is prohibited.

**⚠ WARNING** • The device must not be used or stored outdoors in wet conditions. • Apply the parking brake at the steering roller to ensure a secure footing for the device. The device may move uncontrollably if the parking brake is open. • The device is not suitable for the suctioning or vacuuming of flammable liquids (flammable, easily

flammable, highly flammable according to Dangerous Substances Directive 67/548/EEC) (flash point below 55 °C) and mixtures of flammable dusts and liquids. • The device is not suitable for the vacuuming of dusts with extremely low minimum ignition energy (ME <1 mJ), e.g. toner, mesh, aluminium powder, lead acid suitable. • The device is not suitable for sucking up ignition sources and dusts with a glow temperature ≤ 190 °C. • Every time before use, check whether the equipotential bonding conductors (earthing conductors) are connected.

**⚠ CAUTION** • Switch off the device at the power switch and unplug the mains plug in the case of longer breaks in operation and after use. • The device may only be plugged in outside zone 22.

**Note** • Note that additional regulations may apply to dusts with an ignition energy below 1 mJ.

### **Behaviour in the event of an emergency**

#### **⚠ DANGER**

**Risk of injury and damage in the event of a short-circuit or other electrical faults**

Danger of electric shock, danger of burns  
Switch off the device and unplug the mains plug.

#### **Behaviour in case of filter breakage / leakage:**

1. Switch off the unit immediately.  
The unit may not be operated without the fresh water filter.
2. Replace the filter.

### **Intended use**

The device is intended for:

- Vacuuming dry, non-flammable, deposited dusts hazardous to health; dust class M according to EN 60335-2-69
- For vacuuming dusts of the dust groups IIIC, IIIB and IIIA
- Extraction of combustible dusts in zone 22
- Vacuuming of moist substances
- Use above ground

- Industrial use e.g. in storage and production areas
- Commercial use, e.g. in hotels, schools, hospitals, factories, shops, offices, and rental companies.

The device's correct function is only guaranteed when using suction hose nominal widths of DN40 and DN50.

Any other use constitutes improper use.

The device is not suitable for:

- Vacuuming of ignition sources and dusts with a glow temperature  $\leq 190\text{ }^{\circ}\text{C}$
- vacuuming of explosive or equivalent substances as defined in §1 SprengG, explosive steam/air mixtures, as well as Al and Mg dusts
- vacuuming of flammable liquids (flammable, easily flammable, highly flammable according to Dangerous Substances Directive 67/548/EEC) (flash point below 55 °C) and mixtures of flammable dusts and liquids
- vacuuming of magnesium dust or powder
- vacuuming of mixtures of flammable liquids and flammable dust
- Vacuuming of smouldering or hot particles where this could otherwise result in a fire or an explosion
- Vacuuming of carcinogens
- Connection to a dust-generating machine

## Environmental protection

 The packing materials can be recycled. Please dispose of packaging in accordance with the environmental regulations.

 Electrical and electronic devices contain valuable, recyclable materials and often components such as batteries, rechargeable batteries or oil, which - if handled or disposed of incorrectly - can pose a potential danger to human health and the environment. However, these components are required for the correct operation of the device. Devices marked by this symbol are not allowed to be disposed of together with the household rubbish.

## Notes on the content materials (REACH)

Current information on content materials can be found at: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Accessories and spare parts

### △ DANGER

### Risk of explosion when used with non-permitted accessories

Only use accessories permitted by the manufacturer and with the Ex label for type 22 usage.

Only use original accessories and original spare parts. They ensure that the appliance will run safely and fault-free.

Information on accessories and spare parts can be found at [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Note

No accessories are included in the scope of delivery. The accessories must be ordered separately depending on the application.

## Scope of delivery

Check the contents for completeness when unpacking. In the event of shipping damage, please notify your dealer.

## Device description

For the illustrations, refer to the graphics page

### Illustration A

- ① Steering roller with parking brake
- ② Dirt receptacle
- ③ Sealing plug
- ④ Spacer lock
- ⑤ Filter dedusting
- ⑥ Pressure gauge
- ⑦ Suction turbine power switch
- ⑧ Suction head
- ⑨ filter
- ⑩ Sealing ring
- ⑪ Filter hold-down device
- ⑫ Mains cable
- ⑬ Type plate
- ⑭ Carrying handle
- ⑮ Carrying handle
- ⑯ Bow handle of the dirt receptacle
- ⑰ Push handle
- ⑱ Filter ring
- ⑲ Suction hose port
- ⑳ Chassis

## Symbols on the device



The device is suitable for vacuuming dusts up to dust class M.

### ⚠ WARNING

#### **Damage to the skin, lungs and eyes**

*Expulsion of fine dust during emptying and maintenance work and disposal*

*Wear the prescribed personal protective gear when performing during emptying and maintenance work, including disposal of the dust bag.*

DN 40	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar

The maximum vacuum value in relation to the hose cross-section is specified on the label. The actual value can be read on the pressure gauge. For the values applicable to this device, see chapter *Reading the minimum volumetric flow*. If this value is not reached, the filter must be cleaned (see chapter *Dedusting the filter*) or replaced (see chapter *Replacing the filter*). The various different hose cross-sections allow adaptation to the various different connection cross-sections of the accessories.



filter  
(Order no. 9.990-222.0)



Dust bag  
(Order no. 9.989-606.0)

## Initial startup

### ⚠ WARNING

*Potential equalisation line not connected correctly*

*Electric shock*

*Every time before use, check whether the equipotential bonding conductor (earthing conductors) are connected.*

### ⚠ WARNING

***Danger from dust that is harmful to your health***

*Respiratory sicknesses through inhalation of dust.*

*Do not vacuum without correctly installed filter elements, otherwise a danger to health from increased fine dust emission is present.*

### ATTENTION

#### ***Missing filter element***

*Damage to the suction motor*

*Do not vacuum without a filter element.*

1. Bring the device into the working position.
2. Secure the device with the parking brakes.
3. Ensure that the suction head is fitted correctly.
4. Insert the suction hose (not included in the scope of delivery) into the suction connection.
5. Check the filling level in the dirt receptacle (see chapter *Check the dirt receptacle filling level*).
6. Empty the dirt receptacle if necessary (see chapter *Emptying the dirt receptacle*).
7. Fit the dust bag before dry vacuuming (see chapter *Dry vacuuming*).
8. Fit the desired accessory (not included in the scope of delivery) onto the suction hose.

### Check the dirt receptacle filling level

The dirt receptacle must be emptied when filled to the lower edge of the suction hose port on the dirt receptacle. The device does not switch off automatically if the maximum filling level is exceeded.

1. Check the dirt receptacle filling level regularly.

## **Anti-static system**

Static charges are discharged through the earthed connection nozzles. This prevents sparking and electric shocks with electrical conductive accessories approved by the manufacturer.

## **Operation**

The device is suitable for vacuuming fine dust up to dust class M.

### **⚠ WARNING**

#### **Danger from dust that is harmful to your health**

*Respiratory sicknesses through inhalation of dust.*

*Do not vacuum without correctly installed filter elements, otherwise a danger to health from increased fine dust emission is present.*

### **ATTENTION**

#### **Danger due to fine dust entering**

*Risk of damage to the suction motor.*

*Never remove the filter element when vacuuming.*

## **Dry vacuuming**

### **Note**

*The device is an industrial vacuum cleaner for vacuuming dry, flammable dusts.*

### **Switching from wet to dry vacuuming**

### **ATTENTION**

#### **Switching from wet to dry vacuuming**

*Risk of damage to the filter*

*Do not vacuum dry dust with a wet filter element because this clogs the filter and can make it unusable.*

1. Allow the wet filter to dry completely or replace it with a dry filter before using the device for dry vacuuming.
2. Replace the filter if necessary.

### **Fitting the dust bag**

1. Secure the device with the parking brakes.

### **Illustration B**

2. Pull the bow handle up.  
*The dirt receptacle is unlocked and lowered.*

### **Illustration C**

3. Pull the dirt receptacle out of the device by the bow handle.

### **Illustration D**

4. Fit the dust bag in the dirt receptacle and carefully position it against the container wall and the container floor.
5. Fold the edge of the dust bag over the edge of the dirt receptacle to the outside.

### **⚠ WARNING**

#### **Improper handling when locking the dirt receptacle**

##### **Risk of crushing**

*Under no circumstances should you hold your hands between the dirt receptacle and filter ring or allow them to come close to the lifting mechanism while locking it.*

*Lock the dirt receptacle by operating the bow handle with both hands.*

### **Illustration E**

### **ATTENTION**

#### **Static charge of the dirt receptacle**

##### **Ignition of dusts**

*Make sure that the grounding on the chassis is in contact with the dirt receptacle.*

6. Fit the dirt receptacle and lock it with the bow handle.

## **Removing the dust bag**

1. Secure the device with the parking brakes.

### **Illustration B**

2. Pull the bow handle up.  
*The dirt receptacle is unlocked and lowered.*

### **Illustration C**

3. Pull the dirt receptacle out of the device by the bow handle.

### **Illustration F**

4. Turn up the dust bag.
5. Seal the dust bag tightly with the cable tie.
6. Remove the dust bag.
7. Dispose of the dust bag in accordance with statutory regulations.

## **⚠ WARNING**

### **Improper handling when locking the dirt receptacle**

#### **Risk of crushing**

Under no circumstances should you hold your hands between the dirt receptacle and filter ring or allow them to come close to the lifting mechanism while locking it.

Lock the dirt receptacle by operating the bow handle with both hands.

#### **Illustration E**

## **ATTENTION**

### **Static charge of the dirt receptacle**

#### **Ignition of dusts**

Make sure that the grounding on the chassis is in contact with the dirt receptacle.

8. Fit the dirt receptacle and lock it with the bow handle.

## **Switching on the device**

1. Plug the mains plug into the socket.
2. Switch on the device at the suction turbine power switch.
3. Start vacuuming.

## **Performing the vacuuming process**

1. Regularly check the filling level in the dirt receptacle, since the device does not switch off automatically.
2. If necessary, empty the dirt receptacle (see chapter *Emptying the dirt receptacle*).
3. If necessary, clean the filter (see chapter *Dedusting the filter*) or change/replace the filter (see chapter *Replacing the filter*).

## **Reading the minimum volumetric flow**

A pressure gauge showing the vacuum inside the device is mounted on the front of the device. The filter must be cleaned when the maximum vacuum (see table) is reached (see chapter *Dedusting the filter*). This value depends on the device performance and the suction hose used. If the vacuum is not significantly reduced by dedusting, the filter must be replaced (see chapter *Replacing the filter*).

## **ATTENTION**

### **Exceeding the maximum vacuum**

#### **Suction loss**

If the specified value is exceeded, the air speed in the suction hose drops below 20 m/s. Clean or replace the filter.

Nominal width of the suction hose	Maximum vacuum
DN40	12.0 kPa (120 mbar)
DN50	7.0 kPa (70 mbar)

## **Dedusting the filter**

The filter must be cleaned if the pressure gauge shows the maximum vacuum (see chapter *Reading the minimum volumetric flow*).

#### **Illustration G**

1. Close the inlet opening or the suction hose during the suction process.
2. Pull the flap of the filter dedusting system 3-4 times and hold it open for 1-2 seconds each time.

## **Switching off the device**

1. Switch off the device at the suction turbine power switch.
2. Pull out the mains plug.

## **Each time after use**

### **Emptying the dirt receptacle**

The dirt receptacle must be emptied as necessary and after each use.

The inlet opening or the suction hose are closed.

1. Switch on the device at the suction turbine power switch.
2. Dedust the filter (see chapter *Dedusting the filter*).
3. Switch off the device at the suction turbine power switch.
4. Secure the device with the parking brakes.

#### **Illustration B**

5. Pull the bow handle up.

The dirt receptacle is unlocked and lowered.

#### **Illustration C**

6. Pull the dirt receptacle out of the device by the bow handle.

- Empty the dirt receptacle. To do this, remove the dust bag if necessary (see *Removing the dust bag*).

### **⚠ WARNING**

#### ***Improper handling when locking the dirt receptacle***

##### ***Risk of crushing***

*Under no circumstances should you hold your hands between the dirt receptacle and filter ring or allow them to come close to the lifting mechanism while locking it.*

*Lock the dirt receptacle by operating the bow handle with both hands.*

### **Illustration E**

### **ATTENTION**

#### ***Static charge of the dirt receptacle***

##### ***Ignition of dusts***

*Make sure that the grounding on the chassis is in contact with the dirt receptacle.*

- Fit the dirt receptacle and lock it with the bow handle.

### **Closing the suction connection**

### **⚠ WARNING**

#### ***Risk of injury***

*Damage to the skin, lungs and eyes through fine dust*

*The suction connection must be closed using the sealing plug after removing the suction hose.*

- Remove the suction hose.

### **Illustration H**

- Insert the sealing plug precisely into the suction connection.
- Push the sealing plug in all the way to the end stop.
- Turn the sealing plug to the right until the suction connection is tightly closed.

### **Cleaning the device**

### **⚠ WARNING**

#### ***Improper disposal of waste water***

##### ***Environmental pollution***

*Observe the local waste water treatment regulations.*

- Vacuum the inside and outside of the device and clean with a moist cloth.  
A vacuum cleaner with the same or better classification must be used for vacuuming the device.

- If necessary, rinse the accessories (not included in the scope of delivery) with water and dry them.

### **Storing the device**

- Wind the mains cable onto the cable holders.
- Store the device in a dry room and secure it against unauthorised use.

### **Transport**

### **⚠ CAUTION**

#### ***Failure to observe the weight***

##### ***Risk of injury and damage***

*Be aware of the weight of the device during transportation.*

- Close the suction connection for dust-free transport (see chapter *Closing the suction connection*).
- Release the parking brakes and push the device by the push handle.
- Grasp the device by the chassis and the push handle for loading.
- Secure the device against slipping and tipping over when transporting in vehicles.

### **Storage**

### **⚠ CAUTION**

#### ***Failure to observe the weight***

##### ***Risk of injury and damage***

*Be aware of the weight of the device during storage.*

- Store the device indoors only.

### **Care and maintenance**

### **⚠ DANGER**

#### ***Inadvertently starting up device, touching live components***

##### ***Risk of injury, electric shock***

*Switch off the device before performing any work on the device.*

*Remove the mains plug.*

### **⚠ DANGER**

#### ***Danger from dust that is harmful to your health***

*Respiratory sicknesses through inhalation of dust.*

*Wear a breathing protection mask of class P2 or higher and disposable clothing when*

*performing maintenance work (e.g. filter change).*

## **⚠ WARNING**

### **Danger from dust that is harmful to your health**

*Respiratory sicknesses through inhalation of dust.*

*Safety devices providing hazard protection must be checked for correct safety-related functionality at least annually by the manufacturer or an appropriately instruction person, e.g. absence of leaks, filter damage, functionality of the monitoring devices.*

## **ATTENTION**

### **Care agents containing silicone**

*These can attach plastic components.*

*Do not use care agents containing silicone for cleaning.*

Dust extraction machines are safety devices for the prevention or elimination of hazards according to the German BGV A1.

- For servicing performed by the user, the device must be disassembled, cleaned and maintained only to the degree that this is possible without presenting a danger to the maintenance personnel and other persons. Suitable precautionary measures include detoxification before disassembly. Make provisions for local forced ventilation at the location where the device is to be disassembled, for cleaning the maintenance surface and to ensure adequate protection for the personnel.
- The exterior of the device should be detoxified by vacuuming and wiped clean, or treated with sealant before being removed from the hazardous area. All device parts must be regarded as contaminated when they are taken from the hazardous area. Suitable measures must be taken to prevent distribution of the dust.
- All contaminated objects resulting from maintenance and repair work that cannot be satisfactorily cleaned must be correctly disposed of. Such objects must be disposed of in sealed bags in accord-

ance with the applicable regulations for the disposal of this type of waste.

- The suction hose ports are to be closed using the sealing plugs during transport and maintenance of the device.
- 1. Note that you can carry out simple maintenance and care work yourself.
- 2. Clean the surface of the device and the interior of the container regularly with a moist cloth.

## **Inspection and maintenance work**

Have the device regularly inspected according to the respective national accident prevention regulations. Maintenance work as specified by the manufacturer must be performed by a technically qualified person at the specified regular intervals and in accordance with the applicable regulations and safety requirements. Work on electrical components may only be performed by a qualified electrician. Please contact a KÄRCHER branch office if you have any questions.

## **Replacing the filter**

### **⚠ CAUTION**

### **Emission of dust when changing the filter**

*Damage to the skin, lungs and eyes through emitted dust*

*Wear the prescribed protective clothing when changing the filter.*

*Change the filter in a suitable maintenance area.*

*Dispose of the filter in accordance with the statutory regulations.*

1. Secure the device with the parking brakes.
2. Switch off the device using the trigger.
3. Pull out the mains plug.
4. Unlock and remove the suction head.
5. Remove the contaminated filter.
6. Immediately after removing the contaminated filter from the device, place it in a bag and seal the bag tightly.
7. Dispose of the contaminated filter according to legal requirements.
8. Check the sealing ring for damage.

9. Remove any dirt deposits from the clean air side.
10. Fit the new filter in reverse order. Make sure that the filter hold-down device is centred in the filter pockets.
11. Fit and lock the suction head.

### Replace dust bag

1. Secure the device with the parking brakes.

#### Illustration B

2. Pull the bow handle up.  
The dirt receptacle is unlocked and lowered.

#### Illustration C

3. Pull the dirt receptacle out of the device by the bow handle.

#### Illustration F

4. Turn up the dust bag.
5. Seal the dust bag tightly with the cable tie.
6. Remove the dust bag.
7. Dispose of the dust bag in accordance with statutory regulations.

#### Illustration D

8. Insert the new dust bag in the dirt receptacle and carefully place it against the container wall and the container floor.
9. Fold the edge of the dust bag over the edge of the dirt receptacle to the outside.

#### ⚠ WARNING

#### **Improper handling when locking the dirt receptacle**

##### Risk of crushing

*Under no circumstances should you hold your hands between the dirt receptacle and filter ring or allow them to come close to the lifting mechanism while locking it.*

*Lock the dirt receptacle by operating the bow handle with both hands.*

#### Illustration E

#### ATTENTION

#### **Static charge of the dirt receptacle**

##### Ignition of dusts

*Make sure that the grounding on the chassis is in contact with the dirt receptacle.*

10. Fit the dirt receptacle and lock it with the bow handle.

## Troubleshooting guide

#### ⚠ DANGER

#### **Unintentional start-up of the device / electric shock**

*Unintentional start-up of the suction motor can cause injuries. Voltage present on electrical parts can cause an electric shock. Switch off the device and unplug the mains plug before performing any work on the device.*

*Have all checks and work on electrical parts performed by an qualified technician.*

#### Note

*The device must be switched off immediately in the event of a malfunction. The malfunction must be eliminated before switching the device on again.*

If the malfunction cannot be corrected, the device must be checked by the Customer Service department.

#### **Suction turbine does not start up**

1. Check the socket and the power supply fuse.
2. Check the mains cable and the mains plug of the device.
3. Switch the device on.

#### **Suction power decreases**

1. Remove the blockages from the suction nozzle, the suction pipe or the suction hose.
2. Check that the suction head and the dirt receptacle are correctly seated.
3. Dedust the filter (see chapter *Dedusting the filter*).
4. Check the seating of the filter and correct if necessary.
5. Replace the filter (see chapter *Replacing the filter*).

#### **Escaping dust when vacuuming**

1. Check the seating of the filter and correct if necessary.
2. Dedust the filter (see chapter *Dedusting the filter*).
3. Replace the filter (see chapter *Replacing the filter*).

## Disposal

At the end of its service life, the device is to be disposed of in accordance with statutory regulations.

## Warranty

The warranty conditions issued by our relevant sales company apply in all countries. We shall remedy possible malfunctions on your appliance within the warranty period free of cost, provided that a material or manufacturing flaw is the cause. In a warranty case, please contact your dealer (with the purchase receipt) or the next authorised customer service site.

(See overleaf for the address)

Further warranty information (if available) can be found in the service area of your local Kärcher website under "Downloads".

## Technical data

### Electrical connection

Mains voltage	V	220-240
Phase	~	1
Power frequency	Hz	50-60
Nominal power	W	1200
Maximum power	W	1350
Protection type		IP64
Protection class	I	

### Dimensions and weights

Typical operating weight	kg	61.2
Length x width x height	mm	645 x 655 x 1140
Effective filter area	m <sup>2</sup>	1.5

### Ambient conditions

Ambient temperature	°C	-10 < Ta < 40
Storage temperature	°C	-10-40

### Device performance data

Container capacity	I	40
Vacuum (max.)	kPa	24.7
Max. volume flow with suc-	m <sup>3</sup> /h	205 /
tion hose DN50, L=3.0 m /		190
L=5.0 m		
Max. volume flow with suc-	m <sup>3</sup> /h	175 /
tion hose DN40, L=3.0 m /		165
L=5.0 m		
Suction hose connection		DN70
Nominal width of the suc-		DN40/
tion hose		50
Main filter order number		9.990-
		222.0

### Determined values in acc. with EN 60335-2-69

Hand-arm vibration value	m/s <sup>2</sup>	<2.5
K uncertainty	m/s <sup>2</sup>	1
Sound pressure level L <sub>pA</sub>	dB(A)	73
Uncertainty K <sub>pA</sub>	dB(A)	2

### Mains cable

Type	H07R
	N-F
	3G1.5
	mm <sup>2</sup>
Part number	6.650-035.0

Cable length m 10

Subject to technical modifications.

## Declaration of Conformity

### EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements in the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version placed in circulation by us. This declaration is invalidated by any changes made to the machine that are not approved by us.

Product: Dry vacuum cleaner

Type: 9.990-xxx

### Currently applicable EU Directives

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2014/30/EU

2011/65/EU  
2014/34/EU

### Harmonised standards used

EN 60335-1  
EN 60335-2-69  
EN 55014-1: 2017 + A11: 2020  
EN 55014-2: 2015  
EN IEC 61000-3-2: 2019  
EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019  
EN 61000-3-11: 2000  
EN 62233: 2008  
EN IEC 63000: 2018  
EN 60079-0: 2018  
EN 60079-31: 2014

### Non-harmonised standards used

DIN EN 62784

### National standards used

-

### Designation



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

The signatories act on behalf of and with the authority of the Executive Board.

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

### Documentation supervisor:

A. Haag  
Kärcher Industrial Vacuuming GmbH  
Robert-Bosch-Straße 4-8  
73550 Waldstetten (Germany)  
Ph.: +49 7171 94888-0  
Fax: +49 7171 94888-528  
Waldstetten, 24/04/01

### Declaration of Conformity (UK)

We hereby declare that the product described below complies with the relevant provisions of the following UK Regulations, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the product is modified without our prior approval.

Product: Dry vacuum cleaner

Type: 9.990-xxx

### Currently applicable UK Regulations

S.I. 2008/1597 (as amended)  
S.I. 2016/1091 (as amended)  
S.I. 2012/3032 (as amended)  
S.I. 2016/1107 (as amended)

### Designated standards used

EN 60335-1  
EN 60335-2-69  
EN 55014-1: 2017 + A11: 2020  
EN 55014-2: 2015  
EN IEC 61000-3-2: 2019  
EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019  
EN 61000-3-11: 2000  
EN 62233: 2008  
EN IEC 63000: 2018  
EN 60079-0: 2018  
EN 60079-31: 2014

### Non-designated standards used

DIN EN 62784

### National standards used

-

### Designation



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

The signatories act on behalf of and with the authority of the Executive Board.

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

### Documentation supervisor:

A. Haag  
Kärcher Industrial Vacuuming GmbH  
Robert-Bosch-Straße 4-8  
73550 Waldstetten (Germany)  
Ph.: +49 7171 94888-0  
Fax: +49 7171 94888-528  
Waldstetten, 24/04/01

## Contenu

Remarques générales.....	26
Consignes de sécurité .....	26
Utilisation conforme .....	27
Protection de l'environnement.....	28
Accessoires et pièces de rechange ...	28
Etendue de livraison .....	28
Description de l'appareil.....	28
Symboles sur l'appareil.....	28
Mise en service .....	29
Fonctionnement .....	29
Transport.....	32
Stockage .....	32
Entretien et maintenance .....	33
Dépannage en cas de défaut.....	34
Élimination .....	35
Garantie .....	35
Caractéristiques techniques.....	35
Déclaration de conformité UE .....	36

## Remarques générales



Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, lisez cette notice originale, agissez suivant ses consignes et conservez-la pour toute utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.

- Lire impérativement les consignes de sécurité n° 5.956-249.0 avant la première mise en service.
- Le non-respect du manuel d'utilisation et des consignes de sécurité peut entraîner des dommages sur l'appareil et des dangers pour l'opérateur et d'autres personnes.
- Informer immédiatement le vendeur en cas de dommage dû au transport.

## Consignes de sécurité

### Niveaux de danger

#### ⚠ DANGER

- Indique un danger immédiat qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

#### ⚠ PRÉCAUTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères.

#### ATTENTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des dommages matériels.

## Consignes de sécurité générales

⚠ DANGER • L'utilisation de l'appareil et des substances pour lesquelles il doit être employé, y compris la procédure d'élimination sûre de la matière aspirée, sont exclusivement réservées à un personnel formé. • Si l'air vicié est retourné dans la pièce, un taux de renouvellement de l'air  $L$  suffisant doit être assuré. Pour conserver les valeurs limites exigées, le débit volumétrique retourné peut être de 50 % max. du débit volumétrique d'air frais (volume de la pièce  $V_R$  x taux de renouvellement d'air  $L_W$ ).

Sans système de ventilation particulier, s'applique :  $L_W = 1h^{-1}$ . • Cet appareil contient de la poussière nocive pour la santé. Le vidage et la maintenance, y compris l'élimination du réservoir de récupération de la poussière, sont du ressort exclusif de personnes compétentes, portant un équipement de protection approprié. • N'aspirez qu'avec tous les éléments filtrants, sinon le moteur d'aspiration sera endommagé et il y aura un risque pour la santé en raison de l'émission accrue de poussières fines. • Respecter les prescriptions de sécurité applicables pour les matières à traiter. • Veuillez tenir compte des instructions de sécurité pour les matériaux à aspirer. En cas d'utilisation conforme / non conforme, certaines parties de l'appareil peuvent atteindre une température de 125 °C. • Les accessoires autorisés par le fabricant sont électroconducteurs. N'utilisez pas d'autres accessoires. • Il est interdit d'utiliser un câble de rallonge.

⚠ AVERTISSEMENT • L'appareil ne peut pas être utilisé ni rangé à l'extérieur dans un environnement humide. • Actionner le frein de stationnement sur la roue direction-

*nelle pour un positionnement sûr de l'appareil. Lorsque le frein de stationnement est ouvert, l'appareil peut se mettre en mouvement de manière incontrôlée. • L'appareil n'est pas conçu pour absorber ou aspirer les liquides combustibles (inflammables, facilement inflammables, extrêmement inflammables conformément à la directive 67/548/CEE relative aux substances dangereuses) (point d'éclair inférieur à 55 °C), ainsi que les mélanges de poussières combustibles et de liquides combustibles. • L'appareil n'est pas conçu pour absorber les poussières avec une énergie d'allumage extrêmement faible ( $ME < 1 \text{ mJ}$ ), telles que toner, souffre mouillable, poudre d'aluminium, stéarate de plomb. • L'appareil n'est pas conçu pour absorber les sources d'allumage et les poussières à une température d'incandescence  $\leq 190^\circ\text{C}$ . • Avant chaque mise en service, vérifiez si les liaisons équipotentielles (conducteurs de terre) sont raccordées.*

**△ PRÉCAUTION** • *Lors de pauses de fonctionnement prolongées et après avoir utilisé l'appareil, coupez-le à l'interrupteur principal et débranchez la fiche secteur.  
• L'appareil ne peut être branché qu'en dehors d'une zone 22.*

**Remarque** • Notez que des dispositions supplémentaires peuvent s'appliquer aux poussières dont l'énergie d'inflammation est inférieure à 1 mJ.

### **Comportement en cas d'urgence**

#### **△ DANGER**

**Risque de blessure et d'endommagement en cas de court-circuit ou d'autres défauts électriques**

*Risque d'électrocution, risque de brûlures  
Éteignez l'appareil et débranchez la fiche secteur.*

#### **Comportement en cas de rupture du filtre/fuite :**

1. Éteindre immédiatement l'appareil.  
L'appareil ne peut plus être utilisé.
2. Remplacer le filtre.

## **Utilisation conforme**

L'appareil est conçu pour :

- Aspiration de poussières sèches, non inflammables, déposées et dangereuses pour la santé ; classe de poussières M selon la norme EN 60335-2-69
- Aspiration des poussières des groupes de poussière IIIC, IIIB et IIIA
- Aspiration de poussières combustibles en zone 22
- Absorption de substances humides
- Utilisation en plein air
- Usage industriel, par ex. dans les entrepôts de stockage et de production
- L'utilisation professionnelle, p. ex. dans les hôtels, écoles, hôpitaux, usines, magasins, bureaux et loueurs.

Le fonctionnement parfait de l'appareil n'est assuré que si les largeurs nominales du tuyau d'aspiration DN40 et DN50 sont respectées.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

L'appareil n'est pas conçu pour :

- L'aspiration de sources d'inflammation et de poussières avec une température de combustion  $\leq 190^\circ\text{C}$
- L'aspiration de substances explosives ou équivalentes au sens du §1 SprengG, de mélanges explosifs vapeur-air, ainsi que de poussières d'aluminium et de magnésium
- L'aspiration de liquides combustibles (inflammables, facilement inflammables, extrêmement inflammables conformément à la directive 67/548/CEE relative aux substances dangereuses) (point d'éclair inférieur à 55 °C), ainsi que de mélanges de poussières combustibles et de liquides combustibles
- L'aspiration de poussière de magnésium ou de poudre
- L'aspiration de mélanges de liquides inflammables et de poussière inflammable
- L'aspiration de particules brûlantes et incandescentes, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une explosion
- Aspiration de substances cancérogènes
- Le raccordement à une machine générant de la poussière

## Protection de l'environnement

 Les matériaux d'emballage sont recyclables. Veuillez éliminer les emballages dans le respect de l'environnement.

 Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux précieux recyclables et souvent des composants tels que des piles, batteries ou de l'huile représentant un danger potentiel pour la santé humaine et l'environnement, s'ils ne sont pas manipulés ou éliminés correctement. Ces composants sont cependant nécessaires pour le fonctionnement correct de l'appareil. Les appareils marqués par ce symbole ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.

### Remarques concernant les matières composantes (REACH)

Les informations actuelles concernant les matières composantes sont disponibles sous : [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Accessoires et pièces de rechange

### DANGER

#### Risque d'explosion dû à des accessoires non autorisés

Utilisez uniquement des accessoires autorisés par le fabricant et portant l'autocollant Ex pour l'utilisation du type 22.

Utilisez exclusivement des accessoires et pièces de rechange d'origine. Ceux-ci garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil.

Des informations sur les accessoires et pièces de rechange sont disponibles sur le site [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Remarque

Aucun accessoire n'est compris dans la livraison. Les accessoires doivent être commandés séparément en fonction de l'application.

## Etendue de livraison

Lors du déballage, vérifiez que le contenu de la livraison est complet. En cas de dommages dus au transport, veuillez en informer votre revendeur.

## Description de l'appareil

Pour les figures, voir la page des graphiques

### Illustration A

- ① Roue directionnelle avec frein de stationnement
- ② Collecteur d'impuretés
- ③ Bouchon de fermeture
- ④ Verrouillage de la bague intermédiaire
- ⑤ Nettoyage de filtre
- ⑥ Manomètre
- ⑦ Interrupteur principal de la turbine d'aspiration
- ⑧ Tête d'aspiration
- ⑨ Filtre
- ⑩ Bague d'étanchéité
- ⑪ Dispositif de maintien du filtre
- ⑫ Câble secteur
- ⑬ Plaque signalétique
- ⑭ Poignée de transport
- ⑮ Poignée de transport
- ⑯ Poignée à étrier du collecteur d'impuretés
- ⑰ Guidon
- ⑱ Bague de filtre
- ⑲ Tubulure d'aspiration
- ⑳ Châssis

## Symboles sur l'appareil



L'appareil est approprié pour aspirer des poussières jusqu'à la classe de poussières M.

### AVERTISSEMENT

#### Lésion de la peau, des poumons, des yeux

Rejet de poussière fine lors des opérations de vidange, maintenance et d'élimination

Lors des travaux de maintenance et vidage y compris de vidange des bacs collecteurs de poussière, porter l'équipement de protection prescrit.



DN 40	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar

L'autocollant indique les valeurs de dépression max. en relation avec le diamètre du tuyau d'aspiration utilisé. La valeur actuelle peut être relevée sur le manomètre. Pour connaître les valeurs pour cet appareil, cf. chapitre *Lecture du débit volumétrique minimum*. Si la limite inférieure de valeur est atteinte, le filtre doit être nettoyé (voir chapitre *Nettoyage du filtre*) ou remplacé (voir chapitre *Changer le filtre*). Les différents diamètres de tuyau d'aspiration permettent d'adapter les différents diamètres de raccordement des accessoires.



Filtre  
(référence 9.990-222.0)



Sachet de recyclage  
(référence 9.989-606.0)

## Mise en service

### ⚠ AVERTISSEMENT

**Liaison équipotentielle incorrectement raccordée**

Décharge électrique

Avant chaque mise en service, vérifiez si la liaison équipotentielle (conducteur de terre) est raccordée.

### ⚠ AVERTISSEMENT

**Danger dû à de la poussière nocive pour la santé**

Maladies respiratoires dues à l'inhalation de poussière.

Ne pas aspirer sans élément filtre pour éviter un risque pour la santé dû à une émission de poussières fines.

### ATTENTION

**Élément filtrant manquant**

Endommagement du moteur thermique

N'aspirez pas sans élément filtrant.

1. Mettre l'appareil en position de travail.
2. Bloquer l'appareil à l'aide des freins de stationnement.
3. S'assurer que la tête d'aspiration est correctement mise en place.
4. Insérer le tuyau d'aspiration (non fourni) dans le connecteur pour flexible d'aspiration.
5. Vérifier le niveau de remplissage du collecteur d'impuretés (voir chapitre *Vérification du niveau de remplissage du collecteur d'impuretés*).
6. Vider éventuellement le collecteur d'impuretés (voir chapitre *Vidange du collecteur d'impuretés*).
7. Avant l'aspiration de poussières, insérer le sachet pour le recyclage (voir chapitre *Aspiration de poussières*).
8. Brancher l'accessoire souhaité (non fourni) sur le tuyau d'aspiration.

## Vérification du niveau de remplissage du collecteur d'impuretés

Lorsque le collecteur d'impuretés est rempli jusqu'au bord inférieur de la tubulure d'aspiration sur le collecteur d'impuretés, il doit être vidé. L'appareil ne s'arrête pas automatiquement lorsque la hauteur de remplissage maximale est dépassée.

1. Vérifier régulièrement le niveau de remplissage du collecteur d'impuretés.

## Système anti-statique

Les tubulures de raccordement mises à la terre permettent d'évacuer les charges statiques. Cela permet d'éviter la formation d'étincelles et les décharges électriques avec des accessoires conducteurs d'électricité approuvés par le fabricant.

## Fonctionnement

L'appareil est approprié pour aspirer de la poussière fine jusqu'à la classe de poussières M.

### ⚠ AVERTISSEMENT

**Danger dû à de la poussière nocive pour la santé**

Maladies respiratoires dues à l'inhalation de poussière.

**Ne pas aspirer sans élément filtre pour éviter un risque pour la santé dû à une émission de poussières fines.**

### **ATTENTION**

**Danger dû à la pénétration de poussière fine**

Risque d'endommagement du moteur thermique.

N'enlevez jamais l'élément filtrant lors de l'aspiration.

## **Aspiration de poussières**

### **Remarque**

L'appareil est un aspirateur industriel adapté pour aspirer des poussières sèches, inflammables.

### **Passage de l'aspiration d'humidité à l'aspiration de poussières**

### **ATTENTION**

**Passage de l'aspiration mouillée à l'aspiration sèche**

Risque d'endommagement du filtre

Lorsque l'élément filtre est mouillé, ne pas aspirer de poussière, car cela boucherait le filtre et le rendrait inutilisable.

1. Faire sécher correctement le filtre mouillé avant de l'utiliser pour l'aspiration à sec ou le remplacer par un filtre sec.
2. Remplacer le filtre, si besoin.

### **Insérer un sachet pour le recyclage**

1. Bloquer l'appareil à l'aide des freins de stationnement.

### **Illustration B**

2. Tirer la poignée à étrier vers le haut.

Le collecteur d'impuretés est déverrouillé et abaissé.

### **Illustration C**

3. Retirer le collecteur d'impuretés de l'appareil par la poignée à étrier.

### **Illustration D**

4. Placer le sachet pour le recyclage dans le collecteur d'impuretés et l'appliquer avec soin sur la paroi du bac et sur le fond du réservoir.
5. Rabattre le bord du sachet pour le recyclage au-dessus du collecteur d'impuretés, vers l'extérieur.

### **AVERTISSEMENT**

**Manipulation incorrecte lors du verrouillage du collecteur d'impuretés**

Risque d'écrasement

Ne mettre en aucun cas les mains entre le collecteur d'impuretés et la bague de filtre, ni à proximité du mécanisme de levage, pendant le verrouillage.

Verrouiller le collecteur d'impuretés en actionnant la poignée à étrier avec les deux mains.

### **Illustration E**

### **ATTENTION**

**Charge statique du collecteur d'impuretés**

Inflammation de poussières

Veillez à ce que la mise à la terre sur le châssis soit en contact avec le collecteur d'impuretés.

6. Insérer le collecteur d'impuretés et le verrouiller à l'aide de la poignée à étrier.

### **Retrait du sachet pour le recyclage**

1. Bloquer l'appareil à l'aide des freins de stationnement.

### **Illustration B**

2. Tirer la poignée à étrier vers le haut. Le collecteur d'impuretés est déverrouillé et abaissé.

### **Illustration C**

3. Retirer le collecteur d'impuretés de l'appareil par la poignée à étrier.

### **Illustration F**

4. Rabattre le sachet pour le recyclage vers le haut.
5. Fermer hermétiquement le sachet pour le recyclage avec le serre-câble.
6. Retirer le sachet pour le recyclage.
7. Éliminer le sachet de recyclage usagé conformément aux dispositions légales.

### **AVERTISSEMENT**

**Manipulation incorrecte lors du verrouillage du collecteur d'impuretés**

Risque d'écrasement

Ne mettre en aucun cas les mains entre le collecteur d'impuretés et la bague de filtre, ni à proximité du mécanisme de levage, pendant le verrouillage.

*Verrouiller le collecteur d'impuretés en actionnant la poignée à étrier avec les deux mains.*

#### **Illustration E**

##### **ATTENTION**

##### **Charge statique du collecteur d'impuretés**

*Inflammation de poussières*

*Veillez à ce que la mise à la terre sur le châssis soit en contact avec le collecteur d'impuretés.*

8. Insérer le collecteur d'impuretés et le verrouiller à l'aide de la poignée à étrier.

#### **Démarrage de l'appareil**

1. Brancher la fiche secteur dans la prise de courant.
2. Allumer l'appareil par l'interrupteur principal de la turbine d'aspiration.
3. Commencer l'aspiration.

#### **Aspiration**

1. Vérifier régulièrement le niveau de remplissage du collecteur d'impuretés, car l'appareil ne s'arrête pas automatiquement lors de l'aspiration.
2. Si nécessaire, vider le collecteur d'impuretés (voir chapitre *Vidange du collecteur d'impuretés*).
3. Si nécessaire, nettoyer le filtre (voir chapitre *Nettoyage du filtre*) ou le changer/ remplacer (voir chapitre *Changer le filtre*).

#### **Lecture du débit volumétrique minimum**

Un manomètre est installé sur la façade de l'appareil et affiche la dépression d'aspiration dans l'appareil. Si la dépression maximale (voir tableau) est atteinte, le filtre doit être nettoyé (voir chapitre *Nettoyage du filtre*). Cette valeur dépend de la puissance de l'appareil et du tuyau d'aspiration utilisé. Si la dépression n'est pas nettement réduite par le nettoyage, le filtre doit être remplacé (voir chapitre *Changer le filtre*).

##### **ATTENTION**

##### **Dépassement de la dépression maximale**

*Perte d'aspiration*

*Si la valeur indiquée est dépassée, la vitesse de l'air chute au-dessous de 20 m/s. Nettoyez ou remplacez le filtre.*

<b>Largeur nominale du tuyau d'aspiration</b>	<b>Dépression maximale</b>
DN40	12,0 kPa (120 mbar)
DN50	7,0 kPa (70 mbar)

#### **Nettoyage du filtre**

Si le manomètre indique la dépression maximale (voir chapitre *Lecture du débit volumétrique minimum*), le filtre doit être nettoyé.

##### **Illustration G**

1. Fermer l'ouverture d'admission ou le tuyau d'aspiration pendant l'aspiration.
2. Tirer 3 à 4 fois sur le clapet de nettoyage du filtre en le maintenant ouvert pendant 1 à 2 secondes à chaque fois.

#### **Éteindre l'appareil**

1. Éteindre l'appareil par l'interrupteur principal de la turbine d'aspiration.
2. Débrancher la fiche secteur.

#### **Après chaque fonctionnement**

##### **Vidange du collecteur d'impuretés**

Le collecteur d'impuretés doit être vidé si nécessaire et après chaque utilisation. L'ouverture d'admission ou le tuyau d'aspiration est fermé(e).

1. Allumer l'appareil par l'interrupteur principal de la turbine d'aspiration.
2. Nettoyer le filtre (voir chapitre *Nettoyage du filtre*).
3. Éteindre l'appareil par l'interrupteur principal de la turbine d'aspiration.
4. Bloquer l'appareil à l'aide des freins de stationnement.

##### **Illustration B**

5. Tirer la poignée à étrier vers le haut. Le collecteur d'impuretés est déverrouillé et abaissé.

##### **Illustration C**

6. Retirer le collecteur d'impuretés de l'appareil par la poignée à étrier.
7. Vider le collecteur d'impuretés. Pour ce faire, retirer éventuellement le sachet

pour le recyclage (voir *Retrait du sachet pour le recyclage*).

### ⚠ AVERTISSEMENT

#### **Manipulation incorrecte lors du verrouillage du collecteur d'impuretés**

*Risque d'écrasement*

*Ne mettre en aucun cas les mains entre le collecteur d'impuretés et la bague de filtre, ni à proximité du mécanisme de levage, pendant le verrouillage.*

*Verrouiller le collecteur d'impuretés en actionnant la poignée à étrier avec les deux mains.*

### **Illustration E**

#### **ATTENTION**

#### **Charge statique du collecteur d'impuretés**

*Inflammation de poussières*

*Veillez à ce que la mise à la terre sur le châssis soit en contact avec le collecteur d'impuretés.*

8. Insérer le collecteur d'impuretés et le verrouiller à l'aide de la poignée à étrier.

### **Obturation du connecteur de flexible d'aspiration**

### ⚠ AVERTISSEMENT

#### **Risque de blessures**

*Lésion de la peau, des poumons, des yeux par poussière fine*

*Une fois le tuyau d'aspiration retiré, le connecteur pour flexible d'aspiration doit être fermé avec le bouchon obturateur.*

1. Retirer le tuyau d'aspiration.

### **Illustration H**

2. Insérer le bouchon obturateur dans le connecteur pour flexible d'aspiration en veillant à ce qu'il soit bien ajusté.

3. Insérer le bouchon obturateur jusqu'en butée.

4. Tourner le bouchon obturateur vers la droite jusqu'à ce que le connecteur pour flexible d'aspiration soit solidement fermé.

### **Nettoyer l'appareil**

#### ⚠ AVERTISSEMENT

#### **Élimination non conforme des eaux usées**

*Pollution*

*Respectez les prescriptions locales de traitement des eaux usées.*

1. Aspirer l'appareil à l'intérieur et à l'extérieur et le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide.

Lors de l'aspiration de l'appareil, il convient d'utiliser un aspirateur de classification identique ou supérieure.

2. Si nécessaire, rincer les accessoires (non fournis) à l'eau et les sécher.

### **Rangement de l'appareil**

1. Enrouler le câble d'alimentation autour du porte-câble.

2. Placer l'appareil dans un endroit sec et le sécuriser contre toute utilisation non autorisée.

### **Transport**

#### ⚠ PRÉCAUTION

#### **Non-observation du poids**

*Risque de blessure et d'endommagement*

*Observer le poids de l'appareil pour le transport.*

1. Pour le transport sans poussière, fermer le connecteur pour flexible d'aspiration (voir chapitre *Obturation du connecteur de flexible d'aspiration*).

2. Desserrer les freins de stationnement et pousser l'appareil par le guidon.

3. Pour le chargement, saisir l'appareil par le châssis et le guidon.

4. En cas de transport de l'appareil dans des véhicules, le bloquer contre le glissement et le basculement.

### **Stockage**

#### ⚠ PRÉCAUTION

#### **Non-observation du poids**

*Risque de blessure et d'endommagement*

*Tenir compte du poids de l'appareil pour le stockage.*

1. Stockez l'appareil uniquement à l'intérieur.

## Entretien et maintenance

### ⚠ DANGER

#### Démarrage intempestif de l'appareil, contact de pièces conductrices

Risque de blessures, risque d'électrocution  
Coupez l'appareil avant tous les travaux sur l'appareil.

Débrancher la fiche secteur.

### ⚠ DANGER

#### Danger dû à de la poussière nocive pour la santé

Maladies respiratoires dues à l'inhalation de poussière.

Lors des opérations de maintenance, (p. ex. un changement de filtre), porter un masque de protection respiratoire P2 ou de meilleure qualité et des vêtements jetables.

### ⚠ AVERTISSEMENT

#### Danger dû à de la poussière nocive pour la santé

Maladies respiratoires dues à l'inhalation de poussière.

Le parfait fonctionnement des dispositifs de sécurité permettant de prévenir les dangers, p. ex. l'étanchéité de l'appareil, l'endommagement du filtre, le fonctionnement des dispositifs de contrôle doit être contrôlé au moins une fois par an par le fabricant ou une personne formée à cet effet.

### ATTENTION

#### Produits d'entretien siliconés

Les pièces en plastique peuvent être attaquées.

N'utilisez pas de détergents contenant du silicone pour le nettoyage.

Les machines d'élimination des poussières sont des dispositifs de sécurité visant à prévenir ou à éliminer les risques au sens de l'ordonnance BGV A1.

- Pour la maintenance par l'utilisateur, l'appareil doit être démonté, nettoyé et entretenu, dans la mesure où cela est possible, sans pour autant mettre en danger le personnel de maintenance et autres personnes. Les mesures de précaution adaptées incluent la désintoxication avant le démontage, prévoir un système de ventilation forcée à filtre sur

l'emplacement où l'appareil sera démonté, un nettoyage de la surface de maintenance et une protection appropriée pour le personnel.

- L'extérieur de l'appareil devra être décontaminé par aspiration et soigneusement essuyé ou traité avec un moyen d'étanchéité avant de le prélever de la zone dangereuse. Toutes les pièces de l'appareil doivent être considérées comme souillées lorsqu'elles sont enlevées de la zone dangereuse. Il convient de prendre des mesures appropriées pour éviter une répartition de la poussière.
  - Lors de l'exécution de travaux de maintenance et de réparation, tous les objets souillés qui ne peuvent pas être nettoyés convenablement doivent être jetés. Ces objets doivent être éliminés dans des sacs étanches, en conformité avec la réglementation en vigueur sur l'élimination de tels déchets.
  - Lors du transport et de la maintenance de l'appareil, les tubulures d'aspiration doivent être fermées avec les bouchons obturateurs.
1. Notez que vous pouvez réaliser vous-même des travaux de maintenance et d'entretien simples.
  2. Nettoyez régulièrement la surface de l'appareil et l'intérieur du réservoir avec un chiffon humide.

## Travaux de contrôle et de maintenance

Faites réaliser régulièrement un contrôle de l'appareil suivant les directives nationales en vigueur du législateur, pour la prévention contre les accidents. Les travaux de maintenance doivent être réalisés, à des moments réguliers, par une personne spécialisée, suivant les indications du fabricant, tout en respectant les directives et exigences de sécurité adaptées. Les travaux sur l'installation électrique ne doivent être effectués que par un électricien spécialisé. Pour toute question, veuillez vous adresser à l'agence KÄRCHER.

## Changer le filtre

### ⚠ PRÉCAUTION

#### Rejet de poussières lors du changement de filtre

Lésion de la peau, des poumons et des yeux due au rejet de poussières

Portez les vêtements de protection prescrits lors du remplacement du filtre.

Effectuez le remplacement du filtre dans une zone de maintenance appropriée.

Éliminez le filtre conformément aux directives légales.

1. Bloquer l'appareil à l'aide des freins de stationnement.
2. Éteindre l'appareil sur l'interrupteur principal.
3. Débrancher la fiche secteur.
4. Déverrouiller et retirer la tête d'aspiration.
5. Retirer le filtre contaminé.
6. Placer le filtre contaminé dans un sac immédiatement après l'avoir retiré de l'appareil et fermer hermétiquement le sac.
7. Éliminer le filtre contaminé conformément aux exigences légales.
8. Vérifier que la bague d'étanchéité n'est pas endommagée.
9. Retirer les salissures sur le côté de l'air frais.
10. Insérer le filtre neuf dans l'ordre inverse. Veiller à ce que le dispositif de maintien du filtre soit aligné au centre des sacs filtrants.
11. Placer et verrouiller la tête d'aspiration.

#### Remplacement du sachet pour le recyclage

1. Bloquer l'appareil à l'aide des freins de stationnement.

### Illustration B

2. Tirer la poignée à étrier vers le haut. Le collecteur d'impuretés est déverrouillé et abaissé.

### Illustration C

3. Retirer le collecteur d'impuretés de l'appareil par la poignée à étrier.

### Illustration F

4. Rabattre le sachet pour le recyclage vers le haut.

5. Fermer hermétiquement le sachet pour le recyclage avec le serre-câble.
6. Retirer le sachet pour le recyclage.
7. Éliminer le sachet de recyclage usagé conformément aux dispositions légales.

### Illustration D

8. Insérer le sachet pour le recyclage neuf dans le collecteur d'impuretés et l'appliquer avec soin sur la paroi du bac et sur le fond du réservoir.
9. Rabattre le bord du sachet pour le recyclage au-dessus du collecteur d'impuretés, vers l'extérieur.

### ⚠ AVERTISSEMENT

#### Manipulation incorrecte lors du verrouillage du collecteur d'impuretés

##### Risque d'écrasement

Ne mettre en aucun cas les mains entre le collecteur d'impuretés et la bague de filtre, ni à proximité du mécanisme de levage, pendant le verrouillage.

Verrouiller le collecteur d'impuretés en actionnant la poignée à étrier avec les deux mains.

### Illustration E

### ATTENTION

#### Charge statique du collecteur d'impuretés

##### Inflammation de poussières

Veillez à ce que la mise à la terre sur le châssis soit en contact avec le collecteur d'impuretés.

10. Insérer le collecteur d'impuretés et le verrouiller à l'aide de la poignée à étrier.

## Dépannage en cas de défaut

### ⚠ DANGER

#### Démarrage intempestif de l'appareil/Décharge électrique

Un démarrage intempestif du moteur thermique peut causer des blessures. Les composants électriques sous tension peuvent entraîner un risque d'électrocution.

Coupez et débranchez la fiche secteur de l'appareil avant tous les travaux sur l'appareil.

Chargez un spécialiste de tous les contrôles et travaux sur les pièces électriques.

## **Remarque**

*Si un défaut se produit, arrêter immédiatement l'appareil. Le dérangement doit être réparé avant de remettre l'appareil sous tension.*

Si le défaut ne peut pas être éliminé, l'appareil doit être contrôlé par le service après-vente.

## **La turbine d'aspiration ne fonctionne pas**

1. Contrôler la prise de courant et le fusible de l'alimentation électrique.
2. Contrôler le câble réseau et la fiche secteur de l'appareil.
3. Démarrer l'appareil.

## **La puissance d'aspiration diminue**

1. Retirer les obstructions de la buse d'aspiration, du tube d'aspiration ou du tuyau d'aspiration.
2. Vérifier que la tête d'aspiration et le collecteur d'impuretés sont bien en place.
3. Nettoyer le filtre (voir chapitre *Nettoyage du filtre*).
4. Vérifier et éventuellement corriger le positionnement du filtre.
5. Remplacer le filtre (voir chapitre *Changer le filtre*).

## **Sortie de poussière lors de l'aspiration**

1. Vérifier et éventuellement corriger le positionnement du filtre.
2. Nettoyer le filtre (voir chapitre *Nettoyage du filtre*).
3. Remplacer le filtre (voir chapitre *Changer le filtre*).

## **Élimination**

Éliminer l'appareil conformément aux dispositions légales à la fin de sa durée de vie.

## **Garantie**

Les conditions de garantie publiées par notre société commerciale compétente s'appliquent dans chaque pays. Nous remédions gratuitement aux défauts possibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans la mesure où la cause du défaut est un vice de matériau ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au point de

service après-vente autorisé le plus proche avec la facture d'achat.

(Voir l'adresse au dos)

Vous trouverez d'autres informations de garantie (le cas échéant) dans la zone de service de votre site Internet Kärcher local sous « Téléchargements ».

## **Caractéristiques techniques**

### **Raccordement électrique**

Tension du secteur	V	220-240
Phase	~	1
Fréquence du secteur	Hz	50-60
Puissance nominale	W	1200
Puissance maximale	W	1350
Type de protection		IP64
Classe de protection		I

### **Dimensions et poids**

Poids opérationnel typique	kg	61,2
Longueur x largeur x hauteur	mm	645 x 655 x 1140
Surface de filtration effective	m <sup>2</sup>	1,5

### **Conditions ambiante**

Température ambiante	°C	-10 < Ta < 40
Température de stockage	°C	-10-40

### **Caractéristiques de puissance de l'appareil**

Volume du réservoir	l	40
Vide (max.)	kPa	24,7
Débit volumétrique max. avec tuyau d'aspiration DN50, L=3,0 m / L=5,0 m	m <sup>3</sup> /h	205 / 190
Débit volumétrique max. avec tuyau d'aspiration DN40, L=3,0 m / L=5,0 m	m <sup>3</sup> /h	175 / 165

Débit volumétrique max. avec tuyau d'aspiration DN40, L=3,0 m / L=5,0 m	m <sup>3</sup> /h	DN70
Largeur nominale du tuyau d'aspiration		DN40/50
Référence du filtre principal		9.990-222.0

## Valeurs déterminées selon EN 60335-2-69

Valeur de vibrations main- bras m/s<sup>2</sup> <2,5

Incertitude K m/s<sup>2</sup> 1

Niveau de pression acoustique L<sub>pA</sub> dB(A) 73

Incertitude K<sub>pA</sub> dB(A) 2

## Câble secteur

Type H07RN

-

F 3G1,  
5 mm<sup>2</sup>

Référence de pièce 6.650-  
035.0

Longueur de câble m 10

Sous réserve de modifications techniques.

## Déclaration de conformité UE

Nous déclarons par la présente que la machine désignée ci-après ainsi que la version que nous avons mise en circulation, est conforme, de par sa conception et son type, aux exigences fondamentales de sécurité et de santé en vigueur des normes UE. Toute modification de la machine sans notre accord annule cette déclaration.

Produit : Aspirateur de poussières

Type : 9.990-xxx

## Directives UE en vigueur

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2011/65/UE

2014/34/UE

## Normes harmonisées appliquées

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 60079-0: 2018

EN 60079-31: 2014

## Normes non harmonisées appliquées

DIN EN 62784

## Normes nationales appliquées

## Marquage



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

Les signataires agissent sous ordre et avec le pouvoir de la direction de l'entreprise.

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

Responsable de la documentation :

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tél. : +49 7171 94888-0

Télécopie : +49 7171 94888528

Waldstetten, 24/04/01

## Indice

Avvertenze generali .....	36
Avvertenze di sicurezza .....	37
Impiego conforme alla destinazione d'uso .....	38
Tutela dell'ambiente .....	38
Accessori e ricambi .....	38
Volume di fornitura .....	39
Descrizione dell'apparecchio .....	39
Simboli riportati sull'apparecchio .....	39
Messa in funzione .....	39
Funzionamento .....	40
Trasporto .....	43
Stoccaggio .....	43
Cura e manutenzione .....	43
Guida alla risoluzione dei guasti .....	45
Smaltimento .....	45
Garanzia .....	45
Dati tecnici .....	46
Dichiarazione di conformità UE .....	46

## Avvertenze generali

Prima del primo utilizzo dell'apparecchio, leggere le presenti istruzioni originali, dopodiché intervenire e conservarle per un uso successivo o per proprietari successivi.

- Prima della prima messa in funzione leggere assolutamente le avvertenze di sicurezza n. 5.956-249.0.
- In caso di mancata osservanza del manuale d'uso e delle avvertenze di sicurezza possono derivare danni all'apparecchio e pericoli per l'operatore e per altre persone.
- Eventuali danni da trasporto vanno comunicati immediatamente al rivenditore.

## Avvertenze di sicurezza

### Livelli di pericolo

#### **△ PERICOLO**

- Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.

#### **△ AVVERTIMENTO**

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

#### **△ PRUDENZA**

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.

#### **ATTENZIONE**

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

## Avvertenze di sicurezza generali

**△ PERICOLO** • Impiego dell'apparecchio e delle sostanze per le quali è previsto l'uso, compreso il metodo sicuro di smaltimento del materiale registrato solo da parte di personale addestrato. • Se l'aria di scarico viene fatta ricircolare nel locale, deve essere presente nel locale un tasso di ricambio dell'aria L sufficiente. Per rispettare i valori limite richiesti, la portata volumetrica di ricircolo non deve superare il 50% del volume dell'aria di rinnovo (volume ambiente  $V_R$  x velocità scambio aria  $L_W$ ). Senza misure di ventilazione speciali si applica quanto segue:  $L_W = 1h^{-1}$ . • Questo apparecchio contiene polvere dannosa per la salute. Le operazioni di svuotamento e di manutenzione, compresa la rimozione dei serbatoi di raccolta delle polveri, possono essere eseguite solo da specialisti che indossano gli appositi dispositivi di protezione.

ne. • Aspirare solo con tutti gli elementi filtranti al loro posto, altrimenti si danneggia il motore di aspirazione e si corre un rischio per la salute a causa dell'aumento delle emissioni di polveri sottili. • Osservare le norme di sicurezza applicabili ai materiali da trattare. • Attenersi alle disposizioni per la sicurezza relative ai materiali da aspirare. Durante il funzionamento corretto o improprio, le parti dell'apparecchio possono surriscaldarsi fino a 125 °C. • Gli accessori omologati dal produttore/costruttore sono elettricamente conduttori. Non impiegare altri accessori. • L'impiego di un cavo di prolunga non è consentito.

**△ AVVERTIMENTO** • L'apparecchio non deve essere utilizzato o conservato all'aperto in condizioni di umidità. • Per un supporto sicuro dell'apparecchio, applicare i freni di stazionamento sulla ruota. In caso di freno di stazionamento aperto, l'apparecchio potrebbe muoversi in modo incontrollato. • L'apparecchio non è adatto per l'aspirazione di fluidi infiammabili (infiammabili, facilmente infiammabili, altamente infiammabili secondo la direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose) (punto di infiammabilità inferiore a 55 °C), nonché di miscele di polveri infiammabili con fluidi infiammabili. • L'apparecchio non è adatto per aspirare polveri con energia di accensione minima estremamente bassa ( $ME < 1 \text{ mJ}$ ), come ad esempio toner, zolfo, polvere di alluminio, stearato di piombo. • L'apparecchio non è adatto per aspirare fonti di accensione e polveri con una temperatura di incandescenza  $\leq 190 \text{ °C}$ . • Prima di ogni messa in funzione controllare se i cavi di compensazione di potenziale (conduttori di terra) sono collegati.

**△ PRUDENZA** • In caso di pause di lavoro prolungate e al termine dell'utilizzo, disattivare l'apparecchio dall'interruttore dell'apparecchio e staccare la spina di rete. • L'apparecchio può essere collegato solo al di fuori di una zona 22.

**Nota** • Si noti che alle polveri con un'energia di accensione inferiore a 1 mJ possono essere applicate norme aggiuntive.

## Comportamento in caso di pericolo

### ⚠ PERICOLO

#### Rischio di lesioni e danni in caso di corto circuito o altri guasti elettrici

Rischio di scossa elettrica, rischio di ustioni  
Spegnere l'apparecchio e staccare la spina.

#### Comportamento in caso di rottura del filtro/perdita:

1. Spegnere immediatamente l'apparecchio.  
L'apparecchio non può più essere utilizzato.
2. Sostituire il filtro.

## Impiego conforme alla destinazione d'uso

L'apparecchio è concepito per:

- Aspirazione di polveri secche, non infiammabili, depositate e pericolose per la salute, classe di polvere M secondo EN 60335-2-69
- Per l'aspirazione di polveri appartenenti ai gruppi IIIC, IIIB e IIIA
- Estrazione di polveri combustibili nella zona 22
- Aspirazione di sostanze umide
- Utilizzo fuori terra
- Uso industriale ad es. nelle aree di stocaggio e produzione
- L'utilizzo professionale, ad esempio in hotel, scuole, ospedali, fabbriche, negozi, uffici e nel settore della locazione.

Il funzionamento perfetto dell'apparecchio è garantito solo con un tubo flessibile di aspirazione del diametro nominale DN40 e DN50.

Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme.

L'apparecchio non è adatto per:

- Aspirazione di fonti di accensione e polveri con una temperatura di incandescenza ≤ 190 °C
- Aspirazione di sostanze esplosive o equivalenti ai sensi del §1 SprengG, miscele vapore-aria esplosive, nonché polveri di Al e Mg
- Aspirazione di fluidi infiammabili (infiammabili, facilmente infiammabili, altamen-

te infiammabili secondo la direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose) (punto di infiammabilità inferiore a 55 °C), nonché di miscele di polveri infiammabili con fluidi infiammabili

- Aspirazione di polvere di magnesio o polvere
- Aspirazione di miscele di fluidi infiammabili e polveri infiammabili
- Aspirazione di particelle incandescenti o calde, questo potrebbe altrimenti provare un incendio o un'esplosione
- Aspirazione di agenti cancerogeni
- Collegamento a una macchina che genera polvere

## Tutela dell'ambiente



I materiali di imballaggio sono riciclabili. Smaltire gli imballaggi nel rispetto dell'ambiente.



Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono materiali riciclabili preziosi e, spesso, componenti come batterie, accumulatori oppure olio che, se usati o smaltiti non correttamente, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

## Avvertenze sulle sostanze componenti (REACH)

Per informazioni aggiornate sulle sostanze componenti si veda: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Accessori e ricambi

### ⚠ PERICOLO

#### Rischio di esplosione a causa di accessori non approvati

Utilizzare solo accessori approvati dal produttore e contrassegnati con l'adesivo Ex per l'uso con il tipo 22.

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Nota

Nessun accessorio è incluso nella fornitura. Gli accessori devono essere ordinati a parte, a seconda dell'applicazione.

## Volume di fornitura

Disimballare la confezione e controllare che il contenuto sia completo. In caso di danni di trasporto, informate il vostro rivenditore.

## Descrizione dell'apparecchio

Per le figure vedi pagina dei grafici

### Figura A

- ① Ruota orientabile con freno di stazionamento
- ② Vano raccolta sporco
- ③ Tappi di tenuta
- ④ Bloccaggio dell'anello intermedio
- ⑤ Pulizia filtro
- ⑥ Manometro
- ⑦ Interruttore dell'apparecchio turbina di aspirazione
- ⑧ Testina aspirante
- ⑨ Filtro
- ⑩ Anello di tenuta
- ⑪ Pressore filtro
- ⑫ Cavo di alimentazione
- ⑬ Targhetta
- ⑭ Maniglia di trasporto
- ⑮ Maniglia di trasporto
- ⑯ Maniglia ad arco del vano raccolta sporco
- ⑰ Archetto di spinta
- ⑱ Anello del filtro
- ⑲ Raccordo di aspirazione
- ⑳ Telaio

## Simboli riportati sull'apparecchio



L'apparecchio è indicato per aspirare polveri fino alla classe M.

### AVVERTIMENTO

#### Danni cutanei, polmonari e oculari

Emissione di polvere fine durante lo svuotamento, la manutenzione e lo smaltimento  
Per le operazioni di svuotamento e manutenzione e per lo smaltimento del contenitore di raccolta della polvere indossare l'equipaggiamento di protezione prestabilito.

DN 40	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar

L'adesivo mostra i valori per la depressione max. in relazione alla sezione di tubo flessibile di aspirazione in uso. Il valore attuale può essere letto sul manometro. Per i valori applicabili a questo apparecchio, vedi il capitolo *Lettura della portata minima*. Se si scende al di sotto del valore, occorre pulire il filtro (vedi capitolo *Pulire il filtro*) o sostituirlo (vedi capitolo *Sostituzione dei filtri*). Le varie sezioni del tubo flessibile di aspirazione consentono di adattare gli accessori alla sezione dell'attacco.



Filtro  
(Cod. ordinazione 9.990-222.0)



Sacchetto di smaltimento  
(Cod. ordin.: 9.989-606.0)

## Messa in funzione

### AVVERTIMENTO

#### Linea di compensazione di potenziale non collegata correttamente

##### Scossa elettrica

Prima di ogni messa in funzione controllare se i cavi di compensazione di potenziale (conduttori di terra) sono collegati.

## **⚠ AVVERTIMENTO**

**Pericolo dovuto a polveri pericolose per la salute**

Malattie respiratorie dovute all'inalazione di polveri.

Non aspirare senza elemento filtrante, altrimenti sussiste un pericolo per la salute a causa della maggiore emissione di polveri sottili.

## **ATTENZIONE**

**Elemento filtrante mancante**

Danni al motore di aspirazione

Non aspirare senza un elemento filtrante.

1. Portare l'apparecchio in posizione di lavoro.
2. Fissare l'apparecchio con i freni di stazionamento.
3. Controllare che la testina aspirante sia montata in modo corretto.
4. Inserire il tubo di aspirazione (non incluso nella fornitura) nel raccordo di aspirazione.
5. Controllare il livello di riempimento nel vano raccolta sporco (vedere il capitolo *Controllo del livello di riempimento del vano raccolta sporco*).
6. Eventualmente svuotare il vano raccolta sporco (vedere capitolo *Svuotamento del vano raccolta sporco*).
7. Prima di aspirare a secco, inserire il sacchetto di smaltimento (vedi capitolo *Aspirazione a secco*).
8. Collegare l'accessorio desiderato (non incluso nella fornitura) al tubo flessibile di aspirazione.

## **Controllo del livello di riempimento del vano raccolta sporco**

Quando il vano raccolta sporco è riempito fino al bordo inferiore del raccordo di aspirazione sul vano raccolta sporco, deve essere svuotato. L'apparecchio non si spegne automaticamente se si supera il livello massimo di riempimento.

1. Controllare regolarmente il livello di riempimento nel vano raccolta sporco.

## **Sistema antistatico**

Le cariche statiche vengono scaricate attraverso il raccordo con messa a terra. In questo modo si evitano scintille e scosse elettriche con accessori a conduzione elettrica approvati dal produttore.

## **Funzionamento**

L'apparecchio è indicato per aspirare polveri fini fino alla classe M.

## **⚠ AVVERTIMENTO**

**Pericolo dovuto a polveri pericolose per la salute**

Malattie respiratorie dovute all'inalazione di polveri.

Non aspirare senza elemento filtrante, altrimenti sussiste un pericolo per la salute a causa della maggiore emissione di polveri sottili.

## **ATTENZIONE**

**Pericolo dovuto all'ingresso di polvere fine**

Pericolo di danneggiamento del motore di aspirazione.

Durante l'aspirazione non rimuovere mai l'elemento filtrante.

## **Aspirazione a secco**

### **Nota**

L'apparecchio è disponibile come aspiratore industriale per l'aspirazione di polveri secche, infiammabili.

## **Passare dall'aspirazione a umido a quella a secco**

## **ATTENZIONE**

**Passaggio dall'aspirazione a secco a quella a umido**

Rischio di danni al filtro

Non aspirare la polvere secca quando l'elemento filtrante è bagnato, poiché questo può intasare il filtro e renderlo inutilizzabile.

1. Lasciar asciugare bene il filtro umido prima dell'utilizzo dell'aspirapolvere o sostituirlo con uno asciutto.
2. Se necessario, sostituire il filtro.

### Inserimento del sacchetto di smaltimento

1. Fissare l'apparecchio con i freni di stazionamento.

#### Figura B

2. Tirare la maniglia ad arco verso l'alto.  
Il vano raccolta sporco è sbloccato e abbassato.

#### Figura C

3. Estrarre il vano raccolta sporco dall'apparecchio attraverso la maniglia ad arco.

#### Figura D

4. Inserire il sacchetto per lo smaltimento nel vano raccolta sporco e appoggiarlo attentamente alle pareti e al fondo di quest'ultimo.
5. Disporre il bordo del sacchetto per lo smaltimento sul bordo del vano raccolta sporco, verso l'esterno.

#### AVVERTIMENTO

### Manipolazione impropria quando si chiude il vano raccolta sporco

#### Pericolo di schiacciamento

Durante il bloccaggio non tenere mai le mani tra il contenitore per lo sporco e l'anello del filtro né nelle vicinanze del meccanismo di sollevamento.

Bloccare il vano raccolta sporco azionando la maniglia ad arco con entrambe le mani.

#### Figura E

#### ATTENZIONE

### Carica statica del vano raccolta sporco

#### Accensione di polveri

Assicurarsi che la messa a terra del telaio abbia contatto con il vano raccolta sporco.

6. Inserire il vano raccolta sporco e bloccarlo con la maniglia ad arco.

### Rimozione del sacchetto di smaltimento

1. Fissare l'apparecchio con i freni di stazionamento.

#### Figura B

2. Tirare la maniglia ad arco verso l'alto.  
Il vano raccolta sporco è sbloccato e abbassato.

#### Figura C

3. Estrarre il vano raccolta sporco dall'apparecchio attraverso la maniglia ad arco.

#### Figura F

4. Sollevare il sacchetto per lo smaltimento.
5. Chiudere bene il sacchetto per lo smaltimento con la fascetta.
6. Rimuovere il sacchetto per lo smaltimento.
7. Smaltire il sacchetto di smaltimento secondo le norme di legge.

#### AVVERTIMENTO

### Manipolazione impropria quando si chiude il vano raccolta sporco

#### Pericolo di schiacciamento

Durante il bloccaggio non tenere mai le mani tra il contenitore per lo sporco e l'anello del filtro né nelle vicinanze del meccanismo di sollevamento.

Bloccare il vano raccolta sporco azionando la maniglia ad arco con entrambe le mani.

#### Figura E

#### ATTENZIONE

### Carica statica del vano raccolta sporco

#### Accensione di polveri

Assicurarsi che la messa a terra del telaio abbia contatto con il vano raccolta sporco.

8. Inserire il vano raccolta sporco e bloccarlo con la maniglia ad arco.

### Accensione dell'apparecchio

1. Inserire la spina di rete nella presa.
2. Accendere l'apparecchio tramite l'interruttore turbina di aspirazione.
3. Il processo di aspirazione ha inizio.

### Eseguire il processo di aspirazione

1. Controllare regolarmente il livello di riempimento nel vano raccolta sporco, poiché nell'aspirazione l'apparecchio non si spegne automaticamente.
2. Se necessario, svuotare il vano raccolta sporco (vedi capitolo *Svuotamento del vano raccolta sporco*).
3. Se necessario, pulire il filtro (vedi capitolo *Pulire il filtro*) o cambiarlo/sostituirlo (vedi capitolo *Sostituzione dei filtri*).

### Lettura della portata minima

Nella parte frontale dell'apparecchio è montato un manometro, che mostra la depressione di aspirazione all'interno dell'apparecchio. Se si raggiunge la massima depressione (vedi tabella), il filtro deve

essere pulito (vedi capitolo *Pulire il filtro*). Il valore dipende dalla potenza dell'apparecchio e dal tubo flessibile di aspirazione utilizzato. Se la depressione non si riduce significativamente con la pulizia, il filtro deve essere sostituito (vedi capitolo *Sostituzione dei filtri*).

## **ATTENZIONE**

### **Superamento della depressione massima**

#### **Perdita di aspirazione**

*In caso di superamento del valore specificato, la velocità dell'aria scende al di sotto di 20 m/s. Pulire o sostituire il filtro.*

Diametro nominale tubo flessibile di aspirazione	Massima depressione
DN40	12,0 kPa (120 mbar)
DN50	7,0 kPa (70 mbar)

#### **Pulire il filtro**

Se sul manometro viene visualizzata la depressione massima (vedi capitolo *Lettura della portata minima*), il filtro deve essere pulito.

## **Figura G**

1. Chiudere l'apertura di ingresso o il tubo flessibile di aspirazione durante il processo di aspirazione.
2. Tirare lo sportello di pulizia del filtro 3-4 volte, tenendolo aperto per 1-2 s ogni volta.

#### **Spegnimento dell'apparecchio**

1. Spegnere l'apparecchio dagli interruttori dell'apparecchio della turbina di aspirazione.
2. Estrarre la spina.

#### **Dopo ogni utilizzo**

#### **Svuotamento del vano raccolta sporco**

Il vano raccolta sporco deve essere svuotato quando necessario e dopo ogni uso. L'apertura di ingresso o il tubo flessibile di aspirazione è chiusa/o.

1. Accendere l'apparecchio tramite l'interruttore turbina di aspirazione.
2. Pulire il filtro (vedi capitolo *Pulire il filtro*).

3. Spegnere l'apparecchio dagli interruttori dell'apparecchio della turbina di aspirazione.
4. Fissare l'apparecchio con i freni di stazionamento.

## **Figura B**

5. Tirare la maniglia ad arco verso l'alto. Il vano raccolta sporco è sbloccato e abbassato.

## **Figura C**

6. Estrarre il vano raccolta sporco dall'apparecchio attraverso la maniglia ad arco.
7. Svuotare il vano raccolta sporco. Per fare questo, rimuovere il sacchetto per lo smaltimento se necessario (vedere *Rimozione del sacchetto di smaltimento*).

#### **AVVERTIMENTO**

#### **Manipolazione impropria quando si chiude il vano raccolta sporco**

#### **Pericolo di schiacciamento**

*Durante il bloccaggio non tenere mai le mani tra il contenitore per lo sporco e l'anello del filtro né nelle vicinanze del meccanismo di sollevamento.*

*Bloccare il vano raccolta sporco azionando la maniglia ad arco con entrambe le mani.*

## **Figura E**

#### **ATTENZIONE**

#### **Carica statica del vano raccolta sporco**

#### **Accensione di polveri**

*Assicurarsi che la messa a terra del telaio abbia contatto con il vano raccolta sporco.*

8. Inserire il vano raccolta sporco e bloccarlo con la maniglia ad arco.

#### **Chiudere il raccordo di aspirazione**

#### **AVVERTIMENTO**

#### **Pericolo di lesioni**

*Danni cutanei, polmonari, oculari provocati dalla polvere fine*

*Dopo aver tolto il tubo flessibile di aspirazione, il raccordo di aspirazione deve essere chiuso con il tappo di tenuta.*

1. Rimuovere il tubo flessibile di aspirazione.

## **Figura H**

2. Inserire con precisione il tappo di tenuta nel raccordo di aspirazione.
3. Inserire il tappo di tenuta fino all'arresto.

- Ruotare il tappo di tenuta verso destra fino a quando il raccordo di aspirazione non è saldamente chiuso.

## Pulizia dell'apparecchio

### ⚠ AVVERTIMENTO

#### **Smaltimento non corretto delle acque di scarico**

*Inquinamento ambientale*

*Attenersi alle prescrizioni locali sul trattamento delle acque di scarico.*

- Pulire l'apparecchio all'interno e all'esterno attraverso l'aspirazione e con un panno umido.  
Quando si aspira l'apparecchio, usare un aspirapolvere con una classificazione uguale o migliore.
- Se necessario, sciacquare gli accessori (non inclusi) con acqua e lasciarli asciugare.

## Conservazione dell'apparecchio

- Avvolgere il cavo di alimentazione attorno al reggicavo.
- Posizionare l'apparecchio in un locale asciutto e proteggerlo dall'uso non autorizzato.

## Trasporto

### ⚠ PRUDENZA

#### **Mancata osservanza del peso**

*Pericolo di lesioni e di danneggiamento*

*Nel trasporto osservare il peso dell'apparecchio.*

- Per un trasporto senza polvere, chiudere il raccordo di aspirazione (vedi capitolo *Chiudere il raccordo di aspirazione*).
- Rilasciare i freni di stazionamento e spingere l'apparecchio sulla maniglia di spinta.
- Per caricare l'apparecchio, afferrarlo per il telaio e la maniglia di spinta.
- Per il trasporto in veicoli, fissare l'apparecchio in modo che non possa scivolare e ribaltarsi.

## Stoccaggio

### ⚠ PRUDENZA

#### **Mancata osservanza del peso**

*Pericolo di lesioni e di danneggiamento.*

*Nello stoccaggio, osservare il peso dell'apparecchio.*

- Conservare l'apparecchio solo in vani interni.

## Cura e manutenzione

### ⚠ PERICOLO

#### **Rischio di avviamento accidentale dell'apparecchio, contatto con parti sotto tensione**

*Pericolo di lesioni, scossa elettrica*

*Spegnere l'apparecchio prima di eseguire qualsiasi lavoro su di esso.*

*Staccare la spina.*

### ⚠ PERICOLO

#### **Pericolo dovuto a polveri pericolose per la salute**

*Malattie respiratorie dovute all'inalazione di polveri.*

*Per i lavori di manutenzione (ad es. sostituzione del filtro), indossare un respiratore P2 o indumenti monouso di qualità superiore.*

### ⚠ AVVERTIMENTO

#### **Pericolo dovuto a polveri pericolose per la salute**

*Malattie respiratorie dovute all'inalazione di polveri.*

*I dispositivi di sicurezza per prevenire i pericoli devono essere controllati almeno una volta all'anno dal produttore o da una persona istruita per verificare che funzionino correttamente in termini di sicurezza, ad esempio, tenuta del dispositivo, danni al filtro, funzionamento dei dispositivi di comando.*

## ATTENZIONE

#### **Prodotti per la manutenzione al silicone**

*Le parti in plastica possono essere attaccate.*

*Per la pulizia, non utilizzare prodotti per la manutenzione al silicone.*

*Le macchine che aspirano polvere sono dispositivi di sicurezza per la prevenzione o la risoluzione di pericoli ai sensi della BGV A1.*

- Per la manutenzione, l'utente deve disassemblare l'apparecchio, pulirlo e sottoporlo a manutenzione, nella misura del possibile, senza provocare pericoli per il

personale addetto alla manutenzione e per le altre persone. Le misure cautelative prevedono la rimozione di impurità prima dello smontaggio. Adottare le opportune precauzioni per lo sfialto forzato, filtrato, in loco; nell'ambiente in cui si procede a disassemblare l'apparecchio, è necessaria la pulizia delle superfici di manutenzione e protezione adeguata del personale.

- Prima dello spostamento dalla zona di pericolo, la parte esterna dell'apparecchio deve essere privata di impurità tramite procedura di aspirazione polvere e ripulita, oppure trattata con mezzi di tenuta. Quando prelevate dalla zona di pericolo, tutte le parti apparecchio devono risultare prive di impurità. Si devono adottare opportune contromisure, per evitare la diffusione della polvere.
  - Durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione e riparazione, tutti gli oggetti contaminati da impurità, per i quali non è possibile ottenere una pulizia adeguata, dovranno essere gettati. Tali oggetti devono essere smaltiti in sacchetti impermeabili, in conformità con le disposizioni vigenti per lo smaltimento, di tali rifiuti.
  - Chiudere il raccordo di aspirazione con il tappo di tenuta per il trasporto e la manutenzione dell'apparecchio.
1. Si prega di notare che è possibile svolgere in proprio semplici lavori di manutenzione e cura.
  2. Pulire regolarmente la superficie dell'apparecchio e la parte interna del serbatoio con un panno umido.

## Lavori di verifica e di manutenzione

Far controllare con regolarità l'apparecchio secondo le prescrizioni nazionali del legislatore. Gli interventi di manutenzione vanno effettuati da personale esperto ad intervalli regolari in conformità alle indicazioni del costruttore e nel rispetto delle disposizioni e delle norme di sicurezza vigenti. Gli interventi sull'impianto elettrico possono essere seguiti soltanto da elettricisti esperti. In caso di dubbi si prega di rivolgersi alla filiale KÄRCHER.

## Sostituzione dei filtri

### ⚠ PRUDENZA

#### Emissione di polvere durante il cambio del filtro

Danni cutanei, polmonari, oculari provocati dalla polvere che fuoriesce

Per il cambio del filtro indossare gli indumenti di sicurezza previsti.

Effettuare il cambio del filtro in un'area per la manutenzione idonea.

Smaltire il filtro in conformità con i requisiti di legge.

1. Fissare l'apparecchio con i freni di stazionamento.
2. Spegnere l'apparecchio tramite l'interruttore.
3. Estrarre la spina.
4. Sbloccare e rimuovere la testina aspirante.
5. Rimuovere il filtro contaminato.
6. Immediatamente dopo aver rimosso il filtro contaminato dall'apparecchio, metterlo in un sacchetto e chiuderlo bene.
7. Smaltire il filtro contaminato secondo i requisiti di legge.
8. Controllare la presenza di danni nell'anello di tenuta.
9. Rimuovere lo sporco sul lato aria pulita.
10. Inserire il nuovo filtro in ordine inverso.  
Assicurarsi che il pressore filtro sia allineato centralmente nelle tasche del filtro.
11. Applicare la testina aspirante e bloccarla.

## Sostituire il sacchetto per lo smaltimento

1. Fissare l'apparecchio con i freni di stazionamento.

### Figura B

2. Tirare la maniglia ad arco verso l'alto.  
Il vano raccolta sporco è sbloccato e abbassato.

### Figura C

3. Estrarre il vano raccolta sporco dall'apparecchio attraverso la maniglia ad arco.

### Figura F

4. Sollevare il sacchetto per lo smaltimento.
5. Chiudere bene il sacchetto per lo smaltimento con la fascetta.

- Rimuovere il sacchetto per lo smaltimento.
- Smaltire il sacchetto di smaltimento secondo le norme di legge.

#### **Figura D**

- Inserire il nuovo sacchetto per lo smaltimento nel vano raccolta sporco e appoggiarlo attentamente alle pareti e al fondo di quest'ultimo.
- Disporre il bordo del sacchetto per lo smaltimento sul bordo del vano raccolta sporco, verso l'esterno.

#### **⚠ AVVERTIMENTO**

##### **Manipolazione impropria quando si chiude il vano raccolta sporco**

###### **Pericolo di schiacciamento**

*Durante il bloccaggio non tenere mai le mani tra il contenitore per lo sporco e l'anello del filtro né nelle vicinanze del meccanismo di sollevamento.*

*Bloccare il vano raccolta sporco azionando la maniglia ad arco con entrambe le mani.*

#### **Figura E**

#### **ATTENZIONE**

##### **Carica statica del vano raccolta sporco**

###### **Accensione di polveri**

*Assicurarsi che la messa a terra del telaio abbia contatto con il vano raccolta sporco.*

- Inserire il vano raccolta sporco e bloccarlo con la maniglia ad arco.

## **Guida alla risoluzione dei guasti**

#### **⚠ PERICOLO**

##### **Avviamento involontario dell'apparecchio/Folgoreazione elettrica**

*L'avviamento involontario del motore di aspirazione può provocare delle lesioni. La tensione presente sui componenti elettrici può provocare pericolo di scosse elettriche. Prima di eseguire qualsiasi lavoro sull'apparecchio, spegnerlo e staccare la spina. Far eseguire tutti i controlli ed interventi ai componenti elettrici da personale specializzato.*

#### **Nota**

*Se si verifica un guasto, l'apparecchio deve essere immediatamente spento. Il guasto*

*deve essere eliminato prima di rimettere in funzione l'apparecchio.*

Se non è possibile riparare il guasto occorre far controllare l'apparecchio dal servizio clienti.

#### **La turbina di aspirazione non funziona**

- Controllare la presa e il fusibile dell'alimentazione di corrente.
- Controllare il cavo e la spina di alimentazione dell'apparecchio.
- Accendere l'apparecchio.

#### **Riduzione capacità di aspirazione**

- Rimuovere i blocchi dall'ugello di aspirazione, dal tubo di aspirazione o dal tubo flessibile di aspirazione.
- Controllare che la testina aspirante e il vano raccolta sporco siano nella sede corretta.
- Pulire il filtro (vedere capitolo *Pulire il filtro*).
- Controllare ed eventualmente correggere la sede del filtro.
- Sostituire il filtro (vedi capitolo *Sostituzione dei filtri*).

#### **Emissione di polvere all'aspirazione**

- Controllare ed eventualmente correggere la sede del filtro.
- Pulire il filtro (vedi capitolo *Pulire il filtro*).
- Sostituire il filtro (vedi capitolo *Sostituzione dei filtri*).

## **Smaltimento**

L'apparecchio deve essere smaltito al termine della sua vita utile in conformità alle disposizioni di legge.

## **Garanzia**

In ogni Paese, valgono le condizioni di garanzia rilasciate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto del materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.  
(Indirizzo vedi retro)

Potete trovare ulteriori informazioni sulla garanzia (se disponibili) nell'area di assistenza del sito web Kärcher locale alla voce "Download".

## Dati tecnici

### Collegamento elettrico

Tensione di rete	V	220-240
------------------	---	---------

Fase	~	1
------	---	---

Frequenza di rete	Hz	50-60
-------------------	----	-------

Potenza nominale	W	1200
------------------	---	------

Potenza massima	W	1350
-----------------	---	------

Grado di protezione		IP64
---------------------	--	------

Classe di protezione		I
----------------------	--	---

### Dimensioni e pesi

Tipico peso d'esercizio	kg	61,2
-------------------------	----	------

Lunghezza x larghezza x altezza	mm	645 x 655 x 1140
---------------------------------	----	------------------

Superficie effettiva del filtro	m <sup>2</sup>	1,5
---------------------------------	----------------	-----

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	°C	-10 < Ta < 40
----------------------	----	---------------

Temperatura di deposito	°C	-10-40
-------------------------	----	--------

### Dati sulle prestazioni dell'apparecchio

Volume del serbatoio	l	40
----------------------	---	----

Vuoto (max)	kPa	24,7
-------------	-----	------

Max portata volumetrica con tubo flessibile di aspirazione DN50, L=3,0 m / L=5,0 m	m <sup>3</sup> /h	205 / 190
--	-------------------	-----------

Max portata volumetrica con tubo flessibile di aspirazione DN40, L=3,0 m / L=5,0 m	m <sup>3</sup> /h	175 / 165
--	-------------------	-----------

Raccordo tubo flessibile di aspirazione		DN70
---	--	------

Diametro nominale tubo flessibile di aspirazione	DN40/50	
--	---------	--

Numero di ordinazione del filtro principale	9.990-222.0	
---	-------------	--

### Valori rilevati secondo EN 60335-2-69

Valore di vibrazione mano- m/s<sup>2</sup> <2,5 braccio

Incognita K	m/s <sup>2</sup>	1
-------------	------------------	---

Livello di pressione acustica L <sub>PA</sub>	dB(A)	73
---	-------	----

### Cavo di alimentazione

Tipo	H07R N-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>
------	--------------------------------

Numero componente	6.650-035.0
-------------------	-------------

Lunghezza cavo	m	10
----------------	---	----

Con riserva di modifiche tecniche.

## Dichiarazione di conformità UE

Con la presente dichiariamo che la macchina di seguito definita, in conseguenza della sua progettazione e costruzione nonché nello stato in cui è stata immessa sul mercato, è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute pertinenti delle direttive UE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

Prodotto: Aspiratore a secco

Tipo: 9.990-xxx

### Direttive UE pertinenti

2006/42/CE (+2009/127/EG)

2014/30/UE

2011/65/UE

2014/34/UE

### Norme armonizzate applicate

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 60079-0: 2018

EN 60079-31: 2014

## **Norme non armonizzate applicate**

DIN EN 62784

## **Norme nazionali applicate**

-

## **Contrassegno**



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

I firmatari agiscono per incarico e con delega della direzione.

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

Responsabile della documentazione:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

Waldstetten, 24/04/01

## **Índice de contenidos**

Avisos generales.....	47
Instrucciones de seguridad .....	47
Uso previsto .....	48
Protección del medioambiente.....	49
Accesorios y recambios .....	49
Alcance del suministro .....	49
Descripción del equipo.....	49
Símbolos en el equipo .....	49
Puesta en funcionamiento .....	50
Servicio .....	51
Transporte .....	53
Almacenamiento .....	53
Conservación y mantenimiento.....	54
Ayuda en caso de fallos .....	55
Eliminación de residuos .....	56
Garantía .....	56
Datos técnicos .....	56
Declaración de conformidad UE .....	57

## **Avisos generales**



Antes de usar su equipo por primera vez, lea el presente manual original, proceda siempre según sus indicaciones y guárdelo para usos posteriores o para el siguiente propietario.

- Antes de la primera puesta en funcionamiento lea sin falta las instrucciones de uso y las instrucciones de seguridad n.º 5.956-249.0.
- En caso de no respetar el manual de instrucciones o las instrucciones de seguridad, se pueden causar daños al equipo y crear peligros para el operario y otras personas.
- Informe inmediatamente a su distribuidor si se han producido daños durante el transporte.

## **Instrucciones de seguridad**

### **Niveles de peligro**

#### **△ PELIGRO**

- *Aviso de un peligro inminente que produce lesiones corporales graves o la muerte.*

#### **△ ADVERTENCIA**

- *Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales graves o la muerte.*

#### **△ PRECAUCIÓN**

- *Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales leves.*

#### **CUIDADO**

- *Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir daños materiales.*

## **Instrucciones generales de seguridad**

- △ PELIGRO** • Solo personal formado debe hacer uso del equipo y de las sustancias para las que se debe emplear, incluido el procedimiento seguro de la eliminación del material recogido. • En caso de que el aire de salida retorne a la habitación, debe disponerse de un coeficiente de circulación de aire  $L$  suficientemente amplio en la sala.

Para respetar los valores límite requeridos, el caudal de retorno debe ser como máximo un 50 % del caudal de aire fresco (volumen de la habitación  $V_R$  x coeficiente de circulación de aire  $L_W$ ). Sin medidas de ventilación especiales se aplica:  $L_W = 1 \text{ h}^{-1}$ .

- Este equipo contiene polvo dañino para la salud. Solo personas formadas y con un

equipo de protección adecuado deben llevar a cabo tareas de vaciado y mantenimiento, incluida la eliminación de los recipientes colectores de polvo. • Aspire solo con todos los elementos filtrantes colocados, de lo contrario se dañará el motor de aspiración y habrá riesgo para la salud debido al aumento de las emisiones de polvo fino. • Tenga en cuenta las disposiciones de seguridad aplicables a los materiales tratados. • Tenga en cuenta las disposiciones de seguridad para los materiales a aspirar. Durante el funcionamiento correcto/incorrecto, las piezas del equipo pueden calentarse hasta 125 °C. • El accesorio autorizado por el fabricante es electroconductivo. No utilice otro accesorio.

• No se permite el uso de un cable de prolongación.

△ **ADVERTENCIA** • El equipo no se debe usar ni almacenar al aire libre en condiciones de humedad. • Para garantizar una posición segura del equipo, accione el freno de estacionamiento en el rodillo de dirección. Si el freno de estacionamiento está abierto, el equipo puede moverse de forma descontrolada. • El equipo no está hecho para aspirar líquidos inflamables (inflamable, fácilmente inflamable, altamente inflamable según la Directiva 67/548/CEE en materia de sustancias peligrosas) (punto de inflamación por debajo de los 55 °C), así como de mezclas de polvo inflamable con líquidos inflamables. • El dispositivo no está diseñado para absorber polvos con una energía de ignición mínima extremadamente baja (ME <1 mJ), como tóner, malla, plomo de aluminio, plomo ácido adecuado.

• El dispositivo no es adecuado para aspirar fuentes de encendido y polvos con una temperatura de brillo ≤ 190 °C. • Antes de cada puesta en funcionamiento, comprobar que estén conectados los conductores equipotenciales (conductor de tierra).

△ **PRECAUCIÓN** • En caso de pausas prolongadas y tras su uso, apague el equipo en el interruptor del equipo y desconecte el conector de red. • El aparato solo puede enchufarse fuera de una zona 22.

**Nota** • Tenga en cuenta que pueden aplicarse normativas adicionales para los polvos con una energía de ignición inferior a 1 mJ.

## Actuación en caso de emergencia

### △ PELIGRO

#### Peligro de lesiones y daños en caso de cortocircuito u otros fallos eléctricos

Peligro de choques eléctricos, peligro de quemaduras

Apagar el equipo y desenchufar el conector de red.

#### Actuación en caso de rotura del filtro/fuga:

1. Apagar el equipo inmediatamente.  
El equipo no se puede seguir usando.
2. Cambiar el filtro.

## Uso previsto

El equipo está destinado para:

- Para la aspiración de polvos depositados secos, no inflamables y peligrosos para la salud; tipo de polvo M según EN 60335-2-69
- Aspiración de polvos de los grupos IIIC, IIIB y IIIA.
- Aspiración de polvos combustibles en la zona 22
- Aspiración de sustancias húmedas
- Uso en superficie
- Uso industrial, p. ej., en zonas de almacenamiento y fabricación
- Uso industrial, por ejemplo, en hoteles, escuelas, hospitalares, fábricas, tiendas, oficinas y negocios de alquiler.

El funcionamiento correcto del equipo solo se garantiza con un ancho nominal de la manguera de aspiración de DN40 y DN50. Cualquier otro uso se considera inadecuado.

El equipo no es apto para:

- La aspiración de fuentes de encendido y polvos con una temperatura de incandescencia de ≤190 °C
- La absorción de sustancias explosivas o equivalentes con arreglo al artículo 1 de la Ley alemana sobre sustancias explosivas, mezclas explosivas de vapor-aire, así como polvos de aluminio y magnesio
- La aspiración de líquidos inflamables (inflamables, fácilmente inflamables, al-

tamente inflamables según la Directiva 67/548/CEE en materia de sustancias peligrosas) (punto de inflamación por debajo de los 55 °C), así como de mezclas de polvo inflamable con líquidos inflamables

- La aspiración de polvo o polvo de magnesio
- La aspiración de mezclas de líquidos inflamables y polvo inflamable
- La aspiración de partículas incandescentes o calientes, esto podría causar un incendio o una explosión
- Aspiración de sustancias cancerígenas
- La conexión a una máquina que genere polvo

## Protección del medioambiente

 Los materiales de embalaje son reciclables. Eliminar los embalajes de forma respetuosa con el medioambiente.

 Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales reciclables y, a menudo, componentes, como baterías, acumuladores o aceite, que suponen un peligro potencial para la salud de las personas o el medio ambiente en caso de manipularse o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos componentes son necesarios para un funcionamiento adecuado del equipo. Los equipos identificados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

## Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)

Encontrará información actualizada sobre las sustancias contenidas en: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Accesorios y recambios

### ⚠ PELIGRO

**Riesgo de explosión debido a accesorios no aprobados**

Utilice únicamente accesorios aprobados por el fabricante y marcados con la etiqueta Ex para usar con el tipo 22.

Utilice únicamente accesorios y recambios originales, estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo.

Encontrará información sobre los accesorios y los recambios en [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Nota

*El alcance del suministro no incluye ningún accesorio. Los accesorios deben pedirse por separado en función de la aplicación.*

## Alcance del suministro

Compruebe la integridad del alcance de suministro durante el desembalaje. En caso de daños de transporte, notifique a su distribuidor.

## Descripción del equipo

Véanse las figuras en la página de gráficos

### Figura A

- ① Rueda giratoria con freno de estacionamiento
- ② Recipiente de suciedad
- ③ Tapón de cierre
- ④ Bloqueo del anillo intermedio
- ⑤ Limpieza del filtro
- ⑥ Manómetro
- ⑦ Interruptor del equipo de la turbina de aspiración
- ⑧ Cabezal de aspiración
- ⑨ Filtro
- ⑩ Anillo obturador
- ⑪ Sujeción del filtro
- ⑫ Cable de red
- ⑬ Placa de características
- ⑭ Asa de transporte
- ⑮ Asa de transporte
- ⑯ Asa del recipiente de suciedad
- ⑰ Asa de empuje
- ⑱ Anillo de filtro
- ⑲ Tubuladura de aspiración
- ⑳ Chasis

## Símbolos en el equipo



El equipo es apto para aspirar polvo hasta el tipo de polvo M.

## **⚠ ADVERTENCIA**

### **Daños en la piel, pulmones y ojos**

**Expulsión de polvo fino al realizar trabajos de vaciado, mantenimiento y eliminación de residuos**

**Utilizar el equipo de protección indicado al realizar trabajos de vaciado y mantenimiento, incluida la eliminación de residuos del recipiente para polvo.**



DN 40	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar

La pegatina muestra los valores de la baja presión máxima en relación con la sección transversal de la manguera utilizada. El valor actual puede leerse en el manómetro. Para los valores aplicables a este equipo, véase el capítulo *Lectura del flujo volumétrico mínimo*. Si no se alcanza el valor, se debe limpiar (véase el capítulo *Limpiar el filtro*) o sustituir (véase el capítulo *Sustitución del filtro*) el filtro. Las diferentes secciones transversales de la manguera permiten la adaptación a las diferentes secciones transversales de conexión de los accesorios.



Filtro  
(Referencia de pedido 9.990-222.0)



Bolsa para eliminación de residuos  
(n.º de pedido 9.989-606.0)

## **Puesta en funcionamiento**

## **⚠ ADVERTENCIA**

### **Conductores equipotenciales no conectados correctamente**

**Descarga eléctrica**

**Antes de cada puesta en funcionamiento, comprobar que esté conectado el conductor equipotencial (conductor de tierra).**

## **⚠ ADVERTENCIA**

### **Peligro por polvo dañino para la salud**

**Enfermedades de las vías respiratorias por la inhalación de polvo.**

**Nunca aspire sin elemento filtrante, ya que en caso contrario sube el riesgo para la salud por la mayor salida de polvo fino.**

## **CUIDADO**

### **Falta el elemento filtrante**

**Daños en el motor de aspiración**

**No aspire sin un elemento filtrante.**

1. Coloque el equipo en posición de trabajo.
2. Asegure el equipo con los frenos de estacionamiento.
3. Asegúrese de que el cabezal de aspiración esté correctamente colocado.
4. Introduzca la manguera de aspiración (no incluida en el alcance del suministro) en la conexión de aspiración.
5. Comprobar el nivel de llenado del recipiente de suciedad (véase el capítulo *Comprobación del nivel de llenado del recipiente de suciedad*).
6. En caso necesario, vacíe el recipiente de suciedad (véase el capítulo *Vaciar el recipiente de suciedad*).
7. Antes de aspirar en seco, introducir la bolsa para eliminación de residuos (véase el capítulo *Aspiración en seco*).
8. Conecte el accesorio deseado (no incluido en el alcance del suministro) a la manguera de aspiración.

## **Comprobación del nivel de llenado del recipiente de suciedad**

Cuando el recipiente de suciedad se llena hasta el borde inferior de la tubuladura de aspiración del recipiente de suciedad, debe vaciarse. El equipo no se desconecta automáticamente si se supera el nivel máximo de llenado.

1. Compruebe periódicamente el nivel de llenado en el recipiente de suciedad.

## **Sistema antiestático**

Gracias al empalme de conexión puesto a tierra se desvían las cargas estáticas. Esto evita chispas y descargas eléctricas con accesorios electroconductivos aprobados por el fabricante.

## Servicio

El equipo es apto para aspirar polvo fino hasta el tipo de polvo M.

### ⚠ ADVERTENCIA

**Peligro por polvo dañino para la salud**  
*Enfermedades de las vías respiratorias por la inhalación de polvo.*

Nunca aspire sin elemento filtrante, ya que en caso contrario sube el riesgo para la salud por la mayor salida de polvo fino.

### CUIDADO

**Peligro por la entrada de polvo fino**

Peligro de daños en el motor de aspiración. No retire nunca el elemento filtrante durante la aspiración.

## Aspiración en seco

### Nota

El equipo es adecuado como aspirador para uso industrial para aspirar polvo seco inflamable.

### Cambie de aspiración en húmedo a aspiración en seco

### CUIDADO

**Cambio de aspiración seca a aspiración húmeda**

Peligro de daños en el filtro

Con el elemento filtrante mojado no aspire polvo seco, ya que se acumula en el filtro y lo puede dejar inutilizable.

1. Antes de utilizar la aspiración de suciedad seco, secar bien el filtro húmedo o sustituirlo por uno seco.
2. En caso necesario, cambiar el filtro.

### Colocación de la bolsa para eliminación de residuos

1. Asegure el equipo con los frenos de estacionamiento.

### Figura B

2. Tire del asa hacia arriba.

El recipiente de suciedad se desbloquea y se baja.

### Figura C

3. Retire el recipiente de suciedad con el asa del equipo.

### Figura D

4. Coloque la bolsa para eliminación de residuos y fíjela con cuidado a la pared del recipiente y al fondo del recipiente.
5. Cubrir el borde del recipiente de suciedad con el borde de la bolsa para eliminación de residuos hacia fuera.

### ⚠ ADVERTENCIA

**Manipulación inadecuada al cerrar el recipiente de suciedad**

*Peligro de aplastamiento*

No coloque las manos entre el recipiente de suciedad y el anillo del filtro durante el bloqueo bajo ningún concepto ni las introduzca cerca de la mecánica de elevación. Bloquee el recipiente de suciedad accionando el asa con ambas manos.

### Figura E

### CUIDADO

**Carga estática del recipiente de suciedad**

*Ignición de polvos*

Asegúrese de que la toma de tierra del chasis está en contacto con el recipiente de suciedad.

6. Introduzca el recipiente de suciedad y bloquéelo con el asa.

### Retirada de la bolsa para eliminación de residuos

1. Asegure el equipo con los frenos de estacionamiento.

### Figura B

2. Tire del asa hacia arriba.

El recipiente de suciedad se desbloquea y se baja.

### Figura C

3. Retire el recipiente de suciedad con el asa del equipo.

### Figura F

4. Tire hacia arriba de la bolsa para eliminación de residuos.
5. Cierre bien la bolsa para eliminación de residuos con la abrazadera de cables.
6. Retire la bolsa para eliminación de residuos.
7. Eliminar la bolsa para eliminación de residuos conforme a las normativas legales.

## **⚠ ADVERTENCIA**

### **Manipulación inadecuada al cerrar el recipiente de suciedad**

#### **Peligro de aplastamiento**

No coloque las manos entre el recipiente de suciedad y el anillo del filtro durante el bloqueo bajo ningún concepto ni las introduzca cerca de la mecánica de elevación. Bloquee el recipiente de suciedad accionando el asa con ambas manos.

### **Figura E**

#### **CUIDADO**

### **Carga estática del recipiente de suciedad**

#### **Ignición de polvos**

Asegúrese de que la toma de tierra del chasis está en contacto con el recipiente de suciedad.

- Introduzca el recipiente de suciedad y bloquéelo con el asa.

### **Conexión del equipo**

- Conectar el conector de red a un enchufe.
- Conectar el equipo al interruptor del equipo de la turbina de aspiración.
- Iniciar el proceso de aspiración.

### **Ejecute el proceso de aspiración**

- Compruebe regularmente el nivel de llenado del recipiente de suciedad aspirada, ya que el equipo no se desconecta automáticamente durante la aspiración.
- Si es necesario, vacíe el recipiente de suciedad (véase el capítulo *Vaciar el recipiente de suciedad*).
- En caso necesario, limpie el filtro (véase el capítulo *Limpiar el filtro*) o modifíquelo/sustitúyalo (véase el capítulo *Sustitución del filtro*).

### **Lectura del flujo volumétrico mínimo**

La parte frontal del equipo aloja un manómetro que muestra la baja presión de aspiración dentro del equipo. Si se alcanza la máxima baja presión (véase la tabla), hay que limpiar el filtro (véase el capítulo *Limpiar el filtro*). Este valor depende de la potencia del equipo y la manguera de aspiración utilizada. Si la baja presión no

se reduce significativamente con la limpieza, hay que cambiar el filtro (véase el capítulo *Sustitución del filtro*).

#### **CUIDADO**

### **Superación de la baja presión máxima**

#### **Pérdida de aspiración**

Si se excede el valor indicado, la velocidad de aire cae por debajo de 20 m/s. Limpie o sustituya el filtro.

Ancho nominal de la manguera de aspiración	Baja presión máxima
DN40	12,0 kPa (120 mbar)
DN50	7,0 kPa (70 mbar)

### **Limpiar el filtro**

Si en el manómetro aparece la baja presión máxima (véase el capítulo *Lectura del flujo volumétrico mínimo*), se debe limpiar el filtro.

### **Figura G**

- Cierre el orificio de entrada o la manguera de aspiración durante el proceso de aspiración.
- Tirar de la chapaleta de limpieza del filtro 3-4 veces y mantenerla abierta durante 1-2 s en cada caso.

### **Desconexión del equipo**

- Desconectar el equipo con el interruptor del equipo de la turbina de aspiración.
- Desenchufar el conector de red.

### **Tras cada servicio**

#### **Vaciar el recipiente de suciedad**

El recipiente de suciedad debe vaciarse cuando sea necesario y después de cada uso.

El orificio de entrada o la manguera de aspiración están cerrados.

- Conectar el equipo al interruptor del equipo de la turbina de aspiración.
- Limpiar el filtro (véase el capítulo *Limpiar el filtro*).
- Desconectar el equipo con el interruptor del equipo de la turbina de aspiración.
- Asegure el equipo con los frenos de estacionamiento.

### **Figura B**

5. Tire del asa hacia arriba.  
El recipiente de suciedad se desbloquea y se baja.

#### Figura C

6. Retire el recipiente de suciedad con el asa del equipo.
7. Vacíe el recipiente de suciedad. Para ello, retire la bolsa para eliminación de residuos si es necesario (véase *Retirada de la bolsa para eliminación de residuos*).

#### ⚠ ADVERTENCIA

#### **Manipulación inadecuada al cerrar el recipiente de suciedad**

##### Peligro de aplastamiento

*No coloque las manos entre el recipiente de suciedad y el anillo del filtro durante el bloqueo bajo ningún concepto ni las introduzca cerca de la mecánica de elevación. Bloquee el recipiente de suciedad accionando el asa con ambas manos.*

#### Figura E

#### CUIDADO

#### **Carga estática del recipiente de suciedad**

##### Ignición de polvos

*Asegúrese de que la toma de tierra del chasis está en contacto con el recipiente de suciedad.*

8. Introduzca el recipiente de suciedad y bloquéelo con el asa.

#### Cierre de la conexión de aspiración

#### ⚠ ADVERTENCIA

##### Peligro de lesiones

*Daños en la piel, pulmones y ojos por polvo fino*

*Tras la retirada de la manguera de aspiración, debe cerrarse la conexión de aspiración con el tapón de cierre.*

1. Retire la manguera de aspiración.

#### Figura H

2. Introduzca el tapón de cierre con precisión en la conexión de aspiración.
3. Inserte el tapón de cierre hasta el tope.
4. Gire el tapón de cierre hacia la derecha hasta que la conexión de aspiración esté bien cerrada.

#### Limpieza del equipo

#### ⚠ ADVERTENCIA

#### **Eliminación incorrecta de aguas residuales**

*Contaminación del medioambiente*

*Tenga en cuenta las normativas locales en materia de tratamiento de aguas residuales.*

1. Limpie el interior y el exterior del equipo mediante aspiración y lavado con un paño húmedo.  
Al aspirar el equipo, utilice un aspirador de igual o mejor clasificación.
2. Si es necesario, enjuague los accesorios (no incluidos en el alcance de suministro) con agua y séquelos.

#### Almacenaje del equipo

1. Enrollar el cable de red alrededor del portacables.
2. Coloque el equipo en un espacio seco y protéjalo contra cualquier uso no autorizado.

#### Transporte

#### ⚠ PRECAUCIÓN

##### Inobservancia del peso

*Peligro de lesiones y daños*

*Tenga en cuenta el peso del equipo durante el transporte.*

1. Para un transporte sin polvo, cierre la conexión de aspiración (véase el capítulo *Cierre de la conexión de aspiración*).
2. Suelte los frenos de estacionamiento y empuje el equipo en el asa de empuje.
3. Para cargar el equipo, sujetelo por el chasis y el asa de empuje.
4. Al transportar el equipo en vehículos, fíjelo para evitar que resbale o vuelque.

#### Almacenamiento

#### ⚠ PRECAUCIÓN

##### Inobservancia del peso

*Peligro de lesiones y daños*

*Tenga en cuenta el peso del equipo para su almacenamiento.*

1. Almacenar el equipo solamente en interiores.

## **Conservación y mantenimiento**

### **⚠ PELIGRO**

**Equipo de arranca involuntariamente, contacto con piezas que conducen corriente**

**Riesgo de lesiones, descarga eléctrica  
Apague el equipo antes de realizar cualquier trabajo en el mismo.**

**Desenchufe el conector de red.**

### **⚠ PELIGRO**

**Peligro por polvo dañino para la salud**

**Enfermedades de las vías respiratorias por la inhalación de polvo.**

**Para realizar tareas de mantenimiento (p. ej. cambio de filtro) debe llevar siempre una mascarilla de protección respiratoria P2 o superior y ropa de un solo uso.**

### **⚠ ADVERTENCIA**

**Peligro por polvo dañino para la salud**

**Enfermedades de las vías respiratorias por la inhalación de polvo.**

**Al menos una vez al año, el fabricante o una persona cualificada, debe comprobar el funcionamiento correcto y seguro de los dispositivos de seguridad para prevenir riesgos, p.ej., la estanqueidad del equipo, ausencia de daños en el filtro, el funcionamiento de los dispositivos de control.**

### **CUIDADO**

**Detergentes con silicona**

**Las piezas de plástico pueden sufrir daños. No utilice detergentes con silicona para la limpieza.**

Las máquinas que generan polvo cuentan con dispositivos de seguridad para evitar o solucionar peligros conforme a BGV A1.

- Para el mantenimiento por parte del usuario, el equipo se debe desmontar, limpiar y revisar siempre que sea factible y no represente un peligro para el personal de mantenimiento y demás personas. Las medidas de precaución adecuadas incluyen la desintoxicación previa al desmontaje, la precaución a la hora de realizar la ventilación filtrada del lugar en el que se va a desmontar equipo, la limpieza de la superficie de man-

tenimiento y la protección adecuada del personal.

- El exterior del equipo se debe descontaminar y limpiar mediante procedimientos de aspiración de polvo, o se debe tratar con un producto de sellado antes de ser retirado de la zona peligrosa. Todos los componentes del equipo deben considerarse como contaminados si se sacan de la zona peligrosa. Deben adoptarse medidas adecuadas para evitar la dispersión de polvo.
  - Durante la realización de trabajos de mantenimiento y reparación deben desecharse todos los objetos contaminados que no se hayan podido limpiar de forma satisfactoria. Dichos objetos deben desecharse en bolsas impermeables de conformidad con las normativas vigentes para la eliminación de dichos residuos.
  - Durante el transporte y el mantenimiento del equipo debe taponar las tubuladuras de aspiración con el tapón de cierre.
1. Tenga en cuenta que puede realizar por su cuenta trabajos sencillos de mantenimiento y conservación.
  2. Limpie regularmente la superficie del equipo y el interior del recipiente con un paño húmedo.

### **Tareas de comprobación y mantenimiento**

Encargar la comprobación regular del equipo conforme a las normativas nacionales del legislador en materia de prevención de accidentes. Una persona experta debe realizar las tareas de mantenimiento a intervalos regulares conforme a las indicaciones del fabricante de forma que se respeten las normativas y los requerimientos de seguridad existentes. Solo un electricista puede trabajar en la instalación eléctrica. En caso de duda, póngase en contacto con la sucursal KÄRCHER.

## Sustitución del filtro

### ⚠ PRECAUCIÓN

#### Expulsión de polvo durante el cambio del filtro

*Daños en la piel, pulmones y ojos por salida de polvo*

*Utilice el vestuario de protección personal indicado durante el cambio del filtro.*

*Realice el cambio del filtro en un área de mantenimiento adecuada.*

*Elimine el filtro de acuerdo con los requisitos legales.*

1. Asegure el equipo con los frenos de estacionamiento.
2. Desconecte el equipo en el interruptor del equipo.
3. Desenchufar el conector de red.
4. Desbloquee y retire el cabezal de aspiración.
5. Retire el filtro contaminado.
6. Inmediatamente después de retirar el filtro contaminado del equipo, colóquelo en una bolsa y ciérrela bien.
7. Elimine el filtro contaminado de acuerdo con los requisitos legales.
8. Compruebe la presencia de daños en el anillo obturador.
9. Limpie la suciedad en el lado del aire limpio.
10. Inserte el nuevo filtro en orden inverso.  
Asegúrese de que la sujeción del filtro está alineada en el centro de las bolsas del filtro.
11. Colocar y bloquear el cabezal de aspiración.

#### Sustituya la bolsa para eliminación de residuos

1. Asegure el equipo con los frenos de estacionamiento.

### Figura B

2. Tire del asa hacia arriba.

*El recipiente de suciedad se desbloquea y se baja.*

### Figura C

3. Retire el recipiente de suciedad con el asa del equipo.

### Figura F

4. Tire hacia arriba de la bolsa para eliminación de residuos.

5. Cierre bien la bolsa para eliminación de residuos con la abrazadera de cables.
6. Retire la bolsa para eliminación de residuos.
7. Eliminar la bolsa para eliminación de residuos conforme a las normativas legales.

### Figura D

8. Coloque la nueva bolsa para eliminación de residuos y fíjela con cuidado a la pared del recipiente y al fondo del recipiente.
9. Cubrir el borde del recipiente de suciedad con el borde de la bolsa para eliminación de residuos hacia fuera.

### ⚠ ADVERTENCIA

#### Manipulación inadecuada al cerrar el recipiente de suciedad

##### Peligro de aplastamiento

*No coloque las manos entre el recipiente de suciedad y el anillo del filtro durante el bloqueo bajo ningún concepto ni las introduzca cerca de la mecánica de elevación. Bloquee el recipiente de suciedad accionando el asa con ambas manos.*

### Figura E

#### CUIDADO

#### Carga estática del recipiente de suciedad

##### Ignición de polvos

*Asegúrese de que la toma de tierra del chasis está en contacto con el recipiente de suciedad.*

10. Introduzca el recipiente de suciedad y bloquéelo con el asa.

## Ayuda en caso de fallos

### ⚠ PELIGRO

#### Arranque involuntario del equipo/descarga eléctrica

*El arranque involuntario del motor de aspiración puede provocar lesiones. La tensión de las piezas eléctricas puede causar una descarga eléctrica.*

*Apagar el equipo y desenchufar el conector de red antes de realizar cualquier trabajo en el equipo.*

*Todas las pruebas y trabajos en las piezas eléctricas deben ser realizadas por un especialista.*

### **Nota**

*Si surge un fallo, hay que desconectar el equipo inmediatamente. Antes de la nueva puesta en funcionamiento hay que eliminar el fallo.*

Si no se puede solventar el fallo, el servicio de postventa debe comprobar el equipo.

### **La turbina de aspiración no funciona**

1. Comprobar el enchufe y el fusible de la alimentación de corriente.
2. Comprobar el cable de red y el conector de red del equipo.
3. Conectar el equipo.

### **La potencia de aspiración se reduce**

1. Elimine las obstrucciones de la boquilla aspiradora, del tubo de aspiración o de la manguera de aspiración.
2. Compruebe que el cabezal de aspiración y el recipiente de suciedad están bien ajustados.
3. Limpiar el filtro (véase el capítulo *Limpiar el filtro*).
4. Compruebe el asiento del filtro y corríjalo en caso necesario.
5. Sustituya el filtro (véase el capítulo *Sustitución del filtro*).

### **Salida de polvo durante la aspiración**

1. Compruebe el asiento del filtro y corríjalo en caso necesario.
2. Limpiar el filtro (véase el capítulo *Limpiar el filtro*).
3. Sustituya el filtro (véase el capítulo *Sustitución del filtro*).

## **Eliminación de residuos**

El equipo debe eliminarse al final de su vida útil de acuerdo con las prescripciones legales.

## **Garantía**

En cada país se aplican las condiciones de garantía indicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. Subsanamos cualquier fallo en su equipo de forma gratuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de garantía, pón-

gase en contacto con su distribuidor o con el servicio de posventa autorizado más próximo presentando la factura de compra. (Dirección en el reverso)

Encontrará más información sobre la garantía (si está disponible) en el área de servicio de su página web local de Kärcher en "Downloads".

## **Datos técnicos**

### **Conexión eléctrica**

Tensión de red	V	220-240
Fase	~	1
Frecuencia de red	Hz	50-60
Potencia nominal	W	1200
Potencia máxima	W	1350
Tipo de protección		IP64
Clase de protección		I

### **Peso y dimensiones**

Peso de servicio típico	kg	61,2
Longitud x anchura x altura mm		645 x 655 x 1140
Superficie de filtrado efectiva m <sup>2</sup>		1,5

### **Condiciones ambientales**

Temperatura ambiente	°C	-10<Ta<40
Temperatura de almacenamiento	°C	-10-40

### **Datos de potencia del equipo**

Volumen del recipiente	l	40
Vacio (máx.)	kPa	24,7
Máx. caudal con manguera m <sup>3</sup> /h de aspiración DN50,		205 / 190
L=3,0 m/L=5,0 m		

Máx. caudal con manguera m <sup>3</sup> /h de aspiración DN40,		175 / 165
L=3,0 m/L=5,0 m		

Conexión de la manguera de aspiración	DN70
Ancho nominal de la manguera de aspiración	DN40/50

Referencia de pedido del filtro principal	9.990-222.0
---	-------------

## Valores calculados conforme a EN 60335-2-69

Nivel de vibraciones mano- m/s<sup>2</sup> <2,5  
brazo

Inseguridad K m/s<sup>2</sup> 1

Nivel de presión acústica L<sub>pA</sub> dB(A) 73

Inseguridad K<sub>pA</sub> dB(A) 2

## Cable de red

Tipo H07RN  
-F  
3G1,5  
mm<sup>2</sup>

Referencia 6.650-  
035.0

Longitud del cable m 10

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones.

## Declaración de conformidad UE

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo así como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. Si se producen modificaciones no acordadas en la máquina, esta declaración pierde su validez.

Producto: Aspirador en seco

Tipo: 9.990-xxx

## Directivas UE aplicables

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2011/65/UE

2014/34/UE

## Normas armonizadas aplicadas

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 60079-0: 2018

EN 60079-31: 2014

## Normas no armonizadas aplicadas

DIN EN 62784

## Normas nacionales aplicadas

## Marcado



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

Los abajo firmantes actúan en nombre y con la autorización de la dirección.

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

## Responsable de documentación:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Alemania)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888528

Waldstetten, 24/04/01

## Índice

Indicações gerais .....	57
Avisos de segurança .....	58
Utilização prevista .....	59
Proteção do meio ambiente .....	59
Acessórios e peças sobressalentes .....	59
Volume do fornecimento .....	60
Descrição do aparelho .....	60
Símbolos no aparelho .....	60
Arranque .....	60
Operação .....	61
Transporte .....	64
Armazenamento .....	64
Conservação e manutenção .....	64
Ajuda em caso de avarias .....	66
Recolha .....	66
Garantia .....	66
Dados técnicos .....	67
Declaração de conformidade UE .....	67

## Indicações gerais

Antes da primeira utilização do seu aparelho, leia este manual de instruções original, depois disso, proceda de acordo com o mesmo e guarde-o para

ra uso posterior ou para proprietários futuros.

- Ler atentamente os avisos de segurança do n.º 5.956-249.0 antes do primeiro arranque.
- A não observância do manual de instruções e dos avisos de segurança pode originar danos no aparelho e perigo para o operador e terceiros.
- Em caso de danos de transporte, informar imediatamente o distribuidor.

## Avisos de segurança

### Níveis de perigo

#### ⚠ PERIGO

- Aviso de um perigo iminente, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

#### ⚠ ATENÇÃO

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

#### ⚠ CUIDADO

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos ligeiros.

#### ADVERTÊNCIA

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar danos materiais.

### Indicações gerais de segurança

⚠ PERIGO • O manuseamento do aparelho e das substâncias para as quais deve ser utilizado, incluindo o processo seguro de eliminação do material recolhido, deve estar exclusivamente a cargo de pessoal com formação adequada. • Se o ar de exaustão for reconduzido para o compartimento, deve haver uma taxa de ventilação de ar  $L$  suficiente nesse compartimento. Para respeitar os valores-limite exigidos, o caudal volúmico reconduzido deve corresponder, no máximo, a 50% do volume de ar puro (volume no compartimento  $V_R$  x taxa de ventilação de ar  $L_W$ ). Sem medidas de ventilação, aplica-se:  $L_W=1h^{-1}$ . • Este aparelho contém pó perigoso para a saúde. Os processos de esvaziamento e manutenção, incluindo a remoção do recipiente colector de pó, só podem ser efectuados por

profissionais experientes envergando equipamento de protecção adequado. • Apenas aspire com todos os elementos filtrantes colocados. Caso contrário, o motor de aspiração sofrerá danos e haverá um risco para a saúde devido ao aumento das emissões de poeira fina. • Respeite as normas de segurança aplicáveis relativas aos materiais a tratar. • Tenha em atenção as normas de segurança dos materiais a serem aspirados. Durante a operação adequada / inadequada, partes do aparelho podem ficar quentes, atingindo temperaturas até 125 °C. • Os acessórios autorizados pelo fabricante conduzem corrente eléctrica. Não utilize outros acessórios.

- Não é permitida a utilização de um cabo de extensão.

⚠ ATENÇÃO • O aparelho não pode ser utilizado nem estar armazenado ao ar livre em condições de humidade. • Para um posicionamento seguro do aparelho, accione o travão de parqueamento no rolete de direcção. Se o travão de parqueamento não for accionado, o dispositivo pode entrar em movimento descontrolado. • O aparelho não é adequado para a sucção e aspiração de fluídos inflamáveis (inflamáveis, facilmente inflamáveis e muito inflamáveis, em conformidade com a Directiva relativa às substâncias perigosas 67/548/CEE) (ponto de inflamação inferior a 55 °C), bem como misturas de poeiras inflamáveis com líquidos igualmente inflamáveis. • O aparelho não foi projetado para absorver pós com energia de ignição mínima extremamente baixa (ME <1 mJ), como p. ex.: cartucho, enxofre líquido, pó de alumínio, estereato de chumbo. • O aparelho não é adequado para aspirar fontes de ignição e pós com uma temperatura de incandescência ≤ 190 °C. • Antes de cada arranque, verifique se as linhas de ligação equipotencial (fio-terra) estão ligadas.

⚠ CUIDADO • Desligue o aparelho no interruptor do aparelho durante pausas mais longas na operação e desligue a ficha de rede. • O aparelho só pode ser ligado fora de uma zona 22.

**Aviso** • Note que podem aplicar-se prescrições adicionais a poeiras com uma energia de ignição inferior a 1 mJ.

## Comportamento em caso de emergência

### ⚠ PERIGO

**Perigo de ferimentos e danos em caso de curto-círcuito ou de outras falhas elétricas**

**Perigo de choque elétrico, perigo de queimaduras**

**Desligue o aparelho e retire a ficha de rede.**

**Comportamento em caso de rutura do filtro/fuga:**

1. Desligar imediatamente o aparelho.  
O aparelho não pode continuar a operar.
2. Substituir o filtro.

## Utilização prevista

O aparelho é adequado para:

- Aspiração de poeiras secas, não inflamáveis, depositadas e perigosas para a saúde; classe de pó M de acordo com a norma EN 60335-2-69
- Aspirar pó dos grupos de pó IIIC, IIIB e IIIA
- Aspirar pós combustíveis em zona 22
- Aspirar substâncias húmidas
- Utilização acima do solo
- Utilização industrial, por exemplo, em áreas de armazenamento e fabrico
- Utilização profissional, por exemplo, em hotéis, escolas, hospitais, fábricas, lojas, escritórios e agências imobiliárias.

O funcionamento perfeito do aparelho só é assegurado pelos diâmetros nominais DN40 e DN50 da mangueira de aspiração. Qualquer outra utilização é considerada inadequada.

O aparelho não é adequado para:

- Aspiração de fontes de ignição e de poeiras com uma temperatura de incandescência  $\leq 190^{\circ}\text{C}$
- Aspiração de substâncias explosivas ou equivalentes no sentido do artigo 1.º da lei alemã relativa às substâncias explosivas (SprengG), misturas explosivas de vapor de ar, bem como poeiras de Al e Mg

- Aspiração de líquidos inflamáveis (inflamáveis, facilmente inflamáveis e muito inflamáveis, em conformidade com a legislação relativa às substâncias perigosas, Directiva 67/548/CEE) (ponto de inflamação inferior a  $55^{\circ}\text{C}$ ), bem como misturas de poeiras inflamáveis com líquidos inflamáveis
- Aspiração de pó ou poeiras de magnésio
- Aspiração de misturas de líquidos inflamáveis e poeiras inflamáveis
- Aspiração de partículas incandescentes ou quentes; caso contrário, tal pode provocar um incêndio ou uma explosão
- Aspirar agentes cancerígenos
- Ligação a uma máquina que liberte pó

## Proteção do meio ambiente

 Os materiais de empacotamento são recicláveis. Elimine as embalagens de acordo com os regulamentos ambientais.

 Os aparelhos elétricos e eletrônicos contêm materiais recicláveis de valor e, com frequência, componentes como baterias, acumuladores ou óleo que, em caso de manipulação ou recolha errada, podem representar um potencial perigo para a saúde humana e para o ambiente. Estes componentes são necessários para o bom funcionamento do aparelho. Os aparelhos que apresentem este símbolo não devem ser recolhidos no lixo doméstico.

## Avisos relativos a ingredientes (REACH)

Pode encontrar informações actualizadas acerca dos ingredientes em: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Acessórios e peças sobressalentes

### ⚠ PERIGO

**Risco de explosão devido a acessórios não aprovados**

**Use apenas acessórios aprovados pelo fabricante e marcados com o adesivo Ex para uso com o tipo 22.**

Ao utilizar apenas acessórios originais e peças sobressalentes originais, garante

uma utilização segura e o bom funcionamento do aparelho.

Informações acerca de acessórios e peças sobressalentes disponíveis em [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Aviso

O volume do fornecimento não inclui acessórios. Os acessórios devem ser encomendados separadamente, dependendo da aplicação.

## Volume do fornecimento

Ao abrir a embalagem, confirme a integridade do conteúdo. Em caso de danos de transporte, notifique o seu distribuidor.

## Descrição do aparelho

Figuras, ver página de gráficos

### Figura A

- ① Rolete de direcção com travão de parqueamento
- ② Recipiente de sujidade
- ③ Tampão de fecho
- ④ Bloqueio do anel intermédio
- ⑤ Limpeza do filtro
- ⑥ Manómetro
- ⑦ Interruptor do aparelho da turbina de aspiração
- ⑧ Cabeça de aspiração
- ⑨ Filtro
- ⑩ Anel de vedação
- ⑪ Filtro de retenção
- ⑫ Cabo de rede
- ⑬ Placa de características
- ⑭ Pega de transporte
- ⑮ Pega de transporte
- ⑯ Pega do recipiente de sujidade
- ⑰ Alavanca de avanço
- ⑱ Anel do filtro
- ⑲ Suporte de aspiração
- ⑳ Chassis

## Símbolos no aparelho



O aparelho é adequado para a aspiração de poeiras até à classe de pó M.

### ⚠ ATENÇÃO

#### Danos na pele, pulmões e olhos

Formação de pó fino em trabalhos de esvaziamento e de manutenção e recolha

Utilize o equipamento de protecção prescrito enquanto realizar trabalhos de esvaziamento e de manutenção, incluindo a recolha do depósito colector de pó.



DN 40 MAX XX,X kPa/ XX,X mbar

DN 50 MAX XX,X kPa/ XX,X mbar

DN 70 MAX XX,X kPa/ XX,X mbar

O autocolante apresenta os valores para a subpressão máx. em relação ao corte transversal da mangueira de aspiração utilizado. O valor actual pode ser lido no manómetro. Ver o capítulo *Ler o caudal volúmico mínimo* para conhecer os valores aplicáveis a este aparelho. Caso não seja alcançado este valor, o filtro deve ser limpo (consultar o capítulo *Limpar o filtro*) ou substituído (consultar o capítulo *Substituir o filtro*). Os vários cortes transversais da mangueira de aspiração permitem a adaptação a diferentes cortes transversais de ligação das peças de acessórios.



Filtro

(N.º de encomenda 9.990-222.0)



Saco de recolha

(N.º de encomenda 9.989-606.0)

## Arranque

### ⚠ ATENÇÃO

Linha de ligação equipotencial mal ligada

Choque elétrico

Antes de cada arranque, verifique se a linha de ligação equipotencial (fio-terra) está ligada.

## **⚠ ATENÇÃO**

### **Perigo devido a pó nocivo para a saúde**

*Doenças das vias respiratórias devido a inalação de pó.*

*Não aspire sem o elemento filtrante, pois a elevada emissão de pó fino constitui um perigo para a saúde.*

## **ADVERTÊNCIA**

### **Falta um elemento filtrante**

*Danos na turbina de aspiração*

*Não aspirar sem um elemento filtrante.*

1. Colocar o aparelho na posição de trabalho.
2. Fixar o aparelho com os travões de parqueamento.
3. Assegurar-se de que a cabeça de aspiração está inserida correctamente.
4. Inserir a mangueira de aspiração (não incluída no volume do fornecimento) na conexão de aspiração.
5. Verificar o nível de enchimento do recipiente de sujidade (consultar o capítulo *Verificar o nível de enchimento do recipiente de sujidade*).
6. Se necessário, esvaziar o recipiente de sujidade (consultar o capítulo *Esvaziar o recipiente de sujidade*).
7. Antes da aspiração de sólidos, inserir o saco de recolha (consultar o capítulo *Aspiração de sólidos*)
8. Inserir o acessório desejado (não incluído no volume do fornecimento) na mangueira de aspiração.

## **Verificar o nível de enchimento do recipiente de sujidade**

O recipiente de sujidade deve ser esvaziado quando está cheio até à extremidade inferior do suporte de aspiração no recipiente. O aparelho não se desliga automaticamente quando a altura máxima de enchimento é excedida.

1. Verificar regularmente o nível de enchimento do recipiente de sujidade.

## **Sistema anti-estático**

O bocal de ligação com terra permite dissipar as cargas estáticas. Isto evita faíscas e choques elétricos com acessórios conduto-

res de eletricidade aprovados pelo fabricante.

## **Operação**

O aparelho é adequado para a aspiração de pó fino até à classe de pó M.

## **⚠ ATENÇÃO**

### **Perigo devido a pó nocivo para a saúde**

*Doenças das vias respiratórias devido a inalação de pó.*

*Não aspire sem o elemento filtrante, pois a elevada emissão de pó fino constitui um perigo para a saúde.*

## **ADVERTÊNCIA**

### **Perigo devido à entrada de pó fino**

*Perigo de danos na turbina de aspiração.*

*Ao aspirar, nunca retire o elemento filtrante.*

## **Aspiração de sólidos**

### **Aviso**

*O aparelho é adequado para uso como aspirador industrial para aspiração de poeiras secas, inflamáveis.*

## **Mudar da aspiração de líquidos para a aspiração de sólidos**

## **ADVERTÊNCIA**

### **Mudança de aspiração de líquidos para sólidos**

*Perigo de danos no filtro*

*Com o elemento filtrante molhado, não aspirar pó seco, uma vez que este entope o filtro e o pode inutilizar.*

1. Deixar secar bem o filtro húmido antes da sua utilização na aspiração de sólidos ou trocar por um seco.
2. Em caso de necessidade, trocar o filtro.

## **Colocar o saco de recolha**

1. Fixar o aparelho com os travões de parqueamento.

### **Figura B**

2. Puxar a pega para cima.

*O recipiente de sujidade é desbloqueado e baixado.*

### **Figura C**

3. Retirar o recipiente de sujidade do aparelho puxando pela pega.

### **Figura D**

- Inserir o saco de recolha no recipiente de sujidade e encostar cuidadosamente à parede do depósito e ao fundo do depósito.
- Virar a borda do saco de recolha para fora, por cima da borda do recipiente de sujidade.

#### ⚠ ATENÇÃO

#### *Manuseamento incorreto ao bloquear o recipiente de sujidade*

*Perigo de esmagamento*

*Durante o bloqueio, nunca manter as mãos entre o recipiente de sujidade e o anel do filtro nem colocá-las na proximidade da mecânica de elevação.*

*Bloquear o recipiente de sujidade acionando a pega com ambas as mãos.*

#### Figura E

#### **ADVERTÊNCIA**

#### **Carga estática do recipiente de sujidade**

*Ignição de poeiras*

*Certifique-se de que a ligação à terra no chassis está em contacto com o recipiente de sujidade.*

- Inserir o recipiente de sujidade e bloquear com a pega.

#### **Remover o saco de recolha**

- Fixar o aparelho com os travões de parqueamento.

#### Figura B

- Puxar a pega para cima.  
O recipiente de sujidade é desbloqueado e baixado.

#### Figura C

- Retirar o recipiente de sujidade do aparelho puxando pela pega.

#### Figura F

- Virar para cima o saco de recolha.
- Fechar bem o saco de recolha com a braçadeira para cabo.
- Extrair o saco de recolha.
- Eliminar o saco de recolha em conformidade com as normas legais.

#### ⚠ ATENÇÃO

#### *Manuseamento incorreto ao bloquear o recipiente de sujidade*

*Perigo de esmagamento*

*Durante o bloqueio, nunca manter as mãos entre o recipiente de sujidade e o anel do filtro nem colocá-las na proximidade da mecânica de elevação.*

*Bloquear o recipiente de sujidade acionando a pega com ambas as mãos.*

#### Figura E

#### **ADVERTÊNCIA**

#### **Carga estática do recipiente de sujidade**

*Ignição de poeiras*

*Certifique-se de que a ligação à terra no chassis está em contacto com o recipiente de sujidade.*

- Inserir o recipiente de sujidade e bloquear com a pega.

#### **Ligar o aparelho**

- Ligar a ficha de rede à tomada.
- Ligar o aparelho no interruptor do aparelho da turbina de aspiração.
- Iniciar o processo de aspiração.

#### **Realizar o processo de aspiração**

- Verificar com frequência o nível de enchimento do recipiente de sujidade, uma vez que o aparelho não desliga automaticamente ao aspirar.
- Se necessário, esvaziar o recipiente de sujidade (consultar o capítulo *Esvaziar o recipiente de sujidade*).
- Se necessário, limpar (consultar o capítulo *Limpar o filtro*) ou mudar/substituir o filtro (consultar o capítulo *Substituir o filtro*).

#### **Ler o caudal volúmico mínimo**

Na parte da frente do aparelho encontra-se um manómetro que indica a subpressão de aspiração no interior do aparelho. Se a subpressão máxima (consultar tabela) for atingida, o filtro deve ser limpo (consultar o capítulo *Limpar o filtro*). Este valor depende da potência do aparelho e da mangueira de aspiração usada. Se a limpeza não reduzir significativamente a subpressão, é necessário substituir o filtro (consultar o capítulo *Substituir o filtro*).

#### **ADVERTÊNCIA**

#### **Exceder a subpressão máxima**

*Perda de sucção*

*Se o valor especificado for excedido, a velocidade do ar cai abaixo de 20 m/s. Limpar ou substituir o filtro.*

Diâmetro nominal da mangueira de aspiração	Subpressão máxima
DN40	12,0 kPa (120 mbar)
DN50	7,0 kPa (70 mbar)

### **Limpar o filtro**

Se o manômetro exibir a subpressão máxima (consultar o capítulo *Ler o caudal volúmico mínimo*), é necessário limpar o filtro.

#### **Figura G**

1. Durante a aspiração, fechar a abertura de entrada ou a mangueira de aspiração.
2. Puxar a tampa da limpeza do filtro 3-4 vezes, mantendo-a aberta durante 1-2 seg. de cada vez.

### **Desligar o aparelho**

1. Desligar o aparelho no interruptor do aparelho da turbina de aspiração.
2. Retirar a ficha de rede.

### **Após cada operação**

#### **Esvaziar o recipiente de sujidade**

O recipiente de sujidade deve ser esvaziado quando necessário e após cada utilização.

A abertura de entrada ou a mangueira de aspiração estão fechadas.

1. Ligar o aparelho no interruptor do aparelho da turbina de aspiração.
2. Limpar o filtro (consultar o capítulo *Limpar o filtro*).
3. Desligar o aparelho no interruptor do aparelho da turbina de aspiração.
4. Fixar o aparelho com os travões de parqueamento.

#### **Figura B**

5. Puxar a pega para cima.  
O recipiente de sujidade é desbloqueado e baixado.

#### **Figura C**

6. Retirar o recipiente de sujidade do aparelho puxando pela pega.
7. Esvaziar o recipiente de sujidade. Para tal, remover o saco de recolha, se for ne-

cessário (consultar o capítulo *Remover o saco de recolha*).

### **△ ATENÇÃO**

#### **Manuseamento incorreto ao bloquear o recipiente de sujidade**

*Perigo de esmagamento*

*Durante o bloqueio, nunca manter as mãos entre o recipiente de sujidade e o anel do filtro nem colocá-las na proximidade da mecânica de elevação.*

*Bloquear o recipiente de sujidade acionando a pega com ambas as mãos.*

#### **Figura E**

### **ADVERTÊNCIA**

#### **Carga estática do recipiente de sujidade**

*Ignição de poeiras*

*Certifique-se de que a ligação à terra no chassis está em contacto com o recipiente de sujidade.*

8. Inserir o recipiente de sujidade e bloquear com a pega.

### **Fechar a conexão de aspiração**

### **△ ATENÇÃO**

#### **Perigo de ferimentos**

*Danos na pele, pulmões e olhos devido a pó fino*

*Após remover a mangueira de aspiração, é necessário fechar a conexão de aspiração com o tampão de fecho.*

1. Remover a mangueira de aspiração.
2. Inserir o tampão de fecho com precisão na conexão de aspiração.
3. Introduzir o tampão de fecho até ao batente.
4. Rodar o tampão de fecho para a direita até a conexão de aspiração estar firmemente fechada.

### **Limpar o aparelho**

### **△ ATENÇÃO**

#### **Recolha inadequada de efluentes**

*Poluição do meio ambiente*

*Respeite as normas locais para o tratamento de efluentes.*

1. Aspirar o interior e o exterior do aparelho e limpar com um pano húmido. Ao aspirar o aparelho, utilizar um aspirador com a mesma classificação ou melhor.
2. Se for necessário, lavar os acessórios (não incluídos no volume do fornecimento) com água e deixar secar.

### Armazenar o aparelho

1. Enrolar o cabo de ligação à rede à volta da braçadeira para cabo.
2. Guardar o aparelho num lugar seco e proteger contra utilização não autorizada.

## Transporte

### △ CUIDADO

#### **Não observância do peso**

Perigo de ferimentos e danos

Considere o peso do aparelho ao transportá-lo.

1. Para um transporte sem pó, fechar a conexão de aspiração (consultar o capítulo *Figar a conexão de aspiração*).
2. Soltar os travões de parqueamento e empurrar o aparelho pela alavanca de avanço.
3. Para carregar o aparelho, agarrá-lo pelo chassis e pela alavanca de avanço.
4. Ao transportar o aparelho em veículos, protegê-lo contra deslizes e quedas.

## Armazenamento

### △ CUIDADO

#### **Não observância do peso**

Perigo de ferimentos e danos

Considere o peso do aparelho para o respetivo armazenamento.

1. Armazenar o aparelho apenas no interior.

## Conservação e manutenção

### △ PERIGO

#### **Arranque involuntário do aparelho, contacto com peças sob tensão**

Perigo de ferimentos, choque eléctrico

Desligue o aparelho antes de realizar trabalhos no mesmo.

Retire a ficha de rede.

### △ PERIGO

#### **Perigo devido a pó nocivo para a saúde**

Doenças das vias respiratórias devido a inalação de pó.

Durante os trabalhos de manutenção

(p. ex. substituição de filtro) use uma máscara respiratória P2 ou superior e vestuário descartável.

### △ ATENÇÃO

#### **Perigo devido a pó nocivo para a saúde**

Doenças das vias respiratórias devido a inalação de pó.

As unidades de segurança para prevenção de perigos têm de ser verificadas pelo fabricante ou por uma pessoa qualificada, pelo menos uma vez por ano, quanto ao perfeito funcionamento dos elementos técnicos de segurança, p. ex. estanqueidade do aparelho, dano no filtro, funcionamento dos dispositivos de controlo.

### ADVERTÊNCIA

#### **Produtos de conservação com silicone**

Podem atacar as peças de plástico.

Não utilizar produtos de conservação com silicone para limpeza.

As máquinas de remoção de pó são unidades de segurança cujo objetivo é prevenir ou eliminar perigos, na aceção de BGV A1.

- Para a manutenção pelo utilizador, o aparelho deve ser desmontado, limpo e sujeito a manutenção, até onde for possível, sem que tal resulte num perigo para o pessoal responsável pela manutenção e para terceiros. Medidas preventivas adequadas incluem descontaminar antes de proceder à desmontagem, providenciar a ventilação forçada filtrada localmente onde o aparelho será desmontado, bem como a limpeza da superfície de manutenção e a proteção adequada do pessoal.
- O exterior do aparelho deve ser descontaminado através da aspiração de pó, devendo também ser bem limpo ou coberto com vedante, antes de ser removido da área de perigo. Todas as peças do aparelho devem ser consideradas contaminadas se tiverem sido recolhidas de áreas de perigo. Devem ser tomadas

- medidas adequadas, para evitar que o pó se disperse.
- Durante a realização dos trabalhos de reparação e de manutenção, todos os objetos contaminados que não possam ser limpos de forma satisfatória devem ser descartados. Tais objectos devem ser eliminados em sacos impermeáveis, em conformidade com as normas em vigor relativas à eliminação de tais resíduos.
  - Para o transporte e manutenção do aparelho, fechar os suportes de aspiração com o tampão de fecho.
- Tenha em atenção que os trabalhos de manutenção e conservação simples podem ser realizados pelo próprio utilizador.
  - Limpe regularmente a superfície do aparelho e a parte interna do depósito com um pano húmido.

### **Trabalhos de verificação e manutenção**

Proceder à verificação regular do aparelho em conformidade com as respectivas prescrições nacionais do legislador para prevenção de acidentes. Os trabalhos de manutenção devem ser realizados com regularidade por uma pessoa qualificada segundo indicação do fabricante, devendo ser observadas as normas e requisitos de segurança existentes. Os trabalhos no equipamento eléctrico só podem ser realizados por um técnico electricista. Em caso de dúvida, entre em contacto com a filial KÄRCHER.

### **Substituir o filtro**

#### **△ CUIDADO**

#### **Emissão de pó ao trocar o filtro**

*Danos na pele, pulmões e olhos devido a poeiras libertadas*

*Utilizar o vestuário de protecção prescrito durante a substituição de filtro.*

*A substituição de filtro deve realizar-se numa área de manutenção adequada.*

*Elimine o filtro em conformidade com as prescrições legais.*

- Fixar o aparelho com os travões de parqueamento.
- Desligar o aparelho no interruptor do aparelho.
- Retirar a ficha de rede.
- Desbloquear e remover a cabeça de aspiração.
- Remover o filtro contaminado.
- Imediatamente após remover o filtro contaminado do aparelho, colocá-lo num saco e fechar bem o saco.
- Eliminar o filtro contaminado de acordo com os requisitos legais.
- Verificar o anel de vedação quanto a danos.
- Remover a sujidade no lado do ar limpo.
- Inserir o novo filtro na ordem inversa. Assegurar-se de que o filtro de retenção está alinhado ao centro nas bolsas do filtro.
- Colocar e bloquear a cabeça de aspiração.

### **Substituir o saco de recolha**

- Fixar o aparelho com os travões de parqueamento.

#### **Figura B**

- Puxar a pega para cima.  
O recipiente de sujidade é desbloqueado e baixado.

#### **Figura C**

- Retirar o recipiente de sujidade do aparelho puxando pela pega.

#### **Figura F**

- Virar para cima o saco de recolha.
- Fechar bem o saco de recolha com a braçadeira para cabo.
- Extrair o saco de recolha.
- Eliminar o saco de recolha em conformidade com as normas legais.

#### **Figura D**

- Inserir o novo saco de recolha no recipiente de sujidade e encostar cuidadosamente à parede do depósito e ao fundo do depósito.
- Virar a borda do saco de recolha para fora, por cima da borda do recipiente de sujidade.

## **⚠ ATENÇÃO**

### **Manuseamento incorreto ao bloquear o recipiente de sujidade**

#### **Perigo de esmagamento**

Durante o bloqueio, nunca manter as mãos entre o recipiente de sujidade e o anel do filtro nem colocá-las na proximidade da mecânica de elevação.

Bloquear o recipiente de sujidade acionando a pega com ambas as mãos.

## **Figura E**

### **ADVERTÊNCIA**

#### **Carga estática do recipiente de sujidade**

#### **Ignição de poeiras**

Certifique-se de que a ligação à terra no chassis está em contacto com o recipiente de sujidade.

10. Inserir o recipiente de sujidade e bloquear com a pega.

## **Ajuda em caso de avarias**

### **⚠ PERIGO**

#### **Arranque inadvertido do aparelho/choque eléctrico**

O arranque inadvertido da turbina de aspiração pode resultar em ferimentos. A tensão em componentes eléctricos pode resultar em choque eléctrico.

Desligue o aparelho antes de realizar trabalhos no mesmo e retire a ficha de rede. Todas as verificações e trabalhos em peças eléctricas devem ser realizados por um técnico.

### **Aviso**

Se ocorrer uma avaria, o aparelho tem de ser desligado de imediato. A avaria tem de ser reparada antes de um novo arranque. Caso a avaria não possa ser resolvida, então, o aparelho terá de ser verificado pelo serviço de assistência técnica.

### **A turbina de aspiração não funciona**

1. Verificar a tomada e o fusível da alimentação eléctrica.
2. Verificar o cabo de rede e a ficha de rede do aparelho.
3. Ligar o aparelho.

### **A potência de aspiração diminui**

1. Remover os bloqueios do bocal de aspiração, do tubo de aspiração ou da mangueira de aspiração.
2. Verificar se a cabeça de aspiração e o recipiente de sujidade estão correctamente encaixados.
3. Limpar o filtro (consultar o capítulo *Limpdar o filtro*).
4. Verificar o encaixe do filtro e, se necessário, corrigir.
5. Substituir o filtro (consultar o capítulo *Substituir o filtro*).

### **Saída de pó ao aspirar**

1. Verificar o encaixe do filtro e, se necessário, corrigir.
2. Limpar o filtro (consultar o capítulo *Limpdar o filtro*).
3. Substituir o filtro (consultar o capítulo *Substituir o filtro*).

## **Recolha**

O aparelho deverá ser eliminado no final da sua vida útil em conformidade com as normas legais.

## **Garantia**

Em cada país são válidas as condições de garantia transmitidas pela nossa sociedade distribuidora responsável. Trataremos de possíveis avarias no seu aparelho no âmbito do prazo da garantia, sem custos, desde que estas tenham origem num erro de material ou de fabrico. Em caso de garantia, contacte o seu revendedor ou a assistência técnica autorizada mais próxima, apresentando o talão de compra.

(endereço consultar o verso)

Para mais informações sobre a garantia (se disponíveis), consultar "Transferências" na área de serviço do website local da Kärcher.

<b>Dados técnicos</b>		
<b>Ligação eléctrica</b>		
Tensão da rede	V	220-240
Fase	~	1
Frequência de rede	Hz	50-60
Potência nominal	W	1200
Potência máxima	W	1350
Tipo de protecção		IP64
Classe de protecção		I
<b>Medidas e pesos</b>		
Peso de operação típico	kg	61,2
Comprimento x Largura x Altura	mm	645 x 655 x 1140
Superfície filtrante efectiva	m <sup>2</sup>	1,5
<b>Condições ambientais</b>		
Temperatura ambiente	°C	-10<Ta <40
Temperatura de armazenamento	°C	-10-40
<b>Características do aparelho</b>		
Volume do depósito	l	40
Vácuo (máx.)	kPa	24,7
Caudal volúmico máx. com mangueira de aspiração	m <sup>3</sup> /h	205 / 190
DN50, L=3,0 m / L=5,0 m		
Caudal volúmico máx. com mangueira de aspiração	m <sup>3</sup> /h	175 / 165
DN40, L=3,0 m / L=5,0 m		
Ligação da mangueira de aspiração		DN70
Diâmetro nominal da mangueira de aspiração	DN40/50	
Ref. <sup>a</sup> do filtro principal		9.990-222.0
<b>Valores determinados de acordo com a EN 60335-2-69</b>		
Valor de vibração mão/bra-m/s <sup>2</sup> co		<2,5
Insegurança K	m/s <sup>2</sup>	1
Nível acústico L <sub>pA</sub>	dB(A)	73
Insegurança K <sub>pA</sub>	dB(A)	2

<b>Cabo de rede</b>	
Tipo	H07RN-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>

Referência	6.650-035.0
------------	-------------

Comprimento do cabo	m	10
---------------------	---	----

Reservados os direitos a alterações técnicas.

## **Declaração de conformidade UE**

Declaramos pelo presente que as referidas máquinas, em virtude da sua concepção e tipo de construção, bem como do modelo colocado por nós no mercado, estão em conformidade com os requisitos de saúde e segurança essenciais e pertinentes das directivas da União Europeia. Em caso de realização de alterações na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração fica sem efeito.

Produto: Aspirador de sólidos

Tipo: 9.990-xxx

### **Directivas da União Europeia pertinentes**

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2011/65/UE

2014/34/UE

### **Normas harmonizadas aplicadas**

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 60079-0: 2018

EN 60079-31: 2014

### **Normas não harmonizadas aplicadas**

DIN EN 62784

### **Normas nacionais aplicadas**

-

## Identificação



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

Os signatários actuam em nome e em procuração da gerência.

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

## Mandatário da documentação:

A. Haag  
Kärcher Industrial Vacuuming GmbH  
Robert-Bosch-Straße 4-8  
73550 Waldstetten (Alemanha)  
Tel.: +49 7171 94888-0  
Fax: +49 7171 94888-528  
Waldstetten, 24/04/01

## Inhoud

Algemene instructies.....	68
Veiligheidsinstructies.....	68
Reglementair gebruik.....	69
Milieubescherming .....	70
Toebehoren en reserveonderdelen .....	70
Leveringsomvang.....	70
Beschrijving apparaat .....	70
Symbolen op het apparaat.....	70
Inbedrijfstelling .....	71
Werking .....	72
Transport.....	74
Opslag.....	74
Verzorging en onderhoud .....	74
Hulp bij storingen .....	76
Afvalverwijdering .....	77
Garantie .....	77
Technische gegevens .....	77
EU-conformiteitsverklaring.....	77

## Algemene instructies



Lees deze oorspronkelijke gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat voor het eerst gebruikt, handel dienovereenkomstig en bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik of voor de volgende eigenaars.

- Vóór de eerste inbedrijfstelling absoluut veiligheidsinstructies nr. 5.956-249.0 lezen.

- Wanneer de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan dit schade aan het toestel en gevaar voor de bediener en andere personen tot gevolg hebben.
- Bij transportschade de dealer onmiddellijk op de hoogte brengen.

## Veiligheidsinstructies

### Gevarenniveaus

#### △ GEVAAR

- *Aanwijzing voor direct dreigend gevaar dat tot zware of dodelijke verwondingen leidt.*

#### △ WAARSCHUWING

- *Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot zware of dodelijke verwondingen kan leiden.*

#### △ VOORZICHTIG

- *Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.*

#### LET OP

- *Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.*

## Algemene veiligheidsinstructies

- △ **GEVAAR** • Gebruik van het apparaat en de stoffen waarvoor het moet worden gebruikt, inclusief het veilig verwijderen van het opgezogen materiaal, uitsluitend door opgeleid personeel. • Bij terugvoer van de afvoerlucht in de ruimte moet een toereikende luchttuitwisselingswaarde  $L$  in de ruimte vorhanden zijn. Om aan de vereiste grenswaarden te voldoen, mag het teruggevoerde debiet maximaal 50% van het verseluchtdebiet ( $\text{kamervolume } V_R \times \text{luchttuitwisselingswaarde } L_W$ ) bedragen. Zonder bijzondere ventilatiemaatregel geldt:

- $L_W = 1h^{-1}$ . • Dit apparaat bevat stof dat gevaarlijk is voor de gezondheid. Draag bij het leegmaken en bij onderhoudswerkzaamheden, inclusief het verwijderen van de stofverzamelreservoirs, de voorgescreven veiligheidsuitrusting. • Zuig alleen met alle filterelementen op hun plaats, anders raakt de zuigmotor beschadigd en ontstaat er

een gezondheidsrisico door verhoogde fijnstofuitstoot. • Neem de veiligheidsvoorschriften in acht die van toepassing zijn op de te behandelen materialen. • Neem de veiligheidsvoorschriften voor de op te zuigen materialen in acht. Tijdens het deskundige/ondeskundige gebruik kunnen delen van het apparaat tot 125 °C heet worden. • Het door de fabrikant toegestane toebehoren is elektrisch geleidend. Gebruik geen ander toebehoren. • Gebruik van een verlengsnoer is niet toegestaan.

⚠ **WAARSCHUWING** • Het apparaat mag niet in de openlucht in natte omstandigheden worden gebruikt of bewaard. • Gebruik voor een veilige stand van het apparaat de parkeerrem aan het zwenkwiel. Als het apparaat niet op de rem wordt gezet, kan het ongecontroleerd gaan bewegen. • Het apparaat is niet geschikt voor het opzuigen van ontvlambare vloeistoffen (ontvlambaar, licht ontvlambaar, zeer ontvlambaar volgens de Duitse richtlijn 67/548/EEG inzake gevaarlijke stoffen) (vlampunt onder 55 °C) en mengsels van ontvlambare stoffen met ontvlambare vloeistoffen. • Het apparaat is niet geschikt om stof te absorberen met een extreem lage minimale ontstekingsenergie (ME <1 mJ), zoals: toner, netzwavel, aluminiumpoeder, loodzeep. • Het apparaat is niet geschikt voor het opzuigen van ontstekingsbronnen en stof met een gloeitemperatuur ≤ 190 °C. • Controleer voor elke ingebruikname of de potentiaalvereffeningssleidingen (massaleidingen) aangesloten zijn.

⚠ **VOORZICHTIG** • Bij langere pauzes en na gebruik het apparaat via de apparaatschakelaar uitschakelen en de netstekker uittrekken. • Het apparaat mag alleen buiten een zone 22 worden aangesloten.

**Instructie** • Houd er rekening mee dat voor stof met een ontstekingsenergie van minder dan 1 mJ aanvullende voorschriften kunnen gelden.

## Hoe te handelen in noodsituaties

### ⚠ GEVAAR

#### Gevaar voor letsel en beschadiging bij kortsluiting of andere elektrische storingen

Gevaar voor elektrische schokken, gevaar voor verbrandingen

Schakel het apparaat uit en trek de netstekker eruit.

### Hoe te handelen bij een filterbreuk / lekkage:

1. Het apparaat onmiddellijk uitschakelen. Het apparaat mag niet meer worden gebruikt.
2. Het filter vervangen.

## Reglementair gebruik

Het apparaat is bedoeld voor:

- afzuigen van droge, niet brandbare, voor de gezondheid gevaarlijke afgezette soorten stof; stofklasse M conform EN 60335-2-69
- Afzuigen van stof van de stofgroepen II-IC, IIIB en IIIA
- Afzuigen van brandbaar stof in zone 22
- Afzuigen van vochtige substanties
- Gebruik bovengronds
- Industrieel gebruik, bijv. in opslag- en productieruimten
- Commercieel gebruik, bijvoorbeeld in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoren en verhuurbedrijven.

De juiste werking van het apparaat wordt alleen door de nominale zuigslangwijdtes DN40 en DN50 gegarandeerd.

Elk ander gebruik wordt gezien als niet-reglementair gebruik.

Het apparaat is niet bedoeld voor:

- het opzuigen van brandhaarden en stof met een gloeitemperatuur ≤ 190 °C
- het opzuigen van explosieve of gelijkwaardige stoffen in de zin van §1 SprengG, explosieve damp-luchtmengsels, evenals Al- en Mg-stof
- het opzuigen van ontvlambare vloeistoffen (ontvlambaar, licht ontvlambaar, zeer ontvlambaar volgens de Duitse Richtlijn 67/548/EEG inzake gevaarlijke

- stoffen) (vlampunt onder 55 °C) en mengsels van ontvlambaar stof met ontvlambare vloeistoffen
- het opzuigen van magnesiumstof of -poeder
  - het opzuigen van mengsels van brandbare vloeistoffen en brandbaar stof
  - het opzuigen van gloeiende of hete deeltjes, die anders tot een brand of explosie kunnen leiden
  - Opzuigen van kankerverwekkende stoffen
  - de aansluiting op een stofproducerende machine

## Milieubescherming

 De verpakkingsmaterialen zijn herbruikbaar. Verwijder verpakkingen op een milieuvriendelijke manier.

 Elektrische en elektronische apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen en vaak bestanddelen zoals batterijen, accu's of olie, die bij onjuiste omgang of verkeerd afvalverwijdering een potentieel gevaar voor de gezondheid van de mens en voor het milieu kunnen vormen. Voor een correcte werking van het apparaat zijn deze bestanddelen echter noodzakelijk. Voer apparaten met dit symbool niet samen met het huisvuil af.

## Instructies betreffende ingrediënten (REACH)

Actuele informatie over ingrediënten vindt u op: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Toebehoren en reserveonderdelen

### GEVAAR

### Explosiegevaar door niet-goedgekeurde accessoires

Gebruik alleen accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant en gemarkeerd met de Ex-sticker voor gebruik met type 22. Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen een veilige en storingsvrije werking van het apparaat.

Informatie over toebehoren en reserveonderdelen vindt u onder [www.kaercher.nl](http://www.kaercher.nl).

## Instructie

*In de leveringsomvang is geen toebehoren inbegrepen. Het toebehoren moet afhankelijk van de toepassing afzonderlijk worden besteld.*

## Leveringsomvang

Controleer de inhoud bij het uitpakken op volledigheid. Bij transportschade uw dealer op de hoogte brengen.

## Beschrijving apparaat

Afbeeldingen, zie pagina met grafieken

### Afbeelding A

- ① Zwenkwiel met parkeerrem
- ② Vuilreservoir
- ③ Sluitstop
- ④ Vergrendeling van de tussenring
- ⑤ Filterreiniging
- ⑥ Manometer
- ⑦ Apparaatschakelaar zuigturbine
- ⑧ Zuigkop
- ⑨ Filter
- ⑩ Afdichtring
- ⑪ Neerhouder filter
- ⑫ Netsnoer
- ⑬ Typeplaatje
- ⑭ Handgreep
- ⑮ Handgreep
- ⑯ Beugelgreep van het vuilreservoir
- ⑰ Duwbeugel
- ⑱ Filtering
- ⑲ Zuigopening
- ⑳ Chassis

## Symbolen op het apparaat



Het apparaat is geschikt voor het zuigen van stof tot stofklasse M.

## **⚠ WAARSCHUWING**

### **Beschadiging van de huid, longen en ogen**

*Uitstoot van fijn stof bij het leegmaken, onderhoudswerkzaamheden en afvalverwijdering*

*Draag bij het leegmaken en bij onderhoudswerkzaamheden, inclusief het afvoeren van de stofverzamelreservoirs, de voorgeschreven veiligheidsuitrusting.*



DN 40	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar

De sticker toont de waarden voor de max. onderdruk in functie van de gebruikte zuigslangdoorsnede. De actuele waarde kan aan de manometer worden afgelezen. Zie hoofdstuk *De minimale volumestroom aflezen* voor de waarden die van toepassing zijn voor dit apparaat. Wordt de waarde onderschreden, dan moet het filter worden gereinigd (zie hoofdstuk *Filter reinigen*) of vervangen (zie hoofdstuk *Filter vervangen*). De verschillende zuigslangdoorsneden maken een aanpassing aan de verschillende aansluitingsdoorsneden van het toebehoren mogelijk.



Filter  
(bestel-nr. 9.990-222.0)



Stofverzamelzak  
(Bestel-nr. 9.989-606.0)

## **Inbedrijfstelling**

## **⚠ WAARSCHUWING**

### **Niet correct aangesloten potentiaalvereffeningsleiding**

*Gevaar voor elektrische schokken*

*Controleer voor elke ingebruikname of de potentiaalvereffeningsleiding (aardingsleiding) is aangesloten.*

## **⚠ WAARSCHUWING**

### **Gevaar voor de gezondheid door schadelijk stof**

*Ademhalingsaandoeningen door inadequaat gebruik van stof.*

*Zuig niet zonder filterelement omdat er anders gevaar voor de gezondheid is door de verhoogde uitstoot van fijnstof.*

## **LET OP**

### **Ontbrekend filterelement**

*Beschadiging van de zuigmotor*

*Zuig niet zonder filterelement.*

1. Het apparaat in de werkpositie plaatsen.
2. Het apparaat met de parkeerremmen beveiligen.
3. Controleren of de zuigkop correct is geplaatst.
4. De zuigslang (niet in de leveringsomvang inbegrepen) in de zuigslangaansluiting steken.
5. Het vulniveau in het vuilreservoir controleren (zie hoofdstuk *Vulniveau vuilreservoir controleren*).
6. Zo nodig het vuilreservoir legen (zie hoofdstuk *Vuilreservoir legen*).
7. Vóór het droogzuigen de stofverzamelzak plaatsen (zie hoofdstuk *Droogzuigen*).
8. Het gewenste toebehoren (niet in de leveringsomvang inbegrepen) op de zuigslang steken.

## **Vulniveau vuilreservoir controleren**

Als het vuilreservoir tot aan de onderkant van de zuigopening aan het vuilreservoir is gevuld, moet het worden geleegd. Het apparaat schakelt niet automatisch uit als de maximale vulhoogte wordt overschreden.

1. Het vulniveau in het vuilreservoir regelmatig controleren.

## **Antistatisch systeem**

Statische ladingen worden via het geaarde aansluitstuk afgevoerd. Dit voorkomt vonk vorming en elektrische schokken met door de fabrikant goedgekeurd elektrisch geleidend toebehoren.

## Werking

Het apparaat is geschikt voor het zuigen van fijn stof tot stofklasse M.

### ⚠ WAARSCHUWING

#### Gevaar voor de gezondheid door schadelijk stof

Ademhalingsaandoeningen door inade-  
ming van stof.

Zuig niet zonder filterelement omdat er anders gevaar voor de gezondheid is door de verhoogde uitstoot van fijnstof.

### LET OP

#### Gevaar door het naar binnen dringen van fijn stof.

Beschadigingsgevaar van de zuigmotor.  
Verwijder bij het zuigen nooit het filterele-  
ment.

## Droogzuigen

### Instructie

Het apparaat is als industriële zuiger voor het zuigen van droog, brandbaar stof geschildt.

## Van nat- naar droogzuigen wisselen

### LET OP

#### Wisselen van nat- naar droogzuigen

Beschadigingsgevaar van het filter

Zuig bij een nat filterelement geen droog stof af omdat dit het filter aankookt en het filter onbruikbaar kan maken.

1. Het natte filter voor gebruik bij droogzuigen goed laten drogen of door een droog filter vervangen.
2. Indien nodig, het filter vervangen.

## Stofverzamelzak plaatsen

1. Het apparaat met de parkeerremmen beveiligen.

### Afbeelding B

2. De beugelgreep naar boven trekken.  
Het vuilreservoir wordt ontgrendeld en neergelaten.

### Afbeelding C

3. Het vuilreservoir aan de beugelgreep uit het apparaat trekken.

### Afbeelding D

4. De stofverzamelzak in het vuilreservoir plaatsen en zorgvuldig tegen de reser-

voirwand en aan de reservoirbodem leggen.

5. De rand van de stofverzamelzak over de rand van het vuilreservoir plaatsen.

### ⚠ WAARSCHUWING

#### Ondeskundig gebruik bij het vergrendelen van het vuilreservoir

Gevaar voor bekneling

Tijdens de vergrendeling in geen geval de handen tussen het vuilreservoir en de filterring houden of in de buurt van het hijsmechanisme brengen.

Het vuilreservoir door het bedienen van de beugelgreep met beide handen vergrendelen.

### Afbeelding E

### LET OP

#### Statische oplading van het vuilreservoir

In brand vliegen van stof

Zorg ervoor dat de aarding aan het onderstel contact heeft met het vuilreservoir.

6. Het vuilreservoir plaatsen en met de beugelgreep vergrendelen.

## Stofverzamelzak verwijderen

1. Het apparaat met de parkeerremmen beveiligen.

### Afbeelding B

2. De beugelgreep naar boven trekken.  
Het vuilreservoir wordt ontgrendeld en neergelaten.

### Afbeelding C

3. Het vuilreservoir aan de beugelgreep uit het apparaat trekken.

### Afbeelding F

4. De stofverzamelzak omhoog rollen.
5. De stofverzamelzak met de kabelbinder goed afsluiten.
6. De stofverzamelzak verwijderen.
7. De stofverzamelzak conform de wettelijke bepalingen afvoeren.

### ⚠ WAARSCHUWING

#### Ondeskundig gebruik bij het vergrendelen van het vuilreservoir

Gevaar voor bekneling

Tijdens de vergrendeling in geen geval de handen tussen het vuilreservoir en de filterring houden of in de buurt van het hijsmechanisme brengen.

*Het vuilreservoir door het bedienen van de beugelgreep met beide handen vergrendelen.*

### Afbeelding E

#### LET OP

#### **Statische oplading van het vuilreservoir**

*In brand vliegen van stof*

*Zorg ervoor dat de aarding aan het onderstel contact heeft met het vuilreservoir.*

8. Het vuilreservoir plaatsen en met de beugelgreep vergrendelen.

### Apparaat inschakelen

1. De netstekker in het stopcontact steken.
2. Het apparaat via de apparaatschakelaar zuigturbine inschakelen.
3. Het zuigen begint.

### Zuigbewerking uitvoeren

1. Het vulniveau in het vuilreservoir regelmatig controleren omdat het apparaat tijdens het zuigen niet automatisch uitschakelt.
2. Indien nodig het vuilreservoir legen (zie hoofdstuk *Vuilreservoir legen*).
3. Indien nodig het filter reinigen (zie hoofdstuk *Filter reinigen*) of wisselen/vervangen (zie hoofdstuk *Filter vervangen*).

### De minimale volumestroom aflezen

Aan de voorzijde van het apparaat is een manometer gemonteerd, die de zuigonderdruk in het apparaat weergeeft. Als de maximale onderdruk (zie tabel) wordt bereikt, moet het filter worden gereinigd (zie hoofdstuk *Filter reinigen*). Deze waarde is afhankelijk van het apparaatvermogen en de gebruikte zuigslang. Wordt de onderdruk door het reinigen niet duidelijk gereduceerd, dan moet het filter worden vervangen (zie hoofdstuk *Filter vervangen*).

#### LET OP

#### **Overschrijden van de maximale onderdruk**

##### Zuigverlies

*Bij het overschrijden van de opgegeven waarde daalt de luchtsnelheid onder 20 m/s. Reinig of vervang het filter.*

Nominale wijde zuigslang	Maximale onderdruk
DN40	12,0 kPa (120 mbar)
DN50	7,0 kPa (70 mbar)

### Filter reinigen

Wordt aan de manometer de maximale onderdruk weergegeven (zie hoofdstuk *De minimale volumestroom aflezen*), dan moet het filter worden gereinigd.

### Afbeelding G

1. Tijdens het zuigproces de inlaatopening of de zuigslang sluiten.
2. 3-4 keer aan de klep van de filterreiniging trekken en hierbij telkens 1-2 s lang geopend houden.

### Apparaat uitschakelen

1. Het apparaat via de apparaatschakelaar zuigturbine uitschakelen.
2. De netstekker uittrekken.

### Na elk gebruik

#### **Vuilreservoir legen**

Het vuilreservoir moet indien nodig en na elk gebruik worden geleegd.

De inlaatopening of de zuigslang zijn gesloten.

1. Het apparaat via de apparaatschakelaar zuigturbine inschakelen.
2. Het filter reinigen (zie hoofdstuk *Filter reinigen*).
3. Het apparaat via de apparaatschakelaar zuigturbine uitschakelen.
4. Het apparaat met de parkeerremmen beveiligen.

### Afbeelding B

5. De beugelgreep naar boven trekken. Het vuilreservoir wordt ontgrendeld en neergelaten.

### Afbeelding C

6. Het vuilreservoir aan de beugelgreep uit het apparaat trekken.
7. Het vuilreservoir legen. Hiervoor evt. de stofverzamelzak verwijderen (zie *Stofverzamelzak verwijderen*).

### ⚠ WAARSCHUWING

#### **Ondeskundig gebruik bij het vergrendelen van het vuilreservoir**

Gevaar voor bekneling

*Tijdens de vergrendeling in geen geval de handen tussen het vuilreservoir en de filterring houden of in de buurt van het hijsmechanisme brengen.*

*Het vuilreservoir door het bedienen van de beugelgreep met beide handen vergrendelen.*

### Afbeelding E

#### LET OP

#### **Statische oplading van het vuilreservoir**

*In brand vliegen van stof*

*Zorg ervoor dat de aarding aan het onderstel contact heeft met het vuilreservoir.*

8. Het vuilreservoir plaatsen en met de beugelgreep vergrendelen.

### Zuigansluiting afsluiten

#### △ WAARSCHUWING

#### **Gevaar voor letsel**

*Beschadiging van de huid, longen en ogen door fijn stof*

*Na het verwijderen van de zuigslang moet de zuigslangaansluiting met de afsluitstop worden afgesloten.*

1. De zuigslang verwijderen.

### Afbeelding H

2. De afsluitstop precies in de zuigslangaansluiting plaatsen.
3. De afsluitstop er tot aan de aanslag inschuiven.
4. De afsluitstop naar rechts draaien tot de zuigslangaansluiting goed is afgesloten.

### Apparaat reinigen

#### △ WAARSCHUWING

#### **Onjuiste afvoer van afvoerwater**

*Milieuverontreiniging*

*Neem de plaatselijke voorschriften inzake de behandeling van afvoerwater in acht.*

1. Het apparaat van binnen en van buiten reinigen door afzuigen en afvegen met een vochtige doek.  
Bij het afzuigen van het apparaat moet een zuiger met dezelfde of betere classificatie worden gebruikt.
2. Het toebehoren (niet in de leveringsomvang inbegrepen) indien nodig met water uitspoelen en drogen.

### Apparaat opbergen

1. Het netsnoer rond de kabelhouder wikkelen.
2. Het apparaat in een droge ruimte zetten en tegen gebruik door onbevoegden beveiligen.

### Transport

#### △ VOORZICHTIG

#### **Niet in acht nemen van het gewicht**

*Gevaar voor letsel en beschadiging*

*Houd bij het vervoer rekening met het gewicht van het apparaat.*

1. Voor het stofvrije transport de zuigslangaansluiting afsluiten (zie hoofdstuk *Zuigaansluiting afsluiten*).
2. De parkeerremmen loszetten en het apparaat aan de duwbeugel verplaatsen.
3. Om te verladen het apparaat aan het onderstel en aan de duwbeugel vastnemen.
4. Bij het vervoer in voertuigen het apparaat tegen weglijden en omvallen beveiligen.

### Opslag

#### △ VOORZICHTIG

#### **Niet in acht nemen van het gewicht**

*Gevaar voor letsel en beschadiging*

*Houd bij de opslag rekening met het gewicht van het apparaat.*

1. Het apparaat alleen in binnenuimtes opslaan.

### Verzorging en onderhoud

#### △ GEVAAR

#### **Per ongeluk opstartend apparaat, contact van stroomvoerende delen**

*Verwondingsgevaar, elektrische schok*

*Schakel vóór werkzaamheden aan het apparaat het apparaat uit.*

*Trek de netstekker eruit.*

#### △ GEVAAR

#### **Gevaar voor de gezondheid door schadelijk stof**

*Ademhalingsaandoeningen door inadequaat van stof.*

*Draag voor onderhoudswerkzaamheden (bijv. filtervervanging) een masker van klasse P2 of hoger en wegwerpkleeding.*

## **△ WAARSCHUWING**

### **Gevaar voor de gezondheid door schadelijk stof**

*Ademhalingsaandoeningen door inademing van stof.*

*Veiligheidsinrichtingen voor het voorkomen van gevaren moeten minstens eenmaal per jaar door de fabrikant of een opgeleid persoon op hun probleemloze veiligheidstechnische werking worden gecontroleerd, bijv. dichtheid van het apparaat, schade aan het filter, werking van de controle-inrichtingen.*

### **LET OP**

### **Siliconenhoudende onderhoudsmiddelen**

*Kunststof onderdelen kunnen worden aangeattast.*

*Gebruik om te reinigen geen siliconenhoudende onderhoudsmiddelen.*

*Stofverwijderende machines en veiligheidsinrichtingen voor het vermijden of verhelpen van gevaren volgens BGV A1.*

- Voor het onderhoud door de gebruiker moet het apparaat uit elkaar gehaald, gereinigd en onderhouden worden, voor zover dit uitvoerbaar is, zonder hierbij een gevaar voor het onderhoudspersoneel en andere personen te vormen. Geschikte voorzorgsmaatregelen omvatten de ontgifting vóór het uit elkaar halen van het apparaat, het treffen van maatregelen voor gefilterde gedwongen ontluchting op plaatsen waar het apparaat uit elkaar wordt gehaald, reiniging van het onderhoudsvlak en geschikte bescherming van het personeel.
- De buitenkant van het apparaat moet door het stofzuigproces ontfilt en schoon worden afgeveegd of met afdichtmiddel worden behandeld vooral eer het uit het gevaarlijke gebied wordt genomen. Alle onderdelen van het apparaat moeten als verontreinigd worden beschouwd als ze uit het gevaarlijke gebied worden genomen. Er moeten passende maatregelen worden getroffen om een stofverdeling te vermijden.
- Bij de uitvoering van onderhouds- en reparatiwerkzaamheden moeten alle ver-

ontreinigde voorwerpen die niet op bevredigende wijze konden worden gereinigd, worden weggeworpen. Dergelijke voorwerpen moeten in ondoorlaatbare zaken, in overeenstemming met geldende bepalingen voor het verwijderen van dergelijk afval, worden afgevoerd.

- Bij transport en onderhoud van het apparaat moeten de zuigopeningen met de afsluitstoppen worden afgesloten.
- 1. Houd er rekening mee dat u eenvoudige onderhoudswerkzaamheden zelf kunt uitvoeren.
- 2. Reinig het oppervlak van het apparaat en de binnenkant van het reservoir regelmatig met een vochtige doek.

### **Controle- en onderhoudswerkzaamheden**

Laat het apparaat regelmatig conform de nationale voorschriften van de wetgever inzake ongevallenpreventie controleren. Onderhoudswerkzaamheden moeten regelmatig volgens de instructies van de fabrikant door een deskundige worden uitgevoerd. Hierbij moet er rekening worden gehouden met bestaande bepalingen en veiligheidsvereisten. Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen alleen door een elektricien worden uitgevoerd. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met een filiaal van KÄRCHER.

### **Filter vervangen**

#### **△ VOORZICHTIG**

#### ***Uitstoot van stof bij het vervangen van het filter***

*Beschadiging van de huid, longen en ogen door naar buiten komend stof*

*Draag de voorgeschreven veiligheidskleding bij het vervangen van de filter.*

*Vervang de filter in een geschikte onderhoudszone.*

*Voer het filter conform de wettelijke voorschriften af.*

- 1. Het apparaat met de parkeerremmen beveiligen.
- 2. Het apparaat met de apparatschakelaar uitschakelen.

3. De netstekker uittrekken.
4. De zuigkop ontgrendelen en verwijderen.
5. Het verontreinigde filter verwijderen.
6. Het verontreinigde filter onmiddellijk na het verwijderen uit het apparaat in een zak steken en de zak goed afsluiten.
7. Het verontreinigde filter conform de wettelijke vereisten afvoeren.
8. De afdichtring op beschadigingen controleren.
9. Het vuil aan de schoneluchtzijde verwijderen.
10. Het nieuwe filter in omgekeerde volgorde plaatsen. Erop letten dat de neerhouder van het filter in het midden van de filteruitsparingen is uitgelijnd.
11. De zuigkop plaatsen en vergrendelen.

### **Stofverzamelzak vervangen**

1. Het apparaat met de parkeerremmen beveiligen.

### **Afbeelding B**

2. De beugelgreep naar boven trekken. Het vuilreservoir wordt ontgrendeld en neergelaten.

### **Afbeelding C**

3. Het vuilreservoir aan de beugelgreep uit het apparaat trekken.

### **Afbeelding F**

4. De stofverzamelzak omhoog rollen.
5. De stofverzamelzak met de kabelbinder goed afsluiten.
6. De stofverzamelzak verwijderen.
7. De stofverzamelzak conform de wettelijke bepalingen afvoeren.

### **Afbeelding D**

8. De nieuwe stofverzamelzak in het vuilreservoir plaatsen en zorgvuldig tegen de reservoirwand en aan de eservoirbodem leggen.
9. De rand van de stofverzamelzak over de rand van het vuilreservoir plaatsen.

### **WAARSCHUWING**

#### **Ondeskundig gebruik bij het vergrendelen van het vuilreservoir**

Gevaar voor bekneling

Tijdens de vergrendeling in geen geval de handen tussen het vuilreservoir en de filter-

ring houden of in de buurt van het hiefsmechanisme brengen.

Het vuilreservoir door het bedienen van de beugelgreep met beide handen vergrendelen.

### **Afbeelding E**

#### **LET OP**

#### **Statische oplading van het vuilreservoir**

In brand vliegen van stof

Zorg ervoor dat de aarding aan het onderstel contact heeft met het vuilreservoir.

10. Het vuilreservoir plaatsen en met de beugelgreep vergrendelen.

### **Hulp bij storingen**

#### **GEVAAR**

#### **Per ongeluk opstarten van het apparaat/elektrische schok**

Per ongeluk opstarten van de zuigmotor kan letsel veroorzaken. Spanning op elektrische delen kan een elektrische schok veroorzaken.

Schakel het apparaat vóór alle werkzaamheden uit en trek het netsnoer uit.

Laat alle controles en werkzaamheden aan elektrische delen door een vakman uitvoeren.

#### **Instructie**

Als er een storing optreedt, moet het apparaat onmiddellijk worden uitgeschakeld. De storing moet worden verholpen voordat het apparaat weer in bedrijf wordt gesteld.

Als de storing niet kan worden verholpen, moet het apparaat door de klantenservice worden gecontroleerd.

#### **Zuigturbine start niet**

1. Het stopcontact en de zekering van de stroomvoorziening controleren.
2. Het netsnoer en de netstekker van het apparaat controleren.
3. Het apparaat inschakelen.

#### **Zuigkracht neemt af**

1. De verstoppingen uit de zuigmond, de zuigbuis of de zuigslang verwijderen.
2. De zuigkop en het vuilreservoir op goede plaatsing controleren.
3. Het filter reinigen (zie hoofdstuk *Filter reinigen*).

- De filterzitting controleren en zo nodig corrigeren.
- Het filter vervangen (zie hoofdstuk *Filter vervangen*).

#### **Uittreden van stof tijdens het zuigen**

- De filterzitting controleren en zo nodig corrigeren.
- Het filter reinigen (zie hoofdstuk *Filter reinigen*).
- Het filter vervangen (zie hoofdstuk *Filter vervangen*).

### **Afvalverwijdering**

Het apparaat moet uiteindelijk volgens de wettelijk bepalingen worden afgevoerd.

### **Garantie**

In elk land gelden de garantievoorwaarden die door onze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgegeven. Mogelijke storingen aan uw apparaat verhelpen we binnen de garantieperiode gratis, voor zover een materiaal- of fabricagefout de oorzaak is. Als u gebruik wilt maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon contact op met uw distributeur of de dichtstbijzijnde geautoriseerde klantenservice. (adres zie achterzijde)

Meer informatie over de garantie (indien beschikbaar) vindt u in het servicegedeelte van uw lokale Kärcher-website onder "Downloads".

### **Technische gegevens**

#### **Elektrische aansluiting**

Netspanning	V	220-240
Fase	~	1

Netfrequentie	Hz	50-60
---------------	----	-------

Nominaal vermogen	W	1200
-------------------	---	------

Maximaal vermogen	W	1350
-------------------	---	------

Beschermingsgraad		IP64
-------------------	--	------

Beschermingsklasse	I	
--------------------	---	--

#### **Afmetingen en gewichten**

Typisch bedrijfsgewicht	kg	61,2
-------------------------	----	------

Lengte x breedte x hoogte	mm	645 x 655 x 1140
---------------------------	----	------------------------

Effectief filteroppervlak	m <sup>2</sup>	1,5
---------------------------	----------------	-----

#### **Omgevingsvoorwaarden**

Omgevingstemperatuur	°C	-10<Ta <40
----------------------	----	---------------

Opslagtemperatuur	°C	-10-40
-------------------	----	--------

#### **Gegevens capaciteit van apparaat**

Reservoirvolume	l	40
-----------------	---	----

Vacuüm (max.)	kPa	24,7
---------------	-----	------

Max. volumestroom met zuigslang DN50, L=3,0 m / L=5,0 m	m <sup>3</sup> /h	205 / 190
---	-------------------	-----------

Max. volumestroom met zuigslang DN40, L=3,0 m / L=5,0 m	m <sup>3</sup> /h	175 / 165
---	-------------------	-----------

Aansluiting zuigslang	DN70
-----------------------	------

Nominale wijdte zuigslang	DN40/50
---------------------------	---------

Bestelnummer hoofdfilter	9.990-222.0
--------------------------	-------------

#### **Berekende waarden conform**

##### **EN 60335-2-69**

Hand-arm-vibratiewaarde	m/s <sup>2</sup>	<2,5
-------------------------	------------------	------

Onzekerheid K	m/s <sup>2</sup>	1
---------------	------------------	---

Geluidsdrukniveau L <sub>pA</sub>	dB(A)	73
-----------------------------------	-------	----

Onzekerheid K <sub>pA</sub>	dB(A)	2
-----------------------------	-------	---

#### **Netsnoer**

Type	H07RN-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>
------	-------------------------------

Onderdelennummer	6.650-035.0
------------------	-------------

Kabellengte	m	10
-------------	---	----

Technische wijzigingen voorbehouden.

### **EU-conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaren wij dat de hierna vermelde machine op basis van het ontwerp en type en in de door ons op de markt gebrachte uitvoering voldoet aan de relevante veiligheids- en gezondheidsvereisten van de EU-richtlijnen. Bij een niet door ons goedgekeurde wijziging van de machine verliest deze verklaring zijn geldigheid.

Product: Droogzuiger

Type: 9.990-xxx

## Relevante EU-richtlijnen

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

2014/34/EU

## Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 60079-0: 2018

EN 60079-31: 2014

## Toegepaste niet-geharmoniseerde normen

DIN EN 62784

## Toegepaste nationale normen

### Markering



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

De ondergetekenden handelen in opdracht  
en met volmacht van de directie.

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

Gevolmachtigde voor de documentatie:

A. Haag  
Kärcher Industrial Vacuuming GmbH  
Robert-Bosch-Straße 4-8  
73550 Waldstetten (Germany)  
Tel.: +49 7171 94888-0  
Fax: +49 7171 94888-528  
Waldstetten, 24/04/01

## İçindekiler

Genel uyarılar.....	78
Güvenlik bilgisi .....	78
Amacına uygun kullanım.....	79
Çevre koruma.....	80
Aksesuarlar ve yedek parçalar.....	80
Teslimatın içeriği.....	80
Cihaz açıklaması.....	80
Cihazdaki simgeler.....	81
İşletime alma .....	81
İşletim.....	82
Taşıma.....	84
Depolama.....	84
Koruma ve bakım .....	84
Arıza durumunda yardım.....	86
Tasfiye .....	86
Garanti .....	86
Teknik bilgiler.....	87
AB Uygunluk Beyanı .....	87

## Genel uyarılar

Cihazınızın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanım kılavuzunu okuyun, bu kullanım kılavuzuna göre hareket edin ve kullanım kılavuzunu daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahipleri için saklayın.

- İşletime almadan önce, 5.956-249.0 numaralı güvenlik bilgilerini mutlaka okuyun.
- İşletim kılavuzu ve güvenlik bilgilerine uyulmaması, kullanıcı ve diğer kişiler için tehlikeli durumların oluşmasına ve cihazın hasar görmesine yol açabilir.
- Taşıma hasarları varsa hemen bayiyi bilgilendirin.

## Güvenlik bilgisi

### Tehlike kademeleri

#### TEHLIKE

- Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uyarı.

#### UYARI

- Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

## ⚠ TEDBIR

- Hafif yaralanmalara neden olabilecek ola-  
-sı tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

## DIKKAT

- Maddi hasarlara neden olabilecek ola-  
-sı tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

## Genel güvenlik bilgileri

⚠ TEHLIKE • Çekilen malzemenin gü-  
-venli bir şekilde imha edilmesi de dahil ol-  
-mak üzere, cihazın ve kullanılacak  
maddelerin kullanımı sadece eğitimli per-  
-sonel tarafından gerçekleştirilmelidir. • Atık  
hava odaya geri gönderilirse odada yeterli  
hava değişim oranı  $L_{\text{ol}}=1 \text{ sa}^{-1}$  olmalıdır. Talep edilen  
sınır değerlerine uymak için, geri verilen  
hacim akışı temiz hava hacmi akışının  
maks. %50'sine (oda hacmi  $V_R$  x hava de-  
-ğişim oranı  $L_W$ ) tekabül etmelidir. Özel ha-  
-valandırma önlemi olmadan şunlar  
geçerlidir:  $L_W = 1 \text{ sa}^{-1}$ . • Bu cihaz, sağlığa  
zararlı toz içerir. Toz toplama torbasının  
bertaraf edilmesi de dahil olmak üzere bo-  
-şaltma ve bakım işlemleri, sadece uygun  
koruyucu ekipman giyen yetkili kişiler tara-  
-findan gerçekleştirilmelidir. • Yalnızca tüm  
filtre elemanlarıyla vakum yapın, aksi tak-  
-dirde emme motoru zarar görür ve artan in-  
-ce toz emisyonları nedeniyle sağlık riski  
oluşur. • Kullanılacak malzemeler için ge-  
-çerli olan ilgili güvenlik yönetmeliklerini dikkate alın. • Süpürülecek malzemelere  
yönelik güvenlik koşullarına uyun. Doğru /  
yanlış kullanımda cihazın parçaları  
 $125^{\circ}\text{C}$ 'ye kadar sıcaklıklara ulaşabilir.

- Üretici tarafından onaylanan aksesuarlar elektriksel olarak iletkendir. Başka hiçbir aksesuar kullanmayın. • Uzatma kablosu kullanılmasına izin verilmez.

⚠ UYARI • Cihazı, ıslak koşullarda açık havada kullanmayın veya depolamayın.

- Cihazın sabit şekilde durması için yürütme tekerleklerinde bulunan park frenini etkinleştirin. Park freni çözülü durumdayken cihaz kontrolsüz biçimde hareket edebilir.
- Cihaz, yanıcı sıvıların (67/548/AET tehli-  
-kelii maddeler direktifine göre tutuşabilen,  
kolay tutuşabilen ve yüksek tutuşabilen)  
(parlama noktası  $55^{\circ}\text{C}$ 'nin altında) ayrıca

yanıcı sıvılar ile yanıcı tozların karışımı-  
nın emilmesi veya çekilmesi için uygun de-  
-ğildir. • Cihaz, aşırı derecede düşük  
minimum tutuşma enerjisine ( $ME < 1 \text{ mJ}$ )  
sahip, örneğin: Toner, ıslanabilir sülfür, alü-  
-minyum tozu, kurşun asidi gibi tozların  
emilmesi için uygun değildir. • Cihaz, kız-  
-dırma sıcaklığı  $\leq 190^{\circ}\text{C}$  olan ateşleme  
kaynaklarının ve tozların emilmesi için uy-  
-gun değildir. • Her işletmeye almadan öncे,  
potansiyel dengeleme iletkenlerinin  
(topraklama iletkenleri) bağlı olup olmadığı-  
ni kontrol edin.

⚠ TEDBIR • Uzun işletim molalarında ve  
kullanımdan sonra cihazı cihaz şalterinden  
kapatın ve şebeke fişini çıkarın. • Cihaz sa-  
-dece Bölge 22 dışında fişe takılabilir.

Not • Tutuşma enerjisi  $1 \text{ mJ}$ 'ün altında olan  
tozlar için ek düzenlemelerin geçerli olabi-  
-leceğini unutmayın.

## Acil durumda yapılacaklar

### ⚠ TEHLIKE

Kısa devre veya başka elektrik arızala-  
-rında yaralanma ve hasar tehlikesi

Elektrik çarpması riski, yanma riski  
Cihazı kapatın ve elektrik fişini çıkartın.

Filtre kırılması / sizintisi durumunda ya-  
-pılması gerekenler:

1. Cihazı hemen kapatın.  
Cihaz, bundan sonra işletilmemelidir.
2. Filtreyi değiştirin.

## Amacına uygun kullanım

Cihazın uygun olduğu kullanım alanları:

- Biriken kuru, yanıcı olmayan, sağlığa za-  
-rarlı tozların vakumlanması için;  
EN 60335-2-69 uyarınca M toz sınıfı
- Toz grupları IIIC, IIIB ve IIIA içerisinde  
yer alan tozların vakumlanması
- Bölge 22'de yanıcı tozların vakumlan-  
-ması
- Islak maddelerin süpürülmesi
- Birden çok gün boyu kullanım
- Endüstriyel kullanım, örn.depolama ve  
üretim alanlarında
- Örneğin oteller, okullar, hastaneler, fabri-  
-kalar, dükkanlar, bürolar ve kiralama  
dükkanlarında ticari kullanım.

Cihazın sorunsuz fonksiyonu sadece DN40 ve DN50 nominal vakum hortumu genişlikleriyle sağlanır.

Bunları dışındaki herhangi bir kullanım, amacına uygun olmayan kullanım olarak değerlendirilecektir.

Cihaz aşağıdaki işlemler için uygun değildir:

- Yanma sıcaklığı  $\leq$  190 °C olan ateşleme kaynaklarının ve tozun vakumlanması
- Patlama riski olan veya §1 SprengG anlamında bu tip eşdeğer maddelerin, patlayıcı buhar-hava karışımının, ayrıca Al ve Mg tozlarının emilmesi
- Yanıcı sıvıların (67/548/AET tehlikeli maddeler direktifine göre tutuşkan, kolay tutuşkan ve yüksek tutuşkan) (parlama noktası 55 °C'nin altında) ve yanıcı tozlarla yanıcı sıvıların karışımının emilmesi
- Magnezyum tozu veya tozunun vakumlanması
- Yanıcı sıvılar ve yanıcı toz karışımının vakumlanması
- Parlayan veya sıcak parçacıkların vakumlanması, aksi takdirde yanım veya patlamaya neden olabilir
- Kanserojen maddelerin süpürülmesi
- Toz üreten bir makineye bağıntı

## Çevre koruma

 Paketleme malzemeleri geri dönüştürülebilir. Lütfen ambalajları çevreye zarar vermeden bertaraf edin.

 Elektrikli ve elektronik cihazlar, değerli ve geri dönüştürülebilir malzemelerin yanı sıra yanlış kullanılması veya yanlış bertaraf edilmesi durumunda insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike teşkil edebilecek piller, aküler veya yağlar içerebilir. Ancak cihazın usulüne uygun şekilde çalıştırılması için bu parçalar gereklidir. Bu simge ile işaretlenen cihazlar evsel çöp ile birlikte bertaraf edilmemelidir.

## İçerik maddelerine yönelik uyarılar (REACH)

İçerik maddelerine yönelik güncel bilgiler için bkz.: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Aksesuarlar ve yedek parçalar

### ⚠ TEHLIKE

*Onaylanmayan aksesuar nedeniyle patlama riski*

*Yalnızca üretici tarafından onaylanmış ve 22 modeliyle kullanım için Ex yapıştırcı ile işaretlenmiş aksesuarı kullanın.*

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın. Bu parçalar cihazın güvenli ve arızasız işletilmesini sağlar.

Aksesuarlar ve yedek parçalara ilişkin bilgiler için adres: [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Not

*Teslimat kapsamına herhangi bir aksesuar dahil değildir. Aksesuarlar uygulamaya bağlı olarak ayrıca sipariş edilmelidir.*

## Teslimatın içeriği

Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Nakliye hasarı söz konusuya lütfen bayinize haber verin.

## Cihaz açıklaması

Resimler için grafik sayfasına bakın

### Şekil A

- ① Sabitleme frenine sahip yönlendirme tekeri
- ② Kir kabı
- ③ Sızdırmaz tapalar
- ④ Ara halka kilit düzeni
- ⑤ Filtre temizliği
- ⑥ Manometre
- ⑦ Emme türbini cihaz şalteri
- ⑧ Emme kafası
- ⑨ Filtre
- ⑩ Conta
- ⑪ Filtre tutucu
- ⑫ Şebeke kablosu
- ⑬ Tip levhası
- ⑭ Taşıma kulpu
- ⑮ Taşıma kulpu
- ⑯ Kir kabının braket kolu
- ⑰ İtme dirseği
- ⑱ Filtre halkası
- ⑲ Emiş bağlantısı
- ⑳ Şasi

## Cihazdaki simgeler



Cihaz M toz sınıfına kadar olan tozları vakumlamak için uygundur.

### ⚠️ UYARI

#### **Cildin, cigerlerin ve gözlerin hasar görmesi**

*Boşaltma ve bakım çalışmaları ve bertaraf sırasında çok ince tozların süpürülmESİ  
Toz toplama kabının bertaraf edilmesi de dahil olmak üzere boşaltma ve bakım çalışmaları sırasında öngörülen koruyucu ekipmanı kullanın.*



DN 40	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar

Etiket, kullanılan emme hortumu kesitine göre maksimum negatif basınç değerlerini gösterir. Gerçek değer manometreden okunabilir. Bu cihaz için geçerli olan değerler için bkz. Bölüm *Minimum hacimsel akışı okuyun*. Bu değerin altına düşülsürse filtre temizlenmeli (bkz. Bölüm *Filtrenin temizlenmesi*) veya değiştirilmelidir (bkz. Bölüm *Filtreyi değiştirme*). Farklı emme hortumu kesitleri, aksesuarların farklı bağlantı kesitlerine uyum sağlamasını mümkün kılar.

Filtre

(Sipariş No. 9.990-222.0)



İmha torbası

(Sipariş No. 9.989-606.0)



## İşletime alma

### ⚠️ UYARI

#### **Yanlış bağlanmış eş potansiyel eşitleme hattı**

*Elektrik çarpması*

*Her işletime almadan önce, potansiyel eşitleme hattı (topraklama hattı) bağlı olup olmadığını kontrol edin.*

### ⚠️ UYARI

#### **Sağlığa zararlı toz nedeniyle tehlike**

*Tozun solunması, solunum yolu hastalıklarına sebep olabilir.*

*Filtre elemanı olmadan emme işlemi yapmayın; aksi halde artan ince toz emisyonu nedeniyle sağlık tehlikesi oluşur.*

### DIKKAT

#### **Eksik filtre elemanı**

*Vakum motorunda hasar*

*Filtre elemanı olmadan süpürmeyin.*

1. Cihazı çalışma pozisyonuna getirin.
2. Cihazı sabitleme frenleriyle emniyete alın.
3. Emme kafasının doğru şekilde takılı olduğundan emin olun.
4. Vakum hortumunu (teslimat kapsamında değildir) vakum bağlantısına takın.
5. Kir kabındaki doluluk seviyesini kontrol edin (bkz. Bölüm *Kir kabının doluluk seviyesinin kontrol edilmesi*).
6. Gerekirse kir kabını boşaltın (bkz. Bölüm *Kir kabını boşaltın*).
7. Kuru süpürmeden önce imha torbasını yerleştirin (bkz. Bölüm *Kuru süpürme*).
8. Arzu ettiğiniz aksesuarı (teslimat kapsamında dahil değildir) vakum hortumuna takın.

#### **Kir kabının doluluk seviyesinin kontrol edilmesi**

*Kir kabını, kir kabı üzerindeki vakum ağızının alt kenarına kadar dolduğunda boşaltılmalıdır. Maksimum doluluk seviyesi aşıldığında cihaz otomatik olarak kapanmaz.*

1. Kir deposundaki doluluk seviyesini düzenli olarak kontrol edin.

### **Anti-Statik Sistem**

*Topraklanmış bağlantı parçası sayesinde statik yükler türetilir. Bununla üretici tarafından onaylanan, elektriği ileten aksesuarlarla kırılcımlı ve elektrik çarpması önlenecektir.*

## **İşletim**

Cihaz M toz sınıfına kadar ince tozu vakumlamak için uygundur.

### **△ UYARI**

#### **Sağlığa zararlı toz nedeniyle tehlike**

Tozun solunması, solunum yolu hastalıklarına sebep olabilir.

Filtre elemanı olmadan emme işlemi yapmayın; aksi halde artan ince toz emisyonu nedeniyle sağlık tehlikesi oluşur.

### **DIKKAT**

#### **İnce tozun girmesi sonucu tehlike**

Emme motorunda hasar tehlikesi mevcuttur.

Emme işlemi sırasında filtre elemanını asla çıkarmayın.

### **Kuru süpürme**

#### **Not**

Cihaz, kuru, yanıcı tozların süpürülmesi için endüstriyel bir elektrikli süpürge olarak kullanılır.

### **İslak vakumlamadan kuru vakumlamaya geçiş**

### **DIKKAT**

#### **İslak süpürmeden kuru süpürmeye geçme**

Filtrede hasar riski

İslak filtre elemanı ile kuru tozları süpürmeyin; bu, filtreyi tıkar ve kullanılamaz hale getirir.

1. Kuru süpürme kullanımından önce ıslak filtrenin iyice kurumasını sağlayın veya kuru bir filtre kullanın.
2. Gerektiğinde filtreyi değiştirin.

### **İmha torbasının yerleştirilmesi**

1. Cihazı sabitleme frenleriyle emniyete alın.

### **Şekil B**

2. Braket kolunu yukarı doğru çekin.  
Kir kabının kilidi açılır ve kir kabı indirilir.

### **Şekil C**

3. Kir kabını braket kolundan tutarak cihazdan dışarı çekin.

### **Şekil D**

4. İmha torbasını kir kabının içine yerleştirin ve kabin duvarına ve tabanına dikkatlice oturtun.

5. İmha torbasının kenarını, kir kabının kenarından dışarıya doğru katlayın.

### **△ UYARI**

#### **Kir haznesinin kilitleme sırasında yanlış kullanımı**

Ezilme tehlikesi

Kilitleme esnasında ellerinizi kesinlikle kir haznesi ile filtre halkası arasına sokmayın veya kaldırma mekanizmasına yaklaştırmayın.

Braket kolunu iki elinizle tetikleyerek kir kabını kilitleyin.

### **Şekil E**

### **DIKKAT**

#### **Kir kabının statik şarjı**

Tozların tutuşması

Sası üzerindeki topraklamaların kir kabı ile temas halinde olduğundan emin olun.

6. Kir kabını yerleştirin ve braket koluya kilitleyin.

### **İmha torbasının çıkarılması**

1. Cihazı sabitleme frenleriyle emniyete alın.

### **Şekil B**

2. Braket kolunu yukarı doğru çekin.  
Kir kabının kilidi açılır ve kir kabı indirilir.

### **Şekil C**

3. Kir kabını braket kolundan tutarak cihazdan dışarı çekin.

### **Şekil F**

4. İmha torbasını yukarı kaldırın.
5. İmha torbasını kablo bağıyla sıkıca kapatın.
6. İmha torbasını çıkarın.
7. İmha torbasını yasal düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edin.

### **△ UYARI**

#### **Kir haznesinin kilitleme sırasında yanlış kullanımı**

Ezilme tehlikesi

Kilitleme esnasında ellerinizi kesinlikle kir haznesi ile filtre halkası arasına sokmayın veya kaldırma mekanizmasına yaklaştırmayın.

Braket kolunu iki elinizle tetikleyerek kir kabını kilitleyin.

### **Şekil E**

## **DIKKAT**

### **Kir kabının statik şarjı**

Tozların tutuşması

Şası üzerindeki topraklamaların kir kabı ile temas halinde olduğundan emin olun.

8. Kir kabını yerleştirin ve braket koluya kilitleyin.

### **Cihazın çalıştırılması**

1. Şebeke fişini prize takın.
2. Cihazı, vakum turbini cihaz şalterinden açın.
3. Vakumlama işlemini başlatın.

### **Emme işleminin uygulanması**

1. Cihaz emme sırasında otomatik olarak kapatıldığından kir haznesinin doluluk seviyesini düzenli aralıklarla kontrol edin.
2. Gerekirse kir kabını boşaltın (bkz. Bölüm *Kir kabını boşaltın*).
3. Gerekirsefiltreyi temizleyin (bkz. Bölüm *Filtrenin temizlenmesi*) veya değiştirin / yenisiyle değiştirin (bkz. Bölüm *Filtreyi değiştirme*).

### **Minimum hacimsel akışı okuyun**

Cihazın ön tarafında, cihazın içerisindeki emme vakumunu gösteren bir manometre bulunmaktadır. Maksimum vakuma (tablo-ya bakın) ulaşılırsa filtre temizlenmelidir (bkz. Bölüm *Filtrenin temizlenmesi*). Bu değer, cihazın performansına ve kullanılan vakum hortumuna bağlıdır. Vakum temizlik nedeniyle önemli ölçüde azalmazsa filtrenin değiştirilmesi gereklidir (bkz. Bölüm *Filtreyi değiştirme*).

## **DIKKAT**

### **Maksimum vakum aşılıyor**

Emme kaybı

Belirtilen değer aşılırsa vakum hortumundaki hava hızı 20 m/s değerinin altına düşer. Filreyi temizleyin veya değiştirin.

<b>Emme hortumu no-</b>	<b>Maksimum vakum minal genişliği</b>
DN40	12,0 kPa (120 mbar)
DN50	7,0 kPa (70 mbar)

### **Filtrenin temizlenmesi**

Manometre maksimum vakum gösteriyorsa (bkz. *Minimum hacimsel akışı okuyun*) ana filtre temizlenmelidir.

## **Şekil G**

1. Vakum işlemi sırasında giriş açlığını veya vakum hortumunu kapatın.
2. Filtre temizleme sisteminin klapesini 3-4 kez çekin ve her seferinde 1-2 saniye boyunca açık tutun.

### **Cihazın kapatılması**

1. Cihazı, vakum turbini cihaz şalterinden kapatın.
2. Elektrik fişini çıkartın.

### **Her işletimden sonra**

#### **Kir kabını boşaltın**

Kir kabı, gerekiyinde ve her kullanımdan sonra boşaltılmalıdır.

Giriş açlığı veya vakum hortumu kapalı.

1. Cihazı, vakum turbini cihaz şalterinden açın.
2. Filreyi temizleyin (bkz. Bölüm *Filtrenin temizlenmesi*).
3. Cihazı, vakum turbini cihaz şalterinden kapatın.
4. Cihazı sabitleme frenleriyle emniyete alın.

## **Şekil B**

5. Braket kolunu yukarı doğru çekin. Kir kabının kilidi açılır ve kir kabı indirilir.

## **Şekil C**

6. Kir kabını braket kolundan tutarak cihazdan dışarı çekin.
7. Kir kabını boşaltın. Bunu yapmak için gerekirse imha torbasını çıkarın (bkz. *İmha torbasının çıkarılması*).

## **⚠️ UYARI**

### **Kir haznesinin kilitleme sırasında yanlış kullanımı**

Ezilme tehlikesi

Kilitleme esnasında ellerinizi kesinlikle kir haznesi ile filtre halkası arasına sokmayın veya kaldırma mekanizmasına yaklaştırmayın.

Braket kolunu iki elinizle tetikleyerek kir kabını kilitleyin.

## **Şekil E**

## **DIKKAT**

### **Kir kabının statik şarji**

Tozların tutuşması

Şasi üzerindeki topraklamaların kir kabı ile temas halinde olduğundan emin olun.

8. Kir kabını yerleştirin ve braket koluyla kitleyin.

### **Emme girişinin kapatılması**

#### **△ UYARI**

#### **Yaralanma tehlikesi**

Cildin, ciğerlerin ve gözlerin çok ince tozlar sebebiyle hasar görmesi

Emme hortumunu çıkardıktan sonra vakum bağlantısı, sızdırmazlık tapasıyla kapatılmalıdır.

1. Vakum hortumunu çıkarın.

#### **Şekil H**

2. Sızdırmazlık tapasını vakum bağlantısına tam olarak yerleştirin.

3. Sızdırmaz tapasını sonuna kadar itin.

4. Kapatma tapasını, vakum bağlantısı sıkı kapanana kadar sağa çevirin.

### **Cihazı temizleme**

#### **△ UYARI**

#### **Atık suların uygun olmayan bertarafı**

Çevre kirliliği

Atık suların arıtılmasına yönelik yerel yönetmelikleri dikkate alın.

1. Cihazı, içten ve dıştan süpürerek ve nemli bir bezle silerek temizleyin. Cihaz süpürülürken aynı veya daha iyi sınıflandırmaya sahip bir elektrikli süpürge kullanılmalıdır.
2. Aksesuarları (teslimat kapsamına dahil değildir) gerekirse suyla yıkayın ve kurutun.

### **Cihazın muhafaza edilmesi**

1. Şebeke kablosunu kablo tutucunun etrafına sarın.
2. Cihazı kuru bir odada muhafaza edin ve izinsiz kullanıma karşı emniyete alın.

### **Taşıma**

#### **△ TEDBIR**

#### **Ağırlığın dikkate alınmaması**

Yaralanma ve zarar görme tehlikesi mevcuttur

Taşıma sırasında cihazın ağırlığını dikkate alın.

1. Tozsuz bir taşıma için vakum bağlantısını kapatın (bkz. Bölüm *Emme girişinin kapatılması*).
2. Sabitleme frenlerini serbest bırakın ve cihazı itme kolundan itin.
3. Cihazı yüklemek için şasiden ve itme kolundan tutun.
4. Cihazı taşımış içerisinde taşıırken, kayma ve devrilmeye karşı emniyete alın.

### **Depolama**

#### **△ TEDBIR**

#### **Ağırlığın dikkate alınmaması**

Yaralanma ve zarar görme tehlikesi mevcuttur

Depolama sırasında cihazın ağırlığını dikkat edin.

1. Cihazı sadece iç mekanlarda yataklayın.

### **Koruma ve bakım**

#### **△ TEHLIKE**

#### **İstenmeden çalışmaya başlayan cihaz, akım iletən parçalarla temas**

Yaralanma tehlikesi, elektrik çarpması

Cihazdaki çalışmalardan önce cihazı kapatın.

Şebeke fişini çekin.

#### **△ TEHLIKE**

#### **Sağlığa zararlı toz nedeniyle tehlike**

Tozun solunması, solunum yolu hastalıklarına sebep olabilir.

Bakım çalışmaları sırasında (ör. filtre değişimi), P2 veya daha kaliteli bir solunum cihazı ve tek kullanımlık giysi kullanılmalıdır.

#### **△ UYARI**

#### **Sağlığa zararlı toz nedeniyle tehlike**

Tozun solunması, solunum yolu hastalıklarına sebep olabilir.

Tehlikelerin önlenmesine yönelik güvenlik cihazlarının güvenlik açısından sorunsuz şekilde çalışıp çalışmadığı, yılda en az bir kez üretici veya eğitimli bir personel tarafından kontrol edilmelidir; ör. cihazın sızdırmazlığı, filtrede hasar olup olmadığı, kontrol cihazlarının işlevi.

## **DIKKAT**

### **Silikon içeren bakım ürünlerleri**

**Plastik parçalar hasar görebilir.**

**Temizlik için silikon içeren bakım ürünleri kullanmayın.**

Toz giderme makineleri, BGV A1 açısından tehlikelerin önlenmesi veya ortadan kaldırılmasına yönelik güvenlik cihazlarıdır.

- Bakım kullanıcı tarafından gerçekleştirilirken, cihazın, servis personeli veya diğer kişiler için tehlike oluşturmadan sökülmesi, temizlenmesi ve bakımının yapılması gereklidir. Uygun önlemler arasında, sökme işleminden önce detoksifikasiyon, cihazın söküleceği yerlerdefiltrelenmiş cebri havalandırma sağlanması, bakım alanlarının temizliği ve personelin uygun bir şekilde korunması bulunmaktadır.
  - Cihazın dış kısmı vakumla temizleme ve silme yoluyla temizlenmeli veya tehlikeli bölgeden çıkarılmadan önce mühürleme işleminden geçirilmelidir. Tehlikeli alanın dışına çıkarıldığındatümteçhizat kirlemeş sayılmalıdır. Toz dağılımını önlemek için uygun tedbirler alınmalıdır.
  - Bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirirken tatmin edici bir şekilde temizlenmemeyen kirlenmiş maddeler atılmalıdır. Bu tür maddeler, atıkların bertaraf edilmesine yönelik yürlükteki yönetmeliklere uygun olarak geçirmsiz torbalara koyulmalıdır.
  - Cihazın taşınması ve bakımı sırasında vakum ağızı sızdırmazlık tapaları ile kapatılmalıdır.
1. Basit bakım ve koruma çalışmalarını kendiniz yapabilirsiniz.
  2. Cihaz yüzeyi ve hazne iç kısmını, nemli bir bezle düzenli olarak temizleyin.

## **Kontrol ve bakım çalışmaları**

Kaza önlemeye yönelik yasa koyucunun geçerli ulusal yönetmelikleri doğrultusunda cihazın düzenli kontrollerinin yapılmasını sağlayın. Bakım çalışmalarının, üretici bilgileri doğrultusunda düzenli zaman aralıklarıyla yetkili personel tarafından uygulanması gereklidir, bu kapsamda mevcut yönetmelikler ve güvenlik gereksinimleri

dikkate alınmalıdır. Elektrik tesisatındaki çalışmalar sadece elektrik uzmanı tarafından uygulanabilir. Sorularınızda lütfen KÄRCHER şubesine başvurunuz.

## **Filtreyi değiştirme**

### **△ TEDBİR**

#### **Filtre değişimi sırasında toz çıkışı**

**Cildin, cigerlerin ve gözlerin çikan tozlar sebebiyle hasar görmesi**

**Filtre değişimi sırasında öngörülen koruyucu giysileri giyin.**

**Filtre değiştirme işlemini uygun bir bakım alanında gerçekleştirin.**

**Filtreyi yasal düzenlemeler uyarınca imha edin.**

1. Cihazı sabitleme frenleriyle emniyete alın.
2. Cihazı cihaz şalterinden kapatın.
3. Elektrik fişini çıkartın.
4. Emme kafasının kilidini açın ve emme kafasını çıkarın.
5. Kirlenen filtreyi çıkarın.
6. Kirlenen filtreyi cihazdan çıkardıktan hemen sonra bir torbaya koyun ve torbayı sıkıca kapatın.
7. Kirlenen filtreyi yasal gereklilikler uyarınca atın.
8. Contada hasar olup olmadığını kontrol edin.
9. Temiz hava tarafındaki kiri temizleyin.
10. Yeni filtreyi işlemleri ters sırada takip ederek yerleştirin. Filtre tutucununfiltre ceplerinin içinde ortalanmış olduğuna emin olun.
11. Emme kafasını takın ve kilitleyin.

## **İmha torbasının değiştirilmesi**

1. Cihazı sabitleme frenleriyle emniyete alın.

### **Şekil B**

2. Braket kolunu yukarı doğru çekin. Kir kabının kilidi açılır ve kir kabi indirilir.

### **Şekil C**

3. Kir kabını braket kolundan tutarak cihazdan dışarı çekin.

### **Şekil F**

4. İmha torbasını yukarı kaldırın.
5. İmha torbasını kablo bağıyla sıkıca kapatın.

6. İmha torbasını çıkarın.
7. İmha torbasını yasal düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edin.

#### **Şekil D**

8. Yeni imha torbasını kir kabının içine yerleştirin ve kabin duvarına ve tabanına dikkatlice oturtun.
9. İmha torbasının kenarını, kir kabının kenarından dışarıya doğru katlayın.

#### **⚠️ UYARI**

#### **Kir haznesinin kilitleme sırasında yanlış kullanımı**

#### **Ezilme tehlikesi**

**Kilitleme esnasında ellerinizi kesinlikle kir haznesi ile filtre halkası arasına sokmayın veya kaldırma mekanizmasına yaklaştırmayın.**

**Braket kolunu iki elinizle tetikleyerek kir kabını kilitleyin.**

#### **Şekil E**

#### **DIKKAT**

#### **Kir kabının statik şarjı**

#### **Tozların tutuşması**

**Şası üzerindeki topraklamaların kir kabı ile temas halinde olduğundan emin olun.**

**10. Kir kabını yerleştirin ve braket koluyla kilitleyin.**

## **Arıza durumunda yardım**

#### **⚠️ TEHLIKE**

#### **Cihazın istem dışı başlatılması / elektrik çarpması**

**Vakum motorunun istem dışı çalışması yarananlara yol açabilir. Elektrikli parçalar üzerindeki gerilim, elektrik çarpmasına yol açabilir.**

**Cihazdaki bütün çalışmalardan önce cihazı kapatın ve şebeke fişini çekin.**

**Elektrikli parçalardaki tüm kontrol ve çalışmaları bir uzmana yaptırın.**

#### **Not**

**Bir arıza oluşursa cihaz, derhal kapatılmalıdır. Yeniden işletme alınmadan önce, arıza giderilmelidir.**

**Arızanın giderilememesi durumunda, cihaz müsteri hizmetleri tarafından kontrol edilmelidir.**

#### **Emme türbini çalışmıyor**

1. Prizi ve akım beslemesinin güvenliğini kontrol edin.
2. Şebeke kablosunu ve cihazın şebeke fışını kontrol edin.
3. Cihazı açın.

#### **Emme gücü düşüyor**

1. Vakum ağızındaki, vakum borusundaki veya vakum hortumundaki tikanıklıkları giderin.
2. Vakum kafasının ve kir kabının yerine doğru şekilde oturduğunu kontrol edin.
3. Filtreyi temizleyin (bkz. Bölüm *Filtrenin temizlenmesi*).
4. Filtrenin yerine doğru bir şekilde oturup oturmadığını kontrol edin ve gerekirse filtreyi düzeltin.
5. Filtreyi değiştirin (bkz. Bölüm *Filtreyi değiştirme*).

#### **Vakum sırasında toz çıkışısı**

1. Filtrenin yerine doğru bir şekilde oturup oturmadığını kontrol edin ve gerekirse filtreyi düzeltin.
2. Filtreyi temizleyin (bkz. Bölüm *Filtrenin temizlenmesi*).
3. Filtreyi değiştirin (bkz. Bölüm *Filtreyi değiştirme*).

## **Tasfiye**

**Cihaz, kullanım ömrünün sonunda yasal düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edilmelidir.**

## **Garanti**

**Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içerisinde cihazınızda oluşabilecek hasarları, üretim veya malzeme hatasından kaynaklanılyorsa ücretsiz olarak gideriyoruz. Garanti durumunda satış faturası ile satıcınıza veya size en yakın yetkili servise başvurun.**

**(Adres için bkz. Arka sayfa)**

**Daha ayrıntılı garanti bilgilerini (varsıa) yerel Kärcher web sitenizin servis bölümünde “İndirilenilen Dokümanlar” altında bulabilirsiniz.**

<b>Teknik bilgiler</b>		
<b>Elektrik bağlantısı</b>		
Şebeke gerilimi	V	220-240
Faz	~	1
Şebeke frekansı	Hz	50-60
Nominal güç	W	1200
Maksimum güç	W	1350
Koruma türü		IP64
Koruma sınıfı	I	
<b>Boyutlar ve ağırlıklar</b>		
Tipik işletim ağırlığı	kg	61,2
Uzunluk x genişlik x yükseklik	mm	645 x 655 x 1140
Etkili filtre yüzeyi	m <sup>2</sup>	1,5
<b>Ortam koşulları</b>		
Ortam sıcaklığı	°C	-10<Ta <40
Depolama sıcaklığı	°C	-10-40
<b>Cihaz performans verileri</b>		
Hazne hacmi	l	40
Vakum (maks.)	kPa	24,7
DN50 vakum hortumu ile maksimum debi, L=3,0 m / L=5,0 m	m <sup>3</sup> /h	205 / 190
DN40 vakum hortumu ile maksimum debi, L=3,0 m / L=5,0 m	m <sup>3</sup> /h	175 / 165
Emme hortumu bağlantısı	DN70	
Emme hortumu nominal genişliği	DN40/50	
Ana filtre sipariş numarası	9.990-222.0	
<b>EN 60335-2-69 uyarınca tespit edilen değerler</b>		
El-kol titreşim değeri	m/s <sup>2</sup>	<2,5
Belirsizlik K	m/s <sup>2</sup>	1
Ses basıncı seviyesi L <sub>pA</sub>	dB(A)	73
Belirsizlik K <sub>pA</sub>	dB(A)	2
<b>Şebeke kablosu</b>		
Tip		H07R N-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>
Parça numarası		6.650-035.0
Kablo uzunluğu	m	10
Teknik değişiklik hakkı saklıdır.		
<b>AB Uygunluk Beyanı</b>		
İşbu belgeyle, aşağıda adı geçen makine-nin mevcut tasarımını yapı tarzı ve tarafımızdan piyasaya sürülen modeliyle AB direktifinin ilgili temel güvenlik ve sağlık yükümlülüklerine uygun olduğunu beyan ederiz. Bizim onayımız olmadan makinede yapılan bir değişiklik durumunda, bu açıklama geçerliliğini kaybeder.		
Ürün: Kuru elektrikli süpürge		
Tip: 9.990-xxx		
<b>İlgili AB direktifleri</b>		
2006/42/AT (+2009/127/AT)		
2014/30/AB		
2011/65/AB		
2014/34/AB		
<b>Uygulanan uyumlaştırılmış normlar</b>		
EN 60335-1		
EN 60335-2-69		
EN 55014-1: 2017 + A11: 2020		
EN 55014-2: 2015		
EN IEC 61000-3-2: 2019		
EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019		
EN 61000-3-11: 2000		
EN 62233: 2008		
EN IEC 63000: 2018		
EN 60079-0: 2018		
EN 60079-31: 2014		
<b>Uygulanan uyumlaştırılmamış normlar</b>		
DIN EN 62784		
<b>Uygulanan ulusal normlar</b>		
-		
<b>İşaretleme</b>		
II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc		

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

### Dokümantasyon yetkilisi:

A. Haag

Kärcher Endüstriyel Vakumlama GmbH  
Robert-Bosch-Straße 4-8  
73550 Waldstetten (Germany)  
Tel.: +49 7171 94888-0  
Faks: +49 7171 94888-528  
Waldstetten, 24/04/01

## Innehåll

Allmän information .....	88
Säkerhetsinformation .....	88
Avsedd användning .....	89
Miljöskydd .....	89
Tillbehör och reservdelar.....	90
Leveransens omfattning.....	90
Beskrivning av maskinen .....	90
Symboler på maskinen .....	90
Idrifttagning .....	91
Drift .....	91
Transport.....	93
Förvaring .....	94
Skötsel och underhåll.....	94
Hjälp vid störningar .....	95
Avfallshantering .....	96
Garanti .....	96
Tekniska data .....	96
EU-försäkran om överensstämmelse.	96

## Allmän information

Läs den här bruksanvisningen i original innan maskinen används för första gången, följ den och spara den om du behöver kontrollera något igen eller lämna med den till nästa ägare.

- Det är viktigt att läsa säkerhetsinformationen nr 5.956-249.0 före första användningen.
- Om inte bruksanvisningen och säkerhetsinformationen beaktas kan det uppstå skador på apparaten och risker för användaren och andra personer.
- Informera försäljaren omgående om transportskador uppstått.

## Säkerhetsinformation

### Risknivåer

#### ⚠ FARA

- Varnar om en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

#### ⚠ WARNING

- Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

#### ⚠ FÖRSIKTIGHET

- Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till lättare personskador.

#### OBSERVERA

- Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till materiella skador.

#### Allmänna säkerhetsanvisningar

- Apparaten och de ämnen för vilka den ska användas, inklusive säker metod för att avlägsna det uppsugna materialet, får endast hanteras av instruerad personal.
- Om fränluftens återförs i rummet ska en tillräcklig luftväxlingshastighet  $L$  finnas i rummet. För att de gränsvärden som krävs ska hållas får det återförda volymflödet vara max. 50 % av friskluftvolymen (rumsvolym  $V_R$  x luftväxlingshastigheten  $L_W$ ). Utan särskilda ventilationsåtgärder gäller följande:  $l_W = 1h^{-1}$ .
- Denna apparat innehåller hälsovårdligt damm. Tömning och underhåll, inklusive borttagning av damppåsen, får endast utföras av kompetenta personer som bär lämplig skyddsutrustning.
- Sug endast med alla filterelement, annars kommer sugmotorn att skadas och en hälsorisk uppstår på grund av ökat utsläpp av fint damm.
- Observera de tillämpliga säkerhetsbestämmelser som gäller för de material som ska behandlas.
- Följ säkerhetsbestämmelserna för materialet som ska sugas upp. Vid korrekt / felaktig användning kan delar av maskinen bli upp till 125 °C varma.
- Tillbehör som tillåts av tillverkaren är elektriskt ledande. Använd inget annat tillbehör.
- Det är inte tillåtet att använda förlängningskabel.

⚠ **VARNING** • Apparaten får ej användas eller förvaras utomhus under fuktiga förhållanden. • Aktivera spärren på styrvälsen så att apparaten står stadigt. Om spärren är öppen kan apparaten börja röra sig okontrollerat. • Enheten är inte lämplig för uppsugning av brandfarliga vätskor (brandfarliga, lätt brandfarliga, mycket brandfarliga enligt direktiv 67/548/EEG) (flampunkt under 55 °C) samt blandningar av brandfarligt damm och brandfarliga vätskor. • Enheten är inte lämplig för uppsugning av damm med extremt låg minsta tändningsenergi (ME < 1 mJ), som t.ex. toner, vattenlösigt svavel, aluminiumbrons, blystearat. • Enheten är inte lämplig för uppsugning av antändningskällor och damm med en glödtemperatur på ≤ 190 °C. • Kontrollera att potentialutjämningsledningarna (jordledare) är anslutna varje gång maskinen ska användas.

⚠ **FÖRSIKTIGHET** • Stäng av maskinen med maskinens strömbrytare och dra ur strömkontakten vid längre arbetspauser och efter användningen. • Maskinen får endast anslutas utanför en zon 22.

**Hänvisning** • Observera att ytterligare föreskrifter kan gälla för damm med en antändningsenergi som understiger 1 mJ.

## Åtgärder vid nödsituation

### ⚠ **FARA**

**Risk för personskador och materiella skador vid kortslutning eller andra elfel**

Risk för elchock, risk för brännskador

Stäng av maskinen och dra ur nätkontakten.

### Beteende vid filterbrott/läckage:

1. Stäng genast av maskinen.  
Maskinen får inte användas mer.
2. Sätt in filtret.

## Avsedd användning

Apparaten är avsedd för:

- Utvinning av torrt, obrännbart, farligt deponerat damm; dammklass M enligt EN 60335-2-69
- Suga upp damm ur dammgrupperna IIIC, IIIB och IIIA
- Suga upp brännbart damm i zon 22

- Suga upp fuktiga substanser
- Användning ovan jord
- Industriell användning, t.ex. i lager- och tillverkningsområden
- Yrkesmässig användning, t.ex. på hotell, i skolor, på sjukhus och fabriker, i butiker, på kontor och av uthyrningsfirmor.

Att maskinen fungerar felfritt kan endast säkerställas genom att använda sugslangar med de nominella storlekarna DN40 eller DN50.

All annan användning är inte avsedd.

Maskinen är inte lämplig för:

- Suga upp antändningskällor och damm med en glödtemperatur ≤ 190 °C
- Suga upp explosionsfarliga eller likvärdiga ämnen i den mening som avses i §1 SprengG, explosiva ång-luftblandningar samt Al- och Mg-damm
- Suga upp brännbara vätskor (brandfarliga, lätt brandfarliga, mycket brandfarliga enligt direktiv 67/548/EEG) (flampunkt under 55 °C) samt blandningar av brännbart damm och brandfarliga vätskor
- Suga upp magnesiumdamm eller -pulver
- Suga upp blandningar av brännbara vätskor och brännbart damm
- Suga upp glödande eller heta partiklar, detta kan annars leda till brand eller explosion
- Suga upp cancerframkallande ämnen
- Anslutning till en dammgenererande maskin

## Miljöskydd

 Förpackningsmaterialen kan återvinnas. Avfallshantera förpackningar på ett miljövänligt sätt.

 Elektriska och elektroniska maskiner innehåller värdefulla återvinningsbara material och ofta komponenter såsom engångsbatterier, uppladdningsbara batterier och olja som vid felaktig användning eller felaktig avfallshantering kan utgöra en potentiell fara för människors hälsa och för miljön. Dessa komponenter är dock nödvändiga för korrekt drift av maskinen. Ma-

skiner som märkts med denna symbol får inte kastas i hushållssoporna.

## Information om ämnen (REACH)

Aktuell information om innehållet finns på:  
[www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Tillbehör och reservdelar

### ⚠ FARA

### Explosionsrisk på grund av otillåtna tillbehör

Använd endast av tillverkaren godkänt tillbehör som är märkt med Ex-dekal för användning av byggtyp 22.

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad. Information om tillbehör och reservdelar finns på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Hänvisning

Inga tillbehör ingår i leveransen. Tillbehör måste beställas separat beroende av användning.

## Leveransens omfattning

Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständigt. Kontakta din återförsäljare om det finns transportskador.

## Beskrivning av maskinen

För bilder, se bildsidorna

### Bild A

- ① Styrhjul med spärr
- ② Smutsbehållare
- ③ Förslutningsplugg
- ④ Förregling av mellanringen
- ⑤ Filterrengöring
- ⑥ Manometer
- ⑦ Omkopplare sugturbin
- ⑧ Sughuvud
- ⑨ Filter
- ⑩ Tätningsring
- ⑪ Nedhållare filter
- ⑫ Strömkabel
- ⑬ Typskytt
- ⑭ Bärhandtag
- ⑮ Bärhandtag
- ⑯ Bygelhandtag för smutsbehållare

⑰ Skjutbygel

⑱ Filterring

⑲ Uppsugningsinlopp

⑳ Ställning

## Symboler på maskinen



Maskinen är gjord för att suga upp damm upp till dammklass M.

### ⚠ WARNING

### Skador på hud, lungor och ögon

Utsläpp av fint damm vid tömnings- och underhållsarbeten samt vid avfallshantering Skyddsutrustning ska bäras vid tömnings- och underhållsarbeten inklusive vid avfalls- hantering av dammuppsamlingsbehålla- ren.

DN 40	MAX	XX,X kPa/ XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/ XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/ XX,X mbar

Märkningen visar värdet för det maximala undertrycket i relation till det använda sugslangstvärsnittet Det aktuella värdet kan avläsas på en manometer. För de värden som gäller för denna maskin, se kapitel *Läsa av minimivolymen*. Om värdet underskrids måste filtret rengöras (se kapitel *Rengöra filtret*) eller bytas (se kapitel *Byt filter*). De olika sugslangstvärsnitten kan anpassas till tillbehörsdelarnas olika anslutningstvärsnitt.



Filter

(Beställningsnr 9.990-222.0)



Avfallspåse

(Beställningsnr 9.989-606.0)

## **Idrifttagning**

### **⚠️ WARNING**

#### **Felaktigt ansluten potentialutjämningsledning**

Echock

Kontrollera att potentialutjämningsledningen (jordledare) är ansluten varje gång maskinen ska användas.

### **⚠️ WARNING**

#### **Risk på grund av hälsovådligt damm**

Luftvägssjukdomar på grund av inandning av damm.

Sug inte utan filterelement, eftersom detta höjer hälsorisken på grund av ökat partikelutsläpp.

### **OBSERVERA**

#### **Filterelement saknas**

Skador på sugmotorn

Sug inte utan filterelement.

1. Ställ maskinen i arbetsläget.
2. Säkra maskinen med parkeringsbromsarna.
3. Säkerställ att sughuvudet är fastsatt enligt anvisningarna.
4. Anslut sugslangen (ingår ej i leveransen) till suganslutningen.
5. Kontrollera nivån i smutsbehållaren (se kapitel *Kontrollera smutsbehållaren*).
6. Töm smutsbehållaren (se kapitel *Tömma smutsbehållaren*).
7. Före torrsugning ska avfallspåsen sättas i (se kapitel *Torrsgning*).
8. Anslut önskat tillbehör (medföljer ej) till sugslangen.

### **Kontrollera smutsbehållaren**

Om smutsbehållaren är fyllt till underkanten av sugröret på smutsbehållaren ska den tömmas. Apparaten stängs inte av automatiskt när den maximala påfyllningsnivån överskrids.

1. Kontrollera nivån i smutsbehållaren regelbundet.

### **Antistatssystem**

Via den jordade anslutningsstutsen avleds statisk laddning. Detta förhindrar gnistbildning och elektriska stötar med elektriskt ledande tillbehör som godkänts av tillverkaren.

## **Drift**

Maskinen är gjord för att suga upp findamm upp till dammklass M.

### **⚠️ WARNING**

#### **Risk på grund av hälsovådligt damm**

Luftvägssjukdomar på grund av inandning av damm.

Sug inte utan filterelement, eftersom detta höjer hälsorisken på grund av ökat partikelutsläpp.

### **OBSERVERA**

#### **Fara genom inträngande findamm**

Risk för skador på sugmotorn.

Ta aldrig bort filterelementet vid sugning.

### **Torrsgning**

#### **Hänvisning**

Maskinen är lämplig som industridammsugare för sugning av torrt, brännbart damm.

### **Växla från våt- till torrsugning**

#### **OBSERVERA**

#### **Byte från våt- till torrsugning**

Risk för skador på filtret

Sug inte upp torrt damm när filterelementet är fuktigt, eftersom detta täpper igen filtret och kan göra det obrukbart.

1. Låt det våta filtret torka innan du använder det för torrsugning, eller byt till ett torrt filter.
2. Byt filter vid behov.

### **Sätt i avfallspåsen**

1. Säkra maskinen med parkeringsbromsarna.

#### **Bild B**

2. Dra bygelhandtaget uppåt.  
Smutsbehållaren låses upp och sänks ned.

#### **Bild C**

3. Dra ut smutsbehållaren ur maskinen i bygelhandtaget.

#### **Bild D**

4. Sätt noggrant i avfallspåsen i smutsbehållaren och placera den mot behållarväggen och på behållarbotten.
5. Vik avfallspåsens kant över smutsbehållarens kant.

## ⚠ **VARNING**

### **Felaktig hantering vid låsning av smutsbehållaren**

#### **Klämrisk**

Håll aldrig händerna mellan smutsbehållare och filterring, eller i närheten av lyftmekaniken när behållaren ska spärras.

Lås smutsbehållaren med båda händerna genom att använda bygelhandtaget.

#### **Bild E**

#### **OBSERVERA**

### **Statisk laddning av smutsbehållaren**

#### **Antändning av damm**

*Se till att jordningen på chassis ligger an mot smutsbehållaren.*

6. Sätt i smutsbehållaren och lås den med bygeltaget.

#### **Ta bort avfallspåsen**

1. Säkra maskinen med parkeringsbromsarna.

#### **Bild B**

2. Dra bygelhandtaget uppåt.

Smutsbehållaren låses upp och sänks ned.

#### **Bild C**

3. Dra ut smutsbehållaren ur maskinen i bygelhandtaget.

#### **Bild F**

4. Vik upp avfallspåsen.

5. Förslut avfallspåsen ordentligt med buntband.

6. Ta ut avfallspåsen.

7. Hantera avfallspåsen enligt de lagstadgade bestämmelserna.

## ⚠ **VARNING**

### **Felaktig hantering vid låsning av smutsbehållaren**

#### **Klämrisk**

Håll aldrig händerna mellan smutsbehållare och filterring, eller i närheten av lyftmekaniken när behållaren ska spärras.

Lås smutsbehållaren med båda händerna genom att använda bygelhandtaget.

#### **Bild E**

#### **OBSERVERA**

### **Statisk laddning av smutsbehållaren**

#### **Antändning av damm**

*Se till att jordningen på chassis ligger an mot smutsbehållaren.*

8. Sätt i smutsbehållaren och lås den med bygeltaget.

#### **Starta maskinen**

1. Sätt in strömkontakten i eluttaget.
2. Starta maskinen på sugturbinens omkopplare.
3. Sugningen startar.

#### **Genomföra en sugning**

1. Kontrollera regelbundet nivån i smutsbehållaren eftersom maskinen inte stänger av automatiskt vid sugning.
2. Töm vid behov smutsbehållaren (se kapitel *Tömma smutsbehållaren*).
3. Rengör vid behov filtret (se kapitel *Rengöra filtret*) eller byt ut det (se kapitel *Byt filter*).

#### **Läsa av minimivolymen**

På maskinens framsida finns en manometer som visar sugundertrycket i maskinen. Om maximalt undertryck (se tabell) uppnås måste filtret rengöras (se kapitel *Rengöra filtret*). Detta värde är beroende på utrustningens prestanda och den använda sugslangen. Om undertrycket inte reduceras avsevärt genom rengöring måste filtret bytas ut (se kapitel *Byt filter*).

#### **OBSERVERA**

### **Överskridande av det maximala undertrycket**

#### **Sugförlust**

*Om det specificerade värdet överskrids sjunker luft hastigheten under 20 m/s. Rengör eller byt ut filtret.*

Märkbredd sugslang	Maximalt undertryck
DN40	12,0 kPa (120 mbar)
DN50	7,0 kPa (70 mbar)

#### **Rengöra filtret**

Om maximalt undertryck visas på manometern (se kapitel *Läsa av minimivolymen*) måste filtret rengöras.

#### **Bild G**

1. Stäng inloppsöppningen eller sugslangen under sugprocessen.

- Dra i filterrengöringsluckan 3–4 gånger och håll den öppen i 1–2 sekunder varje gång.

## **Stänga av maskinen**

- Stäng av maskinen på sugturbinens omkopplare.
- Dra ut nätkontakten.

## **Efter varje användning**

### **Tömma smutsbehållaren**

Smutsbehållaren måste tömmas vid behov och efter varje användning.

Inloppsöppningen eller sugslangen är stängda.

- Starta maskinen på sugturbinens omkopplare.
- Rengör filtret (se kapitel *Rengöra filtret*).
- Stäng av maskinen på sugturbinens omkopplare.
- Säkra maskinen med parkeringsbromsarna.

### **Bild B**

- Dra bygelhandtaget uppåt.

Smutsbehållaren läses upp och sänks ned.

### **Bild C**

- Dra ut smutsbehållaren ur maskinen i bygelhandtaget.
- Töm smutsbehållaren. Ta vid behov bort avfallspåsen (se *Ta bort avfallspåsen*).

## **△ WARNING**

### **Felaktig hantering vid låsning av smutsbehållaren**

Klämrisk

Håll aldrig händerna mellan smutsbehållare och filterring, eller i närheten av lyftmekaniken när behållaren ska spärras.

Lås smutsbehållaren med båda händerna genom att använda bygelhandtaget.

### **Bild E**

## **OBSERVERA**

### **Statisk laddning av smutsbehållaren**

Antändning av damm

Se till att jordningen på chassit ligger an mot smutsbehållaren.

- Sätt i smutsbehållaren och lås den med bygeltaget.

## **Stänga suganslutningen**

## **△ WARNING**

### **Risk för personskador**

Skador från findamm på hud, lungor och ögon

Efter att sugslangen har tagits bort måste suganslutningen stängas med förslutningspluggen.

- Ta bort sugslangen.

### **Bild H**

- Sätt förslutningspluggen noggrant i suganslutningen.
- Skjut in förslutningspluggen fram till anslag.
- Vrid pluggen åt höger tills suganslutningen är ordentligt stängd.

## **Rengöra maskinen**

## **△ WARNING**

### **Felaktig hantering av avloppsvatten**

Miljöförorening

Följ de lokala föreskrifterna om hantering av avloppsvatten.

- Rengör maskinen invändigt och utvändigt genom uppsugning och torka av med en fuktig trasa.  
Vid sugning av maskinen ska en sugare av samma eller bättre klassificering användas.
- Skölj och torka (medföljer ej) vid behov av tillbehör som har använts.

## **Förvara maskinen**

- Linda nätkabeln runt kabelhållaren.
- Ställ undan maskinen i ett torrt utrymme och säkra den mot obehörig användning.

## **Transport**

## **△ FÖRSIKTIGHET**

### **Bristande hänsyn till vikt**

Risk för personskador och materialskador  
Ta hänsyn till maskinens vikt vid transport.

- För dammfri transport ska suganslutningen stängas (se kapitel *Stänga suganslutningen*).
- Lossa parkeringsbromsarna och skjut maskinen med hjälp av skjutbygeln.

3. Ta tag i chassit och i skjutbygeln när maskinen ska lastas.
4. Vid transport i fordon ska maskinen säkras så att den inte kan halka och välta.

## Förvaring

### ⚠ FÖRSIKTIGHET

#### Bristande hänsyn till vikt

*Enheten kan välna på lutande ytor.*

*Ta hänsyn till maskinens vikt vid förvaring.*

1. Förvara endast maskinen inomhus.

## Skötsel och underhåll

### ⚠ FARA

#### Maskin som startar oavsiktligt, beröring av strömförande delar

*Skaderisk, risk för elektriska stötar*

*Stäng av maskinen innan arbeten utförs på maskinen.*

*Dra ut nätkontakten.*

### ⚠ FARA

#### Risk på grund av hälsovådligt damm

*Luftvägssjukdomar på grund av inandning av damm.*

*Använd ett andningsskydd P2 eller effektivare och engångskläder när du utför underhållsarbeten (t.ex. filterbyte).*

### ⚠ WARNING

#### Risk på grund av hälsovådligt damm

*Luftvägssjukdomar på grund av inandning av damm.*

*Den säkerhetstekniska funktionen hos säkerhetsanordningar för förebyggande av faror, t.ex. apparatens täthet, skador på filtret eller kontrollutrustningens funktion, måste kontrolleras minst en gång om året av tillverkaren eller en instruerad person.*

### OBSERVERA

#### Silikonhaltiga underhållsprodukter

*Plastdelar kan bli angripna.*

*Använd inga silikonhaltiga underhållsprodukter för rengöring.*

Maskiner för dammbekämpning är säkerhetsanordningar för förebyggande och förhindrande av avsedda faror i den mening som avses i BGV A1.

- Vid underhåll ska användaren demonta, rengöra och underhålla apparaten utan framkallande av fara för

underhållspersonal eller andra personer. Lämpliga försiktighetsåtgärder omfattar avgiftning före demonteringen. Vidta åtgärder för lokalt filtrerad tvångsventilering där enheten demonteras samt vid rengöring av underhållsområden och som lämpligt skydd för personen.

- Apparatens utsida ska saneras med hjälp av dammsugning och torkas ren eller behandlas med tätningsmedel innan den flyttas ut från farligt område. Alla apparatdelar ska kontrolleras avseende föroringar när de flyttas ut från farligt område. Lämpliga åtgärder måste vidtas för att undvika dammspridning.
- Vid underhålls- och reparationsarbeten måste alla förorenade föremål som inte kan rengöras tillräckligt kasseras. Sådana föremål måste hanteras i ogenomträngliga påsar i enlighet med gällande bestämmelser för bortskaffning av denna avfallstyp.
- Vid transport och underhåll av maskinen ska sugrören stängas med hjälp av förslutningspluggen.
- 1. Observera att du själv kan utföra enkla underhålls- och skötselarbeten.
- 2. Rengör maskinens yta och behållarens insida regelbundet med en fuktig trasa.

### Inspekitions- och underhållsarbeten

Kontrollera regelbundet att maskinen lever upp till lagstadgade föreskrifter för förebyggande av olycksfall. Underhållsarbeten måste genomföras enligt tillverkarens uppgifter av en sakkunnig person i regelbundna intervall. Gällande bestämmelser och säkerhetskrav ska iakttas. Arbeten på elektriska anläggningar får bara utföras av en utbildad elektriker. Kontakta KÄRCHERS serviceställe om du har frågor.

## By filter

### ⚠ FÖRSIKTIGHET

#### Utsläpp av damm vid filterbyte

*Skador från damm på hud, lungor och ögon  
Bär föreskrivna skyddskläder vid filterbyte.  
Genomför filterbytet i lämplig belysning.  
Kassera filtret enligt gällande föreskrifter.*

1. Säkra maskinen med parkeringsbromsarna.
2. Stäng av maskinen med maskinens strömbrytare.
3. Dra ut nätkontakten.
4. Lås upp och ta bort sughuvudet.
5. Ta bort det kontaminerade filtret.
6. Placera det kontaminerade filtret i en påse omedelbart efter borttagning och försägla påsen ordentligt.
7. Kassera det kontaminerade filtret i enligt med lagkrav.
8. Kontrollera tätningsringen avseende skador.
9. Ta bort smutsen på renluftssidan.
10. Sätt i nytt filter i omvänt ordningsföljd.  
Se till att filterhållaren är centrerad i filterickorna.
11. Sätt på sughuvudet och lås.

### Byta avfallspåse

1. Säkra maskinen med parkeringsbromsarna.

### Bild B

2. Dra bygelhandtaget uppåt.  
Smutsbehållaren läses upp och sänks ned.

### Bild C

3. Dra ut smutsbehållaren ur maskinen i bygelhandtaget.

### Bild F

4. Vik upp avfallspåsen.
5. Förslut avfallspåsen ordentligt med buntband.
6. Ta ut avfallspåsen.
7. Hantera avfallspåsen enligt de lagstadgade bestämmelserna.

### Bild D

8. Sätt noggrant i den nya avfallspåsen i smutsbehållaren och placera den mot behållarväggen och på behållarbotten.
9. Vik avfallspåsens kant över smutsbehållarens kant.

### ⚠️ WARNING

#### Felaktig hantering vid låsning av smutsbehållaren

Klämrisk

Håll aldrig händerna mellan smutsbehållare och filterring, eller i närheten av lyftmekaniken när behållaren ska spärras.

Lås smutsbehållaren med båda händerna genom att använda bygelhandtaget.

### Bild E

#### OBSERVERA

##### Statisk laddning av smutsbehållaren

Antändning av damm

Se till att jordningen på chassit ligger an mot smutsbehållaren.

10. Sätt i smutsbehållaren och lås den med bygeltaget.

## Hjälp vid störningar

### ⚠️ FARA

#### Oavsiktlig maskinpåsättning/elektrisk stöt

Oavsiktlig påsättning av sugmotorerna kan orsaka personskador. Spänning hos elektriska delar kan leda till en elektrisk stöt.

Stäng av maskinen före alla arbeten och dra ur strömkontakten.

Låt alltid en specialist utföra kontroller och arbeten som avser de elektriska delarna.

#### Hänvisning

Om en störning uppstår måste maskinen frånkopplas omedelbart. Störningen måste avhjälpas innan apparaten tas i drift igen. Om felet inte kan åtgärdas måste enheten kontrolleras av kundservice.

#### Sugturbinen går inte

1. Kontrollera vägguttaget och säkringen till strömförsörjningen.
2. Kontrollera maskinens strömkabel och strömkontakt.
3. Starta maskinen.

#### Sugkraften minskar

1. Ta bort det som täpper till sugmunstycke, sugrör eller sugslang.
2. Kontrollera att sughuvudet och smutsbehållaren sitter ordentligt.
3. Rengör filtret (se kapitel *Rengöra filtret*).
4. Kontrollera filterfäste och korrigera om det behövs.
5. Byt ut filtret (se kapitel *Byt filter*).

#### Damm tränger ut under sugning

1. Kontrollera filterfäste och korrigera om det behövs.
2. Rengör filtret (se kapitel *Rengöra filtret*).
3. Byt ut filtret (se kapitel *Byt filter*).

## Avfallshantering

Enligt lag ska apparaten avfallshanteras i slutet av dess livslängd.

## Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på maskinen repareras utan kostnad inom garantitiden, under förutsättning att de orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. Vid frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste, auktoriserad kundtjänst.

(Se baksidan för adress)

Ytterligare garantiinformation (om tillgänglig) finns i serviceområdet på din lokala Kärcher-webbplats under "Nedladdningar".

## Tekniska data

### Elanslutning

Nätspänning	V	220-240
-------------	---	---------

Fas	~	1
-----	---	---

Nätfrekvens	Hz	50-60
-------------	----	-------

Märkeffekt	W	1200
------------	---	------

Maximal effekt	W	1350
----------------	---	------

Kapslingsklass		IP64
----------------	--	------

Skyddsklass	I	
-------------	---	--

### Mått och vikter

Typisk arbetsvikt	kg	61,2
-------------------	----	------

Längd x bredd x höjd	mm	645 x 655 x 1140
----------------------	----	------------------------

Effektiv filteryta	m <sup>2</sup>	1,5
--------------------	----------------	-----

### Omgivningsvillkor

Omgivande temperatur	°C	-10 < Ta < 40
----------------------	----	------------------

Lagringstemperatur	°C	-10-40
--------------------	----	--------

### Efektdata maskin

Behållarvolym	I	40
Vakuum (max.)	kPa	24,7
Max. volymflöde med sugslang DN50, L=3,0 m / L=5,0 m	m <sup>3</sup> /h	205 / 190
Max. volymflöde med sugslang DN40, L=3,0 m / L=5,0 m	m <sup>3</sup> /h	175 / 165
Anslutning sugslang		DN70
Märkbredd sugslang		DN40/ 50
Huvudfilter beställningsnummer		9.990- 222.0

### Fastställda värden enligt EN 60335-2-69

Hand-arm-vibrationsvärde	m/s <sup>2</sup>	<2,5
Osäkerhet K	m/s <sup>2</sup>	1
Ljudtrycksnivå L <sub>pA</sub>	dB(A)	73
Osäkerhet K <sub>pA</sub>	dB(A)	2
<b>Strömkabel</b>		
Typ		H07R N-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>
Artikelnummer		6.650- 035.0
Kabellängd	m	10

Med förbehåll för tekniska ändringar.

## EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed förklarar vi att nedan angiven maskin genom sin utformning och konstruktionstyp samt i det utförande som marknadsförs av oss uppfyller gällande grundläggande säkerhets- och hälsokrav i EU-direktivet. Denna försäkran upphör att gälla om maskinen ändras utan att detta har godkänts av oss.

Produkt: Torrsug

Typ: 9.990-xxx

### Gällande EU-direktiv

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

2014/34/EU

## Tillämpade harmoniserade standarder

- EN 60335-1
- EN 60335-2-69
- EN 55014-1: 2017 + A11: 2020
- EN 55014-2: 2015
- EN IEC 61000-3-2: 2019
- EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019
- EN 61000-3-11: 2000
- EN 62233: 2008
- EN IEC 63000: 2018
- EN 60079-0: 2018
- EN 60079-31: 2014

## Tillämpade icke-harmoniserade standarder

DIN EN 62784

## Tillämpade nationella standarder

-

## Märkning



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

Undertecknarna agerar på uppdrag av och med ledningens godkännande.

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

## Dokumentationsbefullmäktigad:

A. Haag  
Kärcher Industrial Vacuuming GmbH  
Robert-Bosch-Straße 4-8  
73550 Waldstetten (Germany)  
Tfn: +49 7171 94888-0  
Fax: +49 7171 94888528  
Waldstetten, 24/04/01

## Sisältö

Yleisiä ohjeita .....	97
Turvallisuusohjeet .....	97
Määräystenmukainen käyttö .....	98
Ympäristönsuojelu .....	99
Lisävarusteet ja varaosat .....	99
Toimituksen sisältö .....	99
Laitekuvaus .....	99
Laitteessa olevat symbolit .....	100
Käyttöönotto .....	100
Käyttö .....	101
Kuljetus .....	103
Varastointi .....	103
Hoito ja huolto .....	103
Ohjeet häiriötilanteissa .....	105
Hävittäminen .....	105
Takuu .....	105
Tekniset tiedot .....	105
EU-vaatimusten-mukaisuusvakuutus .....	106

## Yleisiä ohjeita



Lue nämä käyttöohjeet ennen ensimmäistä käyttöä, toimi niiden mukaisesti ja säilytä ne myöhempää käyttöä tai seuraavaa omistajaa varten.

- Lue ennen ensimmäistä käyttöönottoa ehdottomasti turvallisuusohjeet nro 5.956-249.0.
- Käyttöohjeen ja turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa laitteen vauroitumisen sekä vaaroja käyttäjälle ja muille henkilöille.
- Ilmoita kuljetusvahingoista heti myyjälle.

## Turvallisuusohjeet

### Vaarallisuusasteet

#### △ VAARA

- Huomautus välittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

#### △ VAROITUS

- Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

#### △ VARO

- Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.

## HUOMIO

- Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- △ **VAARA** • Vain tehtävään koulutetut työntekijät saavat käyttää laitetta ja aineita, joille laitetta käytetään, sekä suorittaa laitteeseen imetyn materiaalin turvallisen poistamisen. • Jos poistoilma johdetaan huoneeseen, huoneen ilmanvaihtoasteen pitää olla luokkaa L. Vaadittujen raja-arvojen noudattamiseksi takaisin johdettu tilavuusvirta saa olla enintään 50 prosenttia puhtaan ilman tilavuusvirrasta (huoneen tilavuus  $V_R$  x ilmanvaihtoaste  $L_W$ ). Ilman erityistä tuuletusta:  $L_W=1h^{-1}$ . • Laite sisältää terveydelle haitallisia pölyjä. Tyhjennys- ja huoltotoimenpiteitä, mukaan lukien pölysäiliön poiston, saavat suorittaa vain asian-tuntevat henkilöt käyttäen asianmukaisia suojarusteita. • Imuroi vain, kun kaikki suodatin-elementit ovat paikoillaan, sillä muuten imumoottori vaurioituu ja lisääntyneet hienopölypäästöt aiheuttavat terveysriskin. • Huomioi noudatettavat turvallisuusvaatimukset, jotka koskevat käsiteltäviä materiaaleja. • Noudata käytettävien imuroitavien materiaalien turvamääräyksiä. Laitteen osat voivat kuumentua jopa 125 °C:n lämpötilaan asianmukaisen/asiattoman käytön aikana.
- Valmistajan sallimat varusteet johtavat sähköä. Älä käytä muita varusteita. • Jatkohdon käyttö on kielletty.
- △ **VAROITUS** • Laitetta ei saa käyttää ulkopuoleissa eikä sitä saa asettaa ulos. • Paina ohjausrullan seisontajarrua, jotta laite pysyy varmasti paikallaan. Jos seisontajarru on auki, laite voi lähteä liikkeelle hallitsemattomasti. • Laite ei sovellu palavien nesteiden (sytyväät, helposti sytyväät ja erittäin helposti sytyväät vaarallisia aineita koskevan direktiivin 67/548/ETY mukaan) (leimahduspiste alle 55 °C) eikä palavien pölyjen ja palavien nesteiden sekoitusten imurointiin. • Laite ei sovellu pölyjen imurointiin, joiden vähimäissytymisenergia

on erittäin alhainen ( $ME < 1 \text{ mJ}$ ), kuten väriaine, sumutusrikki, alumiinipulveri, lyijystearaatti. • Laite ei sovellu syttymislähteiden ja sellaisten pölyjen imuointiin, joiden hehkumislämpötila on  $\leq 190 \text{ }^{\circ}\text{C}$ . • Tarkasta ennen jokaista käytönottoa, että potentiaalintasausjohdot (maadoitusjohtimet) on liitetty.

- △ **VARO** • Kytke pitempien käyttötaukojen yhteydessä ja käytön jälkeen laite pois päältä laitekytkimestä ja irrota verkkopistoke. • Laitteen saa kytkeä vain vyöhykkeen 22 ulkopuolelle.

**Huomautus** • Huomaa, että pölyihin, joiden syttymisenergia on alle 1 mJ, voidaan soveltaa lisämääräyksiä.

### Toiminta häätätilanteessa

#### △ **VAARA**

**Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara oikosulun tai muun sähkövian sattues- sa**

Sähköiskun vaara, palovammojen vaara Kytke laite pois päältä häätätilanteissa ja irrota verkkopistoke.

**Käyttäytyminen suodattimen rikkou- tuessa/vuodon sattuessa**

1. Sammuta laite välittömästi.
2. Laitteen käyttöä ei saa jatkaa.
2. Vaihda suodatin.

### Määräystenmukainen käyttö

Laitteen käyttötarkoitukset:

- kuivien, syttymättömienv, laskeutuneiden, terveydelle vaarallisten pölyjen poistoon; pölyluokka M standardin EN 60335-2-69 mukaisesti
- pölyluokkien IIIC, IIIB ja IIIA pölyjen imuointi
- sytyvien pölyjen imurointi vyöhykkeellä 22
- kosteiden aineiden imurointi
- käyttö maanpäällisissä tiloissa
- Teollinen käyttö, esim. varasto- ja tuotantоalueilla
- Ammattikäyttöön esim. hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, kaupoissa, toimistoissa ja vuokrattavissa toimitiloissa.

Laitteen moitteeton toiminta voidaan varmistaa vain imuletkun nimellislevyksillä DN40 tai DN50.

Kaikki muu käyttö on epääsianmukaista. Laitte ei sovella seuraaviin käyttötarkoituksiin:

- syttymislähteiden ja sellaisten pölyjen, joiden hehkumislämpötila on  $\leq 190$  °C, imurointi
- räjähdyssaltilleiden tai niitä lain (SprengG) pykälässä 1 tarkoitettulla tavalla vastaavien aineiden sekä räjähtävien höyry-ilmaseosten sekä Al- ja Mg-pölyjen imurointi
- syttvien nesteiden (syttivät, helposti syttivät ja erittäin helposti syttivät vaarallisia aineita koskevan direktiivin 67/548/ETY mukaan) (leimahduspiste alle 55 °C) sekä syttvien pölyjen ja syttivien nesteiden sekoitusten imurointi
- magnesiumpölyn tai -jauheen imurointi
- syttvien nesteiden ja syttivän pölyn seosten imurointi
- hehkuvien tai kuumien hiukkasten imurointi, joka voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyskseen
- Syöpää aiheuttavien aineiden imurointi
- Liittäminen pölyä tuottavaan koneeseen

## Ympäristönsuojelu

 Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Hävitä pakkaukset ympäristöä säästääseen.

 Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja tai rakenneosia kuten paristoja, akkuja tai öljyjä, jotka väärin käsitteltyinä tai väärin hävitetyinä voivat aiheuttaa mahdollisia vaaroja ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Nämä rakenneosat ovat kuitenkin välttämättömiä laitteen asianmukaisen toiminnan vuoksi. Tällä symbolilla merkityjä laitteita ei saa hävittää kotitalousjätteenä.

## Sisältöaineita koskevia ohjeita (REACH)

Päivitettyjä tietoja ainesosista löytyy osoitteesta: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Lisävarusteet ja varaosat

### △ VAARA

### Räjähdsvaltaa ei-hyväksyttyjen lisävarusteiden vuoksi

Käytä typissä 22 vain valmistajan hyväksymiä lisävarusteita, jotka on merkitty Extaralla.

Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja alkuperäisiä varaosia, sillä ne varmistavat laitteen turvallisen ja häiriöttömän käytön. Tietoja lisävarusteista ja varaosista löytyy osoitteesta [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Huomautus

Toimitukseen ei sisälly lisävarusteita. Lisävarusteet on tilattava erikseen laitekohtaisesti.

## Toimituksen sisältö

Tarkasta pakkauksesta purkaessasi sisälön täydellisyys. Jos kuljetusvaarioita ilmenee, ilmoita niistä jälleenmyyjälle.

## Laitekuvaus

Kuvat, katso kuvasivu

### Kuva A

- ① Seisontajarrulla varustettu käännyvä pyörä
- ② Likasäiliö
- ③ Sulkutulppa
- ④ Välirenkaan suljin
- ⑤ Suodatinpuhdistus
- ⑥ Painemittari
- ⑦ Laitekytkin imuturbiini
- ⑧ Imupää
- ⑨ Suodatin
- ⑩ Tiivisterengas
- ⑪ Suodattimen alla pitäjä
- ⑫ Verkkokohto
- ⑬ Tyypikilpi
- ⑭ Kantokahva
- ⑮ Kantokahva
- ⑯ Roskasäiliön kahva
- ⑰ Työntöaisa
- ⑱ Suodatinrengas
- ⑲ Imuliitiantä
- ⑳ Alusta

## Laitteessa olevat symbolit



Laite soveltuu hienon pölyn imurointiin pölyluokkaan M saakka.

### △ VAROITUS

#### Iho-, keuhko- tai silmävaauriot

Hienopölyn pääsy ilmaan tyhjennyksen, huoltotöiden ja hävittämisen yhteydessä. Käytä tyhjennyksen ja huoltotöiden sekä pölysäiliön hävittämisen yhteydessä määrätyjä suojaravusteita.

DN 40 MAX XX,X kPa/ XX,X mbar
DN 50 MAX XX,X kPa/ XX,X mbar
DN 70 MAX XX,X kPa/ XX,X mbar

Tarra osoittaa maks. alipaineen arvot suhteessa käytettyyn imuletkun läpimittaan. Nykyisen arvon voi lukea painemittarista. Tätä laitetta koskevat arvot, ks. luku *Vähimmäistilavuusvirran tarkistaminen*. Jos arvo alittuu, suodatin pitää puhdistaa (ks. luku *Suodattimen puhdistus*) tai vaihtaa (ks. luku *Suodattimen vaihto*). Imuletkun eri läpimitat mahdollistavat sovitamisen varusteosien liittimien eri läpimittoihin.



Suodatin  
(tilausnumero 9.990-222.0)



Jätepussi  
(tilausnumero 9.989-606.0)

## Käyttöönotto

### △ VAROITUS

#### Potentiaalintasausjohtoa ei ole kytketty oikein

#### Sähköisku

Tarkista ennen jokaista käyttöönottoa, että potentiaalintasausjohdot (maadoitusjohtimet) on liitetty.

### △ VAROITUS

#### Terveydelle haitallisen pölyn aiheuttama vaara

Pölyn hengittämisen aiheuttamat hengitystiesairaudet.

Älä imuroi ilman suodatinelementtiä, sillä muuten suurempi hienojakoisen pölyn ulostulosmäärä on terveydelle vaaraksi.

### HUOMIO

#### Puuttuva suodatinelementti

Imumoottorin vaurioituminen

Älä imuroi ilman suodatinelementtiä.

1. Aseta laite työasemaan.
2. Kiinnitä laite seisontajarruilla.
3. Varmista, että imupää on asennettu oikein paikalleen.
4. Yhdistä imuletku (ei sisällä toimitukseen) imuliittäntään.
5. Tarkista roskasäiliön täytönmäärä (ks. luku *Roskasäiliön täytönmäärän tarkistus*).
6. Tyhjennä tarvittaessa roskasäiliö (ks. luku *Roskasäiliön tyhjentäminen*).
7. Aseta jätepussi paikalleen ennen kuivaimuroointia (ks. luku *Kuivaimuroointi*).
8. Kiinnitä haluttu lisävaruste (ei sisällä toimitukseen) imuletkuun.

### Roskasäiliön täytönmäärän tarkistus

Kun roskasäiliö on täyttynyt roskasäiliön imusuuttimen alareunaan asti, se on tyhjennettävä. Laite ei kytkeydy automaattisesti pois päältä, kun maksimitäytötaso ylittyy.

1. Tarkista roskasäiliön täytönmäärä säännöllisesti.

### Antistaattinen järjestelmä

Staattiset kuormitukset johdetaan pois maadoitetun liitäntäistukan kautta. Tämä estää kipinöinnin ja sähköiskut käytettäessä valmistajan hyväksymien sähköä johtavien lisävarusteiden kanssa.

## Käyttö

Laite soveltuu hienon pölyn imurointiin pölyluokkaan M saakka.

### △ VAROITUS

#### Terveydelle haitallisen pölyn aiheuttama vaara

Pölyn hengittämisen aiheuttamat hengitystiesairaudet.

Älä imuroi ilman suodatinelementtiä, sillä muuten suurempi hienojakoisen pölyn ulostulosmäärä on terveydelle vaaraksi.

### HUOMIO

#### Hienon pölyn sisäänpääsyn aiheuttama vaara

Imumoottorin vaurioitumisvaara

Älä koskaan poista suodatinelementtiä imuroinnin aikana.

## Kuivaimurointi

### Huomautus

Laite soveltuu teollisuusimuriksi kuivien, sytytetyjen pölyjen imurointiin.

#### Siirryminen märkäpuhdistuksesta kuivapuhdistukseen

### HUOMIO

#### Vaihto märkäimuroinnista kuivaimurointiin

Suodattimen vaurioitumisvaara

Märällä suodatinelementillä ei saa imuroida kuivaa pölyä, sillä se tukkii suodattimen ja voi tehdä siitä käyttökelvottoman.

1. Anna märän suodattimen kuivua hyvin ennen kuivaimurointia tai vaihda tilalle kuiva suodatin.
2. Vaihda suodatin tarvittaessa.

#### Jätepussin asettaminen paikalleen

1. Kiinnitä laite seisontajarruilla.

### Kuva B

2. Vedä kahvaa ylöspäin.  
Roskasäiliö vapautetaan ja lasketaan alas.

### Kuva C

3. Vedä roskasäiliö ulos laitteesta kahvan avulla.

### Kuva D

4. Aseta jätepussi roskasäiliöön ja aseta se huolellisesti astian seinämään vasten ja astian pohjalle.

5. Taita jätepussin reuna roskasäiliön reunan yli ulkopuolelle.

### △ VAROITUS

#### Roskasäiliön väärä lukitus

Puristumisvaara

Älä pidä lukitsemisen aikana käsää missään tapauksessa roskasäiliön ja suodatinrenkaan välissä tai vie niitä nostomekanikan lähelle.

Lukitse roskasäiliö käytämällä kahvaa molemminkin käsinsä.

### Kuva E

### HUOMIO

#### Roskasäiliön staattinen varaus

Pölyjen sytytyminen

Varmista, että alustan maadoitus on koskeutuksissa roskasäiliöön.

6. Aseta roskasäiliö paikalleen ja lukitse se kahvasta.

#### Jätepussin poistaminen

1. Kiinnitä laite seisontajarruilla.

### Kuva B

2. Vedä kahvaa ylöspäin.  
Roskasäiliö vapautetaan ja lasketaan alas.

### Kuva C

3. Vedä roskasäiliö ulos laitteesta kahvan avulla.

### Kuva F

4. Nosta jätepussi ylös.
5. Sulje jätepussi tiukasti nippusiteellä.
6. Ota jätepussi ulos.
7. Hävitä jätepussi lakisäädeteisten määräysten mukaisesti.

### △ VAROITUS

#### Roskasäiliön väärä lukitus

Puristumisvaara

Älä pidä lukitsemisen aikana käsää missään tapauksessa roskasäiliön ja suodatinrenkaan välissä tai vie niitä nostomekanikan lähelle.

Lukitse roskasäiliö käytämällä kahvaa molemminkin käsinsä.

### Kuva E

## HUOMIO

### Roskasäiliön staattinen varaus

Pölyjen syttyminen

Varmista, että alustan maadoitus on kosketuksissa roskasäiliöön.

8. Aseta roskasäiliö paikalleen ja lukitse se kahvasta.

### Laitteen kytkeminen päälle

1. Yhdistä verkkopistoke pistorasiaan.
2. Kytke laite päälle imuturbiinin laitekytkimestä.
3. Käynnistä imurointi.

### Imuprosessin suoritus

1. Tarkista roskasäiliön täytyömäärä säännöllisin väliajoin, koska laite ei kytkeydy automaattisesti pois päältä imuroitaessa.
2. Tyhjennä tarvittaessa roskasäiliö (ks. luku *Roskasäiliön tyhjentäminen*).
3. Puhdista suodatin tarvittaessa (ks. luku *Suodattimen puhdistus*) tai vaihda/korvaa se (ks. luku *Suodattimen vaihto*).

### Vähimmäistilavuusvirran tarkistaminen

Laitteen etupuolelle on asennettu painemittari, joka näyttää laitteen sisäisen imualipaineen. Kun suuri alipaine (ks. taulukko) saavutetaan, suodatin on puhdistettava (ks. luku *Suodattimen puhdistus*). Tämä arvo riippuu laitteen tehosta ja käytetystä imuletkusta. Jos alipaine ei vähene merkitvästi puhdistamalla, suodatin on vaihdettava (ks. luku *Suodattimen vaihto*).

## HUOMIO

### Suurimman sallitun alipaineen ylittäminen

Imutehon menettäminen

Jos määritetty arvo ylittyy, ilman nopeus laskee alle 20 m/s. Puhdista tai vaihda suodatin.

Imuletun nimellis-mitta	Suurin sallittu ali-paine
DN40	12,0 kPa (120 mbar)
DN50	7,0 kPa (70 mbar)

## Suodattimen puhdistus

Jos painemittarissa näkyy suuri alipaine (ks. luku < *Vähimmäistilavuusvirran tarkistaminen*), suodatin on puhdistettava.

### Kuva G

1. Sulje imuaukko tai imuletku imuprosessin aikana.
2. Vedä suodattimen puhdistuslaippaa 3–4 kertaa pitääsi sitä auki 1–2 sekuntia kerällaan.

### Laitteen kytkeminen pois päältä

1. Kytke laite pois päältä imuturbiinin laitekytkimestä.
2. Irrota verkkopistoke.

### Jokaisen käytön jälkeen

#### Roskasäiliön tyhjentäminen

Roskasäiliö on tyhjennettävä tarvittaessa ja jokaisen käytön jälkeen.

Imuaukko tai imuletku on suljettu.

1. Kytke laite päälle imuturbiinin laitekytkimestä.
2. Puhdista suodatin (ks. luku *Suodattimen puhdistus*).
3. Kytke laite pois päältä imuturbiinin laitekytkimestä.
4. Kiinnitä laite seisontajarruilla.

### Kuva B

5. Vedä kahvaa ylöspäin.  
Roskasäiliö vapautetaan ja lasketaan alas.

### Kuva C

6. Vedä roskasäiliö ulos laitteesta kahvan avulla.
7. Tyhjennä roskasäiliö. Poista sitä varten tarvittaessa roskapussi (ks. *Jätepussin poistaminen*).

### △ VAROITUS

#### Roskasäiliön väärä lukitus

Puristumisvaara

Älä pidä lukitsemisen aikana käsää missään tapauksessa roskasäiliön ja suodatinrenkaan välissä tai vie niitä nostomekaniikan lähelle.

Lukitse roskasäiliö käytämällä kahvaa molemmin käsien.

### Kuva E

## **HUOMIO**

### **Roskasäiliön staattinen varaus**

#### **Pölyjen syttyminen**

Varmista, että alustan maadoitus on kosketuksissa roskasäiliöön.

8. Aseta roskasäiliö paikalleen ja luke se kahvasta.

### **Imuliitännän sulkeminen**

#### **△ VAROITUS**

#### **Loukkaantumisvaara**

Hienopölystä johtuvat iho-, keuhko- tai silmävauriot

Imuletkun irrottamisen jälkeen imuliitääntää pitää sulkea sulkutulpalla.

1. Irrota imuletku.

#### **Kuva H**

2. Aseta sulkutulppa tarkasti imuliitääntään.

3. Työnnä sulkutulppa vasteesseen asti.

4. Käännä sulkutulppaa oikealle, kunnes imuliitääntä on tiukasti kiinni.

### **Laitteen puhdistus**

#### **△ VAROITUS**

#### **Jäte epääsianmukainen hävittäminen**

Ympäristön saastuminen

Noudata paikallisia jäteveden käsittelyä koskevia määräyksiä.

1. Puhdista laite käytön jälkeen ulkoa ja sisältä imuroimalla ja pyyhkimällä kostealila liinalla.

Kun imuroit laitetta, käytä saman tai paremman luokituksen omaavaa pölynimuria.

2. Huuhtele lisävarusteet (eivät sisällä pakaukseen) tarvittaessa vedellä ja kuivaa ne.

### **Laitteen säilytys**

1. Kelaa verkkokaapeli kaapelipidikkeen ympärille.

2. Aseta laite kuivaan tilaan ja varmista, etteivät sivulliset pääse käyttämään laitetta.

### **Kuljetus**

#### **△ VARO**

#### **Jos painoa ei oteta huomioon**

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara

Huomioi kuljetettaessa laitteen paino.

1. Pölytöntä kuljetusta varten sulje imuliitääntää (ks. luku *Imuliitännän sulkeminen*).
2. Vapauta käännyvien pyörien seisontajarru ja työnnä laitetta työntökahvasta.
3. Kun haluat lastata laitteen, tartu siihen rungosta ja työntökahvasta.
4. Kun kuljetat laitetta ajoneuvossa, varmista, että se ei pääse liukumaan tai kalistumaan.

### **Varastointi**

#### **△ VARO**

#### **Jos painoa ei oteta huomioon**

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara

Huomioi varastoitaessa laitteen paino.

1. Säilytä laitetta vain sisätiloissa.

### **Hoito ja huolto**

#### **△ VAARA**

#### **Tahattomasti käynnistyvä laite, koskeutus virtaajohtaviin osiin**

Loukkaantumisvaara, sähköisku

Kytke pois päältä ennen laitteelle tehtäviä töitä.

Irrota verkkopistoke.

#### **△ VAARA**

#### **Terveydelle haitallisen pölyn aiheuttama vaara**

Pölyn hengittämisen aiheuttamat hengitystiesairaudet.

Käytä huoltotöiden (esim. suodattimen vaihdon) aikana vähintään P2-luokan hengityssuojaista sekä kertakäyttösuojaavatusta.

#### **△ VAROITUS**

#### **Terveydelle haitallisen pölyn aiheuttama vaara**

Pölyn hengittämisen aiheuttamat hengitystiesairaudet.

Vaarojen väältämiseksi valmistajan tai asiaan perehdytetyn henkilön on tarkastettava vähintään kerran vuodessa turvalaitteiden turvallisuustekninen moitteeton toimivuus, esim. laitteen tiiviys, suodattimen vaurioituminen ja valvontalaitteiden toiminta.

## **HUOMIO**

### **Silikonipitoinen hoitoaine**

**Muoviosat voivat vaurioitua.**

**Älä käytä puhdistukseen silikonia sisältäviä hoitoaineita.**

Pölyä poistavat koneet ovat vaarojen poistamiseen tarkoitettuja turvalaitteita BGV A1 -asiakirjan mukaisesti.

- Käyttäjän tekemää huoltoa varten laite pitää purkaa, puhdistaa ja huoltaa, mikäli se on mahdollista ilman, että huoltohenkilöstö ja muit henkilöt joutuvat vaaraan. Asianmukaisena varotoimenpiteenä ennen laitteen purkamista on suoritettava myrkkyjen poisto. Varoikennoihin kuuluvat paikallisesti suodatettu koneellinen ilmanvaihto tilassa, jossa laite puretaan, huoltoalueen puhdistus sekä henkilöstön sopiva suojaus.
- Laitteen ulkopuolelta on imuroitava myrkylliset aineet ja ulkopuoli on pyyhittää puhtaaksi tai käsittäätiä tiivistysaineella ennen kuin laite viedään pois vaaralliselta alueelta. Kaikki laiteosat on katsottava likaisiksi, kun ne tuodaan pois vaaralliselta alueelta. Pölyn levämisen estämiseksi on toteutettava sopivat toimenpiteet.

- Huolto- ja korjaustöiden aikana on heittäätiä pois kaikki saastuneet esineet, joita ei voi puhdistaa riittävä hyvin. Tällaiset esineet on hävitettävä läpinäkymättömäissä säkeissä, tällaisen jätteen hävittämistä koskevien voimassa olevien määräysten mukaisesti.
- Imuaukot on suljettava laitteen kuljetukseen ja huollon ajaksi sulkutulpalla.

1. Huomaa, että voit tehdä yksinkertaiset huolto- ja hoitotyöt itse.
2. Puhdista laitteen pinnat ja säiliön sisäpuoli säännöllisesti kostealla liinalla.

## **Tarkastus- ja huoltotyöt**

Tarkistuta laite säännöllisesti lainsäättäjän kansallisten onnettomuudentorjuntamääräysten mukaisesti. Asiantunteman henkilön on suoritettava huoltotyöt säännöllisin väliajoin valmistajan ilmoituksen mukaisesti, ja niiden yhteydessä on noudatettava annettuja määräyksiä ja

turvallisuusvaatimuksia. Vain sähköalan ammattilaiset saavat suorittaa töitä sähkölaitteen parissa. Jos sinulla on kysyttävä, ota yhteystä KÄRCHERin edustajaan.

## **Suodattimen vaihdo**

### **△ VARO**

#### **Hienopöly suodattimen vaihdon yhteydessä**

*Hienopölystä johtuvat iho-, keuhko- tai silmävaariot*

*Käytä suodattimen vaihdon yhteydessä määärättyä suojavaatetusta.*

*Suorita suodattimen vaihdo sopivalla huoltoalueella.*

*Hävitä suodatin lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.*

1. Kiinnitä laite seisontajarruilla.
2. Kytke laite pois päältä laitekytkimestä.
3. Irrota verkkopistoke.
4. Irrota ja poista imupää.
5. Poista saastunut suodatin.
6. Aseta saastunut suodatin pussiin välittömästi sen jälkeen, kun olet poistanut sen laitteesta, ja sulje pussi tiiviisti.
7. Hävitä saastunut suodatin lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.
8. Tarkasta, onko korkeapaineletkussa vaurioita.
9. Poista lika puhtaan ilman puolelta.
10. Aseta uusi suodatin päinvastaisessa järjestysessä. Varmista, että suodattimen pidike on keskellä suodatintaskuja.
11. Aseta ja lukitse imupää paikalleen.

## **Vaihda jätepussi**

1. Kiinnitä laite seisontajarruilla.

### **Kuva B**

2. Vedä kahvaa ylöspäin.  
Roskasäiliö vapautetaan ja lasketaan alas.

### **Kuva C**

3. Vedä roskasäiliö ulos laitteesta kahvan avulla.

### **Kuva F**

4. Nosta jätepussi ylös.
5. Sulje jätepussi tiukasti nippusiteellä.
6. Ota jätepussi ulos.
7. Hävitä jätesäkki lakisääteisten määräysten mukaisesti.

## Kuva D

8. Aseta uusi jätepussi roskasäiliöön ja aseta se varovasti astian seinämää vasten ja astian pohjalle.
9. Taita jätepussin reuna roskasäiliön reunan yli ulkopuolelle.

## △ VAROITUS

### Roskasäiliön väärä lukitus

#### Puristumisvaara

Älä pidä lukitsemisen aikana käsiä missään tapauksessa roskasäiliön ja suodatinrenkaan välissä tai vie niitä nostomekanikan lähelle.

Lukitse roskasäiliö käyttämällä kahvaa molemminkin käsin.

## Kuva E

### HUOMIO

#### Roskasäiliön staattinen varaus

##### Pölyjen syttyminen

Varmista, että alustan maadoitus on kosketuksissa roskasäiliöön.

10. Aseta roskasäiliö paikalleen ja lukitse se kahvasta.

## Ohjeet häiriötilanteissa

### △ VAARA

#### Laitteen tahaton käynnistyminen / sähköisku

Imumoottorin tahaton käynnistyminen voi johtaa loukkaantumiseen. Sähköosien jänne voi johtaa sähköiskuun.

Kytke laite pois päältä ennen kaikkia laitteelle tehtäviä töitä ja irrota verkkopistoke.

Anna kaikki sähköosien tarkastukset ja niiden parissa tehtävät työt ammattilaisen suoritettavaksi.

### Huomautus

Jos ilmenee häiriö, laite on kytkettävä pois päältä välittömästi. Häiriö on korjattava ennen kuin laite otetaan käyttöön uudelleen.

Jos vikaa ei voida korjata, toimita laite tarkastavaksi asiakaspalveluun.

### Imuturbiini ei käynnyt

1. Tarkista pistorasia ja virran syötön sulake.
2. Tarkista laitteen verkkokohto ja verkkopistoke.
3. Kytke laite päälle.

## Imuteho laskee

1. Poista tukokset imusuuttimesta, imupukkestä tai imuletkusta.
2. Tarkista, että imupää ja roskasäiliö istuvat kunnolla.
3. Puhdista suodatin (ks. luku *Suodattimen puhdistus*).
4. Tarkista suodattimen asento ja korjaasi siitä tarvittaessa.
5. Vaihda suodatin (ks. luku *Suodattimen vaihto*).

### Pölyä tulee ulos imuroitaessa

1. Tarkista suodattimen asento ja korjaasi siitä tarvittaessa.
2. Puhdista suodatin (ks. luku *Suodattimen puhdistus*).
3. Vaihda suodatin (ks. luku *Suodattimen vaihto*).

## Hävittäminen

Laite on hävitettävä lakisääteisten määräysten mukaisesti sen käyttöön tultua täyteen.

## Takuu

Jokaisessa maassa ovat voimassa vastaan myyntiyhtiömmekin julkaisemat takuehdot. Korjaamme laitteessasi mahdollisesti ilmenevät häiriöt takuuajan kuluessa maksutta, jos häiriöiden syynä ovat olleet materiaali- tai valmistusvirheet.

Takuutapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähipääseen valtuuttettuun asiakaspalveluun.

(osoite, katso takasivu)

Lisätietoja takuutiedoista (jos saatavilla) on Kärcherin paikallisen verkkosiviston palvelualueella kohdassa "Lataukset".

## Tekniset tiedot

### Sähköliitintä

Verkkojännite	V	220-240
Vaihe	~	1
Verkkotaajuus	Hz	50-60
Nimellisteho	W	1200
Maksimiteho	W	1350
Kotelointiluokka		IP64
Suojaluokka	I	

<b>Mitat ja painot</b>		
Tyypillinen käyttöpaino	kg	61,2
Pituus x leveys x korkeus	mm	645 x 655 x 1140
Tehokas suodatinpinta-ala	m <sup>2</sup>	1,5
<b>Ympäristöolosuhteet</b>		
Ympäristön lämpötila	°C	-10<Ta <40
Varastointilämpötila	°C	-10-40
<b>Laitteen tehotiedot</b>		
Säiliötilavuus	l	40
Tyhjö (maks.)	kPa	24,7
Maks. tilavuusvirta imulet-	m <sup>3</sup> /h	205 / kulla DN50, L=3,0 m / L=5,0 m
Maks. tilavuusvirta imulet-	m <sup>3</sup> /h	175 / kulla DN40, L=3,0 m / L=5,0 m
Imuletken liitääntä		DN70
Imuletken nimellisläpimitta		DN40/ 50
Pääsuodattimen tilausnumero		9.990- 222.0
<b>Määritetyt arvot EN 60335-2-69 mukaan</b>		
Käsi-käsivarsi-tärinäarvo	m/s <sup>2</sup>	<2,5
Epävarmuus K	m/s <sup>2</sup>	1
Äänenpainetaso L <sub>pA</sub>	dB(A)	73
Mittausepävarmuus K <sub>pA</sub>	dB(A)	2
<b>Verkkojohto</b>		
Typpi	H07RN-F	3G1,5 mm <sup>2</sup>
Osanumero		6.650- 035.0
Kaapelin pituus	m	10

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

**EU-vaatimusten-mukaisuusvakuutus**

Tätten vakuutamme, että jäljempänä kuvattu kone vastaa suunnittelultaan ja rakenneeltaan sekä meidän markkinoille tuomanamme mallina EU-direktiivien olenraisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia.

Jos konetta muutetaan ilman meidän hyväksyntäämme, tämän vakuutuksen voi-massaolo raukeaa.

Tuote: Kuivaimuri

Tyyppi: 9.990-xxx

#### **Sovellettavat EU-direktiivit**

2006/42/EY (+2009/127/EY)

2014/30/EU

2011/65/EU

2014/34/EU

#### **Sovelletut yhdenmukaistetut standardit**

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 60079-0: 2018

EN 60079-31: 2014

#### **Sovelletut yhdenmukaistamattomat standardit**

DIN EN 62784

#### **Sovelletut kansalliset standardit**

-

#### **Merkintä**



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johdon puolesta ja valtuuttamina.

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

#### **Dokumentointivastaava:**

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Puh.: +49 7171 94888-0

Faksi: +49 7171 94888-528

Waldstetten, 24/04/01

## Indhold

Generelle merknader .....	107
Sikkerhetsanvisninger .....	107
Forskriftsmessig bruk .....	108
Miljøvern .....	108
Tilbehør og reservedeler .....	108
Leveringsomfang .....	109
Beskrivelse av apparatet .....	109
Symboler på apparatet .....	109
Igangsetting .....	109
Bruk .....	110
Transport .....	112
Lagring .....	112
Stell og vedlikehold .....	112
Bistand ved feil .....	114
Avfallshåndtering .....	114
Garanti .....	114
Tekniske data .....	115
EU-samsvarserskæring .....	115

## Generelle merknader



Les den originale driftsveiledningen for apparatet før første gangs bruk, følg anvisningene i den, og oppbevar den til senere bruk eller for en ny eier.

- Før første igangsetting må sikkerhetsanvisningene nr. 5.956-249.0 leses.
- Det kan oppstå skader på maskinen og fare for brukeren og andre personer dersom den originale driftsveiledningen og sikkerhetsanvisningene ikke tas til følge.
- Informer forhandleren umiddelbart ved ev. transportskader.

## Sikkerhetsanvisninger

### Risikonivå

#### ⚠ FARE

- Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

#### ⚠ ADVARSEL

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

#### ⚠ FORSIKTIG

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

## OBS

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.

## Generelle sikkerhetsinstrukser

- ⚠ **FARE** • Bruk av apparatet og de substansene det brukes til, innbefattet sikker avfallshåndtering av materialet som suges opp, skal kun utføres av opplært personale.
- Dersom utblåsningsluften føres tilbake til rommet, må en tilstrekkelig luftvekslingsrate  $L$  være tilstede i rommet. For å overholde de påkrevde grenseverdiene skal den tilbakeførte volumstrømmen utgjøre maks.

50 % av volumstrømmen for den friske luften (romvolum  $V_R$  x luftvekslingsrate  $L_W$ ). Uten særskilte ventilasjonstiltak gjelder:

- $$L_W = 1h^{-1}$$
- Apparatet inneholder helseksadelig støv. Tømming og vedlikehold, innbefattet tømming av støvbeholderen, skal kun utføres av fagpersoner kledd egnet personlig verneutstyr.
  - Sug kun med alle filterelementene, ellers vil sugemotoren bli skadet og økt finstøvutslipp vil føre til helsefare.
  - Følg de gjeldende sikkerhetsbestemmelserne som er aktuelle for de materialene som skal behandles.
  - Overhold sikkerhetsforskriftene for materialene som skal suges opp. Ved riktig/feil bruk kan deler av apparatet varmes opp inntil 125 °C.
  - Tilbehøret, som er godkjent av leverandøren, er elektrisk ledende. Ikke bruk annet tilbehør.
  - Bruk av skjøteleddning er ikke tillatt.

- ⚠ **ADVARSEL** • Apparatet må ikke brukes eller oppbevares utendørs under våte forhold.
- Stram parkeringsbremsen på styrerullen slik at apparatet står stabilt. Med åpen parkeringsbrems kan enheten sette seg i bevegelse ukontrollert.
  - Apparatet egner seg ikke til oppsuging og utpumping av brennbare væsker (tennbare, lett tennbare, høyt tennbare iht. retningslinjen for farestoffer 67/548/EØS) (Flampunkt under 55 °C), samt blandinger av brennbart støv med tennbare væsker.
  - Enheten er ikke designet for å absorbere støv med ekstremt lav minimum tenningenergi ( $ME < 1 \text{ mJ}$ ), for eksempel toner, mesh, aluminiumspul-

ver, blysyre egnet. • Enheten er ikke egnet til å suge opp tennkilder og støv med en glødetemperatur på ≤ 190 °C. • Før hver idriftsetting må du kontrollere om potensi-alutjevningsledningene (jordledning) er til-koblet.

- ⚠ **FORSIKTIG** • Ved lengre arbeidspau-ser og etter bruk må apparatet slås av med apparatbryteren og stopselet trekkes ut.  
• Apparatet skal bare kobles til strømnettet utenfor en sone 22.

**Merknad** • Vær oppmerksom på at det kan gjelde ytterligere forskrifter for støv med en tenningsenergi under 1 mJ.

### Fremgangsmåte i nødstilfelle

#### ⚠ FARE

**Fare for personskader og materielle skader ved kortslutning eller andre elektriske feil**

Fare for elektrisk støt, fare for forbrenninger  
Slå av apparatet og trekk ut stopselet.

**Forholdsregler ved filterbrudd/lekkasje:**

1. Slå av apparatet umiddelbart.  
Apparatet må ikke lenger brukes.
2. Bytt ut filteret.

### Forskriftsmessig bruk

Apparatet er ment for:

- For oppsuging av tørt, ikke-brennbart, helsefarlig støvophopning; støvkasse M iht. EN 60335-2-69
- Oppsuging av støv i støvklassene IIIC, IIIB og IIIA
- Oppsuging av brannfarlig støv i sone 22
- Oppsuging av fuktige stoffer
- Overflatebruk
- Industriell bruk, f.eks. i lager- og produksjonsområder
- Komersiell bruk, f.eks. i hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker, kontorer og hos utleiere.

Feilfri bruk av apparatet er kun sikret ved bruk av nominelle diametere for sugeslan-ger: DN40 og DN50.

Enhver annen bruk er å anse som ikke for-skriftsmessig.

Apparatet eigner seg ikke til:

- Oppsuging av tennkilder og støv med glødetemperatur ≤ 190 °C

- Oppsuging av eksplasive eller tilsvaren-de stoffer i henhold til §1 i SprengG (tysk sprengstofflov), eksplasive damp-luft-blandingar, samt Al- og Mg-støv
- Oppsuging av brennbare væsker (antennelige, lett antennelige, svært lettan-tennelige iht. rådsdirektiv 67/548/EØS om klassifisering og merking av farlige stoffer) (flammepunkt under 55 °C), samt blandingar av brennbart støv og brennbare væsker
- Oppsuging av magnesiumstøv eller pul-ver
- Oppsuging av blandingar av brennbare væsker og brennbart støv
- Oppsuging av glødende eller varme par-tikler, da dette kan føre til brann eller eksplosjon
- Oppsuging av kreftfremkallende stoffer
- Tilkobling til en støvgenererende maskin

### Miljøvern

 Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.

 Elektriske og elektroniske apparater inneholder verdifulle resirkulerbare materialer og ofte deler som batterier, batteripakker eller olje. Disse kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid nødvendige for korrett drift av apparatet. Apparater merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfallet.

### Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om innholdsstoffene finner du på: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### Tilbehør og reservedeler

#### ⚠ FARE

**Eksplosjonsfare på grunn av ikke-godkjent tilbehør**

Bruk kun tilbehør som er godkjent av produsenten og merket med eksplosjons-kl-ebemerke for bruk iht. type 22.

Bruk bare originalt tilbehør og originale re-servedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av apparatet.

Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Merknad

Tilbehør er ikke inkludert i leveringsomfanget. Tilbehør må bestilles separat avhengig av bruksområdet.

## Leveringsomfang

Kontroller at innholdet i pakken er komplett når du pakker ut. Ta kontakt med forhandleren ved transportskader.

## Beskrivelse av apparatet

Figurer, se grafikkside

### Figur A

- ① Styrehjul med parkeringsbrems
- ② Smussbeholder
- ③ Låsepopp
- ④ Låsemekanisme for mellomring
- ⑤ Filterrens
- ⑥ Manometer
- ⑦ Apparatbryter sugeturbin
- ⑧ Sugehode
- ⑨ Filter
- ⑩ Tetningsring
- ⑪ Nedholder filter
- ⑫ Strømkabel
- ⑬ Typeskilt
- ⑭ Bærehåndtak
- ⑮ Bærehåndtak
- ⑯ Bøylegrep på smussbeholderen
- ⑰ Skyvehåndtak
- ⑱ Filtering
- ⑲ Sugestuss
- ⑳ Chassis

## Symboler på apparatet



Apparatet kan brukes til suging av støv opp til støvklasse M.

### △ ADVARSEL

#### Skader på hud, lunge og øyne

Utslipp av finstøv ved tömming, vedlikehold og avfallshåndtering

Bruk foreskrevet verneutstyr ved tömming og vedlikehold, samt ved avfallshåndtering av støvoppsamlingsbeholderen.

DN 40	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar

Klistremerket viser verdiene for maks. vakuum relatert til den anvendte sugeslangediameteren. Den aktuelle verdien kan leses av på manometeret. Verdiene som gjelder for dette apparatet, finner du i kapittel *Avlese minimum-volumstrøm*. Hvis verdien underskrides, må filteret rengjøres (se kapittel *Rengjør filteret*) eller skiftes ut (se kapittel *Skifte filter*). De ulike sugeslangediametrerne muliggjør en tilpassing til de forskjellige tilkoblingsdiametrerne for tilbehørsdelene.



Filter  
(Bestillingsnr. 9.990-222.0)



Avfallspose  
(Bestillingsnr. 9.989-606.0)

## Igangsetting

### △ ADVARSEL

#### Ukorrekt tilkoblet potensialutjevningsledning

Elektrisk støt

Før hver igangsetting må du kontrollere om potensialutjevningsledningen (jordledningen) er tilkoblet.

### △ ADVARSEL

#### Fare på grunn av helseskadelig støv

Luftveissykdom som følge av innånding av støv.

Ikke sug uten filterelement, ellers oppstår det helsefare på grunn av forhøyet utslipp av finstøv.

### OBS

#### Manglende filterelement

Skader på sugemotoren

Ikke sug uten filterelement.

1. Sett apparatet i arbeidsposisjon.
2. Sikre apparatet med parkeringsbremse-ne.
3. Forviss deg om at sugehodet er satt riktig på plass.
4. Sett inn sugeslangen (ikke inkludert i leveringsomfanget) i sugetilkoblingen.
5. Kontroller fyllnivået i smussbeholderen (se kapittel *Kontroller fyllnivået i smussbeholderen*).
6. Tøm smussbeholderen ved behov (se kapittel *Tøm smussbeholderen*).
7. Sett inn avfallsposen før tørrsuging (se kapittel *Tørrsuging*).
8. Sett ønsket tilbehør (ikke inkludert i leveringsomfanget) på sugeslangen.

### **Kontroller fyllnivået i smussbeholderen**

Tøm smussbeholderen når den er fylt til underkanten av sugestussen på smussbeholderen. Apparatet slår seg ikke av automatisk når det maksimale fyllnivået overskrides.

1. Kontroller fyllnivået i smussbeholderen regelmessig.

### **Antistatisk system**

Statisk ladning avledes gjennom den jordede tilkoblingsstussen. Dette forhindrer gnister og strømstøt med elektrisk ledende tilbehør som er godkjent av produsenten.

### **Bruk**

Apparatet kan brukes til suging av finstøv opp til støvklasse M.

#### **⚠ ADVARSEL**

#### **Fare på grunn av helseskadelig støv**

*Luftveissykdom som følge av innånding av støv.*

*Ikke sug uten filterelement, ellers oppstår det helsefare på grunn av forhøyet utsipp av finstøv.*

#### **OBS**

#### **Fare på grunn av inntrengning av finstøv**

*Fare for skade på sugemotoren.*

*Du må aldri fjerne filterelementet mens suging pågår.*

### **Tørrsuging**

#### **Merknad**

*Apparatet egner seg som industristøvsuger for oppsuging av tørt, brennbart støv.*

#### **Skifte fra våtsuging til tørrsuging**

#### **OBS**

#### **Bytte fra våt- til tørrsuging**

*Fare for skader på filteret*

*Hvis filterelementet er vått må du ikke suge opp tørt støv, siden støvet kan sette seg på filteret og gjøre det ubruklig.*

1. Hvis filteret er vått må du la det tørke før du kan bruke det til tørrsuging, eller erstatte det med et tørt filter.
2. Skift filteret ved behov.

#### **Sette inn avfallspose**

1. Sikre apparatet med parkeringsbremse-ne.

#### **Figur B**

2. Trekk bøylegrepet oppover.

*Smussbeholderen låses opp og senkes.*

#### **Figur C**

3. Trekk smussbeholderen ut av apparatet med bøylegrepet.

#### **Figur D**

4. Sett avfallsposen i smussbeholderen og legg den omhyggelig mot beholdervegen og beholderbunnen.
5. Brett kanten av avfallsposen ut over kanten av smussbeholderen.

#### **⚠ ADVARSEL**

#### **Feil fremgangsmåte ved låsing av smussbeholderen**

#### **Klemfare**

*Under låsinga må du aldri holde hendene mellom smussbeholderen og filterringen eller i nærheten av løftmekanismen.*

*Lås smussbeholderen ved å trykke bøylehåndtaket med begge hender.*

#### **Figur E**

#### **OBS**

#### **Statisk elektrisitet på smussbeholderen**

#### **Antenning av støv**

*Pass på at jordingen på understellet er i kontakt med smussbeholderen.*

6. Sett inn smussbeholderen og lås den med bøylegrepet.

## Fjerne avfallspose

1. Sikre apparatet med parkeringsbremse-ne.

### Figur B

2. Trekk bøylegrepet oppover.  
Smussbeholderen låses opp og senkes.

### Figur C

3. Trekk smussbeholderen ut av apparatet med bøylegrepet.

### Figur F

4. Brett opp avfallsposen.
5. Forsegл avfallsposen tett med buntbåndet.
6. Ta ut avfallsposen.
7. Avfallsposen skal kastes i henhold til gjeldende forskrifter.

### △ ADVARSEL

#### Feil fremgangsmåte ved låsing av smussbeholderen

##### Klemfare

Under låsinga må du aldri holde hendene mellom smussbeholderen og filterringen eller i nærheten av løftemekanismen.

Lås smussbeholderen ved å trykke bøylehåndtaket med begge hender.

### Figur E

#### OBS

#### Statisk elektrisitet på smussbeholderen

##### Antenning av støv

Pass på at jordingen på understellet er i kontakt med smussbeholderen.

8. Sett inn smussbeholderen og lås den med bøylegrepet.

## Slå på apparatet

1. Sett stopselet inn i stikkontakten.
2. Slå på apparatet med sugeturbin-apparatbryteren.
3. Start sugeprosessen.

## Gjennomføre sugeprosessen

1. Undersøk fyllnivået i smussbeholderen regelmessig, da apparatet ikke kobles automatisk ut under suging.
2. Tøm smussbeholderen ved behov (se kapittel *Tøm smussbeholderen*).
3. Rengjør filteret ved behov (se kapittel *Rengjør filteret*) eller skift det ut (se kapittel *Skifte filter*).

## Avlese minimum-volumstrøm

Foran på maskinen er det montert et manometer som viser sugevakuumet inni maskinen. Når maksimalt undertrykk nås (se tabell), må filteret rengjøres (se kapittel *Rengjør filteret*). Denne verdien avhenger av apparatytselen og sugeslangen som brukes. Hvis undertrykket ikke reduseres vesentlig etter rengjøringen, må filteret skiftes ut (se kapittel *Skifte filter*).

### OBS

#### Overskridelse av maksimalt undertrykk

##### Tap av sugeytelse

Hvis den angitte verdien overskrides, synker luft hastigheten under 20 m/s. Rengjør eller skift ut filteret.

Nominell diameter sugeslange	Maksimalt under- trykk
DN40	12,0 kPa (120 mbar)
DN50	7,0 kPa (70 mbar)

## Rengjør filteret

Hvis manometeret viser maksimalt undertrykk (se kapittel *Avlese minimum-volumstrøm*), må filteret rengjøres.

### Figur G

1. Lukk inntaksåpningen eller sugeslangen under sugeprosessen.
2. Trekk i klaffen på filterrennøringen 3-4 ganger, og hold den åpen i 1-2 sekunder hver gang.

## Slå av apparatet

1. Slå av apparatet med sugeturbin-apparatbryteren.
2. Trekk ut strømstøpselet.

## Etter hver bruk

### Tøm smussbeholderen

Smussbeholderen må tømmes ved behov og etter hver bruk.

Inntaksåpningen eller sugeslangen er lukket.

1. Slå på apparatet med sugeturbin-apparatbryteren.
2. Rens filteret (se kapittel *Rengjør filteret*).
3. Slå av apparatet med sugeturbin-apparatbryteren.

- Sikre apparatet med parkeringsbremse-ne.

### Figur B

- Trekk bøylegrepet oppover.

Smussbeholderen låses opp og senkes.

### Figur C

- Trekk smussbeholderen ut av apparatet med bøylegrepet.

- Tøm smussbeholderen. Fjern eventuelt avfallsposen for å gjøre dette (se *Fjerne avfallspose*).

### ⚠ ADVARSEL

#### **Feil fremgangsmåte ved låsing av smussbeholderen**

##### Klemfare

*Under låsinga må du aldri holde hendene mellom smussbeholderen og filterringen eller i nærheten av løftmekanismen.*

*Lås smussbeholderen ved å trykke bøylehåndtaket med begge hender.*

### Figur E

##### OBS

#### **Statisk elektrisitet på smussbeholderen**

##### Antenning av støv

*Pass på at jordingen på understellet er i kontakt med smussbeholderen.*

- Sett inn smussbeholderen og lås den med bøylegrepet.

### Lukke sugetilkobling

### ⚠ ADVARSEL

#### **Fare for personskader**

*Skader på hud, lunger og øyne forårsaket av finstøv*

*Etter at sugeslaven er fjernet, må sugetilkoblingen lukkes med tetrningspluggen.*

- Fjern sugeslangen.

### Figur H

- Sett tetrningspluggen nøyaktig inn i sugetilkoblingen.
- Skyv tetrningspluggen helt inn.
- Vri tetrningspluggen mot høyre til sugetilkoblingen er tett lukket.

### Rengjøre apparatet

### ⚠ ADVARSEL

#### **Uiktig avfallsbehandling av avløpsvann**

##### Miljøforerensning

*Følg lokale forskrifter om behandling av avløpsvann.*

- Rengjør apparatet på innsiden og utsiden ved å suge av det og tørke av med en fuktig klut.

Ved suging av apparatet skal det brukes et sugeapparat med samme eller bedre klassifisering.

- Ved behov skylles tilbehøret (ikke inkludert i leveringsomfanget) med vann og tørkes.

### Oppbevare apparatet

- Vikle strømledningen rundt kabelholderen.
- Sett apparatet i et tørt rom og sikre det mot uautorisert bruk.

### Transport

### ⚠ FORSIKTIG

#### **Ved ignorering av vekten**

*Fare for personskader og materielle skader  
Ta hensyn til apparatets vekt under transport.*

- Lukk sugetilkoblingen for å sikre støvfri transport (se kapittel *Lukke sugetilkobling*).
- Løsne parkeringsbremsene og skyv enheten med skyvebøylen.
- For å laste apparatet, hold det i understellet og skyvebøylen.
- Ved transport i kjøretøy må apparatet sikres mot å skli og velte.

### Lagring

### ⚠ FORSIKTIG

#### **Ved ignorering av vekten**

*Fare for personskader og materielle skader  
Ta hensyn til apparatets vekt ved lagring.*

- Oppbevar apparatet kun innendørs.

### Stell og vedlikehold

### ⚠ FARE

#### **Utilsiktet start av apparatet, berøring av strømførende deler**

*Fare for personskader, elektrisk støt*

*Slå av apparatet før det arbeides på det.*

*Trekk ut støpselet.*

### ⚠ FARE

#### **Fare på grunn av helseskadelig støv**

*Luftveisissykdom som følge av innånding av støv.*

*Bruk røykvernmaske P2 eller høyere og engangsklær under vedlikeholdsarbeid (f.eks. bytte av filter).*

## ⚠ ADVARSEL

### Fare på grunn av helseskadelig støv

*Luftveissykdom som følge av innånding av støv.*

*Sikkerhetsinnretninger til forebygging av farer må minst én gang i året sikkerhetsteknisk funksjonskontrolleres av produsenten eller en opplært person, f.eks. for å påse at maskinen er tett, at filteret ikke er skadet, at kontrollinnretningene fungerer.*

## OBS

### Silikonholdig pleieprodukt

*Plastdeler kan angripes.*

*Ikke bruk silikonholdige pleieprodukter til rengjøring.*

Støvfjerningsmaskiner er sikkerhetsinnretninger for forebygging eller eliminering av farer i henhold til BGV A1.

- Dersom brukeren foretar vedlikeholdet selv, må apparatet tas fra hverandre, rengjøres og holdes vedlike, så langt det er gjennomførbart, uten at det oppstår farer for vedlikeholdspersonalet og andre personer. Forsiktigheitsregler som må tas innbefatter avgiftning før apparatet tas fra hverandre, iverksetting av forebyggende tiltak med tanke på filtrert, påkrevd ventilasjon på stedet der apparatet skal tas fra hverandre, rengjøring av vedlikeholdsområdet og egnert beskyttelse av personalet.
- Utsiden av apparatet bør avgiftes i kraft av støvsuging og tørkes av, eller behandles med tetningsmiddel, før det tas ut av det farlige området. Alle apparatets deler må anses som forurenset når de tas ut av det farlige området. Det må settes i verk egnede tiltak for å unngå at støvet sprer seg.
- Under gjennomføringen av vedlikeholds- og reparasjonsarbeid må alle tilsmussede gjenstander som ikke kan rengjøres tilstrekkelig, kastes. Slike gjenstander må legges i u gjennom trenelige poser og kastes i samsvar med

gjeldende forskrifter for håndtering av slikt avfall.

- Under transport og vedlikehold av apparatet skal sugeåpningene lukkes med tetningspluggen.
- 1. Vær oppmerksom på at du kan utføre enkelt vedlikehold og stell selv.
- 2. Rengjør apparatets overflater og innsiden av beholderen regelmessig med en fuktig klut.

## Kontroll- og vedlikeholdsarbeid

Gjennomfør regelmessige kontroller av apparatet ifølge de gjeldende nasjonale love-ne mht. forebygging av ulykker.

Vedlikeholdsarbeid må gjennomføres av kompetent fagpersonale i regelmessige avstander og ifølge produsentens henvisninger, og det skal tas hensyn til gjeldende bestemmelser og krav til sikkerhet. Arbeid på det elektriske anlegget må kun utføres av elektrofagfolk. Ved spørsmål, ta kontakt med KÄRCHER-filialen.

## Skifte filter

### ⚠ FORSIKTIG

#### *Støvutslipp ved skifte av filter*

*Skader på hud, lunger og øyne pga. av støvutslipp*

*Bruk foreskrevet verneutstyr ved skifte av filter.*

*Skifte av filter må skje i et område som er egnet for dette.*

*Filteret må avfallsbehandles i henhold til lovbestemmelsene.*

1. Sikre apparatet med parkeringsbremse-ne.
2. Slå av apparatet med apparatbryteren.
3. Trekk ut strømstøpselet.
4. Lås opp og fjern sugehodet.
5. Fjern det kontaminerte filteret.
6. Umiddelbart etter at filteret tas ut av apparatet, må det kontaminerte filteret legges i en pose som forsegles tett.
7. Sørg for å avfallsbehandle det kontami-nerte filteret i henhold til lovbestemte krav.
8. Kontroller om tetningsringen er skadet.
9. Fjern smuss på renluftsiden.

10. Sett inn det nye filteret i omvendt rekkefølge. Pass på at filternetholderen er plassert midt i filterlommene.
11. Sett på sugehodet og lås det.

### Skifte avfallspose

1. Sikre apparatet med parkeringsbremse-ne.

#### Figur B

2. Trekk bøylegrepet oppover.  
Smussbeholderen låses opp og senkes.

#### Figur C

3. Trekk smussbeholderen ut av apparatet med bøylegrepet.

#### Figur F

4. Brett opp avfallsposen.
5. Forsegл avfallsposen tett med buntbåndet.
6. Ta ut avfallsposen.
7. Avfallsposen skal kastes i henhold til gjeldende forskrifter.

#### Figur D

8. Sett den nye avfallsposen i smussbeholderen og plasser den omhyggelig mot beholderveggen og beholderbunnen.
9. Brett kanten av avfallsposen ut over kanten av smussbeholderen.

### ADVARSEL

#### Feil fremgangsmåte ved låsing av smussbeholderen

##### Klemfare

Under låsinga må du aldri holde hendene mellom smussbeholderen og filterringen eller i nærheten av løftemekanismen.

Lås smussbeholderen ved å trykke bøylehåndtaket med begge hender.

#### Figur E

##### OBS

#### Statisk elektrisitet på smussbeholderen

##### Antenning av støv

Pass på at jordingen på understellet er i kontakt med smussbeholderen.

10. Sett inn smussbeholderen og lås den med bøylegrepet.

## Bistand ved feil

### FARE

#### Utilskiktet igangsetting av apparatet / elektrisk støt

Utilskiktet start av sugemotoren kan føre til personskader. Spennin i elektriske deler kan føre til elektrisk støt.

Slå maskinen av før alt arbeid og trekk ut nettpluggen.

Alle kontroller og alt arbeid på elektriske deler skal utføres av en fagperson.

##### Merknad

Hvis det oppstår en feil, må apparatet straks slås av. Feilen må utbedres før ny igangsetting.

Dersom feilen ikke kan utbedres, må apparatet kontrolleres av kundeservice.

#### Sugekraften går ikke

1. Kontroller stikkontakten og sikringen for strømforsyningen.
2. Kontroller nettkabelen og nettpluggen til apparatet.
3. Slå på maskinen.

#### Sugekraften blir svakere

1. Fjern blokkeringer fra sugedysen, sugeørret eller sugeslangen.
2. Kontroller at sugehodet og smussbeholderen sitter korrekt.
3. Rens filteret (se kapittel *Rengjør filteret*).
4. Kontroller filterets feste, og korriger ved behov.
5. Skift ut filteret (se kapittel *Skifte filter*).

#### Støvutslipp under suging

1. Kontroller filterets feste, og korriger ved behov.
2. Rens filteret (se kapittel *Rengjør filteret*).
3. Skift ut filteret (se kapittel *Skifte filter*).

## Avfallshåndtering

Når apparatet ikke lenger er brukbart, skal det avfallshåndteres i henhold til gjeldende forskrifter.

## Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for de enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på apparatet repareres gratis i garantitid.

den dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner bes du henvende deg til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice og fremvise kjøpskvitteringen.

(Se adresse på baksiden)

Videre garantiinformasjon (hvis tilgjengelig) finner du i serviceområdet på ditt lokale Kärcher-nettsted under "Nedlastinger".

## Tekniske data

### Elektrisk tilkobling

Nettspenning	V	220-240
--------------	---	---------

Fase	~	1
------	---	---

Nettfrekvens	Hz	50-60
--------------	----	-------

Nominell effekt	W	1200
-----------------	---	------

Maksimal effekt	W	1350
-----------------	---	------

Kapslingsgrad		IP64
---------------	--	------

Beskyttelsesklasse		I
--------------------	--	---

### Mål og vekt

Gjennomsnittlig driftsvekt	kg	61,2
----------------------------	----	------

Lengde x bredde x høyde	mm	645 x 655 x 1140
-------------------------	----	------------------------

Effektiv filterflate	m <sup>2</sup>	1,5
----------------------	----------------	-----

### Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur	°C	-10 < Ta < 40
----------------------	----	------------------

Oppbevaringstemperatur	°C	-10-40
------------------------	----	--------

### Effektspesifikasjoner apparat

Beholdervolum	l	40
---------------	---	----

Vakuum (maks.)	kPa	24,7
----------------	-----	------

Maks. volumstrøm med su-m <sup>3</sup> /h geslange DN50, L=3,0 m / L=5,0 m		205 / 190
--	--	--------------

Maks. volumstrøm med su-m <sup>3</sup> /h geslange DN40, L=3,0 m / L=5,0 m		175 / 165
--	--	--------------

Tilkobling sugeslange		DN70
-----------------------	--	------

Nominell diameter suge- slange		DN40/ 50
-----------------------------------	--	-------------

Hovedfilter bestillingsnum- mer		9.990- 222.0
------------------------------------	--	-----------------

### Registrerte verdier iht. EN 60335-2-69

Hånd-arm-vibrasjonsverdi	m/s <sup>2</sup>	<2,5
--------------------------	------------------	------

Usikkerhet K	m/s <sup>2</sup>	1
--------------	------------------	---

Lydtrykknivå L <sub>pA</sub>	dB(A)	73
------------------------------	-------	----

Usikkerhet K <sub>pA</sub>	dB(A)	2
----------------------------	-------	---

### Strømkabel

Type	H07RN-F	3G1,5 mm <sup>2</sup>
------	---------	-----------------------

Delenummer	6.650-035.0
------------	-------------

Kabellengde	m	10
-------------	---	----

Med forbehold om tekniske endringer.

### EU-samsvarserklæring

Vi erklærer herved at maskinen beskrevet nedenfor på grunn av design og konstruksjon, samt i versjonen som vi har markedsført, oppfyller de relevante grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i EU-direktive-ne. Endringer på maskinen uten avtale med oss, gjør at denne erklæringen blir ugyldig. Produkt: Apparat til tørrsuging Type: 9.990-xxx

### Gjeldende EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2014/30/EU

2011/65/EU

2014/34/EU

### Anvendte harmoniserte standarder

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 60079-0: 2018

EN 60079-31: 2014

### Anvendte ikke harmoniserte standarder

DIN EN 62784

### Anvendte nasjonale standarder

-

## Merke



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

Undertegnede handler på vegne av og med  
fullmakt fra bedriftsledelsen.

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

Dokumentasjonsfullmektig:

A. Haag  
Kärcher Industrial Vacuuming GmbH  
Robert-Bosch-Straße 4-8  
73550 Waldstetten (Germany)  
Tlf.: +49 7171 94888-0  
Faks: +49 7171 94888-528  
Waldstetten, 24/04/01

## Indhold

Generelle henvisninger .....	116
Sikkerhedshenvisninger .....	116
Bestemmelsesmæssig anvendelse ...	117
Miljøbeskyttelse .....	118
Tilbehør og reservedele .....	118
Leveringsomfang .....	118
Maskinbeskrivelse.....	118
Symboler på maskinen .....	118
Ibrugtagning .....	119
Drift .....	119
Transport.....	122
Opbevaring .....	122
Pleje og vedligeholdelse .....	122
Hjælp ved fejl .....	123
Bortskaffelse .....	124
Garanti .....	124
Tekniske data.....	124
EU-overensstemmelseserklæring .....	125

## Generelle henvisninger



Læs denne originale driftsvejledning før første ibrugtagning af maskinen, følg anvisningerne i den og opbevar den til senere brug eller efterfølgende brugere.

- Før første ibrugtagning er det absolut nødvendigt at læse sikkerhedsanvisning nr. 5.956-249.0.
- Hvis driftsvejledningen og sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan der opstå

skader på maskinen og fare for brugeren og andre personer.

- Informér straks forhandleren ved transportskader.

## Sikkerhedshenvisninger

### Faregrader

#### △ FARE

- Henviser til en umiddelbar fare, der medfører alvorlige kvæstelser eller død.

#### △ ADVARSEL

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.

#### △ FORSIGTIG

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre lettere kvæstelser.

#### BEMÆRK

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre materielle skader.

## Generelle sikkerhedsforskrifter

- Brug af maskinen og håndtering af de substanser, til hvilke den skal anvendes, inklusive sikker fremgangsmåde ved bortskaffelse af det opsugede materiale, kun af personer med den nødvendige uddannelse. • Hvis afgangsluft'en føres tilbage til rummet, skal der være et tilstrækkeligt luftskifte  $L$  i rummet. For at overholde grænseværdierne må den tilbageførte volumenstrøm maks. udgøre 50 % af volumen for den friske luft (rumvolumen  $V_R \times$  luftskifte  $L_W$ ). Uden særlige udluftningsforanstaltninger gælder følgende:  $L_W = 1h^{-1}$ .
- Denne maskine indeholder sundhedseskadeligt støv. Tømning og vedligeholdelse, inklusive bortskaffelse af støvbeholderen, må kun udføres af fagligt kvalificerede personer, som bærer egnet beskyttelsesudstyr. • Støvsug kun med alle filterelementer, ellers sugemotoren ellers beskadiges, og der opstår en sundhedsfare på grund af forøget finstøvemission.

- Overhold de gældende sikkerhedsbestemmelser, som er relevante for de materialer, der håndteres. • Overhold sikkerhedsbestemmelserne for materialerne, der skal suges op. Ved korrekt/forkert

*drift kan dele af maskinen blive op til 125 °C varm. • Tilbehøret, som er tilladt af producenten, er elektrisk ledende. Anvend ikke andet tilbehør. • Det er ikke tilladt at anvende et forlængerkabel.*

**△ ADVARSEL** • Maskinen må ikke anvendes eller opbevares udendørs, når det er vådt. • For at maskinen står stabilt skal du aktivere parkeringsbremsen på styrerullen. Hvis parkeringsbremsen ikke er aktiveret, kan maskinen ukontrolleret sætte sig i bevægelse. • Apparatet er ikke egnet til opsugning og bortsugning af brændbare væsker (antændelige, letantændelige, meget letantændelige i henhold til direktivet om farlige stoffer 67/548/EØF) (flammepunkt under 55 °C) samt blandinger af brændbart støv med brændbare væsker. • Apparatet er ikke egnet til at opsuge støv med ekstremt lav minimumantændelsesenergi (ME < 1 mJ), som f.eks. toner, befugteligt svovl, aluminiumspulver, blystearat. • Ver ikke egnet til opsugning af tændkilder og støv med en glødetemperatur på <190 °C. • Kontroller før hver ibrugtagning, om potentialudligningsledningerne (jordforbindelse) er tilsluttede.

**△ FORSIGTIG** • Sluk enheden på maskinkontakten ved længere driftspaus og efter brug, og træk netstikket ud. • Maskinen må kun tilsluttes uden for en zone 22.

**Obs** • Bemærk, at der kan gælde ekstra bestemmelser for støv med en antændelsesenergi på under 1 mJ.

## Reaktion i nødstilfælde

### △ FARE

**Fare for tilskadekomst og beskadigelse i tilfælde af kortslutning eller andre elektriske fejl**

Fare for elektrisk stød, fare for forbrændinger

Sluk maskinen og tag stikket ud af stikkontakten.

### Reaktion i tilfælde af filterbrud/lækage:

1. Sluk omgående for maskinen.

Maskinen må ikke anvendes.

2. Monter filteret.

## Bestemmelsesmæssig anvendelse

Apparatet er beregnet til:

- Opsugning af tørt, ikke-brandbart, sundhedsfarligt og opsamlet støv; støvklasse M i henhold til EN 60335-2-69
- Opsugning af støv i støvgrupperne IIIC, IIIB og IIIA
- Opsugning af brændbart støv i zone 22
- Opsugning af fugtige stoffer
- Ikke anvendelse i miner
- Industriel brug, f.eks. i lager- og produktionsområder
- Erhvervsmæssig brug, f.eks. på hoteller, skoler, hospitaler, fabrikker, butikker, kontorer samt udlejningsvirksomheder.

Apparatet fungerer kun korrekt, når der anvendes sugeslanger med de nominelle diameter DN40 og DN50.

Enhver anden brug anses som ikke korrekt.

Apparatet er ikke egnet til:

- Opsugning af tændkilder og støv med glødetemperatur ≤ 190 °C
- Opsugning af eksplorationsfarlige eller sidselstillede stoffer i henhold til §1 i SprengG (den tyske lov om sprængstoffer), eksplasive damp-luft-blandinger samt al- og mg-støv
- Opsugning af brændbare væsker (antændelige, letantændelige, meget letantændelige i henhold til direktivet om farlige stoffer 67/548/EØF) (flammepunkt under 55 °C) samt blandinger af brændbart støv med brændbare væsker
- Opsugning af magnesiumstøv eller -pulver
- Opsugning af blandinger af brandfarlige væsker og brændbart støv
- Opsugning af glødende eller varme partikler, dette kan ellers føre til brand eller ekslosion
- Opsuning af kræftfremkaldende stoffer
- Tilslutning til en støvgenererende maskine

## Miljøbeskyttelse

Emballagematerialerne kan genbruges. Sørg for at bortskaffe emballage miljømæssigt korrekt.

 Elektriske og elektroniske maskiner indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges, og ofte dele, såsom batterier, genopladelige batterier eller olie, der ved forkert håndtering eller forkert bortskaffelse kan udgøre en fare for menneskers sundhed og for miljøet. Disse dele er imidlertid nødvendige for at sikre en korrekt drift af maskinen. Maskiner, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

## Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer findes på: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Tilbehør og reservedele

### △ FARE

**Eksplorationsfare på grund tilbehør, der ikke er godkendt**

Brug kun tilbehør, der er godkendt af producenten og mærket med Ex-mærket til brug med konstruktion 22.

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen.

Informationer om tilbehør og reservedele findes på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Obs

Der er ikke inkluderet tilbehør i leverancen. Tilbehøret skal bestilles separat i overensstemmelse med anvendelsesformålet.

## Leveringsomfang

Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet. I tilfælde af transportskader bedes du kontakte din forhandler.

## Maskinbeskrivelse

Figurer, se grafikside

### Figur A

- ① Styrerulle med parkeringsbremse
- ② Smudsbeholder
- ③ Lukkeprop
- ④ Mellemringens lås

- ⑤ Filterrengegøring
- ⑥ Manometer
- ⑦ Maskinkontakt på sugeturbine
- ⑧ Sugehoved
- ⑨ Filter
- ⑩ Tætningsring
- ⑪ Nedholder filter
- ⑫ Netkabel
- ⑬ Typeskilt
- ⑭ Bæregreb
- ⑮ Bæregreb
- ⑯ Bøjlegræb på smudsbeholder
- ⑰ Skubbebøjle
- ⑱ Filtering
- ⑲ Sugestuds
- ⑳ Understel

## Symboler på maskinen



Maskinen er beregnet til opsugning af støv indtil støvkasse M.

### △ ADVARSEL

**Beskadigelse af hud, lunger og øjne**

Udstødning af finstøv i forbindelse med tømnings- og vedligeholdelsesarbejder samt bortskaffelse

Sørg for at bære det foreskrevne beskyttelsesudstyr i forbindelse med tømnings- og vedligeholdelsesarbejder, herunder bortskaffelse af støvsamlebeholderen.

DN 40	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar

Mærkaten viser værdierne for det maks. undertryk i forhold til den anvendte suge-slangediameter. Den aktuelle værdi kan aflæses på manometeret. Værdier, der gælder for dette apparat, se kapitlet *Aflæs-*

ning af min. volumenstrøm. Hvis værdien underskrides, skal filteret rengøres (se kapitlet *Rengøring af filter*) eller udskiftes (se kapitlet *Udskiftning af filteret*). De forskellige sugeslangediametre muliggør en tilpasning til tilbehørsdelenes forskellige tilslutningsdiametre.



**Filter**  
(Bestillingsnr. 9.990-222.0)



**Bortskaffelsespose**  
(Bestillingsnr. 9.989-606.0)

## Ibrugtagning

### ⚠ ADVARSEL

#### **Forkert tilsluttet potentialudligningsledning**

##### **Elektrisk stød**

Kontroller før hver ibrugtagning, om potentialudligningsledningen (jordforbindelse) er tilsluttet.

### ⚠ ADVARSEL

#### **Fare pga. sundhedsskadeligt støv**

Luftvejssygdomme pga. indånding af støv. Brug ikke støvsugeren uden filterelement, da der i så fald består sundhedsfare pga. forhøjet udledning af finstøv.

### BEMÆRK

#### **Manglende filterelement**

Beskadigelse af sugemotoren

Opsug ikke uden filterelement.

1. Anbring maskinen i arbejdspositionen.
2. Sørg for at sikre maskinen med parkeringsbremserne.
3. Sørg for, at sugehovedet er monteret korrekt.
4. Indsæt sugeslangen (ikke inkluderet i leverancen) i sugetilslutningen.
5. Kontroller niveauet i smudsbeholderen (se kapitlet *Kontrol af niveau i smudsbeholder*).
6. Tøm om nødvendigt smudsbeholderen (se kapitlet *Tømning af smudsbeholderen*).
7. Sæt bortskaffelsesposen i før tørsugning (se kapitlet *Tørsugning*).
8. Anbring det ønskede tilbehør (ikke inkluderet i leverancen) på sugeslangen.

### Kontrol af niveau i smudsbeholder

Hvis smudsbeholderen er fyldt op til den nederste kant af sugestudsens på smudsbeholderen, skal den tømmes. Maskinen slukker ikke automatisk, når det maksimale påfyldningsniveau er overskredet.

1. Kontroller regelmæssigt niveauet i smudsbeholderen.

### Anti-statisk-system

Statisk opladning bortledes via tilslutningsstudsens med jordforbindelse. Dette forhindrer gnister og strømstød med elektrisk ledende tilbehør, der er godkendt af producenten.

## Drift

Maskinen er beregnet til sugning af fint støv indtil støvkasse M.

### ⚠ ADVARSEL

#### **Fare pga. sundhedsskadeligt støv**

Luftvejssygdomme pga. indånding af støv. Brug ikke støvsugeren uden filterelement, da der i så fald består sundhedsfare pga. forhøjet udledning af finstøv.

### BEMÆRK

#### **Der må ikke komme finstøv ind i maskinen**

Fare for beskadigelse af sugemotoren.

Fjern aldrig filterelementet under sugningen.

## Tørsugning

### Obs

Maskinen er som industristøvsuger beregnet til opsugning af tørt, brandbart støv.

### Skift fra våd- til tørsugning

### BEMÆRK

#### **Skift fra våd- til tørsugning**

Fare for beskadigelse af filteret

Opsug ikke tørt støv, når filterelementet er vådt, da filteret derved kan blive tilstoppet og ubrugeligt.

1. Lad det våde filter tørre godt inden brug til tørsugning eller udskift med et tørt filter.
2. Udskift filteret ved behov.

## **Isætning af bortskaffelsespose**

1. Sørg for at sikre maskinen med parkeringsbremserne.

### **Figur B**

2. Træk bøjlerebet opad.  
Smudsbeholderen låses op og sænkes.

### **Figur C**

3. Tag fat i bøjlerebet, og løft smudsbeholderen ud af maskinen.

### **Figur D**

4. Anbring bortskaffelsesposen i smudsbeholderen, og sørg for at den ligger tæt mod beholderens væg og bund.
5. Skub det øverste stykke af bortskaffelsesposen op omkring kanten på smudsbeholderen.

### **⚠ ADVARSEL**

## **Forkert håndtering ved låsning af smudsbeholderen**

*Fare for at komme i klemme*

*Hold på intet tidspunkt hænderne mellem smudsbeholderen og filterringen eller i nærheden af løftmekanikken, når låsen lukkes.*

*Betjen bøjlerebet med begge hænder for at låse smudsbeholderen.*

### **Figur E**

### **BEMÆRK**

## **Statisk opladning af smudsbeholderen**

*Antændelse af støv*

*Sørg for, at jordforbindelsen på chassiset har kontakt med smudsbeholderen.*

6. Indsæt smudsbeholderen og lås den med bøjlerebet.

## **Fjernelse af bortskaffelsespose**

1. Sørg for at sikre maskinen med parkeringsbremserne.

### **Figur B**

2. Træk bøjlerebet opad.  
Smudsbeholderen låses op og sænkes.

### **Figur C**

3. Tag fat i bøjlerebet, og løft smudsbeholderen ud af maskinen.

### **Figur F**

4. Kræng bortskaffelsesposen op.
5. Luk bortskaffelsesposen tæt med kabellåset.
6. Tag bortskaffelseesposen ud.

7. Bortskaffelsesposen skal bortsaffaffes i henhold til lovbestemmelserne.

### **⚠ ADVARSEL**

## **Forkert håndtering ved låsning af smudsbeholderen**

*Fare for at komme i klemme*

*Hold på intet tidspunkt hænderne mellem smudsbeholderen og filterringen eller i nærheden af løftmekanikken, når låsen lukkes.*

*Betjen bøjlerebet med begge hænder for at låse smudsbeholderen.*

### **Figur E**

### **BEMÆRK**

## **Statisk opladning af smudsbeholderen**

*Antændelse af støv*

*Sørg for, at jordforbindelsen på chassiset har kontakt med smudsbeholderen.*

8. Indsæt smudsbeholderen og lås den med bøjlerebet.

## **Tilkobling af maskinen**

1. Sæt netstikket i stikkontakten.
2. Tilkobl maskinen på sugeturbinens maskinkontakt.
3. Start sugeprocessen.

## **Gennemførelse af sugeproces**

1. Kontroller regelmæssigt niveauet i smudsbeholderen, da maskinen ikke frakobler automatisk under opsugningen.
2. Tøm om nødvendigt smudsbeholderen (se kapitlet *Tømning af smudsbeholderen*).
3. Rengør om nødvendigt filteret (se kapitlet *Rengøring af filter*) eller ombyt/udskift det (se kapitlet *Udskiftning af filteret*).

## **Aflæsning af min. volumenstrøm**

På forsiden af maskinen er der indbygget et manometer, der viser sugeundertrykket inden i maskinen. Hvis det maksimale undertryk (se tabel) nås, skal filteret rengøres (se kapitlet *Rengøring af filter*). Værdien afhænger af maskinens ydelse og den anvendte sugeslange. Hvis undertrykket ikke reduceres væsentligt efter rengøringen, skal filteret udskiftes (se kapitlet *Udskiftning af filteret*).

## BEMÆRK

### Overskridelse af det maksimale undertryk

#### Sugetab

Hvis den angivne værdi overskrides, falder luft hastigheden til under 20 m/s. Rengør eller udskift filteret.

Nominel diameter, sugeslange	Maksimalt undertryk
DN40	12,0 kPa (120 mbar)
DN50	7,0 kPa (70 mbar)

#### Rengøring af filter

Hvis det maksimale undertryk vises på manometeret (se kapitlet *Aflæsning af min. volumenstrøm*), skal filteret rengøres.

#### Figur G

1. Luk indsugningsåbningen eller suge slangen under sugeprocessen.
2. Træk i filterrenge ringsklappen 3-4 gange, og hold den åben i 1-2 sekunder hver gang.

#### Slukning af maskinen

1. Frakobl maskinen på sugeturbinenens maskinkontakt.
2. Træk netstikket ud.

#### Efter arbejdet

#### Tømning af smudsbeholderen

Smudsbeholderen skal tømmes ved behov og efter brug.

Indsugningsåbningen eller sugeslangen er lukket.

1. Tilkobl maskinen på sugeturbinenens maskinkontakt.
2. Rengør filteret (se kapitlet *Rengøring af filter*).
3. Frakobl maskinen på sugeturbinenens maskinkontakt.
4. Sørg for at sikre maskinen med parkeringsbremserne.

#### Figur B

5. Træk bøjlegrebet opad.

Smudsbeholderen låses op og sænkes.

#### Figur C

6. Tag fat i bøjlegrebet, og løft smudsbeholderen ud af maskinen.

7. Tøm smudsbeholderen. Fjern om nødvendigt bortskaffelsespose (se *Fjernelse af bortskaffelsespose*).

#### ⚠ ADVARSEL

### Forkert håndtering ved låsning af smudsbeholderen

Fare for at komme i klemme

Hold på intet tidspunkt hænderne mellem smudsbeholderen og filterringen eller i nærheden af løftmekanikken, når låsen lukkes.

Betjen bøjlegrebet med begge hænder for at låse smudsbeholderen.

#### Figur E

## BEMÆRK

### Statisk opladning af smudsbeholderen

Antændelse af støv

Sørg for, at jordforbindelsen på chassiset har kontakt med smudsbeholderen.

8. Indsæt smudsbeholderen og lås den med bøjlegrebet.

#### Lukning af sugetilslutning

#### ⚠ ADVARSEL

### Risiko for tilskadekomst

Beskadigelse af hud, lunger og øjne på grund af finstøv

Når sugeslangen er fjernet, skal sugetilslutningen lukkes med lukkepropen.

1. Fjern sugeslangen.

#### Figur H

2. Sæt lukkepropen i sugetilslutningen, så den lukker præcisit.
3. Skub lukkepropen helt ind.
4. Drej lukkepropen mod højre, indtil sugetilslutningen er tæt lukket.

#### Rengøring af maskinen

#### ⚠ ADVARSEL

### Ukorrekt bortskaffelse af spildevand

Miljøforurening

Overhold de lokale forskrifter om behandling af spildevand.

1. Rengør maskinen indvendigt og udvendigt vha. opsugning og aftørring med en fugtig klud.
- Når du suger maskinen ren, skal du bruge en suger med samme eller bedre klassificering.

2. Skyl om nødvendigt tilbehøret (ikke inkluderet i leverancen) med vand og lad det tørre.

## Opbevaring af maskinen

1. Rul netkablet rundt om kabelholderen.
2. Anbring maskinen i et tørt rum, og sørg for at sikre den mod brug af uvedkommende.

## Transport

### ⚠ FORSIGTIG

#### Manglende overholdelse af vægten

Fare for kvæstelser og beskadigelse

Vær opmærksom på maskinens vægt ved transporten.

1. Luk sugetilslutningen, så det ikke støver under transporten (se kapitlet *Lukning af sugetilslutning*).
2. Løsn parkeringsbremsene, og skub maskinen med skubbebøjlen.
3. Tag fat i chassiset og skubbebøjlen, når du skal læsse maskinen.
4. Ved transport i køretøjer skal maskinen sikres mod at glide eller vælte.

## Opbevaring

### ⚠ FORSIGTIG

#### Manglende overholdelse af vægten

Fare for kvæstelser og beskadigelse

Vær opmærksom på maskinens vægt ved opbevaring.

1. Opbevar kun maskinen indenfor.

## Pleje og vedligeholdelse

### ⚠ FARE

#### Utsigtet startende apparat, berøring af strømførende dele

Fare for kvæstelse, fare for stød

Sluk apparatet inden arbejde på apparatet.

Træk netstikket ud.

### ⚠ FARE

#### Fare pga. sundhedsskadeligt støv

Luftvejssydomme pga. indånding af støv.

Bær åndedrætsværn P2 eller højere og engangsdragt ved vedligeholdelsesarbejde (f.eks. filterskift).

### ⚠ ADVARSEL

#### Fare pga. sundhedsskadeligt støv

Luftvejssydomme pga. indånding af støv.

Sikkerhedsudstyr til forebyggelse af farer skal kontrolleres mindst en gang om året af producenten eller en uddannet person med henblik på sikkerhedsteknisk fejlfri funktion, f.eks. maskinens tæthed, skader på filteret, kontrolanordningernes funktion.

## BEMÆRK

#### Silikoneholdige plejemidler

Kunststofdele kan blive angrebet.

Brug ikke silikoneholdige plejemidler til rengøringen.

Støvfjernende maskiner er sikkerhedsudstyr, der skal forebygge eller afværge farer i henhold til BGV A1.

- Ved vedligeholdelse udført af brugeren skal maskinen skilles ad, rengøres og vedligeholdes, såvidt det kan udføres, uden at der i den forbindelse opstår fare for vedligeholdelsespersonalet og andre personer. Træf passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder afgiftning, inden komponenter skilles ad, forberedelse til filtreret tvangsdæmpning på stedet, hvor maskinen skal skilles ad, rengøring af vedligeholdelsesområdet og beskyttelse af det pågældende personale.
  - Maskinens yderside bør afgiftes og tørres af ved hjælp af støvsugning eller behandles med tætningsmiddel, før den fjernes fra fareområdet. Alle maskinlede skal anses som forurenede, hvis de fjernes fra fareområdet. Der skal træffes egne foranstaltninger for at undgå spredning af støv.
  - Ved vedligeholdelses- og reparationsarbejder skal alle forurenede genstande, som ikke kan rengøres på tilfredsstillende vis, smides ud. Sådanne genstande skal bortslettes i tætte poser i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for bortsaffelse af affald af denne art.
  - Indsugningsstudserne skal lukkes med lukkepropperne i forbindelse med transport og vedligeholdelse af maskinen.
1. Vær opmærksom på, at du selv kan udfore mindre vedligeholdelses- og pleje arbejde.

- Rengør maskinenes overflade og behol- derens inderside regelmæssigt med en fugtig klud.

## Kontrol- og vedligeholdelsesarbejde

Få udført en regelmæssig kontrol af maskinen iht. lovgiverens pågældende nationale forskrifter til forebyggelse af ulykker. Vedligeholdelsesarbejde skal udføres af en sagkyndig person på regelmæssige tidspunkter iht. producentens angivelser, og i den forbindelse skal de eksisterende bestemmelser og sikkerhedskrav overholdes. Arbejde på el-anlægget må kun udføres af en autoriseret elektriker. Ved spørgsmål kontaktes KÄRCHER filialen.

## Udskiftning af filteret

### ⚠ FORSIGTIG

#### ***Støvudslip ved udskiftning af filter***

Beskadigelse af hud, lunger og øjne på grund af støv i luften

Sørg for at bære den foreskrevne beskyttelsesdrakt, når filteret udskiftes.

Udfør filterskiftet i et egnet vedligeholdelsesområde.

Bortskaf filteret i overensstemmelse med lovbestemmelserne.

- Sørg for at sikre maskinen med parkeringsbremserne.
- Sluk maskinen på maskinkontakten.
- Træk netstikket ud.
- Lås sugehovedet op og fjern det.
- Fjern det forurenede filter.
- Efter udtagningen fra maskinen skal du straks anbringe det forurenede filter i en pose og lukke posen tæt.
- Bortskaf det forurenede filter i overensstemmelse med de lovmaessige krav.
- Kontroller pakningen for beskadigelser.
- Fjern evt. snavs på renluftsisiden.
- Indsæt det nye filter i omvendt rækkefølge. Sørg for, at filterets nedholder befinder sig midt i filterlommerne.
- Sæt sugehovedet på, og lås det fast.

## Udskiftning af bortskaffelsesposen

- Sørg for at sikre maskinen med parkeringsbremserne.

## Figur B

- Træk bøjlegrebet opad.  
Smudsbeholderen låses op og sænkes.

## Figur C

- Tag fat i bøjlegrebet, og løft smudsbeholderen ud af maskinen.

## Figur F

- Kræng bortskaffelsesposen op.
- Luk bortskaffelsesposen tæt med kabelbåndet.
- Tag bortskaffelseesposen ud.
- Bortskaffelsesposen skal bortskaffes i henhold til lovbestemmelserne.

## Figur D

- Indsæt den nye bortskaffelsespose i smudsbeholderen, og sørge for, at den ligger op mod beholdervæggen og beholderens bund.
- Skub det øverste stykke af bortskaffelsesposen op omkring kanten på smudsbeholderen.

## ⚠ ADVARSEL

#### ***Forkert håndtering ved låsning af smudsbeholderen***

Fare for at komme i klemme

Hold på intet tidspunkt hænderne mellem smudsbeholderen og filterringen eller i nærheden af løftmekanikken, når låsen lukkes.

Betjen bøjlegrebet med begge hænder for at låse smudsbeholderen.

## Figur E

## BEMÆRK

#### ***Statisk opladning af smudsbeholderen***

Antændelse af støv

Sørg for, at jordforbindelsen på chassiset har kontakt med smudsbeholderen.

- Indsæt smudsbeholderen og lås den med bøjlegrebet.

## Hjælp ved fejl

### ⚠ FARE

#### ***Utilsigtet tænding af maskinen / Elektrisk stød***

Utilsigtet tænding af sugemotoren kan medføre kvæstelser. Spænding i elektriske dele kan føre til strømstød.

Sluk maskinen, inden alt arbejde på maskinen, og træk netstikket ud.

Lad alle kontroller og arbejde på elektriske dele udføre af en fagmand.

### Obs

Hvis der opstår en fejl, skal maskinen omgående slukkes. Fejlen skal udbedres, inden maskinen tages i brug igen.

Hvis fejlen ikke kan afhjælpes, skal maskinen kontrolleres af kundeservice.

### Sugekraft kører ikke

1. Kontrollér stikdåsen og strømforsyningens sikring.
2. Kontroller maskinens netkabel og netstik.
3. Tænd maskinen.

### Sugekraft aftager

1. Fjern blokeringerne fra sugedysen, sugerøret eller sugeslangen.
2. Kontroller, om sugehovedet og smudsbeholderen er korrekt monteret.
3. Rengør filteret (se kapitlet *Rengøring af filter*).
4. Kontroller, og korrigér evt. filterets placering.
5. Udskift filteret (se kapitlet *Udskiftning af filteret*).

### Støvudslip ved sugning

1. Kontroller, og korrigér evt. filterets placering.
2. Rengør filteret (se kapitlet *Rengøring af filter*).
3. Udskift filteret (se kapitlet *Udskiftning af filteret*).

## Bortskaffelse

Maskinen skal bortslettes i henhold til lovbestemmelserne, når levetiden er udløbet.

## Garanti

I det enkelte lande gælder de garantibetingelser, der er fastsat af vores salgselskab. Eventuelle fejl ved apparatet udbedres gratis inden for garantifristen, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis du ønsker at gøre garantien gældende, bedes du henvende dig til din forhandler eller nærmeste kundeservicecenter medbringende kvittering for købet.

(Se adressen på bagsiden)

Yderligere garantioplysninger (hvis findes) kan findes i serviceområdet på dit lokale Kärcher-websted under "Downloads".

## Tekniske data

### Elektrisk tilslutning

Netspænding	V	220-240
Fase	~	1
Netfrekvens	Hz	50-60
Nominel effekt	W	1200
Maksimal ydelse	W	1350
Kapslingsklasse		IP64
Beskyttelsesklasse	I	

### Mål og vægt

Typisk driftsvægt	kg	61,2
Længde x bredde x højde	mm	645 x 655 x 1140

Effektivt filterareal	m <sup>2</sup>	1,5
-----------------------	----------------	-----

### Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur	°C	-10 < Ta < 40
----------------------	----	---------------

Opbevaringstemperatur	°C	-10-40
-----------------------	----	--------

### Ydelsesdata apparat

Beholdervolumen	l	40
-----------------	---	----

Vakuum (maks.)	kPa	24,7
----------------	-----	------

Maks. volumenstrøm med sugeslange DN50,	m <sup>3</sup> /h	205 / 190
L=3,0 m / L=5,0 m		

Maks. volumenstrøm med sugeslange DN40,	m <sup>3</sup> /h	175 / 165
L=3,0 m / L=5,0 m		

Tilslutning til sugeslange	DN70
----------------------------	------

Nominel diameter, suge-slange	DN40/50
-------------------------------	---------

Hovedfilter bestillingsnummer	9.990-222.0
-------------------------------	-------------

### Beregnehede værdier iht. EN 60335-2-69

Hånd-arm-vibrationsværdi	m/s <sup>2</sup>	<2,5
--------------------------	------------------	------

Usikkerhed K	m/s <sup>2</sup>	1
--------------	------------------	---

Lydtryksniveau L <sub>pA</sub>	dB(A)	73
--------------------------------	-------	----

Usikkerhed K <sub>pA</sub>	dB(A)	2
----------------------------	-------	---

## Netkabel

Type	H07R N-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>
------	---

Delnummer	6.650-035.0
-----------	-------------

Kabellængde	m	10
-------------	---	----

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

## EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer vi, at nedenstående maskine på grund af sin udførelse, i hvilken den sælges af os, overholder EU-direktivernes relevante, grundlæggende sikkerheds- og sundhedsmæssige krav. Hvis maskinen ændres uden aftale med os, mister denne attest sin gyldighed.

Produkt: Tørsuger

Type: 9.990-xxx

### Relevante EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2014/30/EU

2011/65/EU

2014/34/EU

### Anvendte harmoniserede standarder

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 60079-0: 2018

EN 60079-31: 2014

### Anvendte ikke-harmoniserede standarder

DIN EN 62784

### Anvendte nationale standarder

-

### Betegnelse



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

Underskrivene handler på forretningsledelsens vegne og med dennes fuldmagt.

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

### Dokumentationsbefuld mægtiget:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tlf.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

Waldstetten, 24/04/01

## Sisukord

Üldjuhised .....	125
Ohutusjuhised .....	126
Sihtotstarbeline kasutamine .....	126
Keskonnakaitse .....	127
Tarvikud ja varuosad .....	127
Tarnekomplekt .....	127
Seadme kirjeldus .....	127
Seadmel olevad sümbolid .....	128
Kasutuselevõtmine .....	128
Käitus .....	129
Transport .....	131
Ladustamine .....	131
Korrasroid ja hooldus .....	131
Abi rikete korral .....	133
Utiliseerimine .....	133
Garantii .....	133
Tehnilised andmed .....	133
EL vastavusdeklaratsioon .....	134

## Üldjuhised

Lugege enne oma seadme esmakordset kasutamist seda kasutusjuhendit, toimige selle järgi ja hoidke see hilisemaks kasutamiseks või järgmise omaniku jaoks alles.

- Enne esmakordset kasutuselevõttu lugege tingimata ohutusjuhiseid nr 5.956-249.0.
- Kasutusjuhendi ja ohutusjuhiste eiramisel võivad tekkida kahjustused seadmel ja ohud operaatorile ning teistele inimestele.
- Informeerige transpordikahjude korral kohe edasimüütat.

## Ohutusjuhised

### Ohuastmed

#### ⚠ OHT

- Viide vahetult ähvardedavale ohule, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

#### ⚠ HOIATUS

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

#### ⚠ ETTEVAATUS

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid vigastusi.

#### TÄHELEPANU

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada varakahjusid.

### Üldised ohutusjuhised

- ⚠ OHT • Seadme ning ainete kasutamine, mille jaoks seda kasutada tuleb, sealhulgas kokkukogutud materjalil kõrvaldamise ohutu menetluse kasutamine ainult koolitatud personali kaudu. • Kui heitõhk juhitakse ruumi tagasi, peab ruumis olema piisav õhuvahtusmääär  $L$ . Nõutavast piirväärtusest kinnipidamiseks tohib tagasisidetult mahtvool olla maksimaalselt 50% värske õhu mahust (ruumi maht  $V_R$  x õhuvahtusmääär  $L_W$ ). Ilma spetsiaalse ventilatsioonimeetmeta kehitib:  $L_W=1h^{-1}$ . • See seade sisaldab tervist ohustavat tolmu. Tühjendus- ja hooldustoiminguid, sealhulgas tolmukoti kõrvaldamist, tohivad teostada ainult erialaspetsialistid, kes kannavad vastavat kaitsevarustust. • Imege ainult koos köigi filtritelementidega, sest muidu kahjustub imimoottor ja tekib oht tervisele peentolmu suurenenedu väljapääsu töttu.
- Järgige rakendatavaid ohutusalaseid sätteid, mis on asjakohased käsitletavatele materjalidele. • Järgige imetavate materjalide ohutusalaseid sätteid. Asjatundliku / asjatundmatu käituse korral võivad seadme osad kuumenteda kuni temperatuurini 125 °C. • Tootja poolt lubatud tarvik on elektrit juhtiv. Ärge kasutage teisi tarvikuid.
- Pikenduskaabli kasutamine ei ole lubatud.

⚠ HOIATUS • Seadet ei tohi kasutada ega hoida väljas või välitingimustes. • Vajutage seadme kindla seisusendi jaoks seisupidurit juhtrullil. Lahtise seisupiduri puhul võib seade kontrollimatult liikuma hakanata. • Seade ei sobi põlemisvõimeliste vedelike (süttiv, kergesti süttiv, äärmiselt süttiv ohtlike ainete direktiivi 67/548/EMÜ järgi) (leekpunkt alla 55 °C) ning põlemisvõimeliste tolmude ja põlemisvõimeliste vedelike segude sissememiseks. • Seade ei ole ette nähtud tolmu imamiseks ülimadalal minimaalse süüteenergiaga ( $ME < 1 \text{ mJ}$ ), näiteks: tooner, süsinikvöörk, alumiiniumipulber, pliihape. • Seade ei sobi hõögumis temperatuuriga  $\leq 190^\circ\text{C}$  süüteallikate ja tolmude sissememiseks. • Kontrollige enne iga käikuvõtmist, kas järgmised potentsiaaliühtlustusjuhtmed (maandusuht) on külgeühendatud.

⚠ ETTEVAATUS • Lülitage pikematel käituspausidel ja vastavalt vajadusele seade seadmeliilitist välja ja tömmake võrgupistik pistikupesast välja. • Seadme tohib sisepista ainult väljaspool tsooni 22.

Märkus • Pange tähele, et tolmu suhtes, mille süttimisenergia on alla 1 mJ, võivad kehida täiendavad eeskirjad.

### Käitumine hädaolukorras

#### ⚠ OHT

Vigastuste ja kahjustuste oht lühise või muu elektririkke korral

Elektrilöögi oht, põletusoht

Lülitage seade välja ja eemaldage võrgupistik pesast.

Käitumine filtri purunemise/lekke korral:

- Lülitage seade kohe välja.  
Seadet ei tohi edasi käitada.
- Vahetage filter.

### Sihtotstarbeline kasutamine

Seade on ette nähtud:

- Kuivade, mittepõlemisvõimeliste, tervist kahjustavate ladestunud tolmude imemiseks; tolmuklass M vastavalt standarstile EN 60335-2-69
- Tolmugruppide IIIC, IIIB ja IIIA tolmude imemine

- Põlemisvõimeliste tolmude imemine tsoonis 22
  - Niiskete ainete imemine
  - Kasutamine mitme päeva jooksul
  - Tööstuslik kasutamine, nt ladustamis- ja tootmisaladel
  - Tööstuslikuks kasutamiseks nt hotellides, koolides, haiglates, tehastes, kauplustes, büroodes ja üüriärides.

Seadme laitmatu talitlus tagatakse ainult imivooliku nimilaiustega DN40 ja DN50. Iga muud kasutust loetakse asjatundmatuks.

Seade ei ole ette nähtud:

- Süütealiklate ja tolmude imemine hõõgumistemperatuuriuga  $\leq 190\text{ }^{\circ}\text{C}$
  - Plahvatusohtlike või samaväärsete ainete imemine Saksamaa lõhkematerjali-seaduse §1 SprengG tähenduses, plahvatusohtlike auru-õhu segude, saamuti Al- ja Mg-tolmude imemine
  - Põlemisvõimeliste vedelike (süttiv, ker-gesti süttiv, äärmiselt süttiv ohtlike aine-te direktiivi 67/548/EMÜ järgi) (leekpunkt alla  $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) ning põlemisvõimeliste tolmude ja põlemisvõimeliste vedelike segude sisseimemiseks
  - Magneesiummitolmu või pulbri imemine
  - Põlemisvõimeliste vedelike ja põlemis-võimelise tolmu segude imemine
  - Hõõguvate või kuumade osakeste imemine, vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju või plahvatuse
  - Kantserogeensete ainete imemine
  - Ühendus tolmu tekitava masinaqa

## Keskkonnakaitse



 Pakkematerjalid on taaskasutatavad.  
Palun utiliseerige pakendid keskkon-nasäästlikult.



 Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisaldavad väärtsuslikke taaskasutatavaid materjale ja sageli koostisosid, mis võivad valemünerkamise või vale utiliseerimise korral kujutada potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seadme nõuetekohaseks käitamiseks on neid koostisosid siiski vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmeprügiga.

## Juhised koostisainete kohta (REACH)

Kehtiva teabe koostisainete kohta leiate aadressilt: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Tarvikud ja varuosad

! QHT

### ***Plahvatusoht heakskiitmata tarvikute tõttu***

Kasutage tüübil 22 ainult tootja poolt heakskiidetud ja Ex-kleebisega märgistatud tarvikuid.

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja häireteta käituse.

Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)

Märkus

Tarvikud ei kuulu tarnekomplekti. Tarvikud tuleb sõltuvalt rakendusest eraldi tellida.

Tarnekomplekt

Lahtipakkimisel kontrollige, kas pakendi sisu on täielik. Transpordikahjustuste korral teavitage oma edasimüüjat.

### **Seadme kirieldus**

#### Jooniseid vt graafika lehekülielt

Joonis A

- ① Seisupiduriga juhtrull
  - ② Mustusemahuti
  - ③ Sulgemiskork
  - ④ Vaherõnga lukustus
  - ⑤ Filtripuhastus
  - ⑥ Manomeeter
  - ⑦ Imiturbiini seadmelülit
  - ⑧ Imipea
  - ⑨ Filter
  - ⑩ Tihendirõngas
  - ⑪ Filtri allhoidja
  - ⑫ Võrgukaabel
  - ⑬ Tüübislit
  - ⑭ Kandekäepide
  - ⑮ Kandekäepide
  - ⑯ Mustusemahuti kaarkäepide
  - ⑰ Töukesang
  - ⑱ Filterrõngas
  - ⑲ Imotsak
  - ⑳ Šassii

## Seadmel olevad sümbolid



Seade sobib kuni M-klassi tolmude imemiseks.

### ⚠ HOIATUS

#### Naha, kopsu ja silmade kahjustus

Peentolmu väljalase tühjendus- ja hooldustöödel ning utiliseerimisel

Kandke tühjendus- ja hooldustöödel, sealhulgas tolmumahuti utiliseerimisel ettekirjutatud kaitsevarustust.

DN 40 MAX XX,X kPa/ XX,X mbar
DN 50 MAX XX,X kPa/ XX,X mbar
DN 70 MAX XX,X kPa/ XX,X mbar

Kleebis näitab max alarõhu väärtsusi kasutatud imivoooliku ristlöike suhtes. Aktuaalsett väärust saab lugeda manomeetrit. Selle seadme kohta kehtivate väärustute kohta vt peatükki *Minimaalse vooluhulga vaatamine*. Kui väärust ei saavutata, tuleb filter puhastada (vt peatükki *Filtri puhastamine*) või asendada (vt peatükki *Filtri vahetamine*). Imivoooliku erinevad ristlöiked võimaldavad kohandamist tarvikusade erinevatele ühendusristlõigetele.



Filter  
(tellimisnr 9.990-222.0)



Jäätmekott  
(Tellimisnr 9.989-606.0)

## Kasutuselevõtmine

### ⚠ HOIATUS

#### Valesti ühendatud potentsiaaliühtlustus

Elektrilök

Kontrollige iga kord enne kasutuselevõttu, kas potentsiaaliühtlustus (maandusujuht) on ühendatud.

### ⚠ HOIATUS

#### Oht tervist kahjustava tolmu tööttu

Hingamisteede haigused tolmu sissehingamise tööttu.

Ärge imege filterelemendita, kuna muidu tekib oht tervisele peentolmu suurenenedud väljapääsu tööttu.

## TÄHELEPANU

### Filtrelemendi puudumine

Imemismootori kahjustamine

Ärgeimega ilma filtrilemendita.

1. Pange seade tööpositiooni.
2. Kindlustage seade seisupiduritega.
3. Tehke kindlaks, et imipea on nõuetekohaselt peale pandud.
4. Ühendage imivooolik (ei kuulu tarnekomplekti) imiühendusega.
5. Kontrollige mustusemahuti täitetaset (vt peatükki *Mustusemahuti täitetaseme kontrollimine*).
6. Tühjendage vajaduse korral mustusemahuti (vt peatükki *Mustusemahuti tühjendamine*).
7. Enne kuivpuhastust paigaldage jäätmekott (vt peatükki *Kuivpuhastus*).
8. Ühendage soovitud tarvik (ei kuulu tarnekomplekti) imivoooliku otsa.

## Mustusemahuti täitetaseme kontrollimine

Kui mustusemahuti on täidetud mustusemahuti imiotsaku alumise servani, tuleb see tühjendada. Seade ei lülitu maksimaalse täitetaseme ületamisel automaatselt välja.

1. Kontrollige regulaarselt mustusemahuti täitetaset.

## Staatikavastane süsteem

Maandatud ühendusotsakute kaudu juhitakse staatlised laengud eemale. See hoiab ära sädemete tekkimise ja elektrilöögide tootja poolt heaks kiidetud elektrit juhtivate tarvikutega.

## Käitus

Seade sobib peenest tolmust kuni tolmuklassini M klassifitseeritud tolmude imemiseks.

### △ HOIATUS

#### Oht tervist kahjustava tolmu töttu

Hingamisteede haigused tolmu sisessehingamise töttu.

Ärgeimega filterelemendita, kuna muidu tekib oht tervisele peentolmu suurenenedud väljapääsu töttu.

### TÄHELEPANU

#### Oht peentolmu töttu

Imimootori kahjustusoht.

Ärge eemaldage imemisel kunagi filterelemendi.

## Kuivpuhastus

### Märkus

Seade sobib kasutamiseks tööstusliku tolmuimejana kuivade, põlemisvõimeliste tolmude imemiseks.

### Ümberlülitamine märgpuhastuselt kuivpuhastusele

### TÄHELEPANU

#### Märgpuhastuse lülitamine kuivpuhastusele

##### Filtri kahjustusoht

Ärgeimega märga filterelemendi puuhul kuiva tolmu sisse, kuna see ummistab filtri ja võib selle muuta kasutuskõlbmatuks.

1. Laske märgjal filtril enne kuivpuhastuseks kasutamist hästi ära kuivada või asendage kuiva filtriga.

2. Vajaduse korral vahetage filtrit.

### Jäätmekoti paigaldamine

1. Kindlustage seade seisupiduritega.

### Joonis B

2. Tömmake kaarkäepide üles.

Mustusemahuti vabastatakse ja langetatakse.

### Joonis C

3. Tömmake mustusemahuti kaarkäepide me abil seadmost välja.

### Joonis D

4. Paigaldage jäätmekott mustusemahutisse ja seadke hoolikalt vastu mahuti seina ja põhja.

5. Pöörake jäätmekoti serv üle mustusemahuti serva väljapoole.

### △ HOIATUS

#### Mustusemahuti asjatundmatu lukustamine

##### Muljumisoht

Ärge hoidke lukustamise ajal käsi mingil juhul mustusemahuti ja filtrirõnga vahel ega pange neid töstemehhanismi lähedusse. Lukustage mustusemahuti, vajutades mõlemaga käega kaarkäepidet.

### Joonis E

### TÄHELEPANU

#### Mustusemahuti staatiline laeng

##### Tolmude süttimine

Veenduge, et alusraami maandus oleks mustusemahutiga kontaktis.

6. Paigaldage mustusemahuti ja lukustage kaarkäepidemega.

### Jäätmekoti eemaldamine

1. Kindlustage seade seisupiduritega.

### Joonis B

2. Tömmake kaarkäepide üles.

Mustusemahuti vabastatakse ja langetatakse.

### Joonis C

3. Tömmake mustusemahuti kaarkäepide me abil seadmost välja.

### Joonis F

4. Pöörake jäätmekoti serv üles.

5. Sulgege jäätmekott tihedalt kaabliside-mega.

6. Võtke jäätmekott välja.

7. Utiliseerge jäätmekott vastavalt seadus-sätetele.

### △ HOIATUS

#### Mustusemahuti asjatundmatu lukustamine

##### Muljumisoht

Ärge hoidke lukustamise ajal käsi mingil juhul mustusemahuti ja filtrirõnga vahel ega pange neid töstemehhanismi lähedusse. Lukustage mustusemahuti, vajutades mõlemaga käega kaarkäepidet.

### Joonis E

## TÄHELEPANU

### Mustusemahuti staatiline laeng

Tolmude süttimine

Veenduge, et alusraami maandus oleks mustusemahutiga kontaktis.

8. Paigaldage mustusemahuti ja lukustage kaarkäepidemega.

### Seadme sisselülitamine

1. Pistke võrgupistik pistikupessa.
2. Lülitage seade imiturbipiini seadmelülitist sisse.
3. Alustage imemisprotsessi.

### Imemisprotsessi läbiviimine

1. Kontrollige regulaarselt mustusemahuti täitetaset, sest seade ei lülitu imemisel automaatselt välja.
2. Vajaduse korral tühjendage mustusemahuti (vt peatükki *Mustusemahuti tühjendamine*).
3. Vajaduse korral puhastage filter (vt peatükki *Filtrti puhastamine*) või vahetage välja / asendage (vt peatükki *Filtrti vahetamine*).

### Minimaalse vooluhulga vaatamine

Seadme esiküljele on paigaldatud manomeeter, mis näitab imemise alarõhku seadmes. Maksimaalse alarõhu (vt tabelit) saavutamisel tuleb filtrit puhastada (vt peatükki *Filtrti puhastamine*). See väärthus sõltub seadme võimsusest ja kasutatavast imivoolelikust. Kui puhastamine vaakumit oluliselt ei suurenda, tuleb filter välja vahetada (vt peatükki *Filtrti vahetamine*).

## TÄHELEPANU

### Maksimaalse alarõhu ületamine

Imemisvõime kaotus

Näidatud väärtsuse ületamisel langeb õhu kiirus alla 20 m/s. Puhastage filter või vahetage välja.

Imivooleliku nimiläbimõõt	Maksimaalne alarõhk
DN40	12,0 kPa (120 mbar)
DN50	7,0 kPa (70 mbar)

## Filtrti puhastamine

Kui manomeeter näitab maksimaalset alarõhku (vt peatükki *Minimaalse vooluhulga vaatamine*), tuleb filter puhastada.

### Joonis G

1. Sulgege imemisse ajal sisselaskeava või imivoolelik.
2. Tõmmake filtripuhastussüsteemi klappi 3-4 korda ja hoidke see iga kord 1-2 sekundit avatuna.

### Seadme väljalülitamine

1. Lülitage seade imiturbipiini seadmelülitist välja.
2. Tõmmake võrgupistik välja.

### Pärast iga käitust

#### Mustusemahuti tühjendamine

Vajadusel ja pärast iga kasutuskorda tuleb mustusemahuti tühjendada.

Sisselaskeava või imivoolelik on suletud.

1. Lülitage seade imiturbipiini seadmelülitist sisse.
2. Puhastage filter (vt peatükki *Filtrti puhastamine*).
3. Lülitage seade imiturbipiini seadmelülitist välja.
4. Kindlustage seade seisupiduritega.

### Joonis B

5. Tõmmake kaarkäepide üles.  
Mustusemahuti vabastatakse ja langetatakse.

### Joonis C

6. Tõmmake mustusemahuti kaarkäepide me abil seadimest välja.
7. Tühjendage mustusemahuti. Selleks eemaldage vajadusel jäätmekott (vt *Jäätmekoti eemaldamine*).

### ⚠ HOIATUS

#### Mustusemahuti asjatundmatu lukustamine

Muljumisoht

Ärge hoidke lukustamise ajal käsi mingil juhul mustusemahuti ja filtriõnga vahel ega pange neid töstemehhanismi lähedusse. Lukustage mustusemahuti, vajutades mõlemaga käega kaarkäepidet.

### Joonis E

## TÄHELEPANU

### Mustusemahuti staatiline laeng

#### Tolmude süttimine

Veenduge, et alusraami maandus oleks mustusemahutiga kontaktis.

8. Paigaldage mustusemahuti ja lukustage kaarkäepidemega.

#### Imiühenduse sulgemine

#### △ HOIATUS

#### Vigastusoht

Naha, kopsu ja silmade kahjustus peentolu töttu

Pärast imivooliku eemaldamist tuleb imiühendus sulgemiskorgiga sulgeda.

1. Eemaldage imivoolik.

#### Joonis H

2. Pange sulgemiskork täpselt imiühendusse.

3. Lükake sulgemiskork lõpuni sisse.

4. Keerake sulgemiskorki paremale, kuni imiühendus on tihealt suletud.

#### Seadme puhastamine

#### △ HOIATUS

#### Heitvete asjatundmatu utiliseerimine

#### Keskonnareostus

Järgige kohalikke heitvee käitlemise eeskirju.

1. Puhastage seade seest ja väljast, imedes selle puhtaks ning pühkides niiske lapiga.

Seadme imemisel tuleb kasutada sama või parema klassifikatsiooniga tolmu mejet.

2. Vajaduse korral loputage tarvikuid (ei kuulu tarnekomplekti) veega ja kuivatauge.

#### Seadme hoidmine

1. Kerige võrgukaabel kaablihoidiku ümber.

2. Hoidke seadet kuivas ruumis ja volitatama kasutamise eest kaitstult.

## Transport

#### △ ETTEVAATUS

#### Kaalu eiramine

#### Vigastus- ja kahjustusoht

Pidage transportimisel silmas seadme kaalu.

1. Tolmuvabaks transportimiseks sulgege imiühendus (vt peatükki *Imiühenduse sulgemine*).
2. Vabastage seisupidurid ja lükake seadet tõukekäepidemest.
3. Seadme laadimiseks hoidke seda alusraamist ja tõukekäepidemest.
4. Söidukites transportimisel kindlustage seade libisemise ja ümberkukkumise vastu.

## Ladustamine

#### △ ETTEVAATUS

#### Kaalu eiramine

#### Vigastus- ja kahjustusoht

Pidage ladustamisel silmas seadme kaalu.

1. Ladustage seadet ainult siseruumides.

## Korrashoid ja hooldus

#### △ OHT

#### Soovimatult töötav seade, voolujuhtivate osade puutumine

#### Vigastusoht, elektrilöök

Lülitage enne seadmeli tehtavaid töid seade välja.

Tõmmake võrgupistik välja.

#### △ OHT

#### Oht tervist kahjustava tolmu töttu

Hingamisteede haigused tolmu sissehingamise töttu.

Kandke hooldustöödel (nt filtri vahetamisel) hingamiskaitsemaski P2 või kõrgema väärustumega ning ühekordset rijetust.

#### △ HOIATUS

#### Oht tervist kahjustava tolmu töttu

Hingamisteede haigused tolmu sissehingamise töttu.

Ohutusseadiseid tuleb ohtude ennetamiseks vähemalt kord aastas tootja või instruueeritud isiku poolt kontrollida ohutustehniliselt laitmatu talitluse, nt seadme tiheduse, filtri kahjustuse, kontrollseadiste talitluse osas.

## TÄHELEPANU

### Silikoonisaldusega hooldusvahend

Plastdetailid võivad kahjustada saada.

Ärge kasutage puhastamiseks silikoonisaldusega hooldusvahendeid.

Tolmu kõrvaldavad masinad on ohutusseadised ohtude ennetamiseks või kõrvaldamiseks BGV A1 tähenduses.

- Kasutajapoolseks hoolduseks tuleb seade lahti võtta, puastada ja hooldada, niivõrd kui see on teostatav, põhjustamata seejuures ohtu hoolduspessoalile ja teistele isikutele. Sobivate ettevaatusmeetmete hulka kuuluvad lahtivõtmise eelne detoksikatsioon, seadme lahtivõtmise koha filtreeritud sundöhutus, hool duspinna puastamine ning personali asjakohane kaitsmine.
- Seadme välisosa tuleks tolmuimemismeetodi kaudu mürgitustada ja puhtaks pühkida või tihendusvahendiga töödelda, enne kui see ohtlikust piirkonnast välja võetakse. Kõiki seadmeosi tuleb vaadelda saastununa, kui nad ohtlikust piirkonnast välja võetakse. Tarvitusele tuleb võtta sobivad meetmed tolmu jaotumise vältimiseks.
- Hooldus- ja remonditoöde käigus tuleb ära visata kõik saastunud esemed, mida ei saa rahuldalalt puastada. Sellised esemed tuleb utiliseerida mitteläbilaskvates kottides, kooskõlas selliste jäätmete kõrvaldamise kohta kehitivate säteteaga.
- Seadme transportimiseks ja hoolduseks tuleb imiotsakud sulgemiskorgiga sulgeda.
  1. Pange tähele, et lihtsaid hoolduse ja korras hoioi töid saate ise teha.
  2. Puastage seadme pealispinda ja mahuti sisekülgje regulaarselt niiske lapiga.

### Kontrollimis- ja hooldustööd

Laske seadet regulaarselt kontrollida vastavate önnestuste ennetamiseks kehtestatud siseriiklike eeskirjade kohaselt.

Hooldustöid peab tegema asjatundlik inimene regulaarsete ajavahemike järel tootja andmete kohaselt, seejuures tuleb järgida olemasolevaid sätteid ja ohutusnõudeid. Elektriseadme juures tohib töid teha ainult elektrispetsialist. Küsimuste korral pöörduge palun KÄRCHERi filiaali poole.

### Filtri vahetamine

#### ⚠ ETTEVAATUS

##### **Tolmu väljumine filtril vahetamisel**

Väljuvast tolmust tingitud naha, kopsude ja silmade kahjustumine  
Kandke filtri vahetusel ettekirjutatud kaitseriietust.

Viige filtri vahetus läbi sobivas hoolduspiirkonnas.

Utiliseerige filter vastavalt seaduslikele eeskirjadale.

1. Kindlustage seade seisupiduritega.
2. Lülitage seade seadmelülitist välja.
3. Tõmmake võrgupistik välja.
4. Vabastage ja eemaldage imipea.
5. Eemaldage saastunud filter.
6. Pange saastunud filter kohe pärast seadmest eemaldamist kotti ja sulgege see tihedalt.
7. Kõrvaldage saastunud filter seadusnõuetekohaselt.
8. Kontrollige tihendiröngast kahjustuste suhtes.
9. Eemaldage puhta õhu poolelt mustus.
10. Paigaldage uus filter vastupidises järjekorras. Veenduge, et filtri allhoidja oleks joondatud keskele filtritaskutesse.
11. Pange imipea peale ja lukustage.

### Jäätmekoti vahetamine

1. Kindlustage seade seisupiduritega.

#### Joonis B

2. Tõmmake kaarkäepide üles.  
Mustusemahuti vabastatakse ja langetatakse.

#### Joonis C

3. Tõmmake mustusemahuti kaarkäepide me abil seadmest välja.

#### Joonis F

4. Pöörake jäätmekoti serv üles.
5. Sulgege jäätmekott tihedalt kaablissemega.
6. Võtke jäätmekott välja.
7. Utiliseerige jäätmekott vastavalt seadusätetele.

#### Joonis D

8. Paigaldage uus jäätmekott mustusemahutisse ja seadke hoolikalt vastu mahuti seina ja põhja.

9. Pöörake jäätmekoti serv üle mustusemahuti serva väljapoole.

### ⚠ HOIATUS

#### **Mustusemahuti asjatundmatu lukustamine**

##### **Muljumisoht**

Ärge hoidke lukustamise ajal käsi mingil juhul mustusemahuti ja filtrirõnga vahel ega pange neid töstemehhanismi lähedusse. Lukustage mustusemahuti, vajutades mõlemaga käega kaarkäepidet.

### **Joonis E**

#### **TÄHELEPANU**

##### **Mustusemahuti staatiline laeng**

###### **Tolmude süttimine**

Veenduge, et alusraami maandus oleks mustusemahutiga kontaktis.

10. Paigaldage mustusemahuti ja lukustage kaarkäepidemega.

### **Abi rikete korral**

#### ⚠ OHT

#### **Seadme tahtmatu käivitumine / elektrilöök**

Imemismootori tahtmatu käivitumine võib põhjustada vigastusi. Pingi elektrilistel osadel võib põhjustada elektrilööki.

Lülitage enne kõiki seadmel teostatavaid töid seade välja ja tömmake võrgupistik välja.

Laske kõiki kontrollimisi ja töid elektrilistel osadel teostada erialaspetsialistil.

#### **Märkus**

Rikke tekkimisel tuleb seade kohevälja lülitada. Enne uut kasutuselevõttu tuleb rike kõrvaldada.

Kui riket ei saa kõrvaldada, tuleb seade üle kontrollida klienditeenindusel.

#### **Imiturbiin ei tööta**

1. Kontrollige pistikupesa ja voolutoite kaitset.
2. Kontrollige seadme võrgukaablit ja võrgupistikut.
3. Lülitage seade sisse.

#### **Imijoud nõrgeneb**

1. Eemaldage imemisotsiku, imitoru või imivooliku ummistused.
2. Kontrollige, kas imipea ja mustusemahuti on õigesti paigas.

3. Puhastage filter (vt peatükki *Filtri puhastamine*).

4. Kontrollige filtri asendit ja vajaduse korral korrigeerige.

5. Vahetage filter (vt peatükki *Filtri vahetamine*).

#### **Tolmu väljatungimine imemisel**

1. Kontrollige filtri asendit ja vajaduse korral korrigeerige.

2. Puhastage filter (vt peatükki *Filtri puhastamine*).

3. Vahetage filter (vt peatükki *Filtri vahetamine*).

### **Utiliseerimine**

Seade tuleb eluea lõpus utiliseerida vastavalt seadusesätetele.

### **Garantii**

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantitiitmingused. Seadmel esinevad mistahes rikked kõrvaldamene garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või tootmisviga. Garantijuhtumil pöörduge ostu töendava dokumendiga oma edasimüüja või lähima volitatud klienditeeninduse poole.

(Aadressi vt tagaküljelt)

Täiendavat teavet garantii kohta (kui see on olemas) leiate Kärcheri kohaliku veebilehe teeninduspiirkonnast "Allalaadimiste" alt.

### **Tehnilised andmed**

#### **Elektriühendus**

Võrgupinge	V	220-240
------------	---	---------

Faas	~	1
------	---	---

Võrgusagedus	Hz	50-60
--------------	----	-------

Nimivõimsus	W	1200
-------------	---	------

Maksimaalne võimsus	W	1350
---------------------	---	------

Kaitse liik		IP64
-------------	--	------

Kaitseklass		I
-------------	--	---

#### **Mõõtmed ja kaalud**

Tüüpiline töökaal	kg	61,2
-------------------	----	------

Pikkus x laius x kõrgus	mm	645 x
-------------------------	----	-------

655 x

1140

Filtri efektiivne pind	m <sup>2</sup>	1,5
------------------------	----------------	-----

<b>Ümbrustingimused</b>		
Ümbrustemperatuur	°C	-10 < Ta < 40
Ladustamistemperatuur	°C	-10-40
<b>Seadme võimsusandmed</b>		
Mahuti maht	l	40
Vaakum (max)	kPa	24,7
Maksimaalne vooluhulk imivoolikuga DN50, L=3,0 m / L=5,0 m	m <sup>3</sup> /h	205 / 190
Maksimaalne vooluhulk imivoolikuga DN40, L=3,0 m / L=5,0 m	m <sup>3</sup> /h	175 / 165
Imivooliku ühendus		DN70
Imivooliku nimiläbimõõt		DN40/50
Põhifiltrti tellimisnumber		9.990-222.0
<b>Kindlakstehtud väärtsused EN 60335-2-69 kohaselt</b>		
Labakäsi-käsivars vibratsiooniväärtus	m/s <sup>2</sup>	<2,5
Ebakindlus K	m/s <sup>2</sup>	1
Helirõhutase L <sub>pA</sub>	dB(A)	73
Mõõtemääramatus K <sub>pA</sub>	dB(A)	2
<b>Võrgukaabel</b>		
Tüüp	H07R N-F	
	3G1,5 mm <sup>2</sup>	
Detaili number	6.650-035.0	
Kaabli pikkus	m	10
Õigus tehniliksteks muudatusteks.		

### **EL vastavusdeklaratsioon**

Käesolevaga deklareerime, et alljärgnevalt nimetatud masin vastab oma kontseptsiooni ja koosteliigi põhjal ning meie poolt turule viidud teostuses EL direktiivide asjaomastele põhilistele ohutus- ja tervisenõuetele. Masinal meiega kooskõlastamata muudatuste teostamisel kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

Toode: Kuivimur

Tüüp: 9.990-xxx

### **Asjaomased EL direktiivid**

2006/42/EÜ (+2009/127/EÜ)

2014/30/EL

2011/65/EL

2014/34/EL

### **Kohaldatud ühtlustatud normid**

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 60079-0: 2018

EN 60079-31: 2014

### **Kohaldatud ühtlustamata standardid**

DIN EN 62784

### **Kohaldatud riiklikud normid**

-

### **Tähistus**



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

Allkirjutanud tegutsevad juhatuse ülesandel ja volitusega.

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

### **Dokumentatsioonivolinik:**

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tel: +49 7171 94888-0

Faks: +49 7171 94888-528

Waldstetten, 24/04/01

## Saturs

Vispārīgas norādes .....	135
Drošības norādījumi .....	135
Noteikumiem atbilstoša lietošana .....	136
Apkārtējās vides aizsardzība .....	136
Piederumi un rezerves daļas .....	137
Piegādes komplekts .....	137
Ierīces apraksts .....	137
Simboli uz ierīces .....	137
Ekspluatācijas uzsākšana .....	138
Ekspluatācija .....	138
Transportēšana .....	141
Uzglabāšana .....	141
Kopšana un apkope .....	141
Palīdzība traucējumu gadījumā .....	142
Utilizācija .....	143
Garantija .....	143
Tehniskie dati .....	143
ES atbilstības deklarācija .....	144

## Vispārīgas norādes



Pirms pirmās ekspluatācijas izlasiet šo lietošanas instrukciju, rīkojieties saskaņā ar to un uzglabājiet to vēlākai izmantošanai vai nākamajam īpašniekam.

- Pirms pirmreizējās nodošanas ekspluatācijā noteikti izlasiet drošības norādes Nr. 5.956-249.0.
- Neievērojot lietošanas instrukcijas un drošības norādes, var tikt radīti bojājumi ierīcei un apdraudējums ierīces lietotājam un citām personām.
- Ja konstatēts bojājums, kas radies transportēšanas laikā, nekavējoties informējiet izplatītāju.

## Drošības norādījumi

### Riska pakāpes

#### △ **BĪSTAMI**

- Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

#### △ **BRĪDINĀJUMS**

- Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

#### △ **UZMANĪBU**

- Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus.

## IEVĒRĪBAI

- Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

## Vispārīgi drošības norādījumi

△ **BĪSTAMI** • Ierīces un vielu, kuru apstrādei paredzēts izmantot ierīci, lietošanu, tostarp drošu savāktā materiāla utilizācijas procesu izpilda tikai apmācīts personāls.

- Atgriežot izplūdes gaisu atpakaļ telpā, tai ir jābūt nodrošinātai ar pietiekamu gaisa apmaiņas koeficientu  $L$ . Lai ievērotu pieprasītās robežvērtības, atgrieztā tilpumplūsma drīkst būt maksimāli 50 % no svaigā gaisa tilpumplūsmas (telpas tilpums  $V_R$  x gaisa apmaiņas koeficients  $L_W$ ). Bez tā pašiem ventilācijas pasākumiem:  $L_W = 1 \text{ h}^{-1}$ .
- Šī ierīce satur veselībai kaitīgus putekļus. Iztukšošanas un apkopes procedūras, tostarp putekļu savākšanas tvertņu izņemšanu, drīkst veikt tikai speciālisti, kas lieto piemērotu aizsargaprikojumu.
- Sūkšanu veiciet tikai ar visiem filtra elementiem, pretējā gadījumā tiks bojāts sūkšanas motors un palielināsies cieto daļu emisija, radot apdraudējumu veselībai.
- Nenemiet vērā piemērojamos drošības noteikumus, kas attiecas uz apstrādes materiāliem.
- Levērojiet drošības noteikumus attiecībā uz uzsūcamajiem materiāliem. Pareizas/nepareizas ekspluatācijas laikā ierīces daļas var uzkarst līdz 125 °C.
- Ražotāja apstiprinātais papildaprikojums ir elektrību vadošs. Neizmantojiet citu papildaprikojumu.
- Pagarināšanas kabeļa izmantošana nav atļauta.

- △ **BRĪDINĀJUMS** • Ierīci nedrīkst izmānot vai turēt ārpus telpām.
- Lai nodrošinātu drošu ierīces pozīciju, nofiksējet vadības riteņa stāvbremzi. Ja stāvbremze navnofiksēta, iekārta var uzsākt nekontrolētu kustību.
  - Ierīce nav piemēota viegli uzliesmojošu šķidrumu (uzliesmojošu, viegli uzliesmojošu, izteikti uzliesmojošu saskaņā ar Bīstamo vielu direktīvu 67/548/EEK) (aizdegšanās robeža zem 55 °C), kā arī uzliesmojošu putekļu sajaukumu ar uzliesmojošiem šķidrumiem iesūkšanai.
  - Ierīce nav

*paredzēta putekļu iesūkšanai ar īpaši zemu minimālo aizdegšanās enerģiju  
(ME < 1 mJ), piem., toneris, samitrināms sērs, alumīnija pulveris, svina stearāts.*

**• Ierīce nav piemērota aizdedzes avotu un putekļu sūkšanai ar  $\leq 190^{\circ}\text{C}$  aizdegšanās temperatūru. • Pirms katras ekspluatācijas uzsākšanas reizes pārbaudiet, vai ir pie- slēgti potenciāla izlīdzināšanas vadī (zemējuma vads).**

**△ UZMANĪBU** • Ilgāku ekspluatācijas pārtraukumu laikā un pēc lietošanas izslēdziet ierīces slēdzi un atvienojiet tīkla spraudni. • Ierīci drīkst pieslēgt tikai ārpus zonas 22.

**Norādījum** • Nemiet vērā, ka uz putekļiem ar aizdegšanās enerģiju, kas mazāka par 1 mJ, var attiekties papildu noteikumi.

### Rīcība ārkārtas situācijā

#### △ BĒSTAMI

**Traumu un bojājumu risks īssavienoju- ma vai citu elektrisku bojājumu gadīju- mā**

*Elektriskās strāvas trieciena risks, apdegumu risks*

*Ārkārtas situācijā izslēdziet ierīci un atvienojiet tīkla spraudni.*

**Rīcība filtra plīsuma/noplūdes gadīju- mā:**

1. Nekavējoties izslēdziet ierīci.  
Ierīce nedrīkst tikt izmantota bez tīrā ūdens filtra.
2. Ievietojiet filtru.

### Noteikumiem atbilstoša lietošana

Ierīce ir paredzēta:

- Sausu, nedegošu, veselībai bīstamu nogulsnējušos putekļu iesūkšanai; putekļu klase M saskaņā ar EN 60335-2-69
- Putekļu uzsūkšana ar IIIC, IIIB un IIIA putekļu grupām
- Uzliesmojošu putekļu uzsūkšana 22. zonā
- Mitru vielu iesūkšana
- Izmantošana virs zemes
- Rūpnieciskai izmantošanai, piem., noliktavu un ražošanas zonās

• komerciāliem mērķiem, piem., viesnīcās, skolās, slimnīcās, rūpniecības, veikali, birojos un iztērēšanas biznesā.

Ierīces nevainojamu darbību iespējams nodrošināt tikai, izmantojot iesūkšanas šķūteni, kuras nominālais diametrs ir DN40 un DN50.

Cita veida ekspluatācija uzskatāma kā neatbilstoša.

Ierīce nav paredzēta:

- Aizdegšanās avotu un putekļu uzsūkšanai ar gruzdēšanas temperatūru  $\leq 190^{\circ}\text{C}$
- Sprādzienbīstamu vielu vai līdzvērtīgu vielu uzsūkšanai saskaņā ar Sprāgstvieglu likuma 1. pantu, kā arī sprādzienbīstamu tvaiku-gaisa maisījumu un Al un Mg putekļu uzsūkšanai
- Viegli uzliesmojošu šķidrumu (uzliesmojošu, viegli uzliesmojošu, izteikti uzliesmojošu saskaņā ar Bīstamo vielu direktīvu 67/548/EEK) (uzliesmošanas punkts zem  $55^{\circ}\text{C}$ ), kā arī viegli uzliesmojošu putekļu un viegli uzliesmojošu šķidrumu maisījumu uzsūkšanai
- Magnija putekļu vai pulvera uzsūkšanai
- Viegli uzliesmojošu šķidrumu un viegli uzliesmojošu putekļu maisījumu uzsūkšanai
- Kvēlojošu vai karstu daļiņu uzsūkšanai, kas pretējā gadījumā varētu izraisīt aizdegšanos vai eksploziju
- Kancerogēno vielu uzsūkšana
- Savienošanai ar putekļu radošo mašīnu

### Apkārtējās vides aizsardzība

 Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, atbrīvojieties no iepakojuma videi draudzīgā veidā.

 Elektriskās un elektroniskās ierīces satur vērtīgus pārstrādājamus materiālus un bieži vien tādas sastāvdaļas kā baterijas, akumulatorus vai eļļu, kuri neatbilstošas apstrādes vai nepareizas utilizācijas rezultātā var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ar šo simbolu marķētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

**Informācija par sastāvdalām (REACH)**  
Pašreizējo informāciju par sastāvvielām atradīsiet: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Simboli uz ierīces



Ierīce ir paredzēta, lai iesūktu smalkus putekļus līdz putekļu klasei M.

### △ BĪSTAMI

### Sprādzienbīstamība, ko rada neapstiprināti piederumi

Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātus piederumus, kas markēti ar Ex uzlīmi 22. tipa lietošanai.

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Norādījum

Piegādes komplektā nav iekļauti nekādi piederumi. Piederumi ir jāpasūta atsevišķi atkarībā no pielietojuma.

## Piegādes komplekts

Izsaiņojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Transportēšanas bojājumu gadījumā, lūdzu, informējiet savu izplatītāju.

## Ierīces apraksts

Attēlus skatiet grafika lappusē

### Attēls A

- ① Ritenīni ar stāvbremzi
- ② Netīrumu tvertnē
- ③ Aizbāznis
- ④ Starpgredzena fiksators
- ⑤ Filtra tīrišana
- ⑥ Manometrs
- ⑦ Iesūkšanas turbīnas ierīces slēdzis
- ⑧ Sūkšanas galviņa
- ⑨ Filtrs
- ⑩ Blīvgredzens
- ⑪ Turiet nospiestu filtru
- ⑫ Tīkla kabelis
- ⑬ Datu plāksnīte
- ⑭ Nešanas rokturis
- ⑮ Nešanas rokturis
- ⑯ Netīrumu tvertnes priekšgala rokturis
- ⑰ Stumšanas rokturis
- ⑱ Filtra gredzens
- ⑲ Sūkšanas ūscaurule
- ⑳ Šasija



DN 40	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar

Uz uzlīmes ir norādītas maksimālā zemspiediena vērtības attiecībā pret izmantotās sūkšanas šķūtenes šķērsgriezumu. Pašreizējo vērtību iespējams nolasīt no manometra. Šai ierīcei piemērojamās vērtības skatiet nodalā *Nolasiet minimālo tilpuma plūsmu*. Ja vērtība netiek sasniegta, nepieciešams iztīrīt filtru (skatīt nodalā *Iztīriet filtru*) vai nomainīt filtru (skatīt nodalā *Filtrā maiņa*). Dažādie sūkšanas šķūtenu šķērsgriezumi nodrošina papildaprīkojuma daļu pielāgošanu dažādajiem pieslēgumu šķērsgriezumiem.



Filtrs  
(Pasūt.-Nr. 9.990-222.0)



Atkritumu maisiņš  
(Pasūtījuma Nr. 9.989-606.0)

## Ekspluatācijas uzsākšana

### △ BRĪDINĀJUMS

#### Nepareizi pievienota potenciālu izlīdzināšanas līnija

Elektriskās strāvas trieciens

Pirms katras ekspluatācijas uzsākšanas reizes pārbaudiet, vai ir pieslēgti potenciāla izlīdzināšanas vadi (zemējuma vads).

### △ BRĪDINĀJUMS

#### Apdraudējums veselībai kaitīgu putekļu dēļ

Elpceļu saslimšanas putekļu inhalācijas gadījumā.

Nesūciet bez filtra elementa, jo pretējā gadījumā rodas apdraudējums veselībai pa-augstinātās putekļu izdalīšanas dēļ.

### IEVĒRĪBAI

#### Nav filtra elementa

Sūkšanas motora bojājumi

Nesūciet bez filtra elementa.

1. Novietot ierīci darba pozīcijā.
2. Nostipriniet ierīci ar stāvbremzēm.
3. Pārliecinieties, ka sūkšanas galviņa ir pareizi uzlikta.
4. Ievietojiet sūkšanas šķūteni (nav iekļauta piegādes komplektācijā) iesūkšanas sa-vienojumā.
5. Pārbaudiet līmeni atkritumu tvertnē (skatīt nodaļu *Pārbaudīt atkritumu tvertnes uzpildes līmeni*).
6. Ja nepieciešams, iztukšojet atkritumu tvertni (skatīt nodaļu *Netīrumu tvertnes iztukšošana*).
7. Pirms sausās sūkšanas ievietojiet atkritumu maisiņu (skatīt nodaļu *Sausā sūkšana*).
8. Pievienojiet vajadzīgos piederumus (nav iekļauti piegādes komplektācijā) pie sūkšanas šķūtenes.

### Pārbaudīt atkritumu tvertnes uzpildes līmeni

Kad atkritumu tvertne ir piepildīta līdz atkritumu tvertnes sūkšanas sprauslas apakšējai malai, tā ir jāiztukšo. Ierīce automātiski neizslēdzas, ja tiek pārsniegts maksimālais uzpildes līmenis.

1. Regulāri pārbaudiet līmeni atkritumu tvertnē.

## Antistatikas sistēma

Pa iezemēto pieslēguma īscauruli tiek novadītas statiskās uzlādes. Tas novērš dzirksteļošanu un strāvas triecienus ar ražotāja apstiprināto elektrību vadošo papildaprīko-jumu.

## Ekspluatācija

Ierīce ir paredzēta, lai iesūktu smalkus putekļus līdz putekļu klasei M.

### △ BRĪDINĀJUMS

#### Apdraudējums veselībai kaitīgu putekļu dēļ

Elpceļu saslimšanas putekļu inhalācijas gadījumā.

Nesūciet bez filtra elementa, jo pretējā gadījumā rodas apdraudējums veselībai pa-augstinātās putekļu izdalīšanas dēļ.

### IEVĒRĪBAI

#### Smalko putekļu iekļūšanas bīstamība

Sūkšanas dzinēja bojājuma apdraudējums. Veicot sūkšanu, nekad neizņemiet filtra ele-mentu.

## Sausā sūkšana

### Norādījum

Ierīce ir piemērota kā rūpnieciskais putekļu sūcējs sausu, uzliesmojošu putekļu sūkša-nai.

### Pārslēdzieties no mitrās uz sauso sūkšanu

### IEVĒRĪBAI

#### Mitrās sūkšanas maiņa uz sauso sūkša-nu

Filtra bojājumu risks

Izmantojot mitru filtra elementu, nesūciet sausus putekļus, jo tie aizsprosto filtru un padara to nelietojamu.

1. Mitro filtru pirms izmantošanas sausai sūkšanai kārtīgi izķāvēt vai nomainīt pret sausu.
2. Nepieciešamības gadījumā nomainīt filtru.

### Atkritumu maisiņa ievietošana

1. Nostipriniet ierīci ar stāvbremzēm.

### Attēls B

2. Pavelciet priekšgala rokturi uz augšu. Netīrumu tvertne tiek atslēgta un nolaista.

### Attēls C

- Turot aiz roktura, izvelciet netīrumu tvertni no ierīces.
- Attēls D**
- Ievietojiet atkritumu savākšanas maisu netīrumu tvertnē un uzmanīgi novietojiet to pret konteineru sienu un apakšu.
  - Pārlokiet atkritumu savākšanas maisa malu pāri netīrumu tvertnes malai uz ārpusi.

### △ BRĪDINĀJUMS

**Nepareiza apiešanās ar netīrumu tvertnes bloķēšanu**

Saspiešanas risks

*Nobloķēšanas laikā nekādā gadījumā nelieliet rokas starp netīrumu savākšanas sistēmu un starpgredzenu vai pacelšanas mehānisma tuvumā.*

*Nobloķējiet netīrumu tvertni, darbinot priekšgala rokturi ar abām rokām.*

**Attēls E**

### IEVĒRĪBAI

**Netīrumu tvertnes statiskā uzlāde**

Aizdegšanās putekļi

*Pārliecinieties, vai šās ijas zemējums sa-skaras ar netīrumu tvertni.*

- Ievietojiet netīrumu tvertni un nofiksējet to ar rokturi.

### Atkritumu maisiņa izņemšana

- Nostipriniet ierīci ar stāvbremzēm.

**Attēls B**

- Pavelciet priekšgala rokturi uz augšu.  
Netīrumu tvertne tiek atslēgta un nolais-ta.

**Attēls C**

- Turot aiz roktura, izvelciet netīrumu tvertni no ierīces.

**Attēls F**

- Pagrieziet atkritumu maisu.
- Cieši noslēdziet atkritumu maisu ar ka-beļa saiti.
- Izņemiet atkritumu maisu.
- Netīrumu maisiņu utilizēt atbilstoši liku-mā paredzētajiem noteikumiem.

### △ BRĪDINĀJUMS

**Nepareiza apiešanās ar netīrumu tvertnes bloķēšanu**

Saspiešanas risks

*Nobloķēšanas laikā nekādā gadījumā nelieliet rokas starp netīrumu savākšanas sistēmu un starpgredzenu vai pacelšanas mehānisma tuvumā.*

*Nobloķējiet netīrumu tvertni, darbinot priekšgala rokturi ar abām rokām.*

**Attēls E**

### IEVĒRĪBAI

**Netīrumu tvertnes statiskā uzlāde**

Aizdegšanās putekļi

*Pārliecinieties, vai šās ijas zemējums sa-skaras ar netīrumu tvertni.*

- Ievietojiet netīrumu tvertni un nofiksējet to ar rokturi.

### Ierīces ieslēgšana

- Iespraudiet tīkla spraudni kontaktligzdā.
- Ieslēdziet ierīci ar sūkšanas turbīnas ie-rīces slēdzi.
- Sākas sūkšanas process.

### Veiciet sūkšanas procesu

- Regulāri kontrolējiet netīrumu tvertnes uzpildes līmeni, jo ierīce sūkšanas laikā neizslēdzas automātiski.
- Ja nepieciešams, iztukšojet netīrumu tvertni (skatiet nodalū *Netīrumu tvertnes iztukšošana*).
- Ja nepieciešams, iztīriet filtru (skatīt no-dalū *Iztīriet filtru*) vai mainiet / aizvieto-jiet (skatīt nodalū *Filtrā maiņa*).

### Nolasiet minimālo tilpuma plūsmu

Ierīces priekšpusē ir uzstādīts manometrs, kas uzrāda sūkšanas zemspiedienu ierīces iekšienē. Ja tiek sasniegts maksimālais ne-gatīvais spiediens (skatīt tabulu), filtrs ir jā-tīra (skatīt nodalū *Iztīriet filtru*). Šī vērtība ir atkarīga no ierīces veiktspējas un izmantoto-tās sūkšanas šķūtenes. Ja tīrīšanas rezultātā vakuumus nav būtiski samazināti, filtrs ir jānomaina (skatīt nodalū *Filtrā maiņa*).

### IEVĒRĪBAI

**Maksimālā negatīvā spiediena pārsnieg-shana**

Sūkšanas zudums

*Ja norādītā vērtība tiek pārsniegta, gaisa ātrums samazinās zem 20 m/s. Notīriet vai nomainiet filtru.*

Sūkšanas šķūtenes nominālais izmērs	Maksimālais negatīvais spiediens
DN40	12,0 kPa (120 mbar)
DN50	7,0 kPa (70 mbar)

### Iztīriet filtru

Ja manometrs parāda maksimālo negatīvo spiedienu (skatīt nodāļu *Nolasiet minimālo tilpuma plūsmu*), filtrs ir jāiztīra.

### Attēls G

1. Sūkšanas procesa laikā aizveriet ieplūdes atveri vai sūkšanas šķūteni.
2. Pavelciet filtra tīrišanas sistēmas atloku 3-4 reizes un katru reizi turiet to atvērtu 1-2 sekundes.

### Ierīces izslēgšana

1. Izslēdziet ierīci ar sūkšanas turbīnas ierīces slēdzi.
2. Izvilkkt tīkla spraudni.

### Pēc katras lietošanas

#### Netīrumu tvertnes iztukšošana

Netīrumu tvertne ir jāiztukšo, kad nepieciešams un pēc katras lietošanas reizes. Ieplūdes atvere vai sūkšanas šķūtene ir aizvēta.

1. Ieslēdziet ierīci ar sūkšanas turbīnas ierīces slēdzi.
2. Iztīriet filtru (skatīt nodāļu *Iztīriet filtru*).
3. Izslēdziet ierīci ar sūkšanas turbīnas ierīces slēdzi.
4. Nostipriniet ierīci ar stāvbremzēm.

### Attēls B

5. Pavelciet priekšgala rokturi uz augšu. Netīrumu tvertne tiek atslēgta un nolaista.

### Attēls C

6. Turot aiz roktura, izvelciet netīrumu tvertni no ierīces.
7. Iztukšojet netīrumu tvertni. Lai to izdarītu, ja nepieciešams, izņemiet atkritumu maisiņu (sk. *Atkritumu maisiņa izņemšana*).

### △ BRĪDINĀJUMS

#### Nepareiza apiešanās ar netīrumu tvertnes bloķēšanu

##### Saspiešanas risks

Nobloķēšanas laikā nekādā gadījumā nelieciet rokas starp netīrumu savākšanas

sistēmu un starpgredzenu vai pacelšanas mehānisma tuvumā.

Nobloķējet netīrumu tvertni, darbinot priekšgala rokturi ar abām rokām.

### Attēls E

### IEVĒRĪBAI

#### Netīrumu tvertnes statiskā uzlāde

Aizdegšanās putekļi

Pārliecinieties, vai šās jegas zemējums saškaras ar netīrumu tvertni.

8. Ievietojiet netīrumu tvertni un nofiksējet to ar rokturi.

### Sūkšanas pieslēguma noslēgšana

### △ BRĪDINĀJUMS

#### Savainošanās risks

Smalko putekļu izraisīti ādas, plaušu un acu bojājumi

Pēc sūkšanas šķūtenes atvienošanas sūkšanas pieslēgumu nepieciešams noslēgt ar pieslēguzmavu.

1. Noņemiet sūkšanas šķūteni.

### Attēls H

2. Precīzi ievietojiet blīvējuma aizbāzni sūkšanas savienojumā.

3. Iebīdīet aizbāzni līdz galam.

4. Pagrieziet spraudni pa labi, līdz iesūkšanas savienojums ir cieši noslēgts.

### Iekārtas tīrišana

### △ BRĪDINĀJUMS

#### Nepareiza notekūdeņu utilizācija

Apkārtējās vides piesārnošana

Ievērojiet vietējos notekūdeņu attīrišanas noteikumus.

1. Ierīci no iekšpuses un ārpuses nosūciet un notīriet ar mitru lupatiņu.

Sūcot ierīci, jāizmanto putekļu sūcējs ar tādu pašu vai labāku klasifikāciju.

2. Ja nepieciešams, izskalojiet piederumus (nav iekļauti piegādes komplektācijā) ar ūdeni un nosusiniet.

### Ierīces uzglabāšana

1. Tikla kabeli aptīt ap kabeļa turētāju.

2. Novietojiet ierīci sausā telpā un nodrošiniet pret neautorizētu lietošanu.

## Transportēšana

### △ UZMANĪBU

#### Svara neievērošana

Savainojumu un bojājumu draudi

Transportējot īemiet vērā ierīces svaru.

1. Aizveriet sūkšanas savienojumu, lai transportētu bez putekļiem (skatīt nodalīju *Sūkšanas pieslēguma noslēgšana*).
2. Atlaidiet stāvbremzes pie ritentīniem un stumiet iekārtu, turot aiz stumšanas roktura.
3. Lai paceltu ierīci, turiet to aiz šasijas un stumšanas roktura.
4. Pārvadājot transportlīdzekļos, nodrošiniet iekārtu pret slīdēšanu un apgāšanos.

## Uzglabāšana

### △ UZMANĪBU

#### Svara neievērošana

Savainojumu un bojājumu draudi

Uzglabājot īemiet vērā ierīces svaru.

1. Ierīci uzglabāt tikai iekštelpās.

## Kopšana un apkope

### △ BĪSTAMI

#### Ierīce, kas neapzināti ieslēdzas; pieskaršanās strāvu vadošām daļām

Savainojuma draudi, strāvas sitiena bīstamība

Pirms darbu veikšanas pie ierīces izslēdziet ierīci.

Atvienojiet tīkla spraudni.

### △ BĪSTAMI

#### Apdraudējums veselībai kaitīgu putekļu dēļ

Elpceļu saslimšanas putekļu inhalācijas gadījumā.

Apkopes darbu (piem., filtra maiņas) laikā valkājiet elpceļu aizsargmasku P2 vai augstvērtīgāku un vienreizējās lietošanas apģērbu.

### △ BRĪDINĀJUMS

#### Apdraudējums veselībai kaitīgu putekļu dēļ

Elpceļu saslimšanas putekļu inhalācijas gadījumā.

Lai novērstu apdraudējumus, ražotajam vai instruētai personai vismaz reizi gadā jāveic

drošības aprīkojuma netraucētas darbības drošības tehniskā pārbaude, piem., jāpārbauda ierīces hermētiskums, filtra bojājumi, kontroles ietaisu darbība.

### IEVĒRĪBAI

#### Silikonu saturoši kopšanas līdzekļi

Iespējama agresīva iedarbība uz plastmasas daļām.

Tirišanai neizmantojet kopšanas līdzekļus, kas satur silikonu.

Putekļu savākšanas iekārtas ir drošības ierīces aizsardzībai vai apdraudējuma novēršanai atbilstoši BGV A1.

- Lai lietotājs veiktu apkopi, ierīce ir jāizjauc, jāiztira un jāapkopē, ciktāl tas ir iespējams, neradot draudus apkopes personālam un citām personām. Piesardzības pasākumi paredz veikt lokālu filtrētu piespiedu ventilāciju, kur ierīce tiek izjaukta, apkopes vietas tīrīšanu un atbilstošu personāla aizsardzību.
- Pirms izņemt no bīstamās zonas, jāveic ierīces ārpuses detoksikācija ar putekļsūcēju, pēc tam noslaukot to tīru, vai arī tā ir jāapstrādā ar hermētīki. Visas ierīces daļas jāuzskata par netīram, kad tās tiek paņemtas no bīstamās zonas. Nepieciešams ievērot atbilstošus pasākumus, lai izvairītos no putekļu emisijas.
- Veicot apkopes un remontdarbus, visus netīros priekšmetus, kurus nav iespējams pilnībā notīrīt, izmetiet. Šādus priekšmetus nepieciešams utilizēt hermētiskos maisos saskaņā ar utilizācijas spēkā esošajiem priekšrakstiem, kas attiecas uz šādiem atkritumiem.
- Ierīci transportējot un veicot apkopes darbus, iesūkšanas atveri nepieciešams noslēgt ar aizbīdni.
- 1. Nemiet vērā, ka vienkāršus apkopes un kopšanas darbus varat veikt pats.
- 2. Ierīces virsmu un tvertnes iekšpusi regulāri iztīrīt ar mitru drānu.

## Pārbaudes un apkopes darbi

Negadījumu novēršanai regulāri veiciet ierīces pārbaudi atbilstoši attiecīgajām likumdevēja noteiktajām valsts tiesību normām. Apkope regulāri jāveic kvalificētai personai noteiktos laikos, atbilstoši ražotāja norādī-

jumiem, turklāt ir jāievēro piemērojamie noteikumi un drošības prasības. Darbus pie elektroierīces drīkst veikt tikai kvalificēts elektrikis. Jautājumu gadījumā, lūdzu, vērieties pie KÄRCHER izplatītāja.

## Filtrā maiņa

### △ UZMANĪBU

#### *Smalko putekļu emisija filtra maiņas laikā*

*Smalko putekļu izraisīti ādas, plaušu un acu bojājumi*

*Veicot filtrā maiņu, valkājiet noteikto aizsargapgāberu.*

*Veiciet filtrā maiņu piemērotā apkopes zonā.*

*Atbrīvojieties no filtrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.*

1. Nostipriniet ierīci ar stāvbremzēm.
2. Izslēgt ierīci ar ierīces slēdzi.
3. Izvilk tūkla spraudni.
4. Atbloķējiet un nonemiet sūkšanas galvīnu.
5. Nonemiet piesārņoto filtru.
6. Tūlīt pēc piesārņotā filtra izņemšanas no ierīces ievietojet to maisiņā un cieši to noslēdziet.
7. Atbrīvojieties no piesārņotā filtra saskaņā ar likumu prasībām.
8. Pārbaudiet, vai blīvgredzens nav bojāts.
9. Nonemiet tīrā gaisa pusē uzkrājušos putekļus.
10. Uzstādiet jauno filtru apgrieztā secībā.  
Pārliecinieties, vai filtrā turētājs ir filtrā kabatu centrā.
11. Uzlīkt unnofiksēt sūkšanas galviņu.

## Nomainiet atkritumu maisu

1. Nostipriniet ierīci ar stāvbremzēm.

### Attēls B

2. Pavelciet priekšgala rokturi uz augšu.  
Netīrumu tvertne tiek atslēgta un nolaista.

### Attēls C

3. Izvelciet drošības atslēgu no ierīces.

### Attēls F

4. Pagrieziet atkritumu maisu.
5. Cieši noslēdziet atkritumu maisu ar kaļēja saiti.
6. Izņemiet atkritumu maisu.

7. Netīrumu maisiņu utilizēt atbilstoši likumā paredzētajiem noteikumiem.

### Attēls D

8. Ievietojiet jauno atkritumu savākšanas maisu netīrumu tvertnē un uzmanīgi novietojet to uz tvertnes sienas un apakšas.
9. Pārlokiet atkritumu savākšanas maisa malu pāri netīrumu tvertnes malai uz ārpusi.

### △ BRĪDINĀJUMS

#### *Nepareiza apiešanās ar netīrumu tvertnes bloķēšanu*

*Saspiešanas risks*

*Nobloķēšanas laikā nekādā gadījumā nelieciet rokas starp netīrumu savākšanas sistēmu un starpgredzenu vai pacelšanas mehānisma tuvumā.*

*Nobloķējiet netīrumu tvertni, darbinot priekšgala rokturi ar abām rokām.*

### Attēls E

## IEVĒRĪBAI

#### *Netīrumu tvertnes statiskā uzlāde*

*Aizdegšanās putekļi*

*Pārliecinieties, vai šās jāsas zemējums sakaras ar netīrumu tvertni.*

10. Ievietojet netīrumu tvertni un nofiksējiet to ar rokturi.

## Palīdzība traucējumu gadījumā

### △ BĪSTAMI

#### *Neapzināta ierīces ieslēgšanās / elektriskās strāvas trieciens*

*Neapzināta sūkšanas motora ieslēgšanās var radīt traumas. Elektrisko daļu spriegums var radīt elektriskās strāvas triecienu. Pirms jebkuru darbu veikšanas pie ierīces izslēdziet ierīci un atvienojet tūkla spraudni. Visas pārbaudes un darbus pie elektriskām daļām ir jāveic speciālistam.*

### Norādījum

*Ja rodas traucējums, iekārta ir nekavējoties jāizslēdz. Pirms atkal uzsākt lietošanu, traucējums ir jānovērš.*

*Ja traucējumu nav iespējams novērst, to nepieciešams pārbaudīt klientu apkalpošanas dienestam.*

## Sūkšanas turbīna nedarbojas

1. Pārbaudīt kontaktligzdu un strāvas padeves drošinātāju.
2. Pārbaudīt ierīces tīkla kabeli un tīkla spraudni.
3. Ieslēgt ierīci.

## Samazinās sūkšanas jauda

1. Nopēmiet aizsprostojumus no sūkšanas sprauslas, sūkšanas caurules vai sūkšanas šķūtenes.
2. Pārbaudiet, vai sūkšanas galva un netīrumu tverte ir pareizi novietotas.
3. Iztīriet filtru (skatīt nodaļu *Iztīriet filtru*).
4. Pārbaudiet filtra atbilstību un vajadzības gadījumā izlabojet to.
5. Nomainiet filtru (skatīt nodaļu *Filtra maiņa*).

## Putekļu noplūde sūkšanas laikā

1. Pārbaudiet filtra atbilstību un vajadzības gadījumā izlabojet to.
2. Izņemiet filtru (skatīt nodaļu *Iztīriet filtru*).
3. Nomainiet filtru (skatīt nodaļu *Filtra maiņa*).

## Utilizācija

Ierīce atbilstoši likuma noteikumiem darbmūža beigās ir jāutilizē.

## Garantija

Katra valstī ir spēkā mūsu atbildīgā tirdzniecības uzņēmuma izdotie garantijas nosacījumi Garantijas termiņā Jūsu ierīces iespējamos darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis būs materiāla vai ražošanas klūda. Garantijas gadījumā ar pirkumu apliecinošu dokumentu vērsieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas centrā.

(Adresi skatīt aizmugurē)

Papildu informācija par garantiju (ja tāda ir pieejama) ir atrodama vietējās Kärcher tīmekļa vietnes servisa sadalā "Lejupielādes".

## Tehniskie dati

### Elektrības pieslēgums

Tīkla spriegums	V	220-240
-----------------	---	---------

Fāze	~	1
------	---	---

Tīkla frekvence	Hz	50-60
-----------------	----	-------

Nominālā jauda	W	1200
----------------	---	------

Maksimālā jauda	W	1350
-----------------	---	------

Aizsardzības veids		IP64
--------------------	--	------

Aizsardzības klase	I	
--------------------	---	--

### Izmēri un svars

Raksturīgais ekspluatācijas svars	kg	61,2
-----------------------------------	----	------

Garums x platums x augstums	mm	645 x 655 x 1140
-----------------------------	----	------------------

Efektīvais filtra laukums	m <sup>2</sup>	1,5
---------------------------	----------------	-----

### Vides nosacījumi

Vides temperatūra	°C	-10<Ta <40
-------------------	----	------------

Uzglabāšanas temperatūra	°C	-10-40
--------------------------	----	--------

### Ierīces veikspējas dati

Tvertnes tilpums	l	40
------------------	---	----

Vakuums (maks.)	kPa	24,7
-----------------	-----	------

Maks. tilpuma plūsma ar sūkšanas šķūteni DN50, L=3,0 m / L=5,0 m	m <sup>3</sup> /h	205 / 190
--	-------------------	-----------

Maks. tilpuma plūsma ar sūkšanas šķūteni DN40, L=3,0 m / L=5,0 m	m <sup>3</sup> /h	175 / 165
--	-------------------	-----------

Sūkšanas šķūtenes pieslēgums	DN70
------------------------------	------

Sūkšanas šķūtenes nominālais izmērs	DN40/50
-------------------------------------	---------

Galvenā filtra pasūtījuma numurs	9.990-222.0
----------------------------------	-------------

## Aprēķinātās vērtības saskaņā ar EN 60335-2-69

Plaukstas un rokas vibrācī- m/s<sup>2</sup> <2,5  
jas vērtība

Nenoteiktība K m/s<sup>2</sup> 1

Trokšņa spiediena līmenis dB(A) 73

L<sub>pA</sub>

Nenoteiktība K<sub>pA</sub> dB(A) 2

### Tīkla kabelis

Tips	H07R
	N-F
	3G1,5
	mm <sup>2</sup>

Daļas numurs 6.650-  
035.0

Kabeļu garums m 10

Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

## ES atbilstības deklarācija

Ar šo mēs paziņojam, ka turpmāk tekstā minētās iekārtas projekts un konstrukcija, kā arī mūsu izgatavotais modelis atbilst ES direktīvu drošības un veselības pamatprasībām. Veicot ar mums nesaskaņotas izmaiņas iekārtas uzbūvē, šī deklarācija zaudē savu spēku.

Produkts: Sausās sūkšanas putekļsūcējs

Tips: 9.990-xxx

### Atiecīgās ES direktīvas

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2014/30/ES

2011/65/ES

2014/34/ES

### Piemērotie saskaņotie standarti

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 60079-0: 2018

EN 60079-31: 2014

### Piemērotie nesaskaņotie standarti

DIN EN 62784

### Piemērotie valsts standarti

### Markējums



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

Parakstītāji rīkojas vadības vārdā un ar tās pilnvarojumu.

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

Pilnvarotais sagatavot dokumentāciju:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Vācija)

Tālrs.: +49 7171 94888-0

Fakss: +49 7171 94888-528

Valdštatene, 24/04/01

## Turinys

Bendrieji nurodymai .....	144
Saugos nurodymai .....	145
Numatomasis naudojimas .....	146
Aplinkos apsauga .....	146
Priedai ir atsarginės dalys .....	146
Tiekiamas rinkinys .....	146
Prietaiso aprašymas .....	147
Prietaiso simboliai .....	147
Priémimas eksplotuoti .....	147
Eksplotavimas .....	148
Gabenimas .....	150
Laikymas .....	150
Einamoji priežiūra ir techninė priežiūra .....	151
Trikčių šalinimas .....	152
Utilizavimas .....	153
Garantija .....	153
Techniniai duomenys .....	153
ES atitikties deklaracija .....	153

## Bendrieji nurodymai

⚠ Prieš naudodami savo prietaisą sajūtā kartā, perskaitykite šią naudojimo instrukciją, laikykites jos ir išsaugokite ją vėlesniams naudojimui arba kitam savininkui.

- Prieš pradédami pirmą kartą naudoti būtinai perskaitykite saugos nurodymus Nr. 5.956-249.0.
- Nesilaikydamai naudojimo instrukcijos reikalavimų ir saugos nurodymų, galite sugadinti prietaisą ir sukelti pavojų naujotojui ir kitiems asmenims.
- Aptikus transportavimo pažeidimų, nedelsdami informuokite apie tai pardavėja.

## Saugos nurodymai

### Rizikos lygiai

#### △ PAVOJUS

- Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

#### △ ISPĖJIMAS

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

#### △ ATSARGIAI

- Nurodo galimą pavoju, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

### DÉMESIO

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materialinius nuostolius.

### Bendrosios saugos instrukcijos

**△ PAVOJUS** • Naudoti aggregatą ir medžiagas, kurios juo bus siurbiamos, išskaitant saugų susiurbtų medžiagų pašalinimą, gali tik instruktuotas personalas. • Orą išleidžiant į patalpą, turi būti užtikrintas pakankamas oro apykaitos greitis L. Kad būtų išlaikytos reikalaujančios ribinės vertės, išleidžiamas oro srautas gali sudaryti ne daugiau kaip 50 % šviežio oro srauto (patalpų tūris  $V_R$  x oro apykaitos greitis  $L_W$ ). Jei ne-naudojamos specialios vėdinimo priemonės:  $L_W=1h^{-1}$ . • Šiame aggregate yra sveikatai kenksmingų dulkių. Ištuštinti aggregatą ir atlikti jo techninę priežiūrą, išskaitant dulkių surinkimo maišelio pašalinimą, gali tik specialistai su tinkamomis apsaugos priemonėmis. • Naudodamai dulkių siurblį siurbkite tik su visais filtravimo elementais, antraip, bus pažeistas siurbimo variklis ir kils didelio smulkių dulkių kiekio keliamas pavoju sveikatai. • Laikykites saugos nuostatų, taikomų atitinkamoms

medžiagoms. • Vadovaukitės siurbiamoms medžiagoms taikomais saugos nurodymais. Tinkamai / netinkamai eksplloatuojant prietaiso dalys gali ikaisti iki 125 °C. • Gamintojo leidžiami priedai yra laidūs elektrai. Naudoti kitus priedus draudžiama. • Ilginamajį kabelį naudoti neleidžiama.

#### △ ISPĖJIMAS

• Draudžiama prietaisą naudoti arba laikyti lauke, drėgnoje aplinkoje. • Kad prietaisas stovėtų stabiliai, nuspauskite kreipiamoji ratuko stovėjimo stabdį. Nenuspaudus stabdžio prietaisais gali pradėti nekontroliuojamai judėti. • Jrenginys néra pritaikytas siurbti arba ištraukti degiuosius skystus (užsiliepsnojančius, lengvai užsiliepsnojančius, labai lengvai užsiliepsnojančius) kaip apibréžta pavojingų medžiagų Direktyvoje 67/548/EEB) (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 55 °C) bei

degiujų dulkių mišinius su degaisiais skystais. • Jrenginys néra pritaikytas siurbti dulkes, kurių uždegimo energija yra labai maža ( $ME < 1 \text{ mJ}$ , pvz., miltelinis dažus, suvilgomąjį sierą, aluminio miltelius, švino stearatą. • Jrenginys néra pritaikytas siurbti uždegimo šaltinius ir dulkes, kurių rusenimo temperatūra yra  $\leq 190$  °C. • Prie kiekvieną kartą imdamiesi eksplloatuoti patikrinkite, ar prijungti ekvipotencialiojo sujungimo laidai (ižeminimo laidininkas).

#### △ ATSARGIAI

• Jeigu prietaiso nenaudojate ilgesnį laiką, išjunkite jį jungikliu ir ištraukite maitinimo tinklo kištuką iš lizdo.

• Prietaisą leidžiama įjungti tik už 22 zonos ribų.

**Pastaba** • Atkreipkite dėmesį, kad dulkėms, kurių užsidegimo energija mažesnė nei 1 mJ, gali būti taikomos papildomos taisyklės.

### Elgesys nelaimingo atsitikimo atveju

#### △ PAVOJUS

**Sužalojimo ir žalos pavojuj ivykus trumpajam jungimui arba kitiems elektros gedimams**

Elektros smūgio ir nudegimų pavojuj išjunkite prietaisą ir ištraukite tinklo kištuką.

## **Elgesys sulūžus filtrui / atsiradus nesandariai vietai:**

1. Nedelsdami išjunkite prietaisą.  
Toliau naudoti prietaiso negalima.
2. Įdėkite naują filtru.

## **Numatomasis naudojimas**

Įtaisas yra skirtas toliau nurodytiems darbams:

- Sausoms, nedegiosioms, nusédusioms, sveikatai pavojingoms dulkiems siurbti; M dulkių klasė pagal EN 60335-2-69
- IIIC, IIIB ir IIIA grupių dulkiems siurbti
- Degiuju dulkių siurbimas 22 zonoje
- Drėgnųjų medžiagų siurbimas
- Naudojimas virš paviršiaus
- Pramoninis naudojimas. sandėliavimo ir gamybos zonose
- Komerciniam naudojimui, pvz., viešbučiuose, mokyklose, ligoninėse, gamyklose, parduotuvėse, biuruose ir nuomos versle.

Sklandų įtaiso veikimą galima užtikrinti tik naudojant DN40 ir DN50 vardinio skersmens siurbimo žarną.

Bet kuris kitas naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį.

Įtaisas nepritaikytas:

- Siurbtį uždegimo šaltinius ir dulkes, kurių rusenimo temperatūra  $\leq 190^{\circ}\text{C}$
- Siurbti sprogiašias arba jos prilygintas medžiagas, kaip apibrėžta SprenG 1 straipsnyje, sprogtamajį garsų ir oro mišinių, bei aluminio ir magnio dulkes
- Siurbti degiuosius skysčius (užsiliepsnojančius, lengvai užsiliepsnojančius, labai lengvai užsiliepsnojančius kaip apibrėžta pavojingu medžiagu Direktyvoje 67/548/EEB) (pliūpsnio temperatūra mažesnė kaip 55 C) bei degiuju dulkių mišinius su degiaisiais skysčiais
- Siurbti magnio dulkes arba miltelius
- Siurbti degiuju skysčių ir degiuju dulkių mišinius
- Siurbti žéruojančias arba įkaitusias daleles, kurios galėtų sukelti gaisrą arba sprogimą
- Kancerogeninių medžiagų siurbimas
- Jungtis su dulkes generuojančia mašina

## **Aplinkos apsauga**

 Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Pakuotės atliekas prašome šalinti laikantis aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų.

 Elektros ir elektroniniuose prietaisuose būna vertingų perdirbamujų medžiagų ir dažnai, pvz., galvaninių elementų, akumulatorių sudedamuju dalių, arba alyvos, kurias netinkamai naudojant arba jas šalinant ne pagal reikalavimus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai eksplloatuoti prietaisą šios sudedamosios dalys yra būtinės. Šiuo simboliu pažymėtus prietaisus draudžiama šalinti su buitinėmis atliekomis.

## **Nuorodos dėl sudedamuju medžiagu (REACH)**

Naujausią informaciją apie sudedamąsias medžiagas rasite: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## **Priedai ir atsarginės dalys**

### **△ PAVOJUS**

#### **Sprogimo pavojus naudojant nepatvirtintus priedus**

Naudokite tik gamintojo patvirtintus ir „Ex“ lipduku paženklintus priedus, skirtus 22 tipo įrenginiams.

Naudokite tik originalius priedus ir originalas atsargines dalis – taip užtikrinsite, kad įrenginys veiktu patikimai ir be trikčių.

Informaciją apie priedus ir atsargines dalis rasite svetainėje [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### **Pastaba**

Tiekiamame rinkinyje nėra priedų. Priedus reikia užsakyti atskirai, atsižvelgiant į naudojimą.

## **Tiekiamas rinkinys**

Išpakavę patirkinkite, ar yra visos įrenginio detalės. Jei gabenant atsirastų pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

## Prietaiso aprašymas

Paveikslai pateikti grafikų puslapyje

### Paveikslas A

- ① Kreipiamasi ratukas su stovėjimo stabdžiu
- ② Nešvarumų talpykla
- ③ Kamštis
- ④ Tarpinio žiedo fiksatorius
- ⑤ Filto valymas
- ⑥ Manometras
- ⑦ Siurbimo turbinos prietaiso jungiklis
- ⑧ Siurbiamoji galvutė
- ⑨ Filtras
- ⑩ Sandarinimo žiedas
- ⑪ Filto prispaudiklis
- ⑫ Maitinimo kabelis
- ⑬ Identifikacinė plokštélė
- ⑭ Nešimo rankena
- ⑮ Nešimo rankena
- ⑯ Nešvarumų talpyklos rankena
- ⑰ Stumiamoji rankena
- ⑱ Filto žiedas
- ⑲ Siurbiamosios žarnos atvamzdis
- ⑳ Važiuoklė

## Prietaiso simboliai



Prietaisas skirtas ne didesnėms nei M klasės dulkėms siurbti.

### △ ISPĖJIMAS

**Galimi odos, plaučių ir akių pakenkimai**  
Atliekant ištūstinimo ir techninės priežiūros darbus bei šalinant išmetamos smulkios dulkės

Ištuštindami dulkį surinkimo maišelį ir atlikdami techninės priežiūros darbus, išskaitant maišelio šalinimą, naudokite numatytas apsaugos priemones.



DN 40	MAX	XX,X kPa/ XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/ XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/ XX,X mbar

Ant lipduko nurodytos didž. neigiamojo slėgio vertės atsižvelgiant į naudojamas siurbimo žarnos skersmenį. Faktinę vertę galima nuskaityti iš manometro. Šiam prietaisui taikomos vertės pateiktos skyriuje *Mažiausio tūrinio srauto vertės nuskaitimas*. Jei vertė yra mažesnė, reikia išvalyti filtrą (žr. skyrių *Filtro valymas*) arba jdėti naują filtrą (žr. skyrių *Filtro keitimas*). Skirtingi siurbimo žarnų skersmenys sudaro galimybę pritaikyti jas prie skirtinį priedų jungčių skersmenų.



Filtras  
(Užsakymo Nr. 9.990-222.0)



Šalinimo maišelis  
(Užsakymo Nr. 9.989-606.0)

## Priėmimas eksplloatuoti

### △ ISPĖJIMAS

**Netinkamai prijungta ekvipotencialinio sujungimo linija**  
Elektros smūgis  
Kaskart prieš naudodami prietaisą patikrinkite, ar prijungta ekvipotencialinio sujungimo linija (ižeminimo laidininkas).

### △ ISPĖJIMAS

**Pavojus dėl sveikatai kenksmingų dulkių**

Kvėpavimo takų susirgimai įkvėpus dulkii. Nesiurbkite be filtravimo elemento, nes kitaip dėl didesnio smulkiaju dalelių išskyrimo kyla pavojus sveikatai.

### DĒMESIO

**Trūksta filtro elemento**

Siurbimo variklio pažeidimas

Nesiurbkite dulkį be filtro elemento.

1. Nustatykite prietaisą į darbinę padėtį.

- Užfiksukite prietaisą stovėjimo stabdžiais.
- Įsitinkinkite, kad siurbimo galutė būtų tinkamai uždėta.
- Jkiškite siurbimo žarną (nėra tiekiamame rinkinyje) į siurbimo jungti.
- Patirkinkite purvo talpyklos pripildymo lygi (žr. skyrių *Purvo talpyklos pripildymo lygio tikrinimas*).
- Prireikus ištušinkite nešvarumų talpyklą (žr. skyrių *Nešvarumų talpyklos ištuštinimas*).
- Prieš sausajį siurbimą įdékite šalinimo maišelį (žr. skyrių *Sausasis siurbimas*).
- Užmaukite ant siurbimo žarnos norimą priedą (nėra tiekiamame rinkinyje).

### **Purvo talpyklos pripildymo lygio tikrinimas**

Purvo talpyklą reikia ištuštinti, kai ji pripildoma iki apatinio purvo talpyklos siurbimo antgalio krašto. Viršijus maksimalų pripildymo lygi, prietaisas neišsijungia automatiškai.

- Reguliariai tikrinkite purvo talpyklos pripildymo lygi.

### **Antistatinė sistema**

Dėl jėminto jungties atvamzdžio elektrostatinis krūvis nukreipiamas. Taip apsaugoma nuo kibirkščiavimo ir elektros smūgių naudojant gamintojo patvirtintus elektrai laidžius priedus.

### **Eksplotatavimas**

Prietaisas skirtas smulkioms dulkiams (iki dulkių klasės M) siurbti.

#### **△ ISPĖJIMAS**

#### **Pavojas dėl sveikatai kenksmingų dulkių**

Kvėpavimo takų susirgimai jkvėpus dulkių. Nesiurbkite be filtravimo elemento, nes kitaip dėl didesnio smulkiųjų dalelių išskyrimo kyla pavojas sveikatai.

#### **DĒMESIO**

#### **Patenkančių smulkiųjų dulkių keliamas pavojas**

Pavojas sugadinti siurblio variklį.

Siurbdami niekada neišmkite plokščiojo klostuoto filtro.

### **Sausasis siurbimas**

#### **Pastaba**

Prietaisą leidžiama naudoti kaip pramoninį dulkių siurbļi sausoms, degiosioms dulkiems siurbti.

#### **Šlapiojo siurbimo režimo perjungimas į sausajį siurbimo režimą**

#### **DĒMESIO**

#### **Šlapiojo siurbimo režimo perjungimas į sausajį siurbimo režimą**

Pavojas pažeisti filtrą

Naudodami drėgną filtravimo elementą nesiurbkite sausų dulkių, nes jos nusėda ant filtro ir jis gali tapti netinkamu naudoti.

- Drėgną filtrą prieš naudojimą sausam siurbimui gerai išdžiovinkite arba pakeiskite sausu.

- Jeigu reikia, filtrą pakeiskite.

#### **Šalinimo maišelio įdėjimas**

- Užfiksukite įtaisą įtvirtinimo priemonėmis.

#### **Paveikslas B**

- Patraukite lanko formos rankeną aukštyn.

Purvo talpykla atfiksujama ir nuleidžiama.

#### **Paveikslas C**

- Laikydami už lanko formos rankenos ištraukite nešvarumų talpyklą iš prietaiso.

#### **Paveikslas D**

- Įdékite šalinimo maišelį į nešvarumų talpyklą ir atsargiai priglauskite jį prie talpyklos sienelės ir dugno.
- Uždenkite nešvarumų talpyklos kraštą šalinimo maišelio kraštą į išorę.

#### **△ ISPĖJIMAS**

#### **Netinkamas purvo talpyklos fiksavimas**

Prispaudimo pavojas

Fiksuodami jokiu būdu nelaikykite plaštakų tarp purvo talpyklos ir filtro žiedo bei nekiškite arti pakėlimo mechanizmo.

Užfiksukite ne švarumų talpyklą abiem rankomis valdydami rankeną.

#### **Paveikslas E**

#### **DĒMESIO**

#### **Statinis purvo talpyklos krūvis**

Dulkių užsidegimas

*Įsitikinkite, kad važiuoklės jžeminimas liečiasi su purvo talpykla.*

6. Įdėkite nešvarumų talpyklą ir užfiksukite lanko formos rankena.

### **Šalinimo maišelio išėmimas**

1. Užfiksukite itaisą įtvirtinimo priemonėmis.

### **Paveikslas B**

2. Patraukite lanko formos rankeną aukštyn.

Nešvarumų talpyklos blokavimas panai-kinamas ir ji nuleidžiama.

### **Paveikslas C**

3. Laikydami už lanko formos rankenos ištraukite nešvarumų talpyklą iš prietaiso.

### **Paveikslas F**

4. Pakelkite šalinimo maišelio kraštus.
5. Sandariai užriškite šalinimo maišelį kabilių rišikliu.
6. Išimkite šalinimo maišelį.
7. Pašalinkite šalinimo maišelį pagal teisés aktų nuostatas.

### **⚠ ISPĖJIMAS**

#### **Netinkamas purvo talpyklos fiksavimas**

*Prispaudimo pavojuς*

*Fiksuodami jokiu būdu nelaikykite plaštakų tarp purvo talpyklos ir filtro žiedo bei nekiškite arti pakėlimo mechanizmo.*

*Užfiksukite ne švarumų talpyklą abiem rankomis valdydami rankeną.*

### **Paveikslas E**

### **DÉMESIO**

#### **Statinis purvo talpyklos krūvis**

*Dulkiai užsidegimas*

*Įsitikinkite, kad važiuoklės jžeminimas liečiasi su purvo talpykla.*

8. Įdėkite purvo talpyklą ir užfiksukite rankena.

### **Prietaiso įjungimas**

1. Įkiškite tinklo kištuką į kištukinę dėžutę.
2. Įjunkite prietaisą siurbimo turbinos jungikliu.
3. Pradékite siurbimą.

### **Siurbimas**

1. Reguliariai tikrinkite purvo talpyklos pripildymo lygi, nes siurbiant prietaisas ne-išsiungja automatiškai.
2. Prireikus ištušinkite purvo talpyklą (žr. skyrių *Nešvarumų talpyklos ištuštintumas*).
3. Prireikus išvalykite filtrą (žr. skyrių *Filtro valymas*) arba pakeiskite / įdėkite naują filtrą (žr. skyrių *Filtro keitimas*).

### **Mažiausio tūrinio srauto vertės nuskaitymas**

Priekinėje prietaiso pusėje sumontuotas manometras, kuris rodo siurbimo neigiamą slėgį prietaiso viduje. Jei pasiekiamas didžiausias neigiamas slėgis (žr. lentelę), reikia išvalyti filtrą (žr. skyrių *Filtro valymas*). Ši vertė priklauso nuo prietaiso galios ir naudojamos siurbimo žarnos. Jei valant neigiamas slėgis sumažėja nežymiai, reikia įdėti naują filtrą (žr. skyrių *Filtro keitimas*).

### **DÉMESIO**

#### **Didžiausio neigiamo slėgio viršijimas**

*Siurbimo nuostoliai*

*Jei viršijama nurodyta vertė, oro judėjimo greitis sumažėja iki mažiau nei 20 m/s. Išvalykite arba pakeiskite filtrą.*

Siurbimo žarnos vardinis plotis	Maksimalus neigiamas slėgis
DN40	12,0 kPa (120 mbar)
DN50	7,0 kPa (70 mbar)

### **Filtro valymas**

Jei manometre rodomas maksimalus neigiamas slėgis (žr. skyrių *Mažiausio tūrinio srauto vertės nuskaitymas*), filtrą reikia išvalyti.

### **Paveikslas G**

1. Siurbdami uždarykite įleidimo angą arba siurbimo žarną.
2. Patraukite filtro valymo sklendę 3–4 kartus, laikydami ją atidarytą apie 1–2 s.

### **Prietaiso išjungimas**

1. Išjunkite prietaisą siurbimo turbinos jungikliu.
2. Ištraukite tinklo kištuką.

## **Po kiekvieno naudojimo**

### **Nešvarumų talpyklos ištuštinimas**

Nešvarumų talpyklą reikia ištušinti pagal poreikį ir po kiekvieno naudojimo.

Jieidimo anga arba siurbimo žarna yra uždarytos.

1. Ijunkite prietaisą siurbimo turbinos jungikliu.
2. Išvalykite filtru (žr. skyrių *Filtro valymas*).
3. Išjunkite prietaisą siurbimo turbinos jungikliu.
4. Užfiksukite prietaisą stovėjimo stabdžiais.

### **Paveikslas B**

5. Patraukite lanko formos rankeną aukštyn.

Nešvarumų talpyklos blokavimas panaiškinamas ir ji nuleidžiama.

### **Paveikslas C**

6. Laikydami už lanko formos rankenos ištraukite nešvarumų talpyklą iš prietaiso.
7. Ištušinkite nešvarumų talpyklą. Prireikus išimkite utilizavimo maišelį (žr. *Šalinimo maišelio išémimas*).

### **△ ISPĖJIMAS**

#### **Netinkamas purvo talpyklos fiksavimas**

*Prispaudimo pavoju*

*Fiksuodami jokiu būdu nelaikykite plaštakų tarp purvo talpyklos ir filtro žiedo bei nekiškite arti pakėlimo mechanizmo.*

*Užfiksukite ne švarumų talpyklą abiem rankomis valdydami rankeną.*

### **Paveikslas E**

### **DÉMESIO**

#### **Statinis purvo talpyklos krūvis**

*Dulkii užsidegimas*

*Įsitikinkite, kad važiuoklės jžeminimas liečiasi su purvo talpykla.*

8. Idėkite nešvarumų talpyklą ir užfiksukite lanko formos rankena.

## **Siurbimo jungties uždarymas**

### **△ ISPĖJIMAS**

#### **Sužalojimo pavoju**

*Dulkės gali pakenkti odai, plaučiams ir akims*

*Nuėmus siurbimo jungtį kamščiu reikia uždaryti siurbimo jungtį.*

1. Nuimkite siurbimo žarną.

### **Paveikslas H**

2. Tiksliai įkiškite kamštį į siurbimo jungtį.
3. Įstumkite kamštį iki galio.
4. Sukite kamštį į dešinę, kol siurbimo jungtis bus tvirtai uždaryta.

## **Prietaiso valymas**

### **△ ISPĖJIMAS**

#### **Netinkamas nuotekų šalinimas**

*Aplinkos teršimas*

*Laikykites vietinių nuotekų tvarkymo taisyklių.*

1. Išvalykite prietaisą iš vidaus ir išorės nuisiurbami bei nuvalykite drėgna šluoste. Prietaisui nusiurbti reikia naudoti tokios pat arba aukštesnės klasės dulkių siurblį.
2. Prieikus nuplaukite priedus (netiekiami rinkinyje) vandeniu ir išdžiovinkite.

## **Prietaiso laikymas**

1. Užvyniokite tinklo kabelį ant kabelio laikiklio.
2. Pastatykite prietaisą sausoje patalpoje ir užtirkinkite, kad jis nebūtų naudojamas neteisėtai.

## **Gabenimas**

### **△ ATSARGIAI**

#### **Nesilaikant svorio nuorodos**

*Sužalojimų ir materialinės žalos pavoju*  
*Transportuodami atsižvelkite į įrenginio svorį.*

1. Norėdami transportuoti be dulkių, uždarykite siurbimo jungtį (žr. skyrių *Siurbimo jungties uždarymas*).
2. Atleiskite stovėjimo stabdžius ir stumkite prietaisą laikydami už stūmimo rankenos.
3. Norėdami pakrauti prietaisą, paimkite jį už važiuoklės ir stūmimo rankenos.
4. Gabendami transporto priemone įtvirinkite prietaisą, kad jis neslidinėtų ir ne-apvirstu.

## **Laikymas**

### **△ ATSARGIAI**

#### **Nesilaikant svorio nuorodos**

*Sužalojimų ir materialinės žalos pavoju*  
*Laikydami atsižvelkite į prietaiso svorį.*

1. Laikykite prietaisą tik patalpoje.

# **Einamoji priežiūra ir techninė priežiūra**

## **△ PAVOJUS**

**Netyčinis prietaiso paleidimas, prisiliettimas prie dalių, kuriomis teka srovė Sužalojimo pavojas, elektros smūgis**  
Prieš visus darbus su prietaisu, prietaisą išjunkite.

**Ištraukite tinklo kištuką.**

## **△ PAVOJUS**

**Pavojas dėl sveikatai kenksmingų dulkių**

**Kvėpavimo takų susirgimai įkvėpus dulkių. Atliekami techninės priežiūros darbus (pvz., keisdami filtru), užsidékite P2 arba didesnės vertės respiratorių ir dévėkite vienkartinius drabužius.**

## **△ ISPĖJIMAS**

**Pavojas dėl sveikatai kenksmingų dulkių**

**Kvėpavimo takų susirgimai įkvėpus dulkių. Siekiant išvengti pavojaus, ne rečiau kaip kartą per metus gamintojas arba instruktuotas asmuo turi patikrinti, ar saugiai ir nepriekaištingai veikia saugos įranga, pvz., ar sandarus prietaisas ir ar nepažeistas filtras, kaip veikia kontrolės įtaisai.**

## **DĒMESIO**

**Priežiūros priemonės, kurių sudėtyje yra silikono**

**Gali būti pažeistos plastikinės dalys. Nenaudokite valymui priežiūros priemonių, kurių sudėtyje yra silikono.**

Dulkių šalinimo mašinos yra saugos įtaisai, skirti apsaugai nuo pavoju arba jų šalinimui pagal BGV A1 (Vokietijos nelaimingų atsitiktinė prevencijos taisyklės).

- Jei techninę priežiūrą atlieka naudotojas, prietaisą reikia išmontuoti, išvalyti ir atliki techninės priežiūros darbus, jei juos galima atliki, nekeliant pavojaus techninės priežiūros personalui ir kitiem asmenims. Tinkamos atsargumo priemonės – tai nukenksminimas prieš išmontuojant, vietinė priverstinė ventiliacija išmontavimo vietoje, paviršiaus, ant kurio atliekami techninės priežiūros dar-

bai, valymas ir tinkama personalo apsauga.

- Prieš prietaisą paimant iš pavojingos zonas, jo išorę reikia detoksiuoti nusiurbiant ir švariai nušluostant arba apdoroti sandarikliu. Visos prietaiso dalys, jas paimant iš pavojingos zonos, laikytinos užterštomis. Reikia imtis tinkamų priemonių, siekiant išvengti dulkių sklidimo.
  - Atliekant techninės priežiūros ir remonto darbus reikia išmesti visus užterštus daiktus, kurių negalima patenkintamai išvalyti. Tokius daiktus reikia utilizuoti nepralaidžiuose maišeliuose, laikantis tokios atliekoms taikomų nuostatų dėl šalinimo.
  - Gabenant prietaisą ir atliekant jo techninės priežiūros darbus siurbimo atvamzdžiai turi būti uždaryti kamščiais.
1. Atkreipkite dėmesį, kad paprastus techninės priežiūros ir priežiūros darbus galiite atliki patys.
  2. Reguliariai valykite prietaiso paviršių ir talpyklos vidų drėgna šluoste.

## **Patikros ir priežiūros darbai**

Atlikite reguliaras prietaiso apžiūras pagal atitinkamas nacionalines įstatymų leidėjų nuostatas dėl nelaimingų atsitikimų preventijos. Techninės priežiūros darbus reguliarais laiko tarpais turi atliki specialistas pagal gamintojo duomenis, taip pat būtina laikytis galiojančių nuostatų bei saugos reikalavimų. Elektros įrangos darbus leidžiama atliki tik elektrikui. Kilus klausimų kreipkitės į KÄRCHER būstine.

## **Filtro keitimas**

### **△ ATSARGIAI**

**Keičiant filtro į aplinką patenka dulkių į aplinką patekusios dulkės gali pakenkti odai, plaučiams ir akims**

**Keisdami filtro vilkėkite nurodytus apsauginius drabužius.**

**Filtras turi būti keičiamas tinkamoje techninės priežiūros zonoje.**

**Utilizuokite filtro laikydami esie teisés aktų reikalavimų.**

1. Užfiksukite prietaisą stovėjimo stabdžiais.
2. Išjunkite prietaiso jungiklį.
3. Ištraukite tinklo kištuką.
4. Atfiksukite ir nuimkite siurbimo galvutę.
5. Išimkite užterštą filtru.
6. Išėmė užterštą filtrą iš prietaiso, iš karto įdėkite ji į maišelį ir sandariai užriškite.
7. Utilizuokite užterštą filtrą pagal teisés aktų reikalavimus.
8. Patirkinkite, ar nepažeistas sandarinimo žiedas.
9. Pašalinkite nešvarumus švaraus oro puseje.
10. Įdėkite naują filtrą atlikdami veiksmus atvirkštine eilės tvarka. Įsitikinkite, kad filtro prispaudiklis yra filtro kišenių centre.
11. Uždékite ir užfiksukite siurbimo galvutę.

### Utilizavimo maišelio keitimas

1. Užfiksukite prietaisą stovėjimo stabdžiais.

### Paveikslas B

2. Patraukite rankeną aukštyn.  
Purvo talpykla atfiksuojama ir nuleidžiama.

### Paveikslas C

3. Laikydami už rankenos ištraukite purvo talpyklą iš prietaiso.

### Paveikslas F

4. Pakelkite utilizavimo maišelio kraštus.
5. Sandariai užriškite utilizavimo maišelį kabelių rišikliu.
6. Išimkite utilizavimo maišelį.
7. Pašalinkite utilizavimo maišelį pagal teisés aktų nuostatas.

### Paveikslas D

8. Įdékite naują utilizavimo maišelį į purvo talpyklą ir atsargiai priglauskite ji prie talpyklos sienelės ir dugno.
9. Uždenkite purvo talpyklos kraštą utilizavimo maišelio kraštu į išorę.

### △ /ISPĖJIMAS

#### Netinkamas purvo talpyklos fiksavimas

Prispaudimo pavojuς

Fiksodami jokiu būdu nelaikykite plaštakų tarp purvo talpyklos ir filtro žiedo bei nekiškite arti pakėlimo mechanizmo.

Užfiksukite ne švarumų talpyklą abiem rankomis valdydami rankeną.

### Paveikslas E

#### DĒMESIO

#### Statinis purvo talpyklos krūvis

Dulkį užsidegimas

Įsitikinkite, kad važioklės jžeminimas liečiasi su purvo talpykla.

10. Įdėkite purvo talpyklą ir užfiksukite rankena.

### Trikčių šalinimas

#### △ PAVOJUS

#### Netyčinis prietaiso paleidimas / elektros smūgis

Netyčia *jisijungus siurbimo varikliui gali kilti pavojus susižaloti. Elektrinių dalių įtampa gali sukelti elektros smūgi.*

Prieš visus darbus su prietaisu, prietaisą išjunkite ir ištraukite tinklo kištuką.

Visas patikras ir darbus su elektros dalimis paveskite atlikti specialistui.

### Pastaba

Atsiradus trikčiai būtina nedelsiant išjungti prietaisą. Jis gali būti vėl naudojamas tik pašalinus triktį.

Jeigu negalite pašalinti gedimo, pristatykite prietaisą į klientų aptarnavimo centrą.

### Neveikia siurbimo turbina

1. Patirkinkite maitinimo kištuką ir elektros saugiklį.
2. Patirkinkite įrenginio maitinimo laidą ir tinklo kištuką.
3. Ijunkite prietaisą.

### Siurbimo galia silpnėja

1. Pašalinkite kamščius iš siurbimo antgalio, siurbimo vamzdžio arba siurbimo žarnos.
2. Patirkinkite, ar siurbimo galvutė ir purvo talpykla yra tinkamose padėtyse.
3. Išvalykite filtrą (žr. skyrių *Filtro valymas*).
4. Patirkinkite ir prieikus pakoreguokite filtro padėtį.
5. Įdékite naują filtrą (žr. skyrių *Filtro keitimas*).

### Siurbiant sklinda dulkės

1. Patirkinkite ir prieikus pakoreguokite filtro padėtį.

- Išvalykite filtra (žr. skyrių *Filtro valymas*).
- Įdėkite naują filtrą (žr. skyrių *Filtro keitimas*).

## Utilizavimas

Pasibaigus prietaiso naudojimo trukmei jis turi būti utilizuojamas pagal teisés aktų nuostatas.

## Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos klaidos. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinančią kasos kvitą.

(Adresą rasite kitoje pusėje)

Daugiau informacijos apie garantiją (jei tokia yra) rasite vietinės „Kärcher“ svetainės techninio aptarnavimo srityje, skiltyje „Atsiuvinimai“.

## Techniniai duomenys

### Elektros jungtis

Tinklo įtampa	V	220-
		240

Fazė	~	1
------	---	---

Tinklo dažnis	Hz	50-60
---------------	----	-------

Vardinė galia	W	1200
---------------	---	------

Didžiausia galia	W	1350
------------------	---	------

Saugiklio rūšis		IP64
-----------------	--	------

Apsaugos klasė		I
----------------	--	---

### Matmenys ir svoriai

Tipinis darbinis svoris	kg	61,2
-------------------------	----	------

Ilgis x plotis x aukštis	mm	645 x 655 x 1140
--------------------------	----	------------------------

Efektyvus filtro plotas	m <sup>2</sup>	1,5
-------------------------	----------------	-----

### Aplinkos sąlygos

Aplinkos temperatūra	°C	-10<Ta <40
----------------------	----	---------------

Laikymo temperatūra	°C	-10-40
---------------------	----	--------

### Prietaiso galios duomenys

Talpyklos tūris	I	40
Vakuumas (maks.)	kPa	24,7
Didž. tūrinis srautas, nau- dojant su siurbimo žarna	m <sup>3</sup> /h	205 / 190
DN50, L=3,0 m / L=5,0 m		
Didž. tūrinis srautas, nau- dojant su siurbimo žarna	m <sup>3</sup> /h	175 / 165
DN40, L=3,0 m / L=5,0 m		
Siurbimo žarnos jungtis		DN70
Siurbimo žarnos vardinis plotis		DN40/ 50
Pagrindinio filtro užsakymo numeris		9.990- 222.0

### Nustatyta vertė pagal EN 60335-2-69

Plaštakos ir rankos vibraci- jos vertė	m/s <sup>2</sup>	<2,5
---	------------------	------

Neapibrėžtis K	m/s <sup>2</sup>	1
Garso slėgio lygis L <sub>pA</sub>	dB (A)	73
Neapibrėžtis K <sub>pA</sub>	dB (A)	2

### Maitinimo kabelis

Tipas	H07RN -F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>	
-------	--	--

Dalies numeris	6.650- 035.0	
----------------	-----------------	--

Kabelio ilgis	m	10
---------------	---	----

Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius pakeitimius.

## ES atitikties deklaracija

Pareiškiame, kad toliau aprašyto aparato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius ES direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jeigu įrenginiui atliekamas su mumis nesuderintas keitimas, ši deklaracija netenka savo galios.

Produktas: Sauso valymo siurblys

Tipas: 9.990-xxx

### Atitinkamos ES direktyvos

2006/42/EB (+2009/127/EB)

2014/30/ES

2011/65/ES

2014/34/ES

## Taikomi darnieji standartai

- EN 60335-1
- EN 60335-2-69
- EN 55014-1: 2017 + A11: 2020
- EN 55014-2: 2015
- EN IEC 61000-3-2: 2019
- EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019
- EN 61000-3-11: 2000
- EN 62233: 2008
- EN IEC 63000: 2018
- EN 60079-0: 2018
- EN 60079-31: 2014

## Taikyti nedarnieji standartai

- DIN EN 62784

## Taikomi nacionaliniai standartai

-

## ženklinimas



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

Pasirašantys asmenys veikia pagal bendrovės vadovų įgaliojimus.

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

## Dokumentacijos tvarkytojas:

A. Haag  
Kärcher Industrial Vacuuming GmbH  
Robert-Bosch-Straße 4-8  
73550 Valdštetenas (Vokietija)  
Tel.: +49 7171 94888-0  
Faks. +49 7171 94888-528  
Valdštetenas, 24/04/01

## Spis treści

Ogólne wskazówki .....	154
Zasady bezpieczeństwa.....	154
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem.....	156
Ochrona środowiska .....	156
Akcesoria i części zamienne .....	156
Zakres dostawy .....	157
Opis urządzenia .....	157
Symbole na urządzeniu.....	157
Uruchamianie .....	157
Eksplatacja .....	158
Transport.....	161
Przechowywanie .....	161
Czyszczenie i konserwacja .....	161
Usuwanie usterek.....	163
Utylizacja .....	163
Gwarancja .....	164
Dane techniczne .....	164
Deklaracja zgodności UE .....	164

## Ogólne wskazówki

Przed rozpoczęciem użytkowania przyrządu należy przeczytać niniejszą oryginalną instrukcję, przestrzegać jej i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

- Przed pierwszym uruchomieniem należy koniecznie przeczytać zasady bezpieczeństwa nr 5.956-249.0.
- Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i powstania zagrożeń dla osoby obsługującej oraz innych osób.
- Ewentualne uszkodzenia transportowe należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.

## Zasady bezpieczeństwa

### Stopnie zagrożenia

#### NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

#### OSTRZEŻENIE

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

## **⚠ OSTROŻNIE**

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień.

## **UWAGA**

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

## **Ogólne zasady bezpieczeństwa**

**⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO** • Tylko odpowiednio przeszkolony personel może obsługiwać urządzenie i substancje, dla których jest ono przeznaczone, a także przeprowadzać bezpieczną procedurę usuwania nagromadzonego materiału. • W przypadku odprowadzania zużytego powietrza do pomieszczenia musi w nim występować odpowiednia krotność wymiany powietrza  $L$ . W celu zachowania wymaganych wartości granicznych strumień objętości powietrza zwrotnego może wynosić maksymalnie 50% strumienia objętości powietrza świeżego (kubatura pomieszczenia  $V_R$  x krotność wymiany powietrza  $L_W$ ). W przypadku braku szczególnych działań wentylacyjnych obowiązuje zasada:

$L_W = 1 h^{-1}$ . • Urządzenie zawiera szkodliwe dla zdrowia pyły. Opróżnianie i konserwacja, włącznie z usuwaniem zbiorników pyłu, mogą być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowany personel, używający odpowiedniego wyposażenia ochronnego.

• Odkurzać tylko z założonymi wszystkimi elementami filtra, w przeciwnym razie silnik ssący zostanie uszkodzony i wystąpi zagrożenie dla zdrowia z powodu zwiększonego wydmuchu drobnego pyłu. • Należy przestrzegać właściwych przepisów bezpieczeństwa odnoszących się do używanych materiałów. • Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa odnoszących się do odsysanych materiałów. Podczas prawidłowej / nieprawidłowej pracy części urządzenia mogą się nagrzewać do 125°C. • Dopuszczone przez producenta akcesoria przewodzą prąd elektryczny. Nie używać innych akcesoriów. • Zastosowanie przedłużacza jest niedozwolone.

**⚠ OSTRZEŻENIE** • Urządzenie nie może być stosowane lub przechowywane na wolnym powietrzu w wilgotnych warunkach.

• Aby zapewnić stabilną pracę urządzenia, należy uruchomić hamulce postojowe na kółku skrętnym. Gdy hamulec postojowy jest otwarty, urządzenie może zostać wprawione w ruch w sposób niekontrolowany.

• Urządzenie nie jest przeznaczone do zasysania lub odsysania płynów łatwopalnych (palne, łatwopalne, wysoce łatwopalne zgodnie z dyrektywą o substancjach niebezpiecznych 67/548/EWG) (temperatura zapłonu poniżej 55°C), a także mieszanin łatwopalnych pyłów z łatwopalnymi cieciami. • Urządzenie nie jest przeznaczone do zasysania pyłów o wyjątkowo niskiej minimalnej energii zapłonu (ME <1 mJ), takich jak: tonery, siarka zwilżana, proszek aluminiowy, stearynian ołowiu. • Urządzenie nie jest przeznaczone do zasysania substancji mogących stanowić źródło zapłonu i pyłów o temperaturze żarzenia ≤ 190 °C. • Przed każdym uruchomieniem sprawdzić, czy przewody wyrównania potencjałów (uziemiające) są podłączone.

**⚠ OSTROŻNIE** • Przed dłuższymi przerwami w pracy i po użyciu urządzenia wyłączyć urządzenie przy użyciu wyłącznika urządzenia i wyciągnąć wtyczkę sieciową. • Urządzenie może być podłączane tylko poza strefą 22.

**Wskazówka** • Należy pamiętać, że w przypadku pyłów o energii zapłonu mniejszej niż 1 mJ mogą obowiązywać dodatkowe przepisy.

## **Postępowanie w sytuacji awaryjnej**

### **⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO**

**Niebezpieczeństwo obrażeń i szkód w przypadku zwarcia lub innych awarii elektrycznych**

Niebezpieczeństwo porażenia prądem, ryzyko poparzenia

Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę sieciową.

## **Postępowanie w przypadku pęknięcia filtra / wycieku:**

1. Natychmiast wyłączyć urządzenie.  
Urządzenie nie może nadal pracować.
2. Wymienić filtr.

## **Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem**

Urządzenie jest przeznaczone do:

- odsysania suchych, niepalnych, osadzonych pyłów szkodliwych dla zdrowia; klasa pyłowa M wg EN 60335-2-69
- odsysania pyłów z grupy IIIC, IIIB i IIIA
- odsysania pyłów palnych w strefie 22
- odsysania substancji wilgotnych
- Zastosowanie na powierzchni ziemi
- użytku przemysłowego, w magazynach i obszarach produkcyjnych
- użytku komercyjnego np. w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklebach, biurach i lokalach na wynajem.

Prawidłowe działanie urządzenia zapewnione jest tylko w przypadku stosowania węża ssącego o średnicy znamionowej DN40 i DN50.

Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe.

Urządzenie nie jest przeznaczone do:

- zasysania substancji mogących stać się źródło zapłonu i pyłów o temperaturze żarzenia  $\leq 190^{\circ}\text{C}$
- zasysania materiałów wybuchowych lub równoważnych w rozumieniu § 1 niemieckiej ustawy o materiałach wybuchowych (SprengG), wybuchowych mieszanin parowo-powietrznych, a także pyłów Al i Mg
- zasysania palnych cieczy (palne, łatwopalne, wysoce łatwopalne zgodnie z dyrektywą o substancjach niebezpiecznych 67/548/EWG) (temperatura zapłonu poniżej  $55^{\circ}\text{C}$ ), a także mieszanin palnych pyłów z palnymi cieczami
- zasysania pyłu lub proszku magnetyzowanego
- zasysania mieszanin palnych cieczy i palnych pyłów

- zasysania żarzących się lub gorących cząsteczek, co mogłoby doprowadzić do pożaru lub wybuchu
- Odsysanie substancji rakotwórczych
- podłączania do maszyn generujących pył

## **Ochrona środowiska**

Materiały, z których wykonano opakowania, nadają się do recyklingu. Opakowania poddać utylizacji przyjaznej dla środowiska naturalnego.

 Elektryczne i elektroniczne urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, a — często również takie części składowe jak baterie, akumulatory lub olej, które w razie niewłaściwej obsługi lub nieprawidłowej utylizacji mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Jednak te części składowe są niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia. Urządzeń oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać do odpadów z gospodarstw domowych.

## **Wskazówki dotyczące składników (REACH)**

Aktualne informacje dotyczące składników można znaleźć na stronie: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## **Akcesoria i części zamienne**

### **▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO**

### **Ryzyko wybuchu na skutek zastosowania niedopuszczonych akcesoriów**

Używać wyłącznie akcesoriów dopuszczonych przez producenta i oznaczonych naklejką Ex do użytku z typem 22.

Należy stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, ponieważ gwarantują one bezpieczną i bezawaryjną pracę urządzenia.

Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### **Wskazówka**

*Akcesoria nie wchodzą w zakres dostawy. Akcesoria należy zamawiać oddzielnie w zależności od zastosowania.*

## Zakres dostawy

Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku uszkodzeń transportowych należy powiadomić sprzedawcę.

## Opis urządzenia

Ilustracje: patrz strona z grafikami

### Rysunek A

- ① Kółko skrętne z hamulcem postojowym
- ② Zbiornik zanieczyszczeń
- ③ Korek zatyczkowy
- ④ Blokada pierścienia pośredniego
- ⑤ Czyszczenie filtra
- ⑥ Manometr
- ⑦ Przelącznik urządzenia - turbina ssania
- ⑧ Głowica ssąca
- ⑨ Filtr
- ⑩ Pierścień uszczelniający
- ⑪ Dociskacz filtra
- ⑫ Przewód zasilający
- ⑬ Tabliczka znamionowa
- ⑭ Uchwyty do noszenia
- ⑮ Uchwyty do noszenia
- ⑯ Uchwyty zbiornika na zanieczyszczenia
- ⑰ Pałek przesuwny
- ⑱ Pierścień filtra
- ⑲ Króciec ssawny
- ⑳ Wózek

## Symbole na urządzeniu



Urządzenie jest przeznaczone do odsysania pyłu aż po pył klasy M.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

#### Obrażenia skóry, płuc i oczu

Wydostawanie się drobnego pyłu podczas opróżniania, konserwacji i utylizacji

Podczas opróżniania, konserwacji i utylizacji zbiornika na zanieczyszczenia należy nosić zalecane wyposażenie ochronne.



DN 40	MAX	XX,X kPa/ XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/ XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/ XX,X mbar

Na naklejce podana jest maks. wartość podciśnienia w odniesieniu do stosowanego przekroju węża ssącego. Aktualną wartość można odczytać na manometrze.

Wartości obowiązujące w przypadku tego urządzenia, patrz rozdział *Odczyt minimalnego przepływu objętościowego*. Jeśli ta wartość nie zostanie osiągnięta, należy wyczyścić filtr (patrz rozdział *Czyszczenie filtra*) lub go wymienić (patrz rozdział *Wymiana filtra*). Różne przekroje węża ssącego umożliwiają dopasowanie do różnych przekrojów akcesoriów.



Filtr  
(Nr kat. 9.990-222.0)



Worek na odpady  
(Nr kat. 9.989-606.0)

## Uruchamianie

### ⚠ OSTRZEŻENIE

*Nieprawidłowo podłączony przewód wyrownywania potencjałów*

Porażenie prądem

Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić, czy przewód wyrównania potencjałów (przewód uziemiający) jest podłączony.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

*Niebezpieczeństwo występowania szkodliwych dla zdrowia pyłów*

Choroby układu oddechowego wywołane przez wdychanie pyłów.

*Nie odkurzać bez elementu filtracyjnego, ponieważ może to stanowić zagrożenie dla zdrowia z powodu zwiększonego wydmychu drobnego pyłu.*

## **UWAGA**

### **Brak elementu filtrującego**

**Uszkodzenie silnika ssącego**

**Nie wolno odkurzać bez wkładu filtracyjnego.**

1. Ustawić urządzenie w pozycji roboczej.
2. Zabezpieczyć urządzenie za pomocą hamulców postojowych.
3. Upewnić się, że głowica ssąca jest prawidłowo zamocowana.
4. Podłączyć wąż ssący (nie jest zawarty w dostawie) do złącza ssącego.
5. Dodatkowo sprawdzić poziom napełnienia w zbiorniku na zanieczyszczenia (patrz rozdział *Sprawdzanie zbiornika na zanieczyszczenia*).
6. W razie potrzeby opróżnić zbiornik na zanieczyszczenia (patrz rozdział *Opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia*).
7. Przed odkurzaniem na sucho należy włożyć worek na odpady (patrz rozdział *Odkurzanie na sucho*).
8. Zamocować odpowiednie akcesoria (nie są zawarte w zakresie dostawy) na wężu ssącym.

### **Sprawdzanie zbiornika na zanieczyszczenia**

Gdy zbiornik na zanieczyszczenia zostanie napełniony do dolnej krawędzi króćca ssawnego zbiornika, należy go opróżnić. Urządzenie nie wyłącza się automatycznie po przekroczeniu maksymalnego poziomu napełnienia.

1. Regularnie sprawdzać poziom w zbiorniku na zanieczyszczenia.

### **System antystatyczny**

Za pomocą uziemionego króćca przyłączeniowego odprowadzane są ładunki statyczne. W ten sposób zapobiega się tworzeniu iskier oraz impulsów prądowych przez dopuszczone przez producenta wyposażenie przewodzące prąd.

### **Eksplotacja**

Urządzenie jest przeznaczone do odsysania pyłu drobnego aż po pył klasy M.

## **▲ OSTRZEŻENIE**

### **Niebezpieczeństwo występowania szkodliwych dla zdrowia pyłów**

**Choroby układu oddechowego wywołane przez wdychanie pyłów.**

**Nie odkurzać bez elementu filtracyjnego, ponieważ może to stanowić zagrożenie dla zdrowia z powodu zwiększonego wydmychu drobnego pyłu.**

## **UWAGA**

### **Niebezpieczeństwo z powodu wnikania drobnego pyłu**

**Niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika ssącego.**

**Nigdy nie wyjmować elementu filtracyjnego podczas zasysania.**

### **Odkurzanie na sucho**

#### **Wskazówka**

**Urządzenie jest przeznaczone do odkurzania suchych, palnych pyłów jako odkurzacz przemysłowy.**

### **Zmiana z odkurzania na mokro na odkurzanie na sucho**

## **UWAGA**

### **Zmiana z odkurzania na mokro na odkurzanie na sucho**

**Niebezpieczeństwo uszkodzenia filtra**

**Nie odkurzać suchego pyłu, gdy elementy filtracyjny jest mokry, ponieważ pył może osadzić się w filtrze, czyniąc filtr niezdarnym do pracy.**

1. Przed zastosowaniem do odkurzania na sucho dokładnie wysuszyć filtr lub wymienić na suchy.
2. W razie potrzeby wymienić filtr.

### **Zakładanie worka na odpady**

1. Zabezpieczyć urządzenie za pomocą hamulców postojowych.

#### **Rysunek B**

2. Pociągnąć uchwyt do góry.  
Zbiornik na zanieczyszczenia jest odblokowany i opuszczony.

#### **Rysunek C**

3. Wyciągnąć zbiornik na zanieczyszczenia z urządzenia, trzymając go za uchwyt.

#### **Rysunek D**

4. Włożyć worek na odpady do zbiornika na zanieczyszczenia i ostrożnie przysunąć go do ściany i dna zbiornika.
5. Wywinąć brzeg worka na odpady na zewnątrz na krawędzi zbiornika na zanieczyszczenia.

#### △ OSTRZEŻENIE

##### **Nieprawidłowe postępowanie przy zamknięciu zbiornika na zanieczyszczenia Niebezpieczeństwo zmiażdżenia**

*W trakcie blokowania w żadnym wypadku nie trzymać rąk między zbiornikiem na zanieczyszczenia a pierścieniem filtra, ani nie wkładać ich w pobliże mechanicznego urządzenia podnoszącego.*

*Zablokować zbiornik na zanieczyszczenia dwiema rękami za pomocą uchwytu.*

#### Rysunek E

#### **UWAGA**

##### **Naładowanie statyczne zbiornika na zanieczyszczenia**

#### **Zapłon pyłów**

*Upewnić się, że uziemienie na obudowie styka się ze zbiornikiem na zanieczyszczenia.*

6. Założyć zbiornik na zanieczyszczenia i zablokować go za pomocą uchwytu.

#### **Wyjmowanie worka na odpady**

1. Zabezpieczyć urządzenie za pomocą hamulców postojowych.

#### Rysunek B

2. Pociągnąć uchwyt do góry.

Następuje odblokowanie i opuszczenie zbiornika na zanieczyszczenia.

#### Rysunek C

3. Wyciągnąć zbiornik na zanieczyszczenia z urządzenia, trzymając go za uchwyt.

#### Rysunek F

4. Wywinąć worek na odpady.
5. Zamknąć szczelnie worek na odpady za pomocą opaski kablowej.
6. Wyjąć worek na odpady.
7. Worek na odpady należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### △ OSTRZEŻENIE

##### **Nieprawidłowe postępowanie przy zamknięciu zbiornika na zanieczyszczenia Niebezpieczeństwo zmiażdżenia**

*W trakcie blokowania w żadnym wypadku nie trzymać rąk między zbiornikiem na zanieczyszczenia a pierścieniem filtra, ani nie wkładać ich w pobliże mechanicznego urządzenia podnoszącego.*

*Zablokować zbiornik na zanieczyszczenia dwiema rękami za pomocą uchwytu.*

#### Rysunek E

#### **UWAGA**

##### **Naładowanie statyczne zbiornika na zanieczyszczenia**

#### **Zapłon pyłów**

*Upewnić się, że uziemienie na obudowie styka się ze zbiornikiem na zanieczyszczenia.*

8. Założyć zbiornik na zanieczyszczenia i zablokować go za pomocą uchwytu.

#### **Włączanie urządzenia**

1. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka.
2. Włączyć urządzenie przełącznikiem turbiny ssania.
3. Rozpocząć proces zasysania.

#### **Proces odkurzania**

1. Regularnie kontrolować poziom napełnienia zbiornika na zanieczyszczenia, ponieważ podczas odkurzania urządzenie nie wyłącza się automatycznie.
2. W razie potrzeby opróżnić zbiornik na zanieczyszczenia (patrz rozdział *Opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia*).
3. W razie potrzeby wyczyścić filtr (patrz rozdział *Czyszczenie filtru*) lub zmienić/wymienić go (patrz rozdział *Wymiana filtru*).

#### **Odczyt minimalnego przepływu objętościowego**

Z przodu urządzenia zamontowany jest manometr, pokazujący ciśnienie zasysania wewnętrz urządzienia. Gdy zostanie osiągnięte maksymalne podciśnienie (patrz tabela), należy wyczyścić filtr (patrz rozdział *Czyszczenie filtru*). Ww. wartość zależy od mocy urządzenia i zastosowanego węża ssącego. Jeśli podciśnienie nie zostanie

znacznie zredukowane poprzez czyszczenie, należy wymienić filtr (patrz rozdział *Wymiana filtra*).

### **UWAGA**

#### **Przekroczenie maksymalnego podciśnienia**

*Spadek siły zasysania*

Jeśli podana wartość zostanie przekroczena, prędkość powietrza spadnie poniżej 20 m/s. Wyczyść lub wymienić filtr.

Średnica znamionowa węża ssącego	Maksymalne podciśnienie
DN40	12,0 kPa (120 mbar)
DN50	7,0 kPa (70 mbar)

#### **Czyszczenie filtru**

Jeśli na manometrze wyświetlana jest maksymalna wartość podciśnienia (patrz rozdział *Odczyt minimalnego przepływu objętościowego*), należy wyczyścić filtr.

### **Rysunek G**

1. Zamknąć otwór wlotowy lub wąż ssący podczas odkurzania.
2. Pociągnąć klapkę do czyszczenia filtru 3–4 razy i przytrzymać ją przy tym otwartą przez 1–2 sekundy.

#### **Wyłączanie urządzenia**

1. Wyłączyć urządzenie przełącznikiem turbiny ssania.
2. Wyciągnąć wtyczkę sieciową.

#### **Po każdym użyciu**

#### **Opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia**

Zbiornik na zanieczyszczenia należy opróżnić w razie potrzeby i po każdym użyciu.

Otwór wlotowy lub wąż ssący jest zamknięty.

1. Włączyć urządzenie przełącznikiem turbiny ssania.
2. Wyczyścić filtr (patrz rozdział *Czyszczenie filtru*).
3. Wyłączyć urządzenie przełącznikiem turbiny ssania.
4. Zabezpieczyć urządzenie za pomocą hamulców postojowych.

### **Rysunek B**

5. Pociągnąć uchwyt do góry.

Następuje odblokowanie i opuszczenie zbiornika na zanieczyszczenia.

### **Rysunek C**

6. Wyciągnąć zbiornik na zanieczyszczenia z urządzenia, trzymając go za uchwyt.
7. Opróżnić zbiornik na zanieczyszczenia. W tym celu należy w razie potrzeby usunąć worek na odpady (patrz *Wymiananie worka na odpady*).

#### **△ OSTRZEŻENIE**

#### **Nieprawidłowe postępowanie przy zamknięciu zbiornika na zanieczyszczenia**

*Niebezpieczeństwo zmiażdżenia*

*W trakcie blokowania w żadnym wypadku nie trzymać rąk między zbiornikiem na zanieczyszczenia a pierścieniem filtru, ani nie wkładać ich w pobliże mechanicznego urządzenia podnoszącego.*

*Zablokować zbiornik na zanieczyszczenia dwiema rękami za pomocą uchwytu.*

### **Rysunek E**

#### **UWAGA**

#### **Naładowanie statyczne zbiornika na zanieczyszczenia**

*Zapłon pyłów*

*Upewnić się, że uziemienie na obudowie styka się ze zbiornikiem na zanieczyszczenia.*

8. Założyć zbiornik na zanieczyszczenia i zablokować go za pomocą uchwytu.

#### **Zamykanie złącza ssącego**

#### **△ OSTRZEŻENIE**

#### **Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń**

*Obrażenia skóry, płuc i oczu spowodowane przez drobny pył*

*Po zdemontowaniu węża ssącego należy zamknąć złącze ssące za pomocą mufy zamkającej.*

1. Zdjąć wąż ssący.

### **Rysunek H**

2. Dokładnie włożyć korek do złącza ssącego.
3. Wsunąć korek do oporu.
4. Obrócić korek w prawo, aż złącze ssące zostanie szczerelnie zamknięte.

## Czyszczenie urządzenia

### △ OSTRZEŻENIE

#### Niewłaściwe usuwanie ścieków

Zanieczyszczenie środowiska

Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących oczyszczania ścieków.

1. Wyczyścić urządzenie wewnętrz i na zewnątrz odkurzając je i wycierając wilgotną ściereczką.

Do odkurzania urządzenia należy używać odkurzacza o takiej samej lub lepszej klasyfikacji.

2. W razie potrzeby wypłukać akcesoria (nie są dołączone do zestawu) wodą i wysuszyć je.

## Przechowywanie urządzenia

1. Owinąć przewód zasilający wokół uchwytu kabla.
2. Przenieść urządzenie do suchego pomieszczenia i zabezpieczyć je przed dostępem osób nieupoważnionych.

## Transport

### △ OSTROŻNIE

#### Nieuwzględnianie masy urządzenia

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia

Podczas transportu zwrócić uwagę na masę urządzenia.

1. W celu transportu urządzenia bez wzniecania pyłu należy zamknąć złącze ssące (patrz rozdział Zamykanie złącza ssącego).
2. Zwolnić hamulce postojowe i przesunąć urządzenie za rączkę.
3. Aby załadować urządzenie, należy chwycić je za obudowę i rączkę.
4. Na czas transportu w pojazdach należy zabezpieczyć urządzenie przed ślizganiem się i przechyleniem.

## Przechowywanie

### △ OSTROŻNIE

#### Nieuwzględnianie masy urządzenia

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia

Podczas składowania uwzględnić masę urządzenia.

1. Urządzenie składować tylko w pomieszczeniach wewnętrznych.

## Czyszczenie i konserwacja

### △ NIEBEZPIECZEŃSTWO

#### Niezamierzone włączenie się urządzenia, dotknięcie części przewodzącej prąd

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń, porażenia prądem

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac z urządzeniem, wyłączyć urządzenie.

Odlączyć wtyczkę sieciową.

### △ NIEBEZPIECZEŃSTWO

#### Niebezpieczeństwo występowania szkodliwych dla zdrowia pyłów

Choroby układu oddechowego wywołane przez wdychanie pyłów.

Podczas wykonywania prac konserwacyjnych (np. wymiana filtra) należy nosić maskę przeciwpyłową klasy P2 lub wyższej oraz odzież jednorazową.

### △ OSTRZEŻENIE

#### Niebezpieczeństwo występowania szkodliwych dla zdrowia pyłów

Choroby układu oddechowego wywołane przez wdychanie pyłów.

Urządzenia przeznaczone do zapobiegania i usuwania zagrożeń muszą zostać skontrolowane przynajmniej raz w roku przez producenta lub odpowiednio poinstrowaną osobę np. pod kątem szczelności, uszkodzenia filtra, prawidłowego działania urządzeń kontrolnych.

## UWAGA

#### Środki pielęgnacyjne zawierające silikon

Mogą być szkodliwe dla części z tworzywa sztucznego.

Do czyszczenia nie należy używać środków pielęgnacyjnych zawierających silikon.

Maszyny usuwające pyły to urządzenia przeznaczone do zapobiegania zagrożeniom i ich usuwania zgodnie z BGV A1.

- W celu wykonania prac konserwacyjnych użytkownik musi rozmontować urządzenie, wyczyścić je i wykonać odpowiednie prace, o ile jest to możliwe, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla

personelu serwisowego i innych osób. Odpowiednie środki ostrożności obejmują odkażanie przed demontażem, zapewnienie wymuszoną wentylację filtrującą w pomieszczeniu, w którym ma być rozmontowywane urządzenie, wy czyszczenie powierzchni konserwacyjnej i dbałość o właściwą ochronę personelu.

- Zewnętrzna część urządzenia należy oczyścić z substancji szkodliwych i wy czystać w trakcie procesu odsysania lub zabezpieczyć odpowiednim środkiem uszczelniającym przed wyprowadzeniem jej z niebezpiecznego obszaru. Wszystkie części urządzenia muszą być traktowane jako zanieczyszczone, jeśli są zabierane z niebezpiecznego obszaru. Należy podjąć odpowiednie działania, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pyłów.
- Podczas wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych należy pozbyć się wszystkich zanieczyszczonych przedmiotów, których nie można wyczyścić w stopniu zadowalającym. Tego typu przedmioty należy umieścić w nieprzepuszczalnych workach i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji tego rodzaju odpadów.
- Na czas transportu i konserwacji urządzenia należy zamknąć krótkie ssawne korkami.
  1. Należy pamiętać, że proste prace konserwacyjne i pielęgnacyjne można prowadzić samodzielnie.
  2. Powierzchnię urządzenia i wewnętrzną stronę zbiornika czyścić regularnie wilgotną szmatką.

### Czynności kontrolne i konserwacyjne

W celu zapobiegania wypadkom należy zlecać wykonywanie regularnych kontroli urządzenia zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi określonymi przez ustawodawcę. Prace konserwacyjne muszą być wykonywane przez osobę wykwalifikowaną w regularnych odstępach czasu zgodnie z

danymi producenta; należy przy tym przestrzegać obowiązujących przepisów i wymogów w zakresie bezpieczeństwa. Prace przy instalacji elektrycznej mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistę elektryka. W razie wątpliwości należy skontaktować się z oddziałem firmy KÄRCHER.

### Wymiana filtra

#### ⚠ OSTROŻNIE

#### *Wydostawanie się pyłu podczas wymiany filtra*

*Obrażenia skóry, płuc i oczu spowodowane przez pył*

*Podczas wymiany filtra należy nosić zalecaną odzież ochronną.*

*Wymianę filtra należy wykonać w odpowiednim miejscu przeznaczonym do konserwacji.*

*Utylizować filtr zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

1. Zabezpieczyć urządzenie za pomocą hamulców postojowych.
2. Wyłączyć urządzenie naciskając wyłącznik.
3. Wyciągnąć wtyczkę sieciową.
4. Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.
5. Wyjąć zanieczyszczony filtr.
6. Natychmiast po wyjęciu zanieczyszczonego filtra z urządzenia należy umieścić go w worku i szczelnie zamknąć.
7. Zanieczyszczony filtr utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Sprawdzić pierścień uszczelniający pod kątem uszkodzeń.
9. Usunąć zanieczyszczenie po stronie czystego powietrza.
10. Włożyć nowy filtr w odwrotnej kolejności. Sprawdzić, czy dociskacz filtra jest ustawiony centralnie w kieszeniach filtra.
11. Założyć i zablokować głowicę ssącą.

### Wymiana worka na odpady

1. Zabezpieczyć urządzenie za pomocą hamulców postojowych.

#### Rysunek B

2. Pociągnąć uchwyt do góry. Następuje odblokowanie i opuszczenie zbiornika na zanieczyszczenia.

#### Rysunek C

3. Wyciągnąć zbiornik na zanieczyszczenia z urządzenia, trzymając go za uchwyt.

### Rysunek F

4. Wywinąć worek na odpady.
5. Zamknąć szczerelnie worek na odpady za pomocą opaski kablowej.
6. Wyjąć worek na odpady.
7. Worek na odpady należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### Rysunek D

8. Włożyć nowy worek na odpady do zbiornika na zanieczyszczenia i ostrożnie przysunąć go do ściany i dna zbiornika.
9. Wywinąć brzeg worka na odpady na zewnątrz na krawędzi zbiornika na zanieczyszczenia.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

#### Nieprawidłowe postępowanie przy zamknięciu zbiornika na zanieczyszczenia

##### Niebezpieczeństwo zmiażdżenia

*W trakcie blokowania w żadnym wypadku nie trzymać rąk między zbiornikiem na zanieczyszczenia a pierścieniem filtra, ani nie wkładać ich w pobliże mechanicznego urządzenia podnoszącego.*

*Zablokować zbiornik na zanieczyszczenia dwiema rękami za pomocą uchwytu.*

### Rysunek E

#### UWAGA

#### Naładowanie statyczne zbiornika na zanieczyszczenia

##### Zapłon pyłów

*Upewnić się, że uziemienie na obudowie styka się ze zbiornikiem na zanieczyszczenia.*

10. Założyć zbiornik na zanieczyszczenia i zablokować go za pomocą uchwytu.

## Usuwanie usterek

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

#### Niezamierzone uruchomienie urządzenia / porażenie prądem elektrycznym

*Niezamierzone uruchomienie silnika ssącego może spowodować obrażenia. Napięcie występujące w podzespołach elektrycznych może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.*

*Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę sieciową.*

*Kontrole i prace przy podzespołach elektrycznych powinny być wykonywane przez fachowca.*

### Wskazówka

*W przypadku wystąpienia usterki należy natychmiast wyłączyć urządzenie. Przed ponownym uruchomieniem należy usunąć usterkę.*

*Jeśli usterka nie może zostać usunięta, urządzenie musi zostać skontrolowane w serwisie.*

### Turbina ssąca nie działa

1. Sprawdzić gniazdko i bezpiecznik w instalacji zasilającej.
2. Sprawdzić kabel sieciowy i wtyczkę sieciową urządzenia.
3. Włączyć urządzenie.

### Siła ssania słabnie

1. Usunąć zatory z dyszy ssącej, rury ssącej lub węża ssącego.
2. Sprawdzić, czy głowica ssąca i zbiornik na zanieczyszczenia są prawidłowo osadzone.
3. Wyczyścić filtr (patrz rozdział *Czyszczenie filtra*).
4. Sprawdzić osadzenie filtra i w razie potrzeby skorygować.
5. Wymienić filtr (patrz rozdział *Wymiana filtra*).

### Wydostawanie się pyłu podczas odkrążania

1. Sprawdzić osadzenie filtra i w razie potrzeby skorygować.
2. Wyczyścić filtr (patrz rozdział *Czyszczenie filtra*).
3. Wymienić filtr (patrz rozdział *Wymiana filtra*).

## Utylizacja

Po zakończeniu okresu eksploatacji należy zutylizować urządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora urządzeń Kärcher. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

(Adres znajduje się na odwrocie)

Więcej informacji na temat gwarancji (jeśli są dostępne) można znaleźć w obszarze Serwis na lokalnej stronie internetowej Kärcher w sekcji "Pliki do pobrania".

## Dane techniczne

### Przyłącze elektryczne

Napięcie sieciowe	V	220-240
-------------------	---	---------

Faza	~	1
------	---	---

Częstotliwość sieciowa	Hz	50-60
------------------------	----	-------

Moc znamionowa	W	1200
----------------	---	------

Maksymalna moc	W	1350
----------------	---	------

Stopień ochrony		IP64
-----------------	--	------

Klasa ochrony		I
---------------	--	---

### Wymiary i masa

Typowa masa robocza	kg	61,2
---------------------	----	------

Długość x szerokość x wy- sokość	mm	645 x 655 x 1140
----------------------------------	----	------------------

Efektywna powierzchnia filtra	m <sup>2</sup>	1,5
-------------------------------	----------------	-----

### Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia	°C	-10<Ta<40
-----------------------	----	-----------

Temperatura składowania	°C	-10-40
-------------------------	----	--------

## Wydajność urządzenia

Pojemność zasobnika	I	40
Podciśnienie (maks.)	kPa	24,7
Maks. strumień objętości z wężem ssącym DN50, dŁ.=3,0 m / dŁ.=5,0 m		205 / 190
Maks. strumień objętości z wężem ssącym DN40, dŁ.=3,0 m / dŁ.=5,0 m		175 / 165
Przyłącze węża ssącego		DN70
Średnica znamionowa węża ssącego		DN40/50
Nr kat. filtra głównego		9.990-222.0

## Wartości określone zgodnie z EN 60335-2-69

Drgania przenoszone przez kończyny górne	m/s <sup>2</sup>	<2,5
Niepewność pomiaru K	m/s <sup>2</sup>	1
Poziom ciśnienia akustycznego L <sub>pA</sub>	dB(A)	73
Niepewność pomiaru K <sub>pA</sub>	dB(A)	2

### Przewód zasilający

Typ	H07R N-F
	3G1,5 mm <sup>2</sup>
Numer części	6.650-035.0
Długość kabla	m 10

Zmiany techniczne zastrzeżone.

## Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym zasadniczym wymogom dyrektywy UE dotyczącym bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nieuzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

Produkt: Odkurzacz do pracy na sucho

Typ: 9.990-xxx

## **Obowiązujące dyrektywy UE**

2006/42/WE (+2009/127/WE)

2014/30/UE

2011/65/UE

2014/34/UE

## **Zastosowane normy zharmonizowane**

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 60079-0: 2018

EN 60079-31: 2014

## **Zastosowane normy niezharmonizowane**

DIN EN 62784

## **Zastosowane normy krajowe**

### **Oznaczenie**



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

Niżej podpisane osoby działają z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa.

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

Administrator dokumentacji:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Niemcy)

Tel.: +49 7171 94888-0

Faks: +49...7171 (94888...528)

Waldstetten, 24/04/01

## **Tartalom**

Általános utasítások .....	165
Biztonsági utasítások .....	165
A rendeltetésszerű használat .....	166
Környezetvédelem .....	167
Tartozékok és pótalkatrészek .....	167
Szállítási terjedelem .....	167
A készülék leírása .....	168
A készülék szimbólumai .....	168
Üzembe helyezés .....	168
Üzemeltetés .....	169
Szállítás .....	171
Tárolás .....	172
Ápolás és karbantartás .....	172
Segítség üzemzavarok esetén .....	173
Ártalmatlanítás .....	174
Garancia .....	174
Műszaki adatok .....	174
EU-megfelelőségi nyilatkozat .....	175

## **Általános utasítások**



Az első használat előtt olvassa el a készülék használati útmutatóját és cselekedjen a használati útmutatóban említett utasítások szerint, illetveőrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

- Első üzembe helyezés előtt olvassa el az 5.956-249.0 sz. biztonsági utasításokat.
- A használati utasítás és a biztonsági tanácsok be nem tartása a készülék károsodásához, valamint a kezelő és más személyek veszélyeztetéséhez vezethet.
- A szállítás során keletkezett károk esetén azonnal értesítse a kereskedőt.

## **Biztonsági utasítások**

### **Veszélyfokozat**

#### **⚠ VESZÉLY**

- Olyan, közvetlenül fenyegető veszély jelzése, amely súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezet.

#### **⚠ FIGYELMEZTETÉS**

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethet.

## △ VIGYÁZAT

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely könnyebb sérülésekhez vezethet.

## FIGYELEM

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely anyagi károkhoz vezethet.

## Általános biztonsági utasítások

△ VESZÉLY • A készüléket, valamint azokat az anyagokat, amelyekhez alkalmazzák, beleértve az összegyűjtött anyag biztonságos megsemmisítési eljárását, kizárolag oktatásban részesített személyzet használhatja. • Ha a távozó levegőt visszavezetik a helyiségebe, akkor biztosítani kell a helyiségben az elégsges L légcsereszámot. Az elvárt határértékek betartásához a visszavezetett áramlási mennyiség max. 50%-át teheti ki a friss levegő áramlási mennyiségeinek (helyiséges térfogat  $V_R$  x légcsereszám  $L_W$ ). Különösebb szellőzési intézkedés nélkül a következő érvényes:  $L_W=1\text{ h}^{-1}$ . • Ez a készülék az egészségre ártalmas port tartalmaz. Az ürítési és karbantartási folyamatokat, beleértve a porgyűjtő tartály megsemmisítését is, kizárolag szakemberek végezhetik el, akik eközben megfelelő védőfelszerelést viselnek. • Porszívózáskor használja az összes szűrőt, ellenkező esetben a szívómotor megsérül és a megnövekedett finompor-kidobás miatt egészségveszély alakulhat ki. • Vegye figyelembe a kezelt anyagokra vonatkozó, alkalmazható biztonsági rendelkezéseket. • Figyeljen a porszívózott anyagokra vonatkozó biztonsági utasításokra. Megfelelő/nem megfelelő üzemeltétesetén a készülék alkatrészei 125°C hőmérsékletig felforrósodhatnak. • A gyártó által jóváhagyott tartozékok elektromosan vezetőképesek. Bármilyen egyéb tartozék használata tilos. • A hosszabbítókabelek használata tilos.

△ FIGYELMEZTETÉS • A készülék üzemeltetése vagy tárolása a szabadban nedves körülmények között tilos. • Hozza működésbe a kormánygörgőre ható rögzítőket, hogy a készülék biztonságosan álljon.

jon. A készülék mozgása a rögzítők behúzása nélkül irányíthatatlanná válhat.

- A készülék nem alkalmas gyűlékony folyadékok (tűzveszélyes, enyhén tűzveszélyes, fokozottan tűzveszélyes az 67/548/EGK veszélyes anyagokra vonatkozó irányelv értelmében) (55 °C alatti lobbanáspon), valamint gyűlékony porok és gyűlékony folyadékok keverékeinek felszívására, illetve elszívására. • A készüléket nem úgy terveztek, hogy felszívja a rendkívül alacsony minimális gyűjtási energiával ( $ME < 1 \text{ mJ}$ ) rendelkező porokat, például: Toner, háló, alumíniumpor, ólomsav. • A készülék nem alkalmas gyűjtőforrások és porok felszívására  $\leq 190 \text{ }^{\circ}\text{C}$  izzítási hőmérsékleten. • minden üzembe helyezés előtt győződjön meg róla, hogy a potenciálki-egyenlítések (földelővezetékek) csatlakoztatva vannak.

△ VIGYÁZAT • Hosszabb üzemszünet esetén, illetve használat után kapcsolja ki a készüléket a kapcsolónál és húzza ki a hálózati csatlakozót. • A készüléket kizárolag a 22. zónán kívül csatlakoztassa.

**Megjegyzés** • Kérjük, ne feledje, hogy az 1 mJ alatti gyűjtőenergiájú porokra további előírások vonatkozhatnak.

## Magatartás vész helyzetben

### △ VESZÉLY

Sérülés- és rongálódásveszély rövidzárlat vagy más elektromos hiba esetén  
Áramütés, égési sérülés veszély  
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.

Viselkedés szűrőelszakadás/szivárgás esetén:

1. Azonnal kapcsolja ki a készüléket.  
A készülék további használata tilos.
2. Telepítse a szűrőt.

## A rendeltetésszerű használat

A készülék rendeltetésszerű használata:

- Száraz, nem gyűlékony, lerakódott, egészségre veszélyes porszemcsék felszívására; EN 60335-2-69 szabvány szerinti M porosztály
- A IIIC., IIIB. és IIIA. csoportokba tartozó porszemcsék porszívázása

- A 22. zónában található porszemcsék felszívása
- Nedves anyagok felszívása
- Napi szintű használat
- Ipari célokra történő használat, pl. a raktárakban és gyártási területeken
- A készülék ipari tevékenységekre is használható, pl. szállodákban, iskolákban, kórházakban, gyárakban, üzletekben, irodákban és bérleányekben.

A készülék hibamentes üzemeltetéséhez használjon kizárolag DN40 és DN50 névleges átmérőjű szívótömlőt.

Minden egyéb használat nem rendelte tesszerűnek minősül.

A készülék nem használható az alábbi esetekben:

- Legfeljebb 190°C-os izzási hőmérsékletű gyújtóforrások és porszemcsék felszívása
- A robbanóanyagokról szóló német törvény 1. cikkelyének értelmében sorolt robbanásveszélyes anyagok vagy az azokkal egyenértékű anyagok, robbanásveszélyes gőz-levegő keverékek, valamint Al- és Mg-porszemcsék felszívása
- Gyúlékony folyadékok felszívása (a veszélyes anyagokról szóló 67/548/EGK irányelv értelmében tűzveszélyes, enyhén tűzveszélyes és fokozottan tűzveszélyes anyagok) (lobbanáspont. 55°C alatt), valamint gyúlékony porszemcsék folyadékok keverékeinek felszívása
- Magnéziumpor vagy porszemcsék felszívása
- Gyúlékony folyadékok és porszemcsék keverékeinek felszívása
- Izzó vagy forró részecskék felszívása, ellenkező esetben tűz- vagy robbanásveszély áll fenn
- A rákkeltő anyagok felszívása
- Csatlakozás porkeltő készülékhez

## Környezetvédelem

 A csomagolóanyag újrahasznosítható. Kérjük, környezetbarát módon semmisítse meg a csomagolást.

 Az elektromos és elektronikus készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat és gyakran olyan alkatrészeket tartalmaznak, mint az elemek, akkumulátorok vagy olaj, amelyek helytelen kezelés vagy ártalmatlanítás esetén veszélyeztethetik az egészséget és a környezetet. Ezek az alkotóelemek azonban a készülék rendeltetésszerű üzemeléséhez szükségesek. Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkel együtt megsemmisíteni.

## Összetevőkre vonatkozó utasítások (REACH)

Az összetevőkre vonatkozó aktuális információkat itt találja: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Tartozékok és pótalkatrészek

### △ VESZÉLY

#### Robbanásveszély a nem jóváhagyott tartozékok miatt

Kizárolag a gyártó által jóváhagyott és az Ex matricával jelölt tartozékokat használjon a 22. típushoz.

Csak eredeti tartozékot és eredeti pótalkatrészt alkalmazzon; ezek garantálják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemelését.

A tartozékokra és pótalkatrészekre vonatkozóan információkat itt talál: [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Megjegyzés

A csomagolás a tartozékokat nem tartalmazza. Használat előtt szükséges a tartozékok külön megrendelése.

## Szállítási terjedelem

Kicsomagolásnál ellenőrizze, hogy megvan-e minden tartozék. Amennyiben a készüléken szállítási sérüléseket észlel kérjük, forduljon forgalmazójához.

## A készülék leírása

Ábrák, lásd a grafikonokat tartalmazó oldalt

### Ábra A

- ① Kormánygörgő rögzítőfélkkel
- ② Szennytartály
- ③ Záródugó
- ④ Közbetétyűrű zár
- ⑤ Szűrő letisztítás
- ⑥ Manometér
- ⑦ Szívóturbina kapcsoló
- ⑧ Szívófej
- ⑨ Szűrő
- ⑩ Tömítőgyűrű
- ⑪ Szűrőrögzítő bilincs
- ⑫ Hálózati kábel
- ⑬ Típustábla
- ⑭ Hordozófogantyú
- ⑮ Hordozófogantyú
- ⑯ Szennytartály fogantyú
- ⑰ Tolókengelyel
- ⑱ Szűrőgyűrű
- ⑲ Szívócsonkok
- ⑳ Alváz

## A készülék szimbólumai



Használja a készüléket a legfeljebb az M porosztályba tartozó porszemcsék felszívására.

### △ FIGYELMEZTETÉS

#### Bőr-, tüdő- és szemsérülés

Finompor szivárgás ürítéskor, karbantartáskor és leselejtézéskor

Ürítéskor és a karbantartási munkálatok ki-vitelezésekor, illetve a porgyűjtő tartályok leselejtézésekor használja az előírt védő-felszereléseket.



DN 40	MAX	XX,X kPa/ XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/ XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/ XX,X mbar

A matica a használt szívótömlő keresztmetszetéhez viszonyított maximális vákuumértéket mutatja. Az aktuális érték leolvasható a manometéren. A készülékre vonatkozó értékeket a(z) fejezet Olvassa le a minimális térfogatáramot tartalmazza. Ha az érték alacsonyabb tisztítsa meg (lásd a(z) A szűrő tisztítása fejezetet) vagy cserélje ki (lásd a(z) Szűrőcsere fejezetet) a szűrőt. A szívótömlő különböző keresztmetszetei támogatják a tartozékok különböző csatlakozási keresztmetszeteinek igazítását.



#### Szűrő

(rendelés szám 9.990-222.0)



#### Hulladékzsák

(rendelési sz. 9.989-606.0)

## Üzembe helyezés

### △ FIGYELMEZTETÉS

*Helytelenül csatlakoztatott potenciálki-egyenlítő vezeték*

#### Áramütés

Minden üzembe helyezés előtt bizonyosodjon meg a potenciálkiegyenlítő vezetékek csatlakoztatásáról ( földelővezetékek).

### △ FIGYELMEZTETÉS

*Egészségre ártalmas por okozta veszély*

A por belélegzése légzőszervi megbetege-désekhez vezethet.

Szűrőelem nélkül ne porszívózzon, mert akkor a megnövekedett finompor-kibocsá-tás miatt egészségügyi veszély léphet fel.

### FIGYELEM

#### Hiányzó szűrőelem

A szívómotor rongálódása

A porszívózás szűrőelem nélkül tilos.

1. Helyezze a készüléket a munkavégzési pozícióba.
2. A készüléket rögzítse a rögzítőfélkkel.
3. Biztosítsa, hogy a szívófej előírásszerűen legyen felhelyezve.
4. Telepítse a szívótömlöt (a csomagolás nem tartalmazza) a szívócsatlakozóba.
5. Ellenőrizze a szennytartály töltöttségi szintjét (lásd a(z) **Ellenőrizze a szennytartály töltöttségi szintjét** fejezetet).
6. Szükség esetén ürítse ki a szennytartályt (lásd a(z) **A szennytartály ürítése** fejezetet).
7. Száraz porszívázás előtt telepítse a hulladékzsákat (lásd a(z) **Száraz porszívás fejezetet**).
8. Csatlakoztassa az óhajtott tartozékokat (a csomagolás nem tartalmazza) a szívótömlőhöz.

### **Ellenőrizze a szennytartály töltöttségi szintjét**

Ha a szennytartály a szennytartályon lévő szívócső alsó éléig van feltöltve, ürítse ki a szennytartályt. A maximális töltöttségi szint túllépését követően a készülék nem kapcsol ki automatikusan.

1. Ellenőrizze rendszeresen a szennytartály töltöttségi szintjét.

### **Antisztatikus rendszer**

A földelt csatlakozócsonkon keresztül vezeti le a rendszer a sztatikus feltöltődést. Ez megakadályozza a szikrák kialakulását és az áramütéseket a gyártó által jóváhagyott elektromosan vezető tartozékok esetén.

### **Üzemeltetés**

A készülék a finom portól az M porosztályba tartozó por felszívására alkalmas.

#### **⚠ FIGYELMEZTETÉS**

**Egészségre ártalmas por okozta veszély**  
A por belélegzése légyőszervi megbetegedésekhez vezethet.

Szűrőelem nélkül ne porszívózzon, mert akkor a megnövekedett finompor-kibocsátás miatt egészségügyi veszély léphet fel.

### **FIGYELEM**

**Finom por bejutása miatti veszély**

A szívómotor károsodásának veszélye.  
A szűrő eltávolítása porszívózáskor tilos.

### **Száraz porszívás**

#### **Megjegyzés**

A készülék egy ipari porszívó, használja száraz, nem gyúlékony porszemcsék felszívására.

### **Váltás nedves szívásról száraz szívásra**

#### **FIGYELEM**

**Váltás nedvesről száraz szívásra**

Szűrő károsodásának veszélye

Nedves szűrőelem esetén ne szívjon fel száraz port, mivel az eldugítja és használhatatlanná teszi a szűrőt.

1. Száraz szívás előtt alaposan szárítsa meg a nedves szűrőt, vagy cserélje ki egy szárazra.
2. Szükség esetén cserélje ki a szűrőt.

### **A hulladékzsák telepítése**

1. A készüléket rögzítse a rögzítőfélkkel.

#### **Ábra B**

2. Húzza felfelé a fogantyút.  
A szennytartály kioldódik és leereszkedik.

#### **Ábra C**

3. Használja a fogantyút és távolítsa el a szennytartályt a készülékből.

#### **Ábra D**

4. Telepítse a hulladékzsákat a szennytartályba, és óvatosan helyezze a tartály falához és ajához.
5. A hulladékzsák peremét hajtsa a szennytartály külső peremére.

#### **⚠ FIGYELMEZTETÉS**

**A szennytartály helytelen kezelése reteszéléskor**

Becsípődés veszélye

Reteszéléskor soha ne helyezze kezét a szennytartály és a szűrőgyűrű közé vagy az emelőkészülék közelébe.

A szennytartály reteszéléséhez használja a fogantyút minden kézzel.

#### **Ábra E**

## **FIGYELEM**

### **A szennytartály statikus feltöltése**

**A porszemcsék gyulladása**

*Bizonyosodjon meg arról, hogy az alvázon lévő földelés érintkezik a szennytartályval.*

6. Telepítse a szennytartályt és rögzítse a fogantyúval.

### **Távolítsa el a mentesítő tasakot**

1. A készüléket rögzítse a rögzítőkkel.

#### **Ábra B**

2. Húzza felfelé a fogantyút.  
A szennytartály kioldódik és leereszkedik.

#### **Ábra C**

3. Használja a fogantyút és távolítsa el a szennytartályt a készülékből.

#### **Ábra F**

4. Fordítsa felfelé a hulladékzsákat.
5. Zárja le szorosan a hulladékzsákat a kábelkötegelővel.
6. Távolítsa el a hulladékzsákat.
7. A hulladékzsákat a törvényi előírásoknak megfelelően selejtezze.

## **△ FIGYELMEZTETÉS**

### **A szennytartály helytelen kezelése reteszeléskor**

**Becsípődés veszélye**

*Reteszéléskor soha ne helyezze kezét a szennytartály és a szűrőgyűrű közé vagy az emelőkészülék közelébe.*

*A szennytartály reteszéléséhez használja a fogantyút mindenkor kézzel.*

#### **Ábra E**

## **FIGYELEM**

### **A szennytartály statikus feltöltése**

**A porszemcsék gyulladása**

*Bizonyosodjon meg arról, hogy az alvázon lévő földelés érintkezik a szennytartályval.*

8. Telepítse a szennytartályt és rögzítse a fogantyúval.

### **A készülék bekapcsolása**

1. Csatlakoztassa a hálózati dugaszcsatlagot az aljzathoz.
2. Használja a készülékkapcsolót és aktíválja a készülék szívóturbináját.
3. Kezdje meg a szívási folyamatot.

## **A szívás**

1. Rendszeresen ellenőrizze a szennytartály töltöttségi szintjét, mivel a készülék szívás közben nem kapcsol ki automatikusan.
2. Szükség esetén ürtse ki a szennytartályt (lásd a(z) *A szennytartály ürítése* fejezetet).
3. Szükség esetén tisztítsa meg a szűrőt (lásd a(z) *A szűrő tisztítása* fejezetet), vagy cserélje ki (lásd a(z) *Szűrőcsere* fejezetet).

### **Olvassa le a minimális térfogatáramot**

A készülék előulsó oldalán manométer van beépítve, amely kijelzi a készüléken belüli vákuumot. A maximális vákuumérték (lásd a táblázatot) elérését követően tisztítsa meg a szűrőt (lásd a(z) *A szűrő tisztítása* fejezetet). Az érték függ a készülék teljesítményétől és a használt szívótömlőtől. Amennyiben a tisztítást követően a vákuum nem csökken jelentősen, cserélje ki a szűrőt (lásd a(z) *Szűrőcsere* fejezetet).

## **FIGYELEM**

### **A maximális vákuumérték túllépése**

**Szívó teljesítmény romlása**

*A megadott érték túllépése esetén a levegő sebessége 20 m/s alá csökken. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.*

<b>Szívótömlő névleges átmérője</b>	<b>Maximális vákuum</b>
DN40	12,0 kPa (120 mbar)
DN50	7,0 kPa (70 mbar)

### **A szűrő tisztítása**

Ha a nyomásmérő a maximális vákuumértéket jelzi (lásd a(z) *Olvassa le a minimális térfogatáramot* fejezetet), tisztítsa meg a szűrőt.

#### **Ábra G**

1. Szíváskor zárja el a bemeneti nyílást vagy a szívótömlőt.
2. Húzza meg a szűrőtisztító fedelét 3-4 alkalommal és minden alkalommal tartsa 1-2 másodpercig nyitva.

## A készülék kikapcsolása

1. Használja a készülékkapcsolót és kapcsolja ki a készülék szívóturbináját.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozót.

## Minden használat után

### A szennytartály ürítése

A szennytartályt ürítse szükség esetén és minden használat után.

A bemeneti nyílás vagy a szívótömlő állapota zárolt.

1. Használja a készülékkapcsolót és aktiválja a készülék szívóturbináját.
2. Tisztítsa meg a szűrőt (lásd a(z) A szűrő tisztítása fejezetet).
3. Használja a készülékkapcsolót és kapcsolja ki a készülék szívóturbináját.
4. A készüléket rögzítse a rögzítőfélkkel.

### Ábra B

5. Húzza felfelé a fogantyút.  
A szennytartály kioldódik és leereszkedik.

### Ábra C

6. Használja a fogantyút és távolítsa el a szennytartályt a készülékből.
7. Ürítse ki a szennytartályt. Szükség esetén távolítsa el a hulladékzsákat (lásd a(z) Távolítsa el a mentesítő tasakot fejezetet).

### △ FIGYELMEZTETÉS

#### A szennytartály helytelen kezelése reteszéléskor

Becsíródés veszélye

*Reteszéléskor soha ne helyezze kezét a szennytartály és a szűrőgyűrű közé vagy az emelőkészülék közelébe.*

*A szennytartály reteszéléséhez használja a fogantyút minden kézzel.*

### Ábra E

### FIGYELEM

#### A szennytartály statikus feltöltése

A porszemcsék gyulladása

*Bizonyosodjon meg arról, hogy az alvázon lévő földelés érintkezik a szennytartályval.*

8. Telepítse a szennytartályt és rögzítse a fogantyúval.

## A szívócsatlakozás zárolása

### △ FIGYELMEZTETÉS

#### Sérülésveszély

*A bőr, a tüdő és a szem sérülésem finom porszemcsék miatt*

*A szívótömlő eltávolítását követően zárja el a szívócsatlakozást egy tömítődugóval.*

1. Távolítsa el a szívótömlőt.

### Ábra H

2. Telepítse a tömítődugót pontosan a szívócsatlakozóba.
3. A tömítődugót tolja az ütközőig.
4. Fordítsa el a tömítődugót jobbra, míg a szívócsatlakozás szorosan zárol.

## A készülék tisztítása

### △ FIGYELMEZTETÉS

#### Szennyvíz nem szakszerű ártalmatlanítása

Környezetszennyezés

*Vegye figyelembe a szennyvízkezelésre vonatkozó helyi előírásokat.*

1. Tisztítsa meg a készüléket belül és kívül porszívózással és egy nedves kendővel. A készülék porszívázásához azonos vagy jobb besorolású porszívót használjon.
2. Szükség esetén tisztítsa meg a tartozékokat (a csomagolás nem tartalmazza) vízzel, majd hagyja megszáradni.

## A készülék tárolása

1. A hálózati kábelt tekercselje a kábeltátra.
2. A készüléket tárolja száraz helyiségen és biztosítsa a jogosulatlan használat ellen.

## Szállítás

### △ VIGYÁZAT

#### A súly figyelmen kívül hagyása

Sérülés és károsodás veszélye

*Szállítás során ügyeljen a készülék súlyára.*

1. A pormentes szállításhoz zárja el a szívócsatlakozást (lásd a(z) A szívócsatlakozás zárolása fejezetet).
2. Oldja ki a rögzítőfélket és a készülék elmozdításához használja a tolókenyelyt.

3. Rakodáshoz használja a készülék alvázát és a tolókengyelt.
4. Járműben történő szállítás esetén a készüléket biztosítsa csúszás és felborulás ellen.

## Tárolás

### ⚠ VIGYÁZAT

#### A súly figyelmen kívül hagyása

Sérülés és károsodás veszélye

Raktározás során ügyeljen a készülék súlyára.

1. A készüléket csak belső helyiségben tárolja.

## Ápolás és karbantartás

### ⚠ VESZÉLY

#### Nem szándékosan beinduló készülék, áramvezető alkatrészek érintése

Sérülésveszély, áramütés veszélye

A készüléken végzett munkák előtt kapcsolja ki a készüléket.

Húzza ki a hálózati dugaszt.

### ⚠ VESZÉLY

#### Egészségre ártalmas por okozta veszély

A por belélegzése légzőszervi megbetegedésekhez vezethet.

Karbantartási munkák során (pl. szűrőcserére) viseljen P2-es vagy magasabb osztályú légzésvédő maszkot és eldobható ruháztat.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

#### Egészségre ártalmas por okozta veszély

A por belélegzése légzőszervi megbetegedésekhez vezethet.

A veszélyekkel szembeni védelmet biztosító biztonsági berendezéseket legalább évente egyszer ellenőriztetni kell a gyártóval vagy egy oktatásban részesült személyelől a műszaki szempontból kifogástalan működésére, pl. készülék tömítettsége, szűrő sérülése, vezérlőberendezések működése.

### FIGYELEM

#### A szilikon tartalmú ápolószerek

megtámadhatják a műanyag részeket.

A szilikon tartalmú ápolószerek használata tisztításra tilos.

A porelhárító gépek a BGV A1 értelmében a veszélyek elhárítására szolgáló biztonsági berendezések.

- A felhasználó által végzett karbantartás során a készüléket szét kell szerelni, meg kell tisztítani és el kell végezni azon a karbantartást, amennyiben az úgy elvégezhető, hogy ne sodorja a karbantartó személyzetet vagy más személyeket veszélybe. A megfelelő elővigyázatos-sági intézkedések kiterjednek a szétszerelés előtti méregtelenítésre, a szétszerelés helyén helyileg szűrt kény-szerszermellőztetést biztosító óvintézkedé-sekre, a karbantartófelület tisztítására és a személyzet megfelelő védelmére.
  - A készülék külső részét porelszívó eljárással méregteleníteni kell és tisztára kell törölni, vagy szigetelőanyaggal kell kezeli, mielőtt azt a veszélyes területről kivinné. A készülék részeket, ha azokat a veszélyes területről hozza ki, szennyezettnek kell tekinteni. Vezessen be megfelelő óvintézkedéseket a poreloszlás megakadályozása érdekében.
  - A karbantartási és javítási munkálatok kivitelezésekor a megfelelően nem tisz-títható szennyezett tárgyat kezelje hulladékékként. Az ilyen tárgyat szige-telt zacskókban, az ilyen jellegű hulladék ártalmatlanítására vonatkozó hatályos rendelkezésekkel összhangban kell ár-talmatlanítani.
  - A készülék szállításakor és karbantartá-sakor a szívócsonkokat zárja el tömítő-dugóval.
1. Ne feledje, hogy egyszerű karbantartási és ápolási munkálatokat Ön is kivitelez-heti.
  2. A készülék felületét és a tartály belső ol-dalát tisztítsa rendszeresen egy nedves ruhadarabbal.

## Ellenőrzési és karbantartási munkák

Végeztesse el rendszeresen a készülék el-llenőrzését a törvényhozó mindenkorai nem-zeti balesetmegelőzési előírásainak megfelelően. A karbantartási munkákat szakértő személynek kell elvégeznie rend-

szerves időközönként, a gyártó előírásai szerint, és ennek során be kell tartania az érvényben lévő rendelkezéseket és biztonsági utasításokat. Az elektromos berendezésen végzendő munkákat kizárolag villamossági szakember végezheti. Kérdessel kérjük, forduljon a KÄRCHER kirendeltségehez.

## Szűrőcsere

### ⚠ VIGYÁZAT

#### Porszivárgás a szűrő cserélésekor

Bőr-, tüdő- és szemsérülés porszivárgás miatt

A szűrő cseréjekor használja az előírt védőruházatot.

A szűrőt cserélj egy megfelelő karbantartási területen.

A szűrőt selejezzze a törvényi előírásoknak megfelelően.

1. A készüléket rögzítse a rögzítőfélkkel.
2. Kapcsolja ki a készüléket a készülék-kapcsolóval.
3. Húzza ki a hálózati csatlakozót.
4. Oldja ki és távolítsa el a szívófejet.
5. Távolítsa el a szennyezett szűrőt.
6. A készülékből eltávolított szennyezett szűrőt azonnal helyezze egy zsákba és szorosan zárja le a zsákat.
7. A szennyezett szűrőt selejezzze a törvényi előírásoknak megfelelően.
8. Bizonyosodjon meg a tömítőgyűrű épsegéről.
9. Távolítsa el a tisztalegő oldalon lévő szennyeződéseket.
10. Az új szűrő telepítéséhez kövesse az utasításokat fordított sorrendben. Bizonyosodjon meg arról, hogy a szűrőr9gzítő bilincs szűrőzsák közepén található.
11. Telepítse és reteszelje a szívófejet.

## A hulladékzsák cseréje

1. A készüléket rögzítse a rögzítőfélkkel.

### Ábra B

2. Húzza felfelé a fogantyút.

A szennytartály kioldódik és leereszkedik.

### Ábra C

3. Használja a fogantyút és távolítsa el a szennytartályt a készülékből.

### Ábra F

4. Fordítsa felfelé a hulladékzsákat.
5. Zárja le szorosan a hulladékzsákat a kábelkötegelővel.
6. Távolítsa el a hulladékzsákat.
7. A hulladékzsákat a törvényi előírásoknak megfelelően selejezzze.

### Ábra D

8. Telepítse az új hulladékzsákat a szennytartályba, és óvatosan helyezze a tartály falához és aljához.
9. A hulladékzsák peremét hajtsa a szennytartály külső peremére.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

#### A szennytartály helytelen kezelése reteszeléskor

Becsípődés veszélye

Reteszeléskor soha ne helyezze kezét a szennytartály és a szűrőgyűrű közé vagy az emelőkészülék közelébe.

A szennytartály reteszeléséhez használja a fogantyút mindkét kézzel.

### Ábra E

## FIGYELEM

#### A szennytartály statikus feltöltése

A porszemcsék gyulladása

Bizonyosodjon meg arról, hogy az alvázon lévő földelés érintkezik a szennytartálytal.

10. Telepítse a szennytartályt és rögzítse a fogantyúval.

## Segítség üzemzavarok esetén

### ⚠ VESZÉLY

#### A készülék véletlenszerű aktiválása/áramműtés

A szívómotor véletlenszerű aktiválása sérelmeket okozhat. A feszültség alatt lévő elektromos alkatrészek áramütést okozhatnak.

A készüléken való minden munkavégzés előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

Az elektromos alkatrészeiken végzett ellenőrzéseket és munkákat minden szakemberrel végeztesse el.

### Megjegyzés

Amennyiben üzemzavar történik, kapcsolja ki azonnal a készüléket. Az ismételt üzembe helyezés előtt az üzemzavart el kell hárítani.

Ha az üzemzavart nem sikerül elhárítani, a készüléket az ügyfélszolgálattal kell megvizsgálni.

### Szívóturbina nem működik

- Ellenőrizze a dugaszolóaljzatot és az áramellátás biztosítékát.
- Ellenőrizze a hálózati kábelt és a készülék hálózati csatlakozóját.
- Kapcsolja be a készüléket.

### A szívőerő csökken

- Távolítsa el az akadályokat a szívófejből, a szívócsőből vagy a szívótömlőből.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a szívófej és a szennytartály megfelelően illeszkedik.
- Tisztítsa meg a szűrőt (lásd a(z) A szűrő tisztítása fejezetet).
- Ellenőrizze és szükség esetén korrigálja a szűrő rögzítését.
- Helyettesítse a szűrőt (lásd a(z) Szűrő-csere fejezetet).

### Por kilépése szivás közben

- Ellenőrizze és szükség esetén korrigálja a szűrő rögzítését.
- Tisztítsa meg a szűrőt (lásd a(z) A szűrő tisztítása fejezetet).
- Cserélje ki a szűrőt (lásd a(z) Szűrőcseré fejezetet).

## Ártalmatlanítás

A készüléket az életútja végén a törvényi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani kell.

## Garancia

Minden országban az illetékes értékesítőnk által biztosított garanciális feltételek érvényesek. Amennyiben a garanciaidőn belül a készüléknél hibák merülnek fel, azokat díjmentesen orvosoljuk, ha az adott hibák anyag-, illetve gyártási hibák. Garanciális esetben kérjük, a számlával együtt forduljon forgalmazójához vagy a legközelebbi, arra jogosult ügyfélszolgálati irodához. (A cím a háttoldalon található)

A garanciával kapcsolatos további információk (amennyiben elérhetők) megtékinthetők a Kärcher Magyarország Szerviz elemének „Letöltések” menüpén.

## Műszaki adatok

### Elektromos csatlakoztatás

Hálózati feszültség	V	220-240
---------------------	---	---------

Fázis	~	1
-------	---	---

Hálózati frekvencia	Hz	50-60
---------------------	----	-------

Névleges teljesítmény	W	1200
-----------------------	---	------

Maximális teljesítmény	W	1350
------------------------	---	------

Védeeltség		IP64
------------	--	------

Érintésvédelmi osztály	I	
------------------------	---	--

### Méretek és tömegek

Jellemző üzemi tömeg	kg	61,2
----------------------	----	------

Hosszúság x szélesség x magasság	mm	645 x 655 x 1140
----------------------------------	----	------------------

Tényleges szűrőfelület	m <sup>2</sup>	1,5
------------------------	----------------	-----

### Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet	°C	-10<Ta <40
------------------------	----	------------

Tárolási hőmérséklet	°C	-10-40
----------------------	----	--------

### A készülék teljesítményadatai

Tartályterfogat	l	40
-----------------	---	----

Vákuum (max.)	kPa	24,7
---------------	-----	------

Max. térfogatáram DN50, L=3,0 m / L=5,0 m szívótömlővel	m <sup>3</sup> /h	205 / 190
---	-------------------	-----------

Max. térfogatáram DN40, L=3,0 m / L=5,0 m szívótömlővel	m <sup>3</sup> /h	175 / 165
---	-------------------	-----------

Szívótömlő csatlakozója	DN70	
-------------------------	------	--

Szívótömlő névleges átmérője	DN40/50	
------------------------------	---------	--

A főszűrő rendelési száma	9.990-222.0	
---------------------------	-------------	--

### Az EN 60335-2-69 szabvány alapján

### meghatározott értékek

Kéz-kar-vibrációs érték	m/s <sup>2</sup>	<2,5
-------------------------	------------------	------

K bizonytalansági paraméter	m/s <sup>2</sup>	1
-----------------------------	------------------	---

Zajszint L <sub>pA</sub>	dB(A)	73
--------------------------	-------	----

Bizonytalanság K <sub>pA</sub>	dB(A)	2
--------------------------------	-------	---

## Hálózati kábel

Típus	H07R
	N-F
	3G1,5
	mm <sup>2</sup>

Alkatrész szám	6.650-
	035.0

Kábelhossz	m	10
------------	---	----

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

## EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ezúton kijelentjük, hogy az alább megjelölt gép tervezése és felépítése alapján, valamint az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel a vonatkozó EU-irányelvek alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gépen végzett, de velünk nem egyeztetett módosítás esetén jelen nyilatkozat érvényét veszti.

Termék: Száraz porszívó

Típus: 9.990-xxx

### Vonatkozó EU-irányelvek

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2014/30/EU

2011/65/EU

2014/34/EU

### Alkalmazott harmonizált szabványok

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 60079-0: 2018

EN 60079-31: 2014

### Alkalmazott nem harmonizált szabványok

DIN EN 62784

### Alkalmazott nemzeti szabványok

-

### Megjelölés



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

Az alulírottak a vezetőség megbízásából és teljes körű meghatalmazásával járnak el.

T. Wahls  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

Dokumentációs meghatalmazott:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Németország)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

Waldstetten [Németország], 24/04/01

## Obsah

Obecné pokyny .....	175
Bezpečnostní pokyny .....	176
Použití v souladu s určením .....	177
Ochrana životního prostředí .....	177
Příslušenství a náhradní díly .....	177
Objem dodávky .....	177
Popis přístroje .....	178
Symboly na přístroji .....	178
Uvedení do provozu .....	178
Provoz .....	179
Přeprava .....	181
Skladování .....	181
Péče a údržba .....	182
Nápověda při poruchách .....	183
Likvidace .....	184
Záruka .....	184
Technické údaje .....	184
EU prohlášení o shodě .....	184

## Obecné pokyny

Před prvním použitím přístroje si přečtěte tento návod k používání, postupujte podle něj a uschovejte ho pro pozdější použití nebo pro dalšího vlastníka.

- Před prvním uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte bezpečnostní pokyny č. 5.956-249.0.
- V případě nedodržování návodu k použití a bezpečnostních pokynů mohou vzniknout škody na přístroji a nebezpečí pro obsluhu a další osoby.

- Škody vzniklé při přepravě ihned oznamte prodejci.

## Bezpečnostní pokyny

### Stupně nebezpečí

#### ⚠ NEBEZPEČÍ

- Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým úrazům nebo usmrcení.

#### ⚠ VAROVÁNÍ

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým úrazům nebo usmrcení.

#### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým úrazům.

#### PPOZOR

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke vzniku věcných škod.

### Všeobecné bezpečnostní pokyny

- ⚠ **NEBEZPEČÍ** • Používání přístroje a látek, pro které se má vysavač používat, včetně bezpečného odstranění vysátého materiálu pouze vyškoleným personálem.  
• Když se odpadní vzduch přivádí zpět do prostoru, musí v prostoru existovat dostatečná míra výměny vzduchu  $L$ .

K dodržení požadovaných mezních hodnot smí zpět přiváděný objemový tok činit max. 50 % objemového toku čerstvého vzduchu (objem  $V_R$  x míra výměny vzduchu  $L_W$ ). Bez zvláštního větracího opatření platí:  $L_W=1 \text{ h}^{-1}$ . • Tento přístroj obsahuje zdraví škodlivý prach. Jeho vyprazdňování a údržbu včetně odstranění prachových nádob smí provádět jen odborníci, jež nosí příslušné ochranné pracovní prostředky.

- Vysávejte pouze se všemi filtračními prvky, jinak dojde k poškození sacího motoru a ohrožení zdraví zvýšenými emisemi jemného prachu. • Mějte na zřeteli aplikovatelná bezpečnostní ustanovení, jež se týkají vysávaných materiálů. • Dodržujte bezpečnostní ustanovení týkající se vysávaných materiálů. Při správném / nesprávném

provozu mohou části přístroje dosáhnout teploty až 125 °C. • Příslušenství schválené výrobcem je elektricky vodivé. Nepoužívejte žádné jiné příslušenství.

- Používání prodlužovacího kabelu není povoleno.

#### ⚠ **VAROVÁNÍ** • Přístroj se nesmí

- používat ani skladovat venku ve vlhkém prostředí. • Pro bezpečné postavení přístroje aktivujte parkovací brzdy na řiditelných kolečkách. Při nezajištěné parkovací brzdě se může přístroj nekontrolovaně rozjet. • Přístroj není vhodný pro vysávání nebo odsávání hořlavých kapalin (vznětlivé, snadno vznětlivé a vysoce vznětlivé podle legislativy o nebezpečných látkách směrnice 67/548/EHS) (bod vzplanutí nižší než 55 °C), a směsi hořlavého prachu s hořlavými kapalinami. • Přístroj není vhodný pro vysávání prachu s extrémně nízkou minimální zápalnou energií ( $ME < 1 \text{ mJ}$ ), jako např. toner, smáčecí síra, hliníkový prášek, olovnatá sůl stearové kyseliny. • Přístroj není vhodný pro vysávání zápalných zdrojů a prachu s teplotou žhnutí  $\leq 190 \text{ }^{\circ}\text{C}$ . • Před každým uvedením do provozu zkонтrolujte, zda jsou připojena všechna vedení k vyrovnaní napětí (uzemňovací vodiče).

- ⚠ **UPOZORNĚNÍ** • Při delších provozních přestávkách a po použití přístroj vypínejte hlavním spínačem a odpojíte síťovou zástrčku. • Přístroj se smí zapojovat pouze mimo zónu 22.

**Upozornění** • Nezapomeňte, že pro prach se zápalnou energií nižší než 1 mJ mohou platit další předpisy.

### Postup v případě nouze

#### ⚠ **NEBEZPEČÍ**

Nebezpečí zranění a poškození v případě zkratu nebo jiných elektrických poruch

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nebezpečí popálení

Přístroj vypněte a odpojte síťovou zástrčku.

## **Postup v případě prasknutí filtru / úniku:**

1. Okamžitě vypněte přístroj.  
Přístroj se nesmí dále provozovat.
2. Nahraďte filtr.

## **Použití v souladu s určením**

Přístroj je určen pro:

- odsávání suchého, nehořlavého, pro zdraví nebezpečného usazeného prachu; prachová třída M podle EN 60335-2-69
- Odsávání prachu třídy IIIC, IIIB a IIIA
- Odsávání hořlavého prachu v zóně 22
- Vysávání vlnkých látek
- Použití v průběhu dnů
- Průmyslové použití, např. ve skladových a výrobních prostorách
- Komerční použití, např. v hotelech, školách, nemocnicích, továrnách, obchodech, kancelářích a půjčovnách.

Bezvadnou funkčnost přístroje zaručují pouze jmenovité šířky sací hadice DN40 a DN50.

Jakýkoliv jiný způsob použití se považuje za nesprávný.

Přístroj není vhodný pro:

- Vysávání zápalných zdrojů a prachu s teplotou doutnání ≤ 190 °C
- Vysávání výbušných nebo ekvivalentních látek ve smyslu §1 zákona o výbušninách (SprengG), výbušných směsí par se vzduchem ani prachu Al a Mg
- Vysávání hořlavých kapalin (hořlavé, vysoce hořlavé, extrémně hořlavé podle zákona o nebezpečných látkách Směrnice 67/548 EHS) (bod vzplanutí nižší než 55 °C), a směsi hořlavého prachu s hořlavými kapalinami
- Vysávání hořčíkového prachu nebo prášku
- Vysávání směsi hořlavých kapalin a hořlavého prachu
- Vysávání žhavých nebo horkých částic, jinak by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu
- Vysávání karcinogenních látek
- Připojení k prachotvornému stroji

## **Ochrana životního prostředí**



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obaly prosím likvidujte ekologickým způsobem.



Elektrické a elektronické přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné

materiály a často součásti, jako baterie, akumulátory nebo olej, které mohou při chybném zacházení nebo likvidaci představovat potenciální nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Pro řádný provoz přístroje jsou však tyto součásti nezbytné. Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

## **Upozornění k obsaženým látkám (REACH)**

Aktuální informace k obsaženým látkám naleznete na stránkách: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## **Příslušenství a náhradní díly**

### **⚠ NEBEZPEČÍ**

#### **Nebezpečí výbuchu v důsledku neschváleného příslušenství**

Pro použití konstrukce 22 používejte pouze příslušenství schválené výrobcem a označené nálepkou Ex.

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, které vám zaručují bezpečný a bezporuchový provoz přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### **Upozornění**

Příslušenství není součástí objemu dodávky. Příslušenství je nutné objednat samostatně v závislosti na aplikaci.

## **Objem dodávky**

Při vybalení zkontrolujte úplnost obsahu. V případě škody vzniklé při přepravě informujte svého prodejce.

## Popis přístroje

Illustrace viz strana s obrázky

### Illustrace A

- ① Řiditelná kolečka s parkovací brzdou
- ② Nádoba na nečistoty
- ③ Uzavírací zátka
- ④ Zajištění mezikroužku
- ⑤ Čištění filtru
- ⑥ Manometr
- ⑦ Hlavní spínač Sací turbína
- ⑧ Sací hlava
- ⑨ Filtr
- ⑩ Těsnicí kroužek
- ⑪ Přidržovač filtru
- ⑫ Síťový kabel
- ⑬ Typový štítek
- ⑭ Držadlo
- ⑮ Držadlo
- ⑯ Obloukové madlo nádoby na nečistoty
- ⑰ Posuvné madlo
- ⑱ Prstenec filtru
- ⑲ Sací hrdlo
- ⑳ Podvozek

## Symboly na přístroji



Přístroj je vhodný pro vysávání prachu až do prachové třídy M.

### △ VAROVÁNÍ

#### Poškození kůže, plic a očí

Únik jemného prachu při vyprazdňování, údržbě a likvidaci

Při vyprazdňování a údržbě, včetně likvidace prachových nádob, používejte předepsanou ochrannou výstroj.



DN 40	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar

Na nálepce jsou uvedeny hodnoty pro max. podtlak ve vztahu k používanému průzezu sací hadice. Aktuální hodnotu lze odečíst z manometru. Hodnoty platné pro tento přístroj naleznete v kapitole *Zjištění minimálního průtoku*. Je-li hodnota menší, filtr se musí vyčistit (viz kapitola *Čištění filtru*) nebo nahradit (viz kapitola *Výměna filtru*). Různé průzezy sací hadice umožňují přizpůsobení různým průlezům připojení dílů příslušenství.



### Filtr

(Obj. č. 9.990-222.0)



### Sáček na likvidaci odpadu

(Obj. č. 9.989-606.0)

## Uvedení do provozu

### △ VAROVÁNÍ

#### Nesprávně připojené vedení pro vyrovnaný potenciálů

Úraz elektrickým proudem

Před každým uvedením do provozu zkонтrolujte, zda je připojeno vedení k pro vyrovnaní potenciálů (uzemňovací vodiče).

### △ VAROVÁNÍ

#### Nebezpečí od zdraví škodlivého prachu

Onemocnění dýchacích cest způsobené vdechnutím prachu.

Nevysávejte bez filtračního prvku, neboť jinak hrozí ohrožení zdraví zvýšeným úniku jemného prachu.

### POZOR

#### Chybí filtrační prvek

Poškození sacího motoru

Nevysávejte bez filtračního prvku.

1. Přístroj uveděte do parkovací stanice.
2. Zajistěte přístroj parkovacími brzdami.
3. Ujistěte se, že je sací hlava správně nasazena.
4. Zastrčte sací hadici (není součástí objemu dodávky) do přípojky sání.
5. Zkontrolujte výšku hladiny v nádobě na nečistoty (viz kapitola *Kontrola výšky hladiny nádoby na nečistoty*).
6. V případě potřeby vyprázdněte nádobu na nečistoty (viz kapitola *Vyprázdnění nádoby na nečistoty*).

- Před vysáváním za sucha nasadte sáček na likvidaci odpadu (viz kapitola *Vysávání za sucha*)
- Na sací hadici nasadte požadované příslušenství (není součástí objemu dodávky).

### Kontrola výšky hladiny nádoby na nečistoty

Když je nádoba na nečistoty naplněna až po spodní okraj sacího hrdla na nádobě na nečistoty, je nutné ji vyprázdnit. Přístroj se automaticky nevypne, pokud je překročena maximální výška náplně.

- Výšku hladiny v nádobě na nečistoty pravidelně kontrolujte.

### Antistatický systém

Prostřednictvím uzemněného připojovacího hrdla jsou odváděny elektrostatické náboje. To zabrání jiskření a úrazu elektrickým proudem s výrobcem schváleným elektricky vodivým příslušenstvím.

### Provoz

Přístroj je vhodný pro vysávání jemného prachu až do prachové třídy M.

#### ⚠ VAROVÁNÍ

#### Nebezpečí od zdraví škodlivého prachu

Onemocnění dýchacích cest způsobené vdechnutím prachu.

Nevysávejte bez filtračního prvku, neboť jinak hrozí ohrožení zdraví zvýšeným úniku jemného prachu.

#### POZOR

#### Nebezpečí vniknutí jemného prachu

Nebezpečí poškození sacího motoru.

Při vysávání nikdy neodstraňujte filtrační prvek.

### Vysávání za sucha

#### Upozornění

Přístroj je jako průmyslový vysavač vhodný pro vysávání suchého, hořlavého prachu.

### Přepnutí z vysávání mokrých nečistot na vysávání za sucha

#### POZOR

#### Přepnutí z mokrého vysávání na vysávání za sucha

Nebezpečí poškození filtru

Nevysávejte suchý prach s mokrým filtračním prvkem, neboť to zanese filtr a může ho učinit nepoužitelným.

- Mokrý filtr nechte před použitím pro vysávání za sucha důkladně vyschnout nebo jej nahraďte suchým filtrem.
- V případě potřeby filtr vyměňte.

### Vsazení sáčku na likvidaci odpadu

- Zajistěte přístroj parkovacími brzdami.

#### Ilustrace B

- Obloukové madlo vytáhněte nahoru.  
Nádoba na nečistoty se odjistí a spustí.

#### Ilustrace C

- Vytáhněte nádobu na nečistoty za obloukové madlo z přístroje.

#### Ilustrace D

- Vložte sáček na likvidaci odpadu do nádoby na nečistoty a opatrně jej přiložte ke stěně a dnu nádrže.
- Ohrňte okraj sáčku na likvidaci odpadu přes okraj nádoby na nečistoty směrem ven.

#### ⚠ VAROVÁNÍ

#### Nesprávné zacházení při zajišťování nádoby na nečistoty

Nebezpečí přimáčknutí

Během zajišťování v žádném případě nesahejte mezi nádobu na nečistoty a prstenec filtru nebo do blízkosti zvedacího mechanismu.

Zajistěte nádobu na nečistoty ovládáním obloukového madla oběma rukama.

#### Ilustrace E

#### POZOR

#### Statické nabíjení nádoby na nečistoty

Vznícení prachu

Ujistěte se, že uzemnění na podvozku je v kontaktu s nádobou na nečistoty.

- Vložte nádobu na nečistoty a zajistěte ji obloukovým madlem.

## **Odstranění sáčku na likvidaci odpadu**

1. Zajistěte přístroj parkovacími brzdami.
2. Obloukové madlo vytáhněte nahoru.  
Nádoba na nečistoty se odjistí a spustí.

### **Illustrace B**

3. Vytáhněte nádobu na nečistoty za obloukové madlo z přístroje.

### **Illustrace C**

4. Sáček na likvidaci odpadu vyhřínte nahoru.
5. Pevně uzavřete sáček na likvidaci odpadu pomocí vázacích pásků.
6. Vyjměte sáček na likvidaci odpadu.
7. Sáček na likvidaci odpadu zlikvidujte podle zákonných předpisů.

### **△ VAROVÁNÍ**

#### **Nesprávné zacházení při zajišťování nádoby na nečistoty**

##### **Nebezpečí přímáčknutí**

*Během zajišťování v žádném případě nesahejte mezi nádobu na nečistoty a prstenec filtru nebo do blízkosti zvedacího mechanismu.*

*Zajistěte nádobu na nečistoty ovládáním obloukového madla oběma rukama.*

### **Illustrace E**

#### **POZOR**

#### **Statické nabíjení nádoby na nečistoty**

##### **Vznícení prachu**

*Ujistěte se, že uzemnění na podvozku je v kontaktu s nádobou na nečistoty.*

8. Vložte nádobu na nečistoty a zajistěte ji obloukovým madlem.

## **Zapnutí přístroje**

1. Zastračte síťovou zástrčku do zásuvky.
2. Zapněte přístroj pomocí hlavního spínače Sací turbína.
3. Zahajte vysávání.

## **Provedení vysávání**

1. Pravidelně kontrolujte naplnění nádoby na nečistoty, protože přístroj se při vysávání automaticky nevpíná.
2. V případě potřeby vyprázdněte nádobu na nečistoty (viz kapitola *Vyprázdnění nádoby na nečistoty*).

3. V případě potřeby vyčistěte (viz kapitola *Čištění filtru*) nebo vyměňte filtr (viz kapitola *Výměna filtru*).

## **Zjištění minimálního průtoku**

Na přední straně přístroje je integrován manometr, který zobrazuje sací podtlak uvnitř přístroje. Pokud je dosaženo maximálního podtlaku (viz tabulka), je nutné vyčistit filtr (viz kapitola *Čištění filtru*). Tato hodnota závisí na výkonu přístroje a použité sací hadici. Pokud se podtlak čištěním výrazně nesníží, je nutné vyměnit filtr (viz kapitola *Výměna filtru*).

#### **POZOR**

#### **Překročení maximálního podtlaku**

*Ztráta sacího výkonu*

*Při překročení stanovené hodnoty klesne rychlosť vzduchu v sací hadici pod 20 m/s. Vyčistěte nebo vyměňte filtr.*

Jmenovitá šířka sací hadice	Maximální podtlak
DN40	12,0 kPa (120 mbar)
DN50	7,0 kPa (70 mbar)

## **Čištění filtru**

Pokud manometr ukazuje maximální podtlak (viz kapitola *Zjištění minimálního průtoku*), je nutné filtr vyčistit.

### **Illustrace G**

1. Během sání zavřete vstupní otvor nebo sací hadici.
2. Zatáhněte za klapku systému čištění filtru 3-4krát a držte ji otevřenou pokaždé na 1-2 sekundy.

## **Vypnutí přístroje**

1. Vypněte přístroj pomocí hlavního spínače Sací turbína.
2. Odpojte síťovou zástrčku.

## **Po každém provozu**

#### **Vyprázdnění nádoby na nečistoty**

Nádobu na nečistoty je nutné vyprázdnit v případě potřeby a po každém použití. Vstupní otvor nebo sací hadice jsou uzavřeny.

1. Zapněte přístroj pomocí hlavního spínače Sací turbína.

- Opláchněte filtr (viz kapitola Čištění filtru).
- Vypněte přístroj pomocí hlavního spínače Sací turbína.
- Zajistěte přístroj parkovacími brzdami.

#### **Illustrace B**

- Obloukové madlo vytáhněte nahoru.  
Nádoba na nečistoty se odjistí a spustí.

#### **Illustrace C**

- Vytáhněte nádobu na nečistoty za obloukové madlo z přístroje.
- Vyprázdněte nádobu na nečistoty. K tomu účelu případně odstraňte sáček na likvidaci odpadu (viz Odstranění sáčku na likvidaci odpadu).

#### **△ VAROVÁNÍ**

#### **Nesprávné zacházení při zajišťování nádoby na nečistoty**

**Nebezpečí přímáčknutí**

*Během zajišťování v žádném případě nesahejte mezi nádobu na nečistoty a prstenec filtru nebo do blízkosti zvedacího mechanismu.*

*Zajistěte nádobu na nečistoty ovládáním obloukového madla oběma rukama.*

#### **Illustrace E**

#### **POZOR**

#### **Statické nabíjení nádoby na nečistoty**

**Vznícení prachu**

*Ujistěte se, že uzemnění na podvozku je v kontaktu s nádobou na nečistoty.*

- Vložte nádobu na nečistoty a zajistěte ji obloukovým madlem.

#### **Uzavření přípojky sání**

#### **△ VAROVÁNÍ**

#### **Nebezpečí úrazu**

**Poškození kůže, plíc a očí jemným prachem**

*Po odstranění sací hadice se musí přípojka sání uzavřít uzavírací zátkou.*

- Odstraňte sací hadici.

#### **Illustrace H**

- Vložte uzavírací zátku přesně do přípojky sání.
- Zasuňte uzavírací zátku až na doraz.
- Otočte uzavírací zátkou doprava, dokud nebude přípojka sání pevně uzavřena.

## **Čištění stroje**

#### **△ VAROVÁNÍ**

#### **Neodborná likvidace odpadních vod**

*Znečištění životního prostředí  
Dodržujte místní předpisy týkající se hospodaření s odpadními vodami.*

- Očistěte přístroj zvenku i zevnitř vysáním a otřením vlhkým hadíkem.  
Při vysávání přístroje je třeba použít vysavač se stejnou nebo lepší klasifikací.
- V případě potřeby opláchněte příslušenství (není součástí objemu dodávky) vodou a osušte je.

#### **Ukládání přístroje**

- Síťový kabel naviňte kolem držáku kabelu.
- Přístroj odstavte do suché místnosti a zajistěte ho proti neoprávněnému použití.

## **Přeprava**

#### **△ UPOZORNĚNÍ**

#### **Nedodržení hmotnosti**

**Nebezpečí úrazu a poškození**

*Při přepravě vezměte v úvahu hmotnost stroje.*

- Pro bezprašnou přepravu uzavřete přípojku sání (viz kapitola Uzavření přípojky sání).
- Uvolněte parkovací brzdy a tlačte přístroj za posuvné madlo.
- Chcete-li přístroj překládat, uchopte jej za podvozek a posuvné madlo.
- Při přepravě ve vozidlech zajistěte přístroj proti sklouznutí a převrácení.

## **Skladování**

#### **△ UPOZORNĚNÍ**

#### **Nedodržení hmotnosti**

**Nebezpečí úrazu a poškození**

*Při skladování vezměte v úvahu hmotnost přístroje.*

- Přístroj skladujte pouze ve vnitřních prostorech.

## Péče a údržba

### △ NEBEZPEČÍ

#### **Neúmyslný rozběh přístroje, dotyk dílů pod napětím**

Nebezpečí úrazu, zasažení elektrickým proudem

Před pracemi na přístroji přístroj vypněte.

Vytáhněte sítovou zástrčku.

### △ NEBEZPEČÍ

#### **Nebezpečí od zdraví škodlivého prachu**

Onemocnění dýchacích cest způsobené vdechnutím prachu.

Při provádění údržbářských prací (např. výměna filtru) nosete respirační masku P2 nebo kvalitnější a jednorázový ochranný oděv.

### △ VAROVÁNÍ

#### **Nebezpečí od zdraví škodlivého prachu**

Onemocnění dýchacích cest způsobené vdechnutím prachu.

Bezpečnostní zařízení k odvrácení rizik musí minimálně jednou za rok zkонтrolovat výrobce nebo poučená osoba z hlediska bezpečnostně-technicky bezchybné funkce, např. těsnost přístroje, poškození filtru, funkce kontrolních zařízení.

### POZOR

#### **Čisticí prostředky obsahující silikony**

Mohou být napadeny plastové díly.

K čištění nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující silikony.

Stroje odstraňující prach jsou bezpečnostními mechanismy k prevenci nebo odstranění rizik ve smyslu předpisů pro prevenci úrazů (BGV), příloha 1.

- Pro účely údržby uživatelem se musí přístroj rozmontovat, vyčistit a servisovat, pokud je to proveditelné, aniž by tak nastalo nebezpečí pro personál údržby a jiné osoby. Vhodná preventivní opatření zahrnují detoxikaci před rozmontováním, preventivní opatření pro lokálně filtrované nutcené větrání, kde bude přístroj rozmontován, vyčištění plochy údržby a vhodná ochrana personálu.
- Před přemístěním přístroje z nebezpečné oblasti by se vnější strana

přístroje měla detoxikovat a očistit prostřednictvím metody vysávání nebo ošetřit těsnicími prostředky. Všechny části přístroje se musí považovat za znečištěné (kontaminované), pokud jsou přemístěny z nebezpečné oblasti. Je třeba podniknout vhodná opatření, aby bylo zabráněno rozvíření prachu.

- Při provádění údržbářských a opravářských prací se musí vyhodit všechny znečištěné předměty, které není možné uspokojivě vyčistit. Takové předměty se musí zlikvidovat v nepropustných sáčcích, a to v souladu s platnými ustanoveními pro likvidaci takového odpadu.
  - Sací hrda se při přepravě a údržbě přístroje musí uzavřít uzavíracími zátkami.
1. Pamatujte, že jednoduchou údržbu a péči můžete provádět sami.
  2. Povrch přístroje a vnitřní stranu nádrže čistěte pravidelně vlhkým hadříkem.

## Kontrola a údržba

Pravidelně nechávejte provádět revize přístroje v souladu s platnou vnitrostátní legislativou zákonodárce o prevenci nehod. Údržbu musí provádět kvalifikovaná osoba v pravidelných intervalech podle údajů výrobce, při tom je třeba dodržet platné předpisy a bezpečnostní požadavky. Opravy elektroinstalace smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. V případě dotazů se obraťte na pobočku společnosti KÄRCHER.

## Výměna filtru

### △ UPOZORNĚNÍ

#### **Únik prachu při výměně filtru**

Poškození kůže, plíc a očí unikajícím prachem

Při výměně filtru používejte předepsaný ochranný oděv.

Výměnu filtru provádějte ve vhodném prostoru pro údržbu.

Filtr zlikvidujte v souladu se zákonnými předpisy.

1. Zajistěte přístroj parkovacími brzdami.
2. Vypněte přístroj hlavním spínačem.

- Odpojte síťovou zástrčku.
- Odjistěte a sejměte sací hlavu.
- Vyjměte znečištěný filtr.
- Ihned po vyjmutí znečištěného filtru z přístroje jej vložte do sáčku a sáček pevně uzavřete.
- Znečištěný filtr zlikvidujte v souladu se zákonnými požadavky.
- Zkontrolujte těsnící kroužek, zda není poškozený.
- Odstraňte nečistotu na straně čistého vzduchu.
- Nainstalujte nový filtr v opačném pořadí. Ujistěte se, že přidržovač filtru je vycentrován do středu kapes filtru.
- Nasadte a zajistěte sací hlavu.

### **Výměna sáčku na likvidaci odpadu**

- Zajistěte přístroj parkovacími brzdami.

#### **Ilustrace B**

- Obloukové madlo vytáhněte nahoru. Nádoba na nečistoty se odjistí a spustí.

#### **Ilustrace C**

- Vytáhněte nádobu na nečistoty za obloukové madlo z přístroje.

#### **Ilustrace F**

- Sáček na likvidaci odpadu vyhříte nahoru.
- Pevně uzavřete sáček na likvidaci odpadu pomocí vázacích pásků.
- Vyjměte sáček na likvidaci odpadu.
- Sáček na likvidaci odpadu zlikvidujte podle zákonných předpisů.

#### **Ilustrace D**

- Vložte nový sáček na likvidaci odpadu do nádoby na nečistoty a opatrně jej přiložte ke stěně a dnu nádrže.
- Ohrňte okraj sáčku na likvidaci odpadu přes okraj nádoby na nečistoty směrem ven.

#### **△ VAROVÁNÍ**

#### **Nesprávné zacházení při zajištování nádoby na nečistoty**

**Nebezpečí přímáčknutí**

**Během zajištování v žádném případě nesahejte mezi nádobu na nečistoty a prstenec filtru nebo do blízkosti zvedacího mechanismu.**

**Zajistěte nádobu na nečistoty ovládáním obloukového madla oběma rukama.**

#### **Ilustrace E**

#### **POZOR**

#### **Statické nabíjení nádoby na nečistoty**

**Vznícení prachu**

**Ujistěte se, že uzemnění na podvozku je v kontaktu s nádobou na nečistoty.**

**10. Vložte nádobu na nečistoty a zajistěte ji obloukovým madlem.**

### **Návod při poruchách**

#### **△ NEBEZPEČÍ**

#### **Neúmyslný rozběh přístroje / úraz elektrickým proudem**

**Neúmyslný rozběh sacího motoru může způsobit zranění. Napětí na elektrických dílech může vést k úrazu elektrickým proudem.**

**Před zahájením jakýchkoliv prací přístroj vypněte a odpojte síťovou zástrčku.**

**Všechny kontroly a práce na elektrických dílech smí provádět pouze odborník.**

#### **Upozornění**

**Pokud se vyskytne porucha, musí se přístroj okamžitě vypnout. Před opětovným uvedením do provozu se musí porucha odstranit.**

**Pokud nelze poruchu odstranit, musí kontrolu přístroje provést zákaznický servis.**

#### **Neběží sací turbína**

- Zkontrolujte zásuvku a pojistku elektrického napájení.
- Zkontrolujte síťový kabel a síťovou zástrčku přístroje.
- Zapněte přístroj.

#### **Klesá sací síla**

- Odstraňte upcpání ze sací hubice, sací trubky nebo sací hadice.
- Zkontrolujte správné usazení sací hlavy a nádoby na nečistoty.
- Opláchněte filtr (viz kapitola Čištění filtru).
- Zkontrolujte a případně upravte usazení filtru.
- Vyměňte filtr (viz kapitola Výměna filtru).

## Únik prachu při vysávání

- Zkontrolujte a případně upravte usazení filtru.
- Opláchněte filtr (viz kapitola Čištění filtru).
- Vyměňte filtr (viz kapitola Výměna filtru).

## Likvidace

Přístroj je třeba na konci životnosti zlikvidovat podle zákonných předpisů.

## Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou distribuční společností. Případné závady vašeho přístroje odstraníme bezplatně během záruční lhůty, pokud jsou zaviněny vadou materiálu nebo výrobní vadou. V případě uplatnění nároků ze záruky se prosím obraťte s dokladem o koupě na svého prodejce nebo na nejbližší autorizované pracoviště zákaznického servisu.

(Adresa viz zadní stranu)

Další informace o záruce (jsou-li k dispozici) naleznete v servisní sekci na webové stránce místního zastoupení firmy Kärcher v části „Dokumenty ke stažení“.

## Technické údaje

### Elektrické připojení

Napětí sítě	V	220-
		240

Fáze	~	1
------	---	---

Síťová frekvence	Hz	50-60
------------------	----	-------

Jmenovitý výkon	W	1200
-----------------	---	------

Maximální výkon	W	1350
-----------------	---	------

Druh krytí		IP64
------------	--	------

Třída krytí	I	
-------------	---	--

### Rozměry a hmotnost

Typická provozní hmotnost kg	kg	61,2
------------------------------	----	------

Délka x šířka x výška	mm	645 x 655 x 1140
-----------------------	----	------------------------

Efektivní filtrační plocha	m <sup>2</sup>	1,5
----------------------------	----------------	-----

### Okolní podmínky

Teplota prostředí	°C	-10 < Ta < 40
-------------------	----	---------------

Teplota skladování	°C	-10-40
--------------------	----	--------

### Výkonné údaje přístroje

Objem sběrné nádoby	l	40
---------------------	---	----

Vakuum (max.)	kPa	24,7
---------------	-----	------

Max. objemový tok se sací hadicí DN50, délka L=3,0 m / L=5,0 m	m <sup>3</sup> /h	205 / 190
--	-------------------	-----------

Max. objemový tok se sací hadicí DN40, délka L=3,0 m / L=5,0 m	m <sup>3</sup> /h	175 / 165
--	-------------------	-----------

Připojení sací hadice		DN70
-----------------------	--	------

Jmenovitá šířka sací hadice		DN40/
-----------------------------	--	-------

		50
--	--	----

Objednací číslo hlavního filtru		9.990-
---------------------------------	--	--------

		222.0
--	--	-------

### Zjištěné hodnoty podle EN 60335-2-69

Hodnota vibrací rukou/paží m/s <sup>2</sup>		<2,5
---	--	------

Nejistota K	m/s <sup>2</sup>	1
-------------	------------------	---

Hladina akustického tlaku L <sub>pA</sub>	dB(A)	73
---	-------	----

Nejistota K <sub>pA</sub>	dB(A)	2
---------------------------	-------	---

### Síťový kabel

Typ		H07RN
-----	--	-------

		-F
--	--	----

		3G1,5 mm <sup>2</sup>
--	--	-----------------------

Objednací číslo		6.650-
-----------------	--	--------

		035.0
--	--	-------

Délka kabelu	m	10
--------------	---	----

Technické změny vyhrazeny.

## EU prohlášení o shodě

Prohlašujeme tímto, že níže uvedený stroj na základě svého provedení a druhu konstrukce, jakož i v provedení námi uváděném na trh, vyhovuje příslušným základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům podle směrnic EU. V případě provedení námi neschválené změny stroje ztrácí toto prohlášení svoji platnost.

Výrobek: Vysávání za sucha

Typ: 9.990-xxx

## Příslušné směrnice EU

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2014/30/EU

2011/65/EU

2014/34/EU

## Aplikované harmonizované normy

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 60079-0: 2018

EN 60079-31: 2014

## Použité neharmonizované normy

DIN EN 62784

## Aplikované národní normy

-

### Označení



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

Níže podepsané osoby jednají z pověření a se zplnomocněním vedení společnosti.

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

Zmocněnec pro dokumentaci:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Německo)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

Waldstetten, 24/04/01

## Obsah

Všeobecné upozornenia .....	185
Bezpečnostné pokyny .....	185
Používanie v súlade s účelom .....	186
Ochrana životného prostredia .....	187
Príslušenstvo a náhradné diely .....	187
Rozsah dodávky .....	187
Popis prístroja .....	187
Symboly na prístroji .....	188
Uvedenie do prevádzky .....	188
Prevádzka .....	189
Preprava .....	191
Skladovanie .....	191
Starostlivosť a údržba .....	192
Pomoc pri poruchách .....	193
Likvidácia .....	194
Záruka .....	194
Technické údaje .....	194
EÚ vyhlásenie o zhode .....	195

## Všeobecné upozornenia

Pred prvým použitím vášho prístroja si prečítajte tento preklad pôvodného návodu na prevádzku, konajte v súlade s ním a uchovajte ho pre neskôršie použitie alebo pre nasledujúcich vlastníkov.

- Pred prvým uvedením do prevádzky si bezpodmienečne prečítajte bezpečnostné pokyny č. 5.956-249.0.
- Pri nedodržaní návodu na obsluhu a bezpečnostných pokynov môže dôjsť k poškodeniu prístroja a ohrozeniu obsluhy a iných osôb.
- V prípade poškodenia počas prepravy okamžite informujte predajcu.

## Bezpečnostné pokyny

### Stupeň nebezpečenstva

#### NEBEZPEČENSTVO

- Upozornenie na bezprostredne hrozace nebezpečenstvo, ktoré vedie k ľažkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.

#### VÝSTRAHA

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľažkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.

## ⚠ **UPOZORNENIE**

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkým fyzickým poraneniam.

## **POZOR**

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k vecným škodám.

## **Všeobecné bezpečnostné pokyny**

⚠ **NEBEZPEČENSTVO** • Používanie prístroja a substancií, pre ktoré sa má použiť, vrátane bezpečného postupu pri likvidácii povysávaného materiálu povolené len pre zaškolený personál. • Pri spätnom privádzaní odpadového vzduchu do miestnosti musí byť zabezpečená dostatočná miera výmeny vzduchu v miestnosti L. Pre dodržanie požadovaných limitných hodôh na pracovisku späťne privádzaný objemový prietok smie byť max. 50% objemového prietoku čerstvého vzduchu (objem miestnosti  $V_R$  x miera výmeny vzduchu  $L_W$ ). Bez špeciálnych opatrení na vetranie platí:  $L_W=1h^{-1}$ . • Tento prístroj obsahuje zdraviu škodlivý prach. Vyprázdnenie a údržbu, vrátane odstránenia zberného vrecuška na prach smú vykonávať iba odborníci, ktorí používajú vhodnú ochrannú výbavu. • Vysávajte len so všetkými filtračnými prvkami, inak dôjde k poškodeniu sacieho motora a následnému ohrozeniu zdravia v dôsledku zvýšeného úniku jemného prachu. • Dbajte na aplikovateľné bezpečnostné ustanovenia platné pre ošetrované materiály. • Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pre vysávané materiály. Pri odbornej/neodbornej prevádzke sa môžu časti prístroja zahriť až na 125 °C.

- Príslušenstvo povolené výrobcom je elektricky vodivé. Nepoužívajte žiadne iné príslušenstvo. • Použitie predĺžovacieho kábla nie je povolené.

⚠ **VÝSTRAHA** • Prístroj sa nesmie prevádzkovať alebo uchovávať v exteriéri za mokrých podmienok. • Pre zaistenie stability prístroja aktivujte parkovaciu brzdu na otočnom koliesku. Pri uvolnenej parkovacej brzde sa prístroj môže dať do nekontrolovaného pohybu. • Prístroj nie je vhodný

na odsávanie alebo nasávanie horľavých kvapalín (horľavé, ľahko horľavé, vysoko horľavé podľa smernice o nebezpečných látkach 67/548/EHS) (bod vzplanutia nižší ako 55 °C), ako aj zmesí horľavých prachov s horľavými kvapalinami. • Prístroj nie je určený na odsávanie prachu s extrémne nízkou minimálnou energiou vznetenia (ME <1 mJ), ako napríklad toner, jemne mletá síra, hliníkový prach, olovený stearát. • Prístroj nie je vhodný na odsávanie zápalných zdrojov a prachu s teplotou tlenia ≤ 190 °C. • Pred každým uvedením do prevádzky skontrolujte, či sú pripojené vedenia vyrovňávacieho napäťia (uzemňovací vodič).

⚠ **UPOZORNENIE** • Pri dlhších pracovných prestávkach a po použití vypnite prístroj spínačom prístroja a vytiahnite sieťovú zástrčku. • Prístroj sa môže zapájať len mimo zóny 22.

**Upozornenie** • Berte na vedomie, že sa na prach s energiou potrebnou na vznetenie menej ako 1 mJ môžu vzťahovať dodatočné predpisy.

## **Reakcia v prípade núdze**

### **NEBEZPEČENSTVO**

### **Nebezpečenstvo vzniku zranení a poškodení v prípade skratu alebo iných elektrických porúch**

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom, nebezpečenstvo vzniku popálenín. Vypnite prístroj a vytiahnite sieťovú zástrčku.

### **Reakcia v prípade prasknutia filtra/netesnosti:**

1. Okamžite vypnite prístroj.  
Prístroj sa už nesmie ďalej prevádzkovať.
2. Vymeňte filter.

## **Používanie v súlade s účelom**

Prístroj je určený na:

- odsávanie suchého, nehorľavého, zdraviu škodlivého usadeného prachu; prachová trieda M podľa normy EN 60335-2-69
- vysávanie prachov skupiny IIIC, IIIB a IIIA

- vysávanie horľavých prachov v zóne 22
- odsávanie vlhkých substancií
- denné nasadenie
- priemyselné používanie,  
napr.v skladovacích a výrobných  
priestoroch
- remeselné používanie, napr. v hoteloch,  
školách, nemocniciach, továrnach, ob-  
chodoch, kanceláriach a prenajatých  
priestoroch.

Bezchybnú funkčnosť prístroja zaručujú len menovité svetlosti nasávacích hadíc DN40 a DN50.

Akékoľvek iné použitie sa považuje za ne-odborné.

Prístroj nie je vhodný na:

- odsávanie zápalných zdrojov a prachu s teplotou tlenia  $\leq 190^{\circ}\text{C}$
- odsávanie výbušných alebo ekvivalent-  
ných látok v zmysle § 1 zákona o výbuš-  
ninách (SprengG), výbušných zmesí pá-  
so vzduchom a prachu s obsahom Al a Mg
- odsávanie horľavých kvapalín (zápalné,  
ľahko zápalné, vysoko zápalné podľa  
smernice o nebezpečných látkach 67/  
548/EHS) (bod vzplanutia nižší ako  
 $55^{\circ}\text{C}$ ), ako aj zmesí horľavých prachov  
s horľavými kvapalinami
- odsávanie horčíkového prachu alebo  
prášku
- odsávanie zmesí horľavých kvapalín a  
horľavého prachu
- odsávanie tlejúcich alebo horúcich  
častíc (takéto vysávanie by mohlo viesť  
k požiaru alebo výbuchu)
- Odsávanie karcinogénnych látok
- pripojenie k stroju produkujúcemu prach

## Ochrana životného prostredia

 Obalové materiály sú recyklovateľné.  
 Obaly zlikvidujte ekologickým spôsobom.

 Elektrické a elektronické prístroje ob-  
sahujú cenné recyklovateľné materiá-  
ly a často aj komponenty, akými sú  
napr. batérie, akumulátory alebo olej, ktoré  
môžu pri nesprávnej manipulácii alebo lik-  
vidácii predstavovať potenciálne nebezpe-  
čenstvo pre ľudské zdravie a životné

prostredie. Tieto komponenty sú však po-  
trebné pre správnu prevádzku prístroja.  
Prístroje označené týmto symbolom nesmú  
byť likvidované spolu s domovým odpa-  
dom.

## Informácie o obsiahnutých látkach (REACH)

Aktuálne informácie o obsiahnutých lát-  
kach sú uvedené na: [www.kaercher.de/RE-ACH](http://www.kaercher.de/RE-ACH)

## Príslušenstvo a náhradné diely

### ▲ NEBEZPEČENSTVO

#### Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku neschváleného príslušenstva

Na použitie s typom 22 používajte iba prís-  
lušenstvo schválené výrobcom a označené  
etiketou Ex.

Používajte len originálne príslušenstvo a  
originálne náhradné diely, pretože takéto  
komponenty zaručujú bezpečnú a bezporu-  
chovú prevádzku prístroja.

Informácie o príslušenstve a náhradných  
dieloch sa nachádzajú na stránke  
[www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Upozornenie

V rozsahu dodávky nie je zahrnuté žiadne  
príslušenstvo. Príslušenstvo je nutné v zá-  
vislosti od aplikácie objednať samostatne.

## Rozsah dodávky

Pri rozbalovaní skontrolujte, či je obsah  
kompletný. V prípade poškodení spôsobe-  
ných prepravou sa skontaktujte s vaším  
predajcom.

## Popis prístroja

Obrázky sú uvedené na strane s grafikami

### Obrázok A

- ① Otočné koliesko s parkovacou brzdou
- ② Nádoba na nečistoty
- ③ Uzatváracia záťka
- ④ Blokovanie medzikrúžka
- ⑤ Čistenie filtra
- ⑥ Manometer
- ⑦ Spínač nasávacej turbíny
- ⑧ Nasávacia hlava
- ⑨ Filter

- ⑩ Tesniaci krúžok
- ⑪ Pridržiavač filtra
- ⑫ Sieťový kábel
- ⑬ Typový štitok
- ⑭ Držadlo
- ⑮ Držadlo
- ⑯ Oblúková rukoväť nádoby na nečistoty
- ⑰ Držadlo na posúvanie
- ⑱ Filtračný krúžok
- ⑲ Sacie hrdlo
- ⑳ Podvozok

## Symboly na prístroji



Prístroj je vhodný na vysávanie prachu do triedy prachu M.

### ⚠ VÝSTRAHA

#### **Poškodenie pokožky, plúc a očí**

**Únik jemného prachu pri vyprázdňovaní, údržbových prácach a likvidácii**

Pri vyprázdňovaní, údržbových prácach, vrátane likvidácie zberného vrecúška na prach, používajte predpísanú ochrannú výbavu.

DN 40      MAX      XX,X kPa / XX,X mbar
DN 50      MAX      XX,X kPa / XX,X mbar
DN 70      MAX      XX,X kPa / XX,X mbar

Na nálepke sú uvedené hodnoty pre max. podtlak vo vzťahu k použitému prierezu nasávacej hadice. Aktuálnu hodnotu môžete odčítať na manometri. Hodnoty platné pre tento prístroj sú uvedené v kapitole *Odčítanie minimálneho objemového prietoku*. Pri nedosiahnutí hodnoty je nutné vyčistiť (pozrite si kapitolu *Vyčistenie filtra*) alebo vymeniť filter (pozrite si kapitolu *Výmena filtra*). Rôzne prierezy nasávacej hadice umožňujú prispôsobenie rôznym prierezom prípojok dielov príslušenstva.



Filter

(obj. č. 9.990-222.0)



Vrece na likvidáciu odpadu

(obj. č. 9.989-606.0)

## Uvedenie do prevádzky

### ⚠ VÝSTRAHA

**Nesprávne pripojenie vedenie na vyrovnanie potenciálu**

Zásah elektrickým prúdom

Pred každým uvedením do prevádzky skontrolujte, či je pripojené vedenie na vyrovnanie potenciálu (uzemňovacie vedenie).

### ⚠ VÝSTRAHA

**Nebezpečenstvo spôsobené zdraviu škodlivým prachom**

Ochorenie dýchacích ciest vďchnutím prachu.

Nikdy nevysávajte bez filtračného prvku, v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo ohrozenia zdravia zvýšeným únikom jemného prachu.

### POZOR

#### **Chýbajúci filtračný prvek**

**Poškodenie nasávacieho motora**

**Nevysávajte bez filtračného prvku.**

1. Prístroj nastavte do pracovnej polohy.
2. Prístroj zaistite pomocou parkovacích bŕzd.
3. Zabezpečte správne nasadenie nasávacej hlavy.
4. Nasávaciu hadicu (nie je súčasťou rozsahu dodávky) zasuňte do nasávacej prípojky.
5. Skontrolujte stav naplnenia nádoby na nečistoty, pozrite si kapitolu *Kontrola stavu naplnenia nádoby na nečistoty*.
6. V prípade potreby vyprázdnite nádobu na nečistoty (pozrite si kapitolu *Vyprázdenie nádoby na nečistoty*).
7. Pred suchým vysávaním vložte vrece na likvidáciu odpadu (pozrite si kapitolu *Suché vysávanie*).
8. Požadované príslušenstvo (nie je súčasťou rozsahu dodávky) nasuňte na nasávaciu hadicu.

## Kontrola stavu naplnenia nádoby na nečistoty

Ak je nádoba na nečistoty naplnená po dolný okraj nasávacieho hrdla na nádobe na nečistoty, tak je nutné ju vyprázdníť. Spotrebí sa pri prekročení maximálnej výšky naplnenia automaticky nevypne.

1. Pravidelne kontrolujte stav naplnenia nádoby na nečistoty.

## Antistatický systém

Cez uzemnené pripojovacie hrdlo sa odvádzajú statické náboje. Tým sa zabráni tvorbe iskier a prúdovým impulzom s elektricky vodivým príslušenstvom schváleným výrobcom.

## Prevádzka

Prístroj je vhodný na vysávanie jemného prachu do triedy prachu M.

### ⚠ VÝSTRAHA

#### **Nebezpečenstvo spôsobené zdraviu škodlivým prachom**

Ochorenie dýchacích ciest vdýchnutím prachu.

Nikdy nevysávajte bez filtračného prvku, v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo ohrozenia zdravia zvýšeným únikom jemného prachu.

### POZOR

#### **Nebezpečenstvo v dôsledku vniknutia prachu**

Nebezpečenstvo poškodenia nasávacieho motoru.

Pri vysávaní nikdy neodstraňujte filtračný prvok.

## Suché vysávanie

### **Upozornenie**

Prístroj je ako priemyselný vysávač vhodný na vysávanie suchého, horľavého prachu.

### **Prechod z mokrého na suché vysávanie**

### POZOR

#### **Prechod z mokrého na suché vysávanie**

Nebezpečenstvo poškodenia filtra

Pri mokrom filtračnom prvku nevysávajte suchý prach, v opačnom prípade dôjde k upchatiu filtra ktorý potom bude nefunkčný.

1. Mokrý filter pred použitím na suché vysávanie dobre vysušte alebo ho vymeňte za suchý filter.

2. V prípade potreby vymeňte filter.

## Vloženie vreca na likvidáciu odpadu

1. Prístroj zaistite pomocou parkovacích bŕzd.

### Obrázok B

2. Oblúkovú rukoväť potiahnite smerom nahor.

Nádoba na nečistoty sa odistí a poklesne.

### Obrázok C

3. Uchopením za oblúkovú rukoväť vytiahnite nádobiu na nečistoty z prístroja.

### Obrázok D

4. Vrece na likvidáciu odpadu vložte do nádoby na nečistoty a dôkladne ho priložte k stene a dnu nádoby.

5. Okraj vreca na likvidáciu odpadu pretiahnite smerom von cez okraj nádoby na nečistoty.

### ⚠ VÝSTRAHA

#### **Nesprávna manipulácia pri zaistovaní nádoby na nečistoty**

Nebezpečenstvo pomliaždenia

Počas zaistovania v žiadnom prípade nekladajte ruky medzi nádobu na nečistoty a filtračný krúžok alebo do blízkosti zdvíhacieho mechanizmu.

Nádobu na nečistoty zaistite obojručným stlačením oblúkovej rukoväte.

### Obrázok E

### POZOR

#### **Statický náboj nádoby na nečistoty**

Vznietenie prachu

Dabajte na to, aby bolo uzemnenie na podvozku v kontakte s nádobou na nečistoty.

6. Vložte nádobu na nečistoty a zaistite ju pomocou oblúkovej rukoväte.

## Odstránenie vreca na likvidáciu odpadu

1. Prístroj zaistite pomocou parkovacích bŕzd.

### Obrázok B

2. Oblúkovú rukoväť potiahnite smerom nahor.

Nádoba na nečistoty sa odistí a poklesne.

### Obrázok C

- Uchopením za oblúkovú rukoväť vytiahnite nádobu na nečistoty z prístroja.

#### Obrázok F

- Vyhrňte vrece na likvidáciu odpadu.
- Vrece na likvidáciu odpadu tesne uzaťvorte pomocou káblovej pásky.
- Vyberte vrece na likvidáciu odpadu.
- Vrece na likvidáciu odpadu zlikvidujte v súlade so zákonnými ustanoveniami.

#### ⚠ VÝSTRAHA

#### Nesprávna manipulácia pri zaistovaní nádoby na nečistoty

##### Nebezpečenstvo pomliaždenia

Počas zaistovania v žiadnom prípade nevkladajte ruky medzi nádobu na nečistoty a filtračný krúžok alebo do blízkosti zdvíhacieho mechanizmu.

Nádobu na nečistoty zaistite obojručným stlačením oblúkovej rukoväte.

#### Obrázok E

#### POZOR

#### Statický náboj nádoby na nečistoty

##### Vznietenie prachu

Dbajte na to, aby bolo uzemnenie na podvozku v kontakte s nádobou na nečistoty.

- Vložte nádobu na nečistoty a zaistite ju pomocou oblúkovej rukoväte.

#### Zapnutie prístroja

- Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.
- Prístroj zapnite pomocou spínača sacej turbíny.
- Spustite vysávanie.

#### Vykonanie vysávania

- Pravidelne kontrolujte stav naplnenia nádoby na nečistoty, pretože prístroj sa pri vysávaní automaticky nevypne.
- V prípade potreby vyprázdnite nádobu na nečistoty (pozrite si kapitolu Vyprázdenie nádoby na nečistoty).
- V prípade potreby vyčistite (pozrite si kapitolu Vyčistenie filtera) alebo vymeňte filter (pozrite si kapitolu Výmena filtera).

#### Odčítanie minimálneho objemového prietoku

Na prednej strane prístroja je namontovaný manometer, na ktorom sa zobrazuje nasávací podtlak v prístroji. Pri dosiahnutí maximálneho podtlaku (pozrite si tabuľku) je

nutné vyčistiť filter (pozrite si kapitolu Vyčistenie filtera). Táto hodnota závisí od výkonu prístroja a použitej nasávacej hadice. Ak vyčistením nedôjde k výraznému zníženiu podtlaku, tak filter je nutné vymeniť (pozrite si kapitolu Výmena filtera).

#### POZOR

#### Prekročenie maximálneho podtlaku

##### Strata výkonu nasávania

Pri prekročení stanovenej hodnoty klesne rýchlosť vzduchu pod 20 m/s. Vyčistite alebo vymeňte filter.

Menovitá svetlosť' nasávacej hadice	Maximálny podtlak
DN40	12,0 kPa (120 mbar)
DN50	7,0 kPa (70 mbar)

#### Vyčistenie filtera

Ak sa na manometrii zobrazí maximálny podtlak (pozrite si kapitolu Odčítanie minimálneho objemového prietoku), tak je nutné vyčistiť filter.

#### Obrázok G

- Počas vysávania zatvorite vstupný otvor alebo nasávaciu hadicu.
- 3- až 4-krát potiahnite klapku čistenia filtera a pritom ju vždy podržte 1 – 2 sekundy otvorenú.

#### Vypnutie prístroja

- Prístroj vypnite pomocou spínača sacej turbíny.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku.

#### Po každej prevádzke

#### Vyprázdenie nádoby na nečistoty

Nádobu na nečistoty je nutné vyprázdníť v prípade potreby a po každom použití.

Vstupný otvor alebo nasávacia hadica sú zatvorené.

- Prístroj zapnite pomocou spínača sacej turbíny.
- Vyčistite filter (pozrite si kapitolu Vyčistenie filtera).
- Prístroj vypnite pomocou spínača sacej turbíny.
- Prístroj zaistite pomocou parkovacích bŕzd.

#### Obrázok B

5. Oblúkovú rukoväť potiahnite smerom nahor.  
Nádoba na nečistoty sa odistí a poklesne.

#### Obrázok C

6. Uchopením za oblúkovú rukoväť vytiahnite nádobu na nečistoty z prístroja.  
7. Vyprázdnite nádobu na nečistoty. Na tento účel v prípade potreby vyberte vrece na likvidáciu odpadu (pozrite si *Odstránenie vreca na likvidáciu odpadu*).

#### △ VÝSTRAHA

#### **Nesprávna manipulácia pri zaistovaní nádoby na nečistoty**

*Nebezpečenstvo pomliaždenia*

*Počas zaistovania v žiadnom prípade nevkladajte ruky medzi nádobu na nečistoty a filtračný krúžok alebo do blízkosti zdvíhacieho mechanizmu.*

*Nádobu na nečistoty zaistite obojručným stlačením oblúkovej rukoväte.*

#### Obrázok E

#### **POZOR**

#### **Statický náboj nádoby na nečistoty**

*Vznietenie prachu*

*Dbajte na to, aby bolo uzemnenie na podvozku v kontakte s nádobou na nečistoty.*

8. Vložte nádobu na nečistoty a zaistite ju pomocou oblúkovej rukoväte.

#### **Uzatvorenie nasávacej prípojky**

#### △ VÝSTRAHA

#### **Nebezpečenstvo poranenia**

*Poškodenie pokožky, plúc a očí jemným prachom*

*Po odstránení nasávacej hadice je nutné nasávaciu prípojku uzavrieť pomocou uzávratej zátky.*

1. Odstráňte nasávaciu hadicu.

#### Obrázok H

2. Uzavráciu zátku presne vložte do nasávacej prípojky.  
3. Uzavráciu zátku zasuňte až na doraz.  
4. Uzavráciu zátku otáčajte smerom doprava až do pevného uzavorenia nasávacej prípojky.

#### **Čistenie prístroja**

#### △ VÝSTRAHA

#### **Neodborná likvidácia odpadovej vody**

*Znečistenie životného prostredia*

*Dodržiavajte miestne predpisy o úprave odpadovej vody.*

1. Prístroj zvnútra a zvonka očistite povysávaním a utretím vlhkou handrou.

*Pri vysávaní prístroja je nutné použiť vysávač s rovnakou alebo lepšou klasifikáciou.*

2. V prípade potreby vypláchnite príslušenstvo (nie je súčasťou rozsahu dodávky) vodou a vysušte ho.

#### **Uschovanie prístroja**

1. Sieťový kábel naviňte na držiak kábla.

2. Prístroj odložte do suchej miestnosti a zaistite ho proti neoprávnenému používaniu.

#### **Preprava**

#### △ UPOZORNENIE

#### **Nerešpektovanie hmotnosti**

*Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia*

*Pri preprave dbajte na hmotnosť prístroja.*

1. Pre bezprášnú prepravu uzavorte nasávaciu prípojku (pozrite si kapitolu *Uzavretie nasávacej prípojky*).

2. Uvoľnite parkovacie brzdy a pomocou držadla pre posúvanie presúvajte prístroj.

3. Prístroj pri jeho prekladaní uchopte za podvozok a držadlo pre posúvanie.

4. Pri preprave vo vozidlách prístroj zaistite proti zošmyknutiu a prevráteniu.

#### **Skladovanie**

#### △ UPOZORNENIE

#### **Nerešpektovanie hmotnosti**

*Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia*

*Pri skladovaní dbajte na hmotnosť prístroja.*

1. Prístroj skladujte len vo vnútorných priestoroch.

## **Starostlivosť a údržba**

### **△ NEBEZPEČENSTVO**

#### **Neúmyselne spustený prístroj, dotyk s dielmi vedúcimi prúd**

Nebezpečenstvo zranenia, zásah elektrickým prúdom

Pred všetkými prácami na prístroji vypnite prístroj.

Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

### **△ NEBEZPEČENSTVO**

#### **Nebezpečenstvo spôsobené zdraviu škodlivým prachom**

Ochorenie dýchacích ciest vdýchnutím prachu.

Pri údržbových práciach (napr. výmena filtra) poste ochrannú dýchaci masku P2 alebo vyššej triedy a jednorazový odev.

### **△ VÝSTRAHA**

#### **Nebezpečenstvo spôsobené zdraviu škodlivým prachom**

Ochorenie dýchacích ciest vdýchnutím prachu.

Bezpečnostné zariadenia na prevenciu nebezpečenstiev musí minimálne raz ročne výrobca alebo ním poučená osoba skontrolovať z hľadiska bezchybnnej bezpečnostno-technickej funkčnosti, napr. tesnosť prístroja, poškodenie filtra, funkcia kontrolných zariadení.

### **POZOR**

#### **Ošetrovacie prostriedky s obsahom silikónu**

Môžu poškodiť plastové diely.

Na čistenie nepoužívajte ošetrovacie prostriedky s obsahom silikónu.

Stroje na odstraňovanie prachu sú bezpečnostné zariadenia na prevenciu alebo elimináciu nebezpečenstiev v zmysle predpisov BGV A1.

- Na údržbu vykonávanú používateľom sa prístroj musí rozobrať, vyčistiť a vykonať údržba, pokiaľ je možné tieto práce vykonať tak, aby pritom nevzniklo nebezpečenstvo pre údržbový personál a iné osoby. Medzi vhodné preventívne opatrenia patrí detoxikácia pre rozobratím, prijmite preventívne opatrenia pre miesto filtrovaného núteneho vetrania,

kde sa prístroj rozoberie, čistenie údržbovej plochy a vhodnú ochranu personálu.

- Pred vynesením z nebezpečnej oblasti sa vonkajšia časť prístroja musí detoxikovať vysávaním a poutieraním dočista alebo ošetrením tesniacim prostriedkom. Všetky časti prístroja sa musia považovať za znečistené, keď sa vyniesli z nebezpečnej oblasti. Pre zabránenie prenášania prachu sa musia pripať vhodné opatrenia.
  - Pri vykonávaní údržbových práci a opráv je nutné zahodiť všetky znečistené predmety, ktoré nie je možné uspokojivo vyčistiť. Takéto predmety sa musia likvidovať v nepriepustných vreciach, v súlade s platnými ustanoveniami na likvidáciu týchto odpadov.
  - Pri preprave a údržbe prístroja musia byť nasávacie hrdlá uzavorené uzaváracími zátkami.
1. Nezabúdajte, že jednoduché údržbové práce a starostlivosť môžete vykonávať sami.
  2. Povrch prístroja a vnútornú stranu nádob pravidelne čistite pomocou vlhkej handry.

## **Kontrolné a údržbové práce**

Zabezpečte pravidelnú kontrolu prístroja v zmysle príslušných vnútroštátnych predpisov zákonodarcu o prevencii úrazov. Údržbové práce musí vykonať kvalifikovaná osoba v pravidelných časových intervaloch v zmysle údajov výrobcu, pričom je potrebné dodržiavať existujúce ustanovenia a bezpečnostné požiadavky. Práce na elektrickom zariadení smie vykonať iba kvalifikovaný elektrikár. V prípade otázok sa obráťte na pobočku spoločnosti KÄRCHER.

## **Výmena filtra**

### **△ UPOZORNENIE**

#### **Únik prachu pri výmene filtra**

Poškodenie pokožky, plúc a očí unikajúcim prachom

Pri výmene filtra používajte predpísaný ochranný odev.

*Výmenu filtra vykonávajte v prostredí vhodnom na vykonanie údržby.*

*Filter zlikvidujte v súlade so zákonnými predpismi.*

1. Prístroj zaistite pomocou parkovacích bŕzd.
2. Prístroj vypnite hlavným vypínačom.
3. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
4. Odistíte a vyberte nasávaciu hlavu.
5. Vyberte kontaminovaný filter.
6. Kontaminovaný filter po jeho vybratí z prístroja okamžite vložte do vrecka, ktoré následne tesne uzavorte.
7. Kontaminovaný filter zlikvidujte v súlade so zákonnými požiadavkami.
8. Skontrolujte, či tesniaci krúžok nie je poškodený.
9. Odstráňte nečistoty na strane čistého vzduchu.
10. Vloženie nového filtra vykonajte v opačnom poradí krokov ako pri jeho vyberaní. Dbajte na to, aby sa pridržiavač filtra nachádzal v strede káps filtra.
11. Nasadte a zaistite nasávaciu hlavu.

### **Výmena vreca na likvidáciu odpadu**

1. Prístroj zaistite pomocou parkovacích bŕzd.

### **Obrázok B**

2. Oblúkovú rukoväť potiahnite smerom nahor.  
Nádoba na nečistoty sa odistí a poklesne.

### **Obrázok C**

3. Uchopením za oblúkovú rukoväť vytiahnite nádoba na nečistoty z prístroja.

### **Obrázok F**

4. Vyhrňte vrece na likvidáciu odpadu.
5. Vrece na likvidáciu odpadu tesne uzavorte pomocou káblovej pásky.
6. Vyberte vrece na likvidáciu odpadu.
7. Vrece na likvidáciu odpadu zlikvidujte v súlade so zákonnými ustanoveniami.

### **Obrázok D**

8. Nové vrece na likvidáciu odpadu vložte do nádoby na nečistoty a dôkladne ho priložte k stene a dnu nádoby.
9. Okraj vreca na likvidáciu odpadu pretiahnite smerom von cez okraj nádoby na nečistoty.

### **▲ VÝSTRAHA**

*Nesprávna manipulácia pri zaistovaní nádoby na nečistoty*

*Nebezpečenstvo pomliaždenia*

*Počas zaistňovania v žiadnom prípade nevkladajte ruky medzi nádobu na nečistoty a filtračný krúžok alebo do blízkosti zdvíhacieho mechanizmu.*

*Nádobu na nečistoty zaistite obojručným stlačením oblúkovej rukoväte.*

### **Obrázok E**

#### **POZOR**

*Statický náboj nádoby na nečistoty*

*Vznietenie prachu*

*Dbajte na to, aby bolo uzemnenie na podvozku v kontakte s nádobou na nečistoty.*

*10. Vložte nádobu na nečistoty a zaistite ju pomocou oblúkovej rukoväte.*

### **Pomoc pri poruchách**

#### **▲ NEBEZPEČENSTVO**

*Neúmyselné spustenie prístroja/zásah elektrickým prúdom*

*Neúmyselné spustenie nasávacieho motora môže spôsobiť zranenia. Napätie v elektrických dieľoch môže viesť k zásahu elektrickým prúdom.*

*Pred všetkými prácam na prístroji vypnite prístroj a vytiahnite sieťovú zástrčku.*

*Všetky skúšky a práce na elektrických častiach smie vykonávať iba odborník.*

#### **Upozornenie**

*V prípade výskytu poruchy sa musí prístroj okamžite vypnúť. Pred opäťovnými uvedením do prevádzky sa porucha musí odstrániť.*

*V prípade, že sa porucha nedá odstrániť, prístroj musí skontrolovať zákaznícky servis.*

#### **Nasávacia turbína nebeží**

1. Skontrolujte zásuvku a poistku napájania prúdom.
2. Skontrolujte sieťový kábel a sieťovú zástrčku prístroja.
3. Zapnite prístroj.

#### **Sacia sila klesá**

1. Z nasávacej hubice, nasávacej trubice alebo nasávacej hadice odstráňte upchatia.

- Skontrolujte, či sú nasávacia hlava a nádoba na nečistoty správne upevnené.
- Vyčistite filter (pozrite si kapitolu *Vyčistenie filtra*).
- Skontrolujte upevnenie filtra a v prípade potreby vykonajte korekciu.
- Vymeňte filter (pozrite si kapitolu *Výmena filtra*).

### **Vystupovanie prachu pri vysávaní**

- Skontrolujte upevnenie filtra a v prípade potreby vykonajte korekciu.
- Vyčistite filter (pozrite si kapitolu *Vyčistenie filtra*).
- Vymeňte filter (pozrite si kapitolu *Výmena filtra*).

### **Likvidácia**

V zmysle zákonných ustanovení je potrebné prístroj po ukončení jeho životnosti zlikvidovať.

### **Záruka**

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Prípadné poruchy vášho prístroja odstráníme v rámci záručnej doby zadarmo, pokiaľ ich príčinou boli materiálové alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe obráťte na svojho predajcu alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko.

(adresa je uvedená na zadnej strane)

Ďalšie informácie o záruke (ak sú k dispozícii) nájdete v sekcií Servis na vašej miestnej webovej stránke Kärcher v časti „Na stiahnutie“.

### **Technické údaje**

#### **Elektrická prípojka**

Sieťové napätie	V	220-240
Fáza	~	1
Sieťová frekvencia	Hz	50-60
Menovitý výkon	W	1200
Maximálny výkon	W	1350
Stupeň ochrany		IP64
Trieda ochrany	I	

#### **Rozmery a hmotnosti**

Typická prevádzková hmotnosť	kg	61,2
Dĺžka x šírka x výška	mm	645 x 655 x 1140
Efektívna filtračná plocha	m <sup>2</sup>	1,5
Podmienky prostredia		
Teplota okolia	°C	-10 < Ta < 40
Skladovacia teplota	°C	-10-40
Objem nádrže	l	40
Vákuum (max.)	kPa	24,7
Max. objemový prietok s nasávacou hadicou	m <sup>3</sup> /h	205 / 190
DN50, dĺžka = 3,0 m/dĺžka = 5,0 m		

Max. objemový prietok s nasávacou hadicou	m <sup>3</sup> /h	175 / 165
DN40, dĺžka = 3,0 m/dĺžka = 5,0 m		
Pripojka nasávacej hadice		DN70
Menovitá svetlosť nasávacej hadice		DN40 / 50
Objednávacie číslo hlavného filtra		9.990-222.0

#### **Zistené hodnoty podľa EN 60335-2-69**

Hodnota vibrácií ruka-ra-meno	m/s <sup>2</sup>	<2,5
Neistota K	m/s <sup>2</sup>	1

Hladina akustického tlaku L <sub>pA</sub>	dB(A)	73
Neistota K <sub>pA</sub>	dB(A)	2

#### **Sieťový kábel**

Typ	H07R N-F 3G
	1,5 mm <sup>2</sup>

Číslo dielu	6.650-035.0
Dĺžka kábla	m

Technické zmeny vyhradené.

# EÚ vyhlásenie o zhode

Týmto prehlasujeme, že nižšie označený stroj zodpovedá na základe svojej koncepcie a konštrukčného vyhotovenia, ako aj od vyhotovení, ktoré sme uviedli do prevádzky, príslušným základným bezpečnostným a zdravotným požiadavkám smerníc ES. V prípade zmeny, ktorú neschválime, stráca toto prehlásenie platnosť.

Výrobok: Suchý vysávač

Typ: 9.990-xxx

## Príslušné smernice EÚ

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2014/30/EÚ

2011/65/EÚ

2014/34/EÚ

## Aplikované harmonizované normy

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 60079-0: 2018

EN 60079-31: 2014

## Aplikované neharmonizované normy

DIN EN 62784

## Aplikované vnútrostátne normy

-

## Označenie



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

Podpísané osoby konajú na základe poverenia a s plnou mocou od vedenia spoločnosti.

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

Waldstetten, 24/04/01

## Kazalo

Splošni napotki .....	195
Varnostna navodila .....	195
Namenska uporaba .....	196
Zaščita okolja .....	197
Pribor in nadomestni deli .....	197
Obseg dobave .....	197
Opis naprave .....	197
Simboli na napravi .....	197
Zagon .....	198
Obratovanje .....	198
Transport .....	201
Skladiščenje .....	201
Nega in vzdrževanje .....	201
Pomoč pri motnjah .....	203
Odstranjevanje med odpadke .....	203
Garancija .....	203
Tehnični podatki .....	203
Izjava EU o skladnosti .....	204

## Spološni napotki



Pred prvo uporabo preberite ta izvirna navodila za uporabo in ravnajte v skladu z njimi; izvirna navodila shranite za kasnejšo uporabo ali morebitne naslednje lastnike.

- Pred prvim zagonom obvezno preberite varnostna navodila št. 5.956-249.0.
- Če navodil za uporabo in varnostnih navodil ne upoštevate, lahko nastanejo škoda na napravi in nevarnosti za upravljalca in druge osebe.
- Če opazite poškodbe, ki so nastale med transportom, takoj obvestite prodajalca.

## Varnostna navodila

### Stopnje nevarnosti

#### △ NEVARNOST

- Označuje neposredno nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

#### △ OPOZORILO

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

## ⚠ PREVIDNOST

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči lahke telesne poškodbe.
- PZOZOR**
- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo.

### Spološna varnostna navodila

**⚠ NEVARNOST** • Napravo in snovi, za katere se ta uporablja, vključno z varnim postopkom odstranjevanja posesanega materiala, lahko uporablja samo usposobljeno osebje. • Pri vračanju izpušnega zraka v prostor mora biti v prostoru zagotovljena stopnja izmenjave zraka  $L$ . Da bi izpolnili zahtevane mejne vrednosti, vrnjeni prostorninski pretok ne sme presegati 50 % količine svežega zraka (prostornina sobe  $V_R$  x stopnja izmenjave zraka  $L_W$ ). Brez posebnega ukrepa prezračevanja velja:  $L_W = 1 \text{ h}^{-1}$ . • Ta naprava vsebuje zdravju škodljiv prah. Postopke praznjenja in vzdrževanja, vključno z odstranjevanjem zbiralnika prahu, smejo izvajati samo strokovnjaki, ki nosijo ustrezno zaščitno opremo. • Sesajte samo z vsemi filtrirnimi elementi, sicer se poškoduje sesalni motor in obstaja tveganje za zdravje zaradi povečanega izstopa finega prahu. • Upoštevajte veljavne varnostne predpise, ki veljajo za materiale, ki jih je treba obdelati. • Upoštevajte varnostne predpise za materiale, ki jih želite posesati. Pri pravilnem/nepravilnem delovanju lahko deli naprave dosežejo temperature do 125 °C. • S strani proizvajalca odobren pribor je električno prevoden. Ne uporabljajte drugega pribora. • Uporaba podaljševalnega kabla ni dovoljena.

**⚠ OPOZORILO** • Naprave ne smete uporabljati ali shranjevati na prostem v vlažnih razmerah. • Za varen položaj naprave zategnite parkirne zavore na krmilnem kolesu. Ko je parkirna zavora odprta, se lahko naprava začne nenadzorovano premikati. • Naprava ni primerna za sesanje vnetljivih tekočin (vnetljive, lahko vnetljive, zelo lahko vnetljive v skladu z direktivo 67/548/EGS) (plamenišče pod 55 °C) ter mešanice vnetljivih prahov in vnetljivih tekočin. • Na-

prava ni zasnovana za sesanje prahu z izjemno nizko vžigno energijo ( $ME < 1 \text{ mJ}$ ), kot je npr. toner, močljivo žveplo, aluminijev prah, svinčev stearat. • Naprava ni primerena za sesanje virov vžiga in prahu s temperaturo vžiga  $\leq 190 \text{ }^{\circ}\text{C}$ . • Pred vsakim zagonom naprave preverite, ali so priključeni vodniki za izravnavo potenciala (ozemljitveni vodniki).

**⚠ PREVIDNOST** • Med daljšimi premori in po uporabi naprave izklopite napravo na stikalnu naprave in izvlecite električni vtič.

• Napravo je dovoljeno priključiti le zunaj območja 22.

**NapoteK** • Upoštevajte, da lahko za prah z energijo vžiga pod 1 mJ veljajo dodatni predpisi.

### Ravnanje v sili

## ⚠ NEVARNOST

**Nevarnost poškodb in škode v primeru kratkega stika ali drugih električnih napak**

Nevarnost udara elektrike, nevarnost opeklin

Izklopite napravo in izvlecite električni vtič.

**Ravnanje v primeru zloma/iztekanja filtra:**

1. Takoj izklopite napravo.  
Naprave ni več dovoljeno uporabljati.
2. Nadomestite filter.

### Namenska uporaba

Naprava je namenjena za:

- Sesanje suhega, negorljivega, usedljivega prahu, nevarnega za zdravje; razred prahu M v skladu z EN 60335-2-69
- sesanje prahu skupin IIIC, IIIB in IIIA
- sesanje gorljivega prahu v območju 22
- sesanje vlažnih snovi
- Uporaba več dni
- Industrijska uporaba, npr. v skladiščnih in proizvodnih prostorih
- industrijsko uporabo, npr. v hotelih, šolah, bolnišnicah, tovarnah, trgovinah, pisarnah in posredniških trgovinah.

Brezhibno delovanje naprave zagotavlja samo nazivne širine sesalne gibke cevi DN40 in DN50.

Vsaka drugačna uporaba velja kot nena-menska.

Naprava ni primerna za:

- sesanje virov vžiga in prahu s temperatuvo vžiga  $\leq 190\text{ }^{\circ}\text{C}$
- sesanje eksplozivnih ali enakovrednih snovi v smislu člena 1 zakona o eksplozivnih snoveh, eksplozivnih mešanic pa-re in zraka ter aluminijevega in magnezijevega prahu
- sesanje vnetljivih tekočin (vnetljive, lahko vnetljive, zelo lahko vnetljive v skladu z direktivo 67/548/EGS) (plamenišče pod  $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) ter mešanice vnetljivih prahov in vnetljivih tekočin
- sesanje magnezijevega prahu ali praška
- sesanje mešanic iz vnetljivih tekočin in gorljivega prahu
- sesanje žarečih ali vročih delcev, to lahko povzroči požar ali eksplozijo
- sesanje raktovnih snovi
- priključevanje na stroj, ki ustvarja prah

## Zaščita okolja

 Pakirni material je mogoče reciklirati.  
 Embalažo odstranite na okolju varen način.

 Električne in elektronske naprave vsebujejo dragocene materiale z možnostjo recikliranja, pogosto pa tudi sestavne dele, kot so baterije, akumulatorske baterije ali olja, ki lahko pri napačni uporabi ali napačnem odstranjevanju škodujejo zdravju ljudi in okolju. Navedeni sestavni deli so kljub temu potrelni za pravilno delovanje naprave. Naprav, označenih s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.

## Napotki o sestavinah (REACH)

Aktualne informacije najdete na spletnem naslovu: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Pribor in nadomestni deli

### NEVARNOST

**Nevarnost eksplozije zaradi neodobre-nega pribora**

Pri izvedbi 22 uporabljajte samo pribor, ki ga je odobril proizvajalec in ki je označen z nalepkou Ex.

Uporablajte samo originalni pribor in origi-nalne nadomestne dele, ki zagotavljajo var-no in nemoteno delovanje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na spletnem naslovu [www.kaer-cher.com](http://www.kaer-cher.com).

### Napotek

*Pribor ni del obsega dobave. Pribor je treba glede na uporabo naročiti ločeno.*

## Obseg dobave

Ko vzamete napravo iz embalaže, preveri-te, ali je vsebina popolna. Če opazite trans-porte poškodbe, obvestite prodajalca.

## Opis naprave

Slike si oglejte na strani s slikami.

### Slika A

- ① Krmilno kolesce s parkirno zavoro
- ② Posoda za umazanijo
- ③ Zapiralni čep
- ④ Zapah za vmesni obroč
- ⑤ Čiščenje filtra
- ⑥ Manometer
- ⑦ Stikalno naprave za sesalno turbino
- ⑧ Sesalna glava
- ⑨ Filter
- ⑩ Tesnilni obroč
- ⑪ Potiskalnik filtra
- ⑫ Omrežni kabel
- ⑬ Tipska ploščica
- ⑭ Nosilni ročaj
- ⑮ Nosilni ročaj
- ⑯ Ročaj posode za umazanijo
- ⑰ Potisno streme
- ⑱ Filtrske obroče
- ⑲ Sesalni nastavek
- ⑳ Prevozno ogrodje

## Simboli na napravi



Naprava je primerna za sesanje prahu do razreda prahu M.

## ⚠ OPOZORILO

### Poškodbe kože, pljuč in oči

Emisije finega prahu pri praznjenju in vzdrževalnih delih ter odstranjevanju

Pri praznjenju in vzdrževalnih delih ter odstranjevanju zbiralnika prahu nosite predpisano zaščitno opremo.



DN 40	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar

Nalepka prikazuje vrednosti za maks. podtlak v razmerju z uporabljenim prečnim prezom sesalne cevi. Trenutno vrednost lahko odčitate z manometra. Za vrednosti, ki veljajo za to napravo, glejte poglavje *Odcitek najmanjšega prostorninskega preteka*. Če je vrednost prenizka, je filter treba očistiti (glejte poglavje *Čiščenje filtra*) ali zamenjati (glejte poglavje *Zamenjava filterov*). Različni prečni prerezi sesalne cevi omogočajo prilagoditev na različne prečne prereze priključkov pribora.

#### Filter



(št. za naročilo 9.990-222.0)

Vrečka za odstranjevanje odpadkov



kov

(št. za naročilo 9.989-606.0)

## Zagon

## ⚠ OPOZORILO

### Vodnik za izravnavo potenciala ni pravilno priključen

Električni udar

Pred vsakim zagonom preverite, ali je vodnik za izravnavo potenciala (ozemljitveni vodnik) priključen.

## ⚠ OPOZORILO

### Nevarnost zaradi zdravju škodljivega prahu

Bolezni dihal zaradi vdihavanja prahu.

Ne sesajte brez filtrskega elementa, saj lahko v nasprotnem primeru pride do ogro-

žanja zdravja zaradi povečanih izpustov delcev.

## POZOR

### Manjkajoči filtrirni element

Poškodba sesalnega motorja

Ne sesajte brez filtrskega elementa.

- Postavite napravo v delovni položaj.
- Napravo zavarujte z ročnima zavorama.
- Zagotovite, da je sesalna glava pravilno vstavljena.
- Vstavite sesalno gibko cev (ni del obsega dobave) v sesalni priključek.
- Preverite stanje polnosti v posodi za umazanijo (glejte poglavje *Preverjanje stanja polnosti posode za umazanijo*).
- Po potrebi izpraznite posodo za umazanijo (glejte poglavje *Praznjenje posode za umazanijo*).
- Pred suhim sesanjem vstavite vrečko za odstranjevanje odpadkov (glejte poglavje *Suhu sesanje*).
- Na sesalno gibko cev pritrdite želen pribor (ni del obsega dobave).

## Preverjanje stanja polnosti posode za umazanijo

Ko je posoda za umazanijo napolnjena do spodnjega roba sesalnega priključka na posodi za umazanijo, jo je treba izprazniti. Naprava se ne izklopi samodejno, če je presežena najvišja višina polnjenja.

- Redno preverjajte stanje polnosti v posodi za umazanijo.

## Protistatični sistem

Statični naboji se odvajajo skozi ozemljen priključni nastavek. To bo preprečilo iskrejanje in električni udar z električno prevodnimi dodatki, ki jih je odobril proizvajalec.

## Obratovanje

Naprava je primerna za sesanje finega prahu do razreda prahu M.

## ⚠ OPOZORILO

### Nevarnost zaradi zdravju škodljivega prahu

Bolezni dihal zaradi vdihavanja prahu.

Ne sesajte brez filtrskega elementa, saj lahko v nasprotnem primeru pride do ogro-

žanja zdravja zaradi povečanih izpustov delcev.

### **POZOR**

#### **Nevarnost zaradi vstopa drobnega prahu**

Nevarnost poškodbe sesalnega motorja.

Pri sesanju nikoli ne odstranjujte filtrirnega elementa.

### **Suhu sesanje**

#### **Napotek**

Naprava je kot industrijski sesalnik primeren za sesanje suhega, gorljivega prahu.

#### **Prehod z mokrega na suho sesanje**

### **POZOR**

#### **Prehod z mokrega na suho sesanje**

Nevarnost poškodbe filtra

Ne sesajte suhega prahu, ko je filtrirni element moker, saj se lahko filter zamaši in postane neuporaben.

1. Moker filter pred suhim sesanjem dobro posušite ali ga zamenjajte s suhim.
2. Po potrebi zamenjajte filter.

### **Vstavljanje vrečke za odstranjevanje odpadkov**

1. Napravo zavarujte z ročnima zavorama.

#### **Slika B**

2. Ročaj povlecite navzgor.

Posoda za umazanijo je sproščena in spuščena.

#### **Slika C**

3. Posodo za umazanijo primite za ročaj in jo izvlecite iz naprave.

#### **Slika D**

4. Vrečko za odstranjevanje odpadkov vstavite v posodo za umazanijo in jo skrbno prislonite na steno in dno posode.
5. Rob vrečke za odstranjevanje odpadkov poveznite navzven čez rob posode za umazanijo.

#### **⚠️ OPOZORILO**

#### **Nepravilno ravnanje pri zapahnitvi posode za umazanijo**

Nevarnost zmečkanja

Med zapahnitvijo v nobenem primeru z rokami ne segajte med posodo za umazanijo in filtrski obroč ali ne segajte v bližino dvižne mehanike.

in filtrski obroč ali ne segajte v bližino dvižne mehanike.

Posodo za umazanijo zapahnite tako, da z obema rokama pritisnete ročaj.

#### **Slika E**

### **POZOR**

#### **Statični naboj posode za umazanijo**

Vžig prahu

Pazite, da bo ozemljitev na podvozu imela stik s posodo za umazanijo.

6. Vstavite posodo za umazanijo in jo zapahnite z ročajem.

### **Odstranjevanje vrečke za odstranjevanje odpadkov**

1. Napravo zavarujte z ročnima zavorama.

#### **Slika B**

2. Ročaj povlecite navzgor.

Posoda za umazanijo se sprosti in spusti.

#### **Slika C**

3. Posodo za umazanijo primite za ročaj in jo izvlecite iz naprave.

#### **Slika F**

4. Vrečko za odstranjevanje odpadkov zavijajte navzgor.
5. Vrečko za odstranjevanje odpadkov tesno zaprite s kabelsko vezico.
6. Vrečko za odstranjevanje odpadkov vzemite ven.
7. Vrečko za odstranjevanje odpadkov odstranite v skladu z zakonskimi določbami.

#### **⚠️ OPOZORILO**

#### **Nepravilno ravnanje pri zapahnitvi posode za umazanijo**

Nevarnost zmečkanja

Med zapahnitvijo v nobenem primeru z rokami ne segajte med posodo za umazanijo in filtrski obroč ali ne segajte v bližino dvižne mehanike.

Posodo za umazanijo zapahnite tako, da z obema rokama pritisnete ročaj.

#### **Slika E**

### **POZOR**

#### **Statični naboj posode za umazanijo**

Vžig prahu

Pazite, da bo ozemljitev na podvozu imela stik s posodo za umazanijo.

8. Vstavite posodo za umazanijo in jo zapahnite z ročajem.

## Vklop naprave

- Priklučite električni vtič v vtičnico.
- Napravo vklopite s stikali naprave za sesalne turbine.
- Postopek sesanja se začne.

## Sesanje

- Redno preverjajte stanje polnosti posode za umazanijo, da se naprava med sesanjem ne izklopi samodejno.
- Po potrebi izpraznjite posodo za umazanijo (glejte poglavje *Praznjenje posode za umazanijo*).
- Po potrebi očistite filter (glejte poglavje *Čiščenje filtra*) ali zamenjajte/nadomestite (glejte poglavje *Zamenjava filtrov*).

## Odčitek najmanjšega prostorninskega pretoka

Na sprednji strani naprave je vgrajen manometer, ki prikazuje sesalni podtlak znotraj sesalnika. Če je dosežen največji podtlak (glejte tabelo), je treba filter očistiti (glejte poglavje *Čiščenje filtra*). Vrednost je odvisna od zmogljivosti naprave in uporabljene sesalne gibke cevi. Če se podtlak po čiščenju ne zmanjša bistveno, je treba filter zamenjati (glejte poglavje *Zamenjava filtrov*).

## POZOR

### Preseganje največjega podtlaka

#### Izguba sesalne moči

Če je navedena vrednost presežena, hitrost zraka pada pod 20 m/s. Očistite ali zamenjajte filter.

Nazivna širina sesalne gibke cevi	Največji podtlak
DN40	12,0 kPa (120 mbar)
DN50	7,0 kPa (70 mbar)

## Čiščenje filtra

Če je na manometru prikazan največji podtlak (glejte poglavje *Odčitek najmanjšega prostorninskega pretoka*), je treba filter očistiti.

## Slika G

- Med sesanjem zaprite vstopno odprtino ali sesalno gibko cev.
- Loputo za čiščenje filtra potegnite 3–4 krat in jo vedno držite odprto 1–2 s.

## Izklop naprave

- Napravo izklopite s stikali naprave za sesalne turbine.
- Izvlecite omrežni vtič.

## Po vsakem obratovanju

### Praznjenje posode za umazanijo

Posodo za umazanijo je treba izprazniti po potrebi in po vsaki uporabi.

Vstopna odprtina ali sesalna gibka cev sta zaprti.

- Napravo vklopite s stikali naprave za sesalne turbine.
- Očistite filter (glejte poglavje *Čiščenje filtra*).
- Napravo izklopite s stikali naprave za sesalne turbine.
- Napravo zavarujte z ročnima zavorama.

## Slika B

- Ročaj povlecite navzgor.  
Posoda za umazanijo se sprosti in spusti.

## Slika C

- Posodo za umazanijo primite za ročaj in jo izvlecite iz naprave.
- Izpraznjite posodo za umazanijo. Če je to potrebno, odstranite vrečko za odstranjevanje odpadkov (glejte *Odstranjevanje vrečke za odstranjevanje odpadkov*).

## △ OPOZORILO

### Nepravilno ravnanje pri zapahnitvi posode za umazanijo

#### Nevarnost zmečkanja

Med zapahnitvijo v nobenem primeru z rokami ne segajte med posodo za umazanijo in filtrski obroč ali ne segajte v bližino dvižne mehanike.

Posodo za umazanijo zapahnite tako, da z obema rokama pritisnete ročaj.

## Slika E

## POZOR

### Statični naboj posode za umazanijo

#### Vžig prahu

Pazite, da bo ozemljitev na podvozju imela stik s posodo za umazanijo.

- Vstavite posodo za umazanijo in jo zapahnite z ročajem.

## Zapiranje sesalnega priključka

### △ OPOZORILO

#### Nevarnost telesnih poškodb

*Fin prah lahko poškoduje kožo, pljuča in oči  
Ko odstranite sesalno gibko cev, je treba  
sesalni priključek zapreti z zapiralnim čepom.*

1. Odstranite sesalno gibko cev.

#### Slika H

2. Zapiralni čep natančno vstavite v sesalni priključek.
3. Zapiralni čep vstavite do omejitve.
4. Zapiralni čep vrtite v desno, dokler ni sesalni priključek trdno zaprt.

## Čiščenje naprave

### △ OPOZORILO

#### Nepravilno odstranjevanje odpadne vode

##### Onesnaženje okolja

*Upoštevajte krajevne predpise o obdelavi odpadne vode.*

1. Napravo od znotraj in od zunaj posestite in obrišite z vlažno krpo.  
Za sesanje naprave uporabljajte sesalnik z enako ali boljšo klasifikacijo.
2. Pribor (niso del obsega dobave) po potrebi sperite z vodo in jih posušite.

## Shranjevanje naprave

1. Navijte električni kabel okrog držala za kabel.
2. Napravo hranite v suhem prostoru in jo zavarujte pred nepooblaščeno uporabo.

## Transport

### △ PREVIDNOST

#### Neupoštevanje teže

*Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode*

*Pri transportu upoštevajte težo naprave.*

1. Za transport brez prahu zaprite sesalni priključek (glejte poglavje *Zapiranje sesalnega priključka*).
2. Sprostite ročni zavori in napravo potiskajte za potisno streme.
3. Pri natovarjanju napravo primite za podvozje in potisno streme.
4. Pri transportu v vozilih napravo zavarujte proti zdrušu in prevrnitvi.

## Skladiščenje

### △ PREVIDNOST

#### Neupoštevanje teže

*Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode*

*Pri skladiščenju upoštevajte težo naprave.*

1. Napravo skladiščite samo v notranjih prostorih.

## Nega in vzdrževanje

### △ NEVARNOST

#### Nenameren zagon naprave, dotikanje delov pod električno napetostjo

*Nevarnost telesnih poškodb, nevarnost udara električne*

*Pred deli na napravi izklopite napravo.  
Izvlecite električni vtič.*

### △ NEVARNOST

#### Nevarnost zaradi zdravju škodljivega prahu

*Bolezni dihal zaradi vdihavanja prahu.  
Pri vzdrževalnih delih (npr. menjavi filtra)  
nosite dihalno masko tipa P2 ali novejšo in oblačila za enkratno uporabo.*

### △ OPOZORILO

#### Nevarnost zaradi zdravju škodljivega prahu

*Bolezni dihal zaradi vdihavanja prahu.*

*Proizvajalec ali usposobljena oseba mora najmanj enkrat letno preveriti, ali varnostne naprave za preprečevanje nevarnosti brezhibno delujejo iz varnostno-tehničnega vidika, npr. tesnost naprave, poškodba filtra, delovanje kontrolnih enot.*

### POZOR

#### Negovalna sredstva, ki vsebujejo silikone

*Lahko poškodujejo plastične dele.*

*Za čiščenje ne uporabljajte sredstev za nego, ki vsebujejo silikon.*

*Stroji za odstranjevanje prahu so varnostne naprave za preprečevanje ali odpravljanje nevarnosti v smislu BGV A1.*

- Za vzdrževanje mora uporabnik napravo razstaviti, očistiti in servisirati, če je to izvedljivo brez povzročitve nevarnosti za servisno osebje in druge osebe. Ustrezeni previdnostni ukrepi vključujejo razstrupljanje pred razstavljanjem,

poskrbite za lokalno filtrirano prisilno odzračevanje, kjer se naprava razstavi, čiščenje vzdrževalne površine in ustrezno zaščito osebja.

- Preden napravo vzamete iz nevarnega območja je njen zunanost treba razstrupiti s sesanjem in očistiti z brisanjem, ali pa obdelati s tesnilnim sredstvom. Vse dele naprave je treba obravnavati kot onesnažene, če se vzamejo iz nevarnega območja. Sprejeti je treba ustrezne ukrepe za preprečevanje porazdelitve prahu.
  - Pri opravljanju vzdrževalnih del in popravil je treba zavreči vse kontaminirane predmete, ki jih ni mogoče zadovoljivo očistiti. Takšne predmete je treba odstraniti v neprepustnih vrečah v skladu z veljavnimi predpisi za odstranjevanje takih odpadkov.
  - Med transportom in vzdrževanjem naprave morajo biti sesalni priključki zaprti z zapiralnimi čepi.
1. Upoštevajte, da lahko preprosta vzdrževalna dela in nego opravite sami.
  2. Površino naprave in notranjost posode redno čistite z vlažno krpo.

### Pregledi in vzdrževalna dela

Napravo je treba redno pregledovati in preizkušati v skladu z zadevnimi nacionalnimi predpisi zakonodajalca za preprečevanje nesreč. Vzdrževalna dela mora v rednih časovnih intervalih, ki jih navede proizvajalec, izvesti strokovnjak. Pri tem mora upoštevati obstoječe določbe in varnostne zahteve. Dela na električnem sistemu sme izvesti samo strokovnjak za elektriko. Pri vprašanjih stopite v stik s podružnico podjetja KÄRCHER.

### Zamenjava filterov

#### ⚠ PREVIDNOST

#### **Emisije prahu pri zamenjavi filtra**

Prah lahko poškoduje kožo, pljuča in oči. Pri zamenjavi filtra nosite predpisana zaščitna oblačila.

Zamenjavo filtra opravite v ustremem območju vzdrževanja.

*Filter odstranite v skladu z zakonskimi predpisi.*

1. Napravo zavarujte z ročnima zavorama.
2. Napravo izklopite s stikalom naprave.
3. Izvlecite omrežni vtič.
4. Sprostite in odstranite sesalno glavo.
5. Odstranite onesnažen filter.
6. Takoj ko onesnažen filter odstranite iz naprave, ga položite v vrečko in jo tesno zaprite.
7. Onesnažen filter odstranite v skladu z zakonskimi predpisi.
8. Preverite, ali je tesnilni obroč poškodovan.
9. Odstranite umazanijo na strani čistega zraka.
10. Nov filter vstavite v obratnem vrstnem redu. Prepričajte se, da je potiskalnik filtra v žepih za filter sredinsko poravnан.
11. Namestite sesalno glavo in jo zapahnite.

### Zamenjava vrečke za odstranjevanje odpadkov

1. Napravo zavarujte z ročnima zavorama.

#### Slika B

2. Ročaj povlecite navzgor.  
Posoda za umazanijo se sprosti in spusti.

#### Slika C

3. Posodo za umazanijo primite za ročaj in jo izvlecite iz naprave.

#### Slika F

4. Vrečko za odstranjevanje odpadkov zavijajte navzgor.
5. Vrečko za odstranjevanje odpadkov tesno zaprite s kabelsko vezico.
6. Vrečko za odstranjevanje odpadkov vzemite ven.
7. Vrečko za odstranjevanje odpadkov odstranite v skladu z zakonskimi določbami.

#### Slika D

8. Novo vrečko za odstranjevanje odpadkov vstavite v posodo za umazanijo in jo skrbno namestite ob steno posode in na dno posode.
9. Rob vrečke za odstranjevanje odpadkov poveznite navzven čez rob posode za umazanijo.

## **⚠ OPOZORILO**

### **Nepravilno ravnanje pri zapahnitvi posode za umazanijo**

#### **Nevarnost zmečkanja**

Med zapahnitvijo v nobenem primeru z rokami ne segajte med posodo za umazanijo in filtrski obroč ali ne segajte v bližino dvižne mehanike.

Posodo za umazanijo zapahnite tako, da z obema rokama pritisnete ročaj.

#### **Slika E**

#### **POZOR**

#### **Statični naboj posode za umazanijo**

#### **Vžig prahu**

Pazite, da bo ozemljitev na podvozu imela stik s posodo za umazanijo.

10. Vstavite posodo za umazanijo in jo zapahnite z ročajem.

## **Pomoč pri motnjah**

### **⚠ NEVARNOST**

#### **Nenameren zagon naprave/električni udar**

Nenameren zagon sesalnega motorja lahko povzroči poškodbe. Napetost na električnih delih lahko povzroči kratek stik.

Pred vsemi deli na napravi najprej izklopite napravo in izvlecite električni vtič.

Vsa preverjanja in dela na električnih delih prepustite strokovnjaku za elektrotehniko.

#### **Napotek**

Če se pojavi motnja, je treba napravo takoj izklopiti. Pred ponovnim zagonom je treba odpraviti motnjo.

Če motnje ni mogoče odpraviti, mora napravo pregledati servisna služba.

#### **Sesalna turbina ne deluje**

- Preverite vtičnico in varovalko oskrbe z električnim tokom.
- Preverite električni kabel in električni vtič naprave.
- Vklopite napravo.

#### **Sesalna moč upada**

- Odstranite zamašitve iz sesalne šobe, sesalne cevi ali sesalne gibke cevi.
- Preverite, ali sta sesalna glava in posoda za umazanijo pravilno nameščena.
- Očistite filter (glejte poglavje Čiščenje filtra).

4. Preglejte in po potrebi očistite set filterov.

5. Zamenjajte filter (glejte poglavje Zamenjava filterov).

#### **Izstopanje prahu med sesanjem**

1. Preglejte in po potrebi očistite set filterov.

2. Očistite filter (glejte poglavje Čiščenje filtra).

3. Zamenjajte filter (glejte poglavje Zamenjava filterov).

## **Odstranjevanje med odpadke**

Po koncu življenske dobe naprave je treba le-to odstraniti v skladu z zakonskimi določbami.

## **Garancija**

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdala naša pristojna prodajna družba. V garancijskem roku bodo morebitne motnje v delovanju naprave odpravljene brezplačno, če je njihov vzrok napaka v materialu ali napaka v izdelavi. Pri uveljavljanju garancije zagotovite dokazilo o nakupu in stopite v stik s prodajalcem ali najbližnjim servisom.

Naslov najdete na hrbtni strani.

Dodatne garancijske informacije (če so na voljo) so na voljo na servisnem območju na lokalni spletni strani podjetja Kärcher v razdelku "Prenosi".

## **Tehnični podatki**

### **Električni priključek**

Napetost omrežja	V	220-240
------------------	---	---------

Število faz	~	1
-------------	---	---

Omrežna frekvenca	Hz	50-60
-------------------	----	-------

Nazivna moč	W	1200
-------------	---	------

Največja moč	W	1350
--------------	---	------

Stopnja zaščite		IP64
-----------------	--	------

Razred zaščite		I
----------------	--	---

### **Mere in teže**

Tipična delovna teža	kg	61,2
----------------------	----	------

Dolžina x širina x višina	mm	645 x
---------------------------	----	-------

655 x

1140

Učinkovita površina filtra	m <sup>2</sup>	1,5
----------------------------	----------------	-----

<b>Okoljski pogoji</b>		
Okoljska temperatura	°C	-10 < Ta < 40
Temperatura skladiščenja	°C	-10-40
<b>Močnostni podatki naprave</b>		
Prostornina posode	l	40
Vakuum (maks.)	kPa	24,7
Maks. volumenski tok s se- salno gibko cevjo DN50, L=3,0 m / L=5,0 m	m <sup>3</sup> /h	205 / 190
Maks. volumenski tok s se- salno gibko cevjo DN40, L=3,0 m / L=5,0 m	m <sup>3</sup> /h	175/ 165
Priključek sesalne gibke cevi		DN70
Nazivna širina sesalne gib- ke cevi		DN40/ 50
Številka za naročilo glav- nega filtra		9.990- 222.0
<b>Ugotovljene vrednosti v skladu s stan- dardom EN 60335-2-69</b>		
Vrednost tresljajev za dla- ni/roke	m/s <sup>2</sup>	<2,5
Negotovost K	m/s <sup>2</sup>	1
Raven zvočnega tlaka L <sub>pA</sub>	dB(A)	73
Negotovost K <sub>pA</sub>	dB(A)	2
<b>Omrežni kabel</b>		
Tip	H07R N-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>	
Številka dela	6.650- 035.0	
Dolžina kabla	m	10
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.		
<b>Izjava EU o skladnosti</b>		
S tem izjavljamo, da v nadaljevanju navedeni stroj zaradi svoje zasnove in konstrukcije ter v izvedbi, kakršno dajemo na tržišče, ustreza osnovnim zahtevam glede varnosti in varovanja zdravja v skladu z EU-direktivami. V primeru sprememb na stroju brez našega soglasja ta izjava izgubi veljavnost.		

Izdelek: Sesalnik za suho sesanje

Tip: 9.990-xxx

#### **Zadevne EU-direktive**

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2014/30/EU

2011/65/EU

2014/34/EU

#### **Uporabljeni harmonizirani standardi**

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 60079-0: 2018

EN 60079-31: 2014

#### **Uporabljeni neuskajeni standardi**

DIN EN 62784

#### **Uporabljeni nacionalni standardi**

-

#### **Oznaka**



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

Podpisniki ravnajo po navodilih in s pooblastilom vodstva podjetja.

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

#### **Pooblaščena oseba za dokumentacijo:**

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Nemčija)

Tel.: +49 7171 94888-0

Faks: +49 7171 94888-528

Waldstetten, 24/04/01

## Cuprins

Indicații generale .....	205
Indicații privind siguranță .....	205
Utilizarea corespunzătoare .....	206
Protecția mediului .....	207
Accesorii și piese de schimb .....	207
Pachet de livrare .....	207
Descrierea aparatului .....	207
Simbolurile de pe aparat .....	207
Punerea în funcțiune .....	208
Utilizarea .....	209
Transport .....	211
Depozitarea .....	211
Îngrijirea și întreținerea .....	211
Remedierea defectiunilor .....	213
Eliminarea ca deșeu .....	214
Garanție .....	214
Date tehnice .....	214
Declarație de conformitate UE .....	215

## Indicații generale

 Înainte de prima utilizare a aparatului citiți acest manual de utilizare original și păstrați-l în scop de consultare ulterioară sau de predare către proprietarul următor; acționați conform instrucțiunilor menționate în acest manual de utilizare.

- Înainte de prima utilizare citiți obligatoriu instrucțiunile de siguranță nr. 5.956-249.0.
- Dacă nu sunt respectate instrucțiunile de utilizare și indicațiile de siguranță, pot apărea defectiuni la nivelul aparatului și pericole pentru operator și alte persoane.
- Dacă intervin defectiuni la transport, informați imediat distribuitorul.

## Indicații privind siguranță

### Trepte de pericol

#### PERICOL

- Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

#### AVERTIZARE

- Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

#### PRECAUȚIE

- Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.

#### ATENȚIE

- Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

## Indicații de siguranță generale

 **PERICOL** • Utilizarea aparatului și a substanțelor pentru care urmează să fie utilizat, inclusiv procedura sigură de eliminare a materialului inclus numai de personal instruit. • La revenirea aerul evacuat în cameră, în încăpere, trebuie să existe o rată de schimbare a aerului  $L$ , suficientă. Pentru a respecta valorile limită necesare, debitul reintrodus poate fi de maxim 50 % din debitul de aer proaspăt (volumul camerei  $V_R$  x rata de schimbare a aerului  $L_W$ ). Fără măsuri de ventilație speciale, se aplică:

$L_W=1h^{-1}$ . • Acest aparat conține un praf dăunător pentru sănătate. Operațiunile de golire și întreținere, inclusiv darea la o parte a sacului de colectare a prafului, trebuie să fie efectuate numai de specialiști, care poartă echipament de protecție adecvat.

• Aspirați exclusiv cu toate filtrele montate, în caz contrar apare riscul deteriorării motorului de aspirare, a stării de sănătate și a ejectării de particule de praf fin. • Respectați reglementările de siguranță aplicabile materialelor care trebuie tratate. • Acționați conform instrucțiunilor de siguranță referitoare la materialele aspirate. În cazul utilizării în mod corect/hecorespunzător unele piese componente ale aparatului se pot încălzi la maxim 125°C. • Accesorii aprobat de către producător este conductiv din punct de vedere electric. Folosirea de alte accesorii este interzisă. • Nu este permisă utilizarea unui cablu prelungitor.

 **AVERTIZARE** • Utilizarea sau depozitarea aparatului în spațiu deschis în condiții de umiditate este interzisă. • Pentru o poziție sigură a aparatului, acționați frânele de staționare de la rola de ghidaj. În cazul frânei de staționare acționate, aparatul se

*poate mișca necontrolat. • Aparatul nu este adekvat pentru aspirarea, respectiv evacuarea de lichide inflamabile (inflamabile, ușor inflamabile, puternic inflamabile în conformitate cu Directiva privind substanțele periculoase 67/548/CEE) (punct de aprindere sub 55 °C), precum și amestecuri de pulberi inflamabile cu lichide inflamabile. • Aparatul nu este adekvat pentru aspirarea de pulberi cu o energie minimă de aprindere extrem de scăzută (ME <1 mJ), cum ar fi: pigmenti, sulf, pulbere de aluminiu, stearat de plumb. • Aparatul nu este adekvat pentru aspirarea de surse de aprindere și pulberi cu o temperatură de aprindere ≤ 190 °C. • Înainte de fiecare punere în funcțiune, verifică dacă cablurile de egalizare a potențialului (conductori de împământare) sunt racordate.*

**△ PRECAUȚIE** • În cazul unor pauze de utilizare mai lungi, precum și după utilizare, opriți aparatul de la comutator și scoateți ștecherul de rețea. • Racordați aparatul exclusiv în afara unei zone 22.

**Indicație** • Vă rugăm, rețineți că în cazul particulelor de praf cu energie de aprindere sub 1 mJ pot fi aplicabile prevederi suplimentare.

### Comportamentul în cazurile de urgență

#### **△ PERICOL**

**Pericol de rănire și de deteriorare în caz de scurtcircuit sau de alte defecțiuni electrice**

Pericol de soc electric, risc de arsuri

Opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.

#### Comportamentul în caz de filtru fisurat/scurgeri:

1. Opriți aparatul imediat.

Continuarea utilizării aparatului este interzisă.

2. Înlocuiți filtrul.

### Utilizarea corespunzătoare

Aparatul este destinat următoarelor operații:

• Aspirarea particulelor de praf uscate, neinflamabile, periculoase pentru sănătate și depuse; clasa de praf M conform EN 60335-2-69

- Pentru aspirarea particulelor de praf din clasele de particule de praf IIIC, IIIB și IIIA
- Aspirarea particulelor de praf inflamabile în zona 22
- Aspirarea elementelor umede
- Utilizarea zilnică
- Utilizarea în scopuri industriale, de ex. în spații de depozitare și de producție
- Utilizare în scopuri economice, de ex. în hoteluri, școli, spitale, fabrici, magazine, birouri și alte unități închiriate.

Funcționarea corectă a aparatului este asigurată doar dacă sunt folosite furtunuri de aspirare cu diametrele nominale de DN40 și DN50.

Orice altă utilizare este considerată neconformă.

Aparatul nu este adekvat pentru următoarele operații:

- Aspirarea de surse de aprindere și prafuri cu o temperatură de incandescență ≤ 190 °C
- Aspirarea de substanțe cu potențial exploziv sau echivalente în sensul §1 SprengG, amestecuri explozive de vapori-aer, precum și prafuri de Al și Mg
- Aspirarea de lichide inflamabile (inflamabile, ușor inflamabile, puternic inflamabile în conformitate cu Directiva privind substanțele periculoase 67/548/EWG) (punct de aprindere sub 55 °C), precum și amestecuri de particule de pulbere inflamabilă cu lichide inflamabile
- Aspirarea de praf de magneziu sau pulbere
- Aspirarea de amestecuri de lichide inflamabile și praf inflamabil
- Aspirarea de particule incandescente sau fierbinți, însă acestea pot cauza incendii sau explozii
- Aspirarea substanțelor cancerigene
- Racordul la o mașină ca produce praf

## Protecția mediului

 Materialele de ambalare sunt reciclabile. Asigurați-vă de eliminarea ecologică a ambalajului.

 Aparatele electrice și electronice conțin materiale reciclabile prețioase și, uneori, componente precum baterii, acumulatoare sau uleiuri, care, în cazul utilizării incorecte sau a eliminării necorespunzătoare, pot periclită sănătatea și mediul înconjurător. Pentru funcționarea corectă a aparatului, aceste componente sunt necesare. Este interzisă eliminarea cu deșeurile menajere a aparatelor marcate cu acest simbol.

### Observații referitoare la materialele continute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele continute sunt disponibile la adresa:  
[www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Accesorii și piese de schimb

### ⚠ PERICOL

### Pericol de explozie din cauza accesoriilor neautorizate

Utilizați numai accesorii aprobate de producător și marcate cu autocolantul Ex pentru utilizarea tipului constructiv 22.

Utilizați numai accesorii originale și piese de schimb originale; ele asigură funcționarea în siguranță și fără avarii a aparatului. Informații despre accesorii și piesele de schimb se găsesc la adresa [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Indicație

Accesoriile nu sunt incluse în pachetul de livrare. Accesoriile trebuie comandate separat, în funcție de aplicație.

## Pachet de livrare

La despachetare, verificați dacă conținutul pachetului este complet. Dacă observați semne de deteriorare survenite pe durata transportului, vă rugăm, anunțați comerciantul.

## Descrierea aparatului

Pentru imagini, consultați pagina de grafice

### Figura A

- ① Rolă de ghidare cu frână de parcare
- ② Rezervor de deșeuri
- ③ Dopuri de închidere
- ④ Blocarea inelului distanțier
- ⑤ Curătare filtru
- ⑥ Manometru
- ⑦ Comutatorul turbinei aspiratoare
- ⑧ Cap de aspirare
- ⑨ Filtru
- ⑩ Inel de etanșare
- ⑪ Filtrul de la aparatul de strângere
- ⑫ Cablu de rețea
- ⑬ Plăcuță de tip
- ⑭ Mâner de tras
- ⑮ Mâner portant
- ⑯ Mânerul rezervorului de deșeuri
- ⑰ Mâner de împingere
- ⑱ Inel filtru
- ⑲ Ștuturi de aspirare
- ⑳ Șasiu

## Simbolurile de pe aparat



Aparatul este adecvat pentru aspirarea prafului până la clasa de praf M.

### ⚠ AVERTIZARE

### Vătămarea pielii, a plămânilor și ochilor

Emisie de praf fin în timpul lucrărilor de golire și întreținere și la eliminarea ecologică Pe durata lucrărilor de golire și de întreținere, inclusiv de eliminare ecologică a rezervoarelor colectoare de praf, folosiți echipamentul de protecție specificat.



DN 40	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar

Autocolantul prezintă valorile pentru subpresiunea maximă în raport cu secțiunea transversală utilizată a furtunului de aspirare. Valoarea actuală poate fi citită la manometru. Pentru valorile valabile în cazul acestui aparat consultați capitolul *Citirea debitului volumetric minim*. Dacă valoarea scade, filtrul trebuie curățat (consultați capitolul *Curățarea filtrului*) sau înlocuit (consultați capitolul *Înlocuirea filtrului*). Diferitele secțiuni transversale ale furtunului de aspirare fac posibilă adaptarea la diferitele secțiuni transversale ale racordurilor de la componentele accesoriilor.



Filtru  
(nr. comandă 9.990-222.0)



Pungă de eliminare  
(nr. comandă 9.989-606.0)

## Punerea în funcțiune

### ⚠ AVERTIZARE

**Linia de egalizare a potențialului nu este conectată corect**

Soc electric

Înainte de fiecare punere în funcțiune, verificați dacă liniile de egalizare a potențialului (conductori de împământare) sunt racordațe.

### ⚠ AVERTIZARE

**Pericol datorită prafului dăunător pentru sănătate**

Afecțiuni respiratorii ca urmare a inhalării prafului.

Nu aspirați fără element de filtrare, deoarece în caz contrar există un pericol pentru sănătate cauzat de emisiile de particule mari.

## ATENȚIE

### *Element de filtrare lipsă*

Deteriorarea motorului de aspirare

Aspirarea fără element de filtrare este interzisă.

1. Aduceți aparatul în poziție de lucru.
2. Securizați aparatul folosind frânele de parcare.
3. Asigurați-vă că respectivul cap de aspirare este așezat în mod corect.
4. Introduceți furtunul de aspirare (nu este inclus în livrare) în racordul de aspirare.
5. Verificați nivelul de umplere al rezervorului de deșeuri (consultați capitolul *Verificarea nivelului de umplere al recipientului de deșeuri*).
6. Dacă este cazul, goliti rezervorul de deșeuri (consultați capitolul *Golirea rezervorului de deșeuri*).
7. Înainte de aspirarea uscată introduceți sacul de eliminare (consultați capitolul *Aspirare uscată*).
8. Montați accesoriul dorit (nu este inclus în pachetul de livrare) pe furtunul de aspirare.

### Verificarea nivelului de umplere al recipientului de deșeuri

Goliți rezervorul de deșeuri, dacă acesta este plin până la muchia inferioară a ștuțuii de aspirare. Aparatul nu se oprește automat dacă nivelul maxim de umplere este depășit.

1. Verificați în mod regulat nivelul de umplere din rezervorul de deșeuri.

## Sistem antistatic

Ștuțul de racord cu împământare distribuie încărcăturile statice. Astfel este prevenită apariția de scânteie și de impulsuri electrice, cu ajutorul accesoriilor conductoare de electricitate aprobate de producător.

## Utilizarea

Aparatul este adekvat pentru aspirarea prafului fin până la clasa de praf M.

### △ AVERTIZARE

#### **Pericol datorită prafului dăunător pentru sănătate**

Afectiuni respiratorii ca urmare a inhalării prafului.

Nu aspirați fără element de filtrare, deoarece în caz contrar există un pericol pentru sănătate cauzat de emisiile de particule mai mari.

### ATENȚIE

#### **Pericol din cauza pătrunderii de praf fin.** Pericol de deteriorare a motorului cu aspirație naturală.

Îndepărțarea filtrului pe durata aspirării este interzisă.

## Aspirare uscată

### Indicație

Aparatul este un aspirator industrial potrivit pentru aspirarea particulelor de praf uscate și neinflamabile.

### Comutarea de la aspirarea umedă pe aspirarea uscată

### ATENȚIE

#### **Comutarea de pe aspirarea umedă pe aspirarea uscată**

Pericol de deteriorare a filtrului

Nu aspirați praful uscat cu un element de filtrare umed, deoarece acest lucru poate face ca filtrul să devină inutilizabil.

1. Lăsați filtrul umed să se usuce bine înainte de utilizarea pentru aspirare uscată sau înlocuiți-l cu unul uscat.
2. Dacă este nevoie, înlocuiți filtrul.

### Introducerea sacului de eliminare

1. Securizați aparatul folosind frânele de parcare.

### Figura B

2. Trageți mânerul în sus.  
Rezervorul de deșeuri este deblocat și coborât.

### Figura C

3. Scoateți rezervorul de deșeuri din aparat.

### Figura D

4. Introduceți sacul de eliminare în rezervorul de deșeuri și poziționați-l cu grijă la peretele și la podeaua rezervorului.
5. Puneti marginea sacului de eliminare peste marginea rezervorului de deșeuri spre exterior.

### △ AVERTIZARE

#### **Manipulare necorespunzătoare la blocarea rezervorului de deșeuri**

Pericol de strivire

Pe durata blocării evitați poziționarea mâinilor între rezervorul de deșeuri și inelul de filtru sau în apropierea mecanismului de ridicare.

Blocați rezervorul de deșeuri acționând mânerul cu ambele mâini.

### Figura E

### ATENȚIE

#### **Încărcarea statică a rezervorului de deșeuri**

Aprinderea particulelor de praf

Asigurați-vă că împământarea de pe șasiu este în contact cu rezervorul de deșeuri.

6. Introduceți rezervorul de deșeuri și blocați-l cu mânerul.

### Îndepărțarea sacului de eliminare

1. Securizați aparatul folosind frânele de parcare.

### Figura B

2. Trageți mânerul în sus.  
Rezervorul de deșeuri este deblocat și coborât.

### Figura C

3. Scoateți rezervorul de deșeuri din aparat.

### Figura F

4. Ridicați sacul de eliminare.
5. Închideți etanș sacul de eliminare folosind brida de cabluri.
6. Îndepărtați sacul de eliminare.
7. Eliminați sacul de eliminare în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

### △ AVERTIZARE

#### **Manipulare necorespunzătoare la blocarea rezervorului de deșeuri**

Pericol de strivire

Pe durata blocării evitați poziționarea mâinilor între rezervorul de deșeuri și inelul de

filtru sau în apropierea mecanismului de ridicare.

**Blocați rezervorul de deșeuri acționând mânerul cu ambele mâini.**

#### **Figura E**

#### **ATENȚIE**

#### **Încărcarea statică a rezervorului de deșeuri**

Aprinderea particulelor de praf

Asigurați-vă că împământarea de pe șasiu este în contact cu rezervorul de deșeuri.

8. Introduceți rezervorul de deșeuri și blocați-l cu mânerul.

#### **Pornirea aparatului**

1. Introduceți ștecherul de rețea în priză.
2. Porniți aparatul și turbina de aspirare folosind comutatorul aparatului.
3. Începeți operațunea de aspirație.

#### **Aspirarea**

1. Verificați periodic nivelul de umplere al rezervorului de deșeuri, deoarece aparatul nu se oprește automat atunci când aspiră.
2. Dacă este cazul, golii rezervorul de deșeuri (consultați capitolul *Golirea rezervorului de deșeuri*).
3. Dacă este cazul, curătați filtrul (consultați capitolul *Curățarea filtrului*) sau înlocuiți/schimbați filtrul (consultați capitolul *Înlocuirea filtrului*).

#### **Citirea debitului volumetric minim**

Pe partea frontală a aparatului este montat un manometru care afișează subpresiunea de aspirare din interiorul aparatului. În cazul atingerii subpresiunii maxime (consultați tabelul) este necesară curățarea filtrului (consultați capitolul *Curățarea filtrului*).

Această valoare depinde de puterea aparatului și de furtunul de aspirare utilizat. În cazul în care subpresiunea nu scade semnificativ după curățare, filtrul trebuie înlocuit (consultați capitolul *Înlocuirea filtrului*).

#### **ATENȚIE**

#### **Depășirea subpresiunii maxime**

Pierderea puterii de aspirare

În cazul scăderii valorii specificate scade și viteza aerului sub 20 m/s. Curătați sau înlocuiți filtrul.

Diametru nominal pentru furtunul de aspirare	Subpresiune maximă
DN40	12,0 kPa (120 mbar)
DN50	7,0 kPa (70 mbar)

#### **Curățarea filtrului**

În cazul în care manometrul indică subpresiune maximă (consultați capitolul *Citirea debitului volumetric minim*), filtrul trebuie curățat.

#### **Figura G**

1. Pe durata aspirării închideți orificiul de admisie sau furtunul de aspirare.
2. Trageți clapeta de curățare a filtrului de 3-4 ori, menținând-o deschisă timp de 1-2 secunde de fiecare dată.

#### **Oprirea aparatului**

1. Pentru oprirea aparatului și a turbinei de aspirare folosiți comutatorul aparatului.
2. Scoateți ștecherul de rețea.

#### **După fiecare utilizare**

#### **Golirea rezervorului de deșeuri**

Recipientul de murdărie trebuie golit atunci când este necesar și după fiecare utilizare. Orificiul de admisie sau furtunul de aspirație este închis.

1. Porniți aparatul și turbina de aspirare folosind comutatorul aparatului.
2. Curătați filtrul (consultați capitolul *Curățarea filtrului*).
3. Pentru oprirea aparatului și a turbinei de aspirare folosiți comutatorul aparatului.
4. Securizați aparatul folosind frânele de parcare.

#### **Figura B**

5. Trageți mânerul în sus.  
Rezervorul de deșeuri este deblocat și coborât.

#### **Figura C**

6. Scoateți rezervorul de deșeuri din aparat.
7. Golii rezervorul de deșeuri. În acest scop, îndepărtați sacul de eliminare, dacă este cazul (consultați capitolul *Îndepărarea sacului de eliminare*).

## **△ AVERTIZARE**

**Manipulare necorespunzătoare la bloarea rezervorului de deșeuri**

**Pericol de strivire**

Pe durata blocării evitați poziționarea mâinilor între rezervorul de deșeuri și inelul de filtru sau în apropierea mecanismului de ridicare.

Blocați rezervorul de deșeuri acționând mânerul cu ambele mâini.

## **Figura E**

### **ATENȚIE**

**Încărcarea statică a rezervorului de deșeuri**

**Aprinderea particulelor de praf**

Asigurați-vă că împământarea de pe șasiu este în contact cu rezervorul de deșeuri.

8. Introduceți rezervorul de deșeuri și blocați-l cu mânerul.

## **Închiderea racordului de aspirare**

## **△ AVERTIZARE**

**Pericol de rănire**

Vătămarea pielii, a plămănilor și ochilor cauzate de materia sub formă de praf fin  
După îndepărtarea furtunului de aspirare, racordul de aspirare trebuie închis cu un capac de închidere.

1. Îndepărtați furtunul de aspirare.

## **Figura H**

2. Introduceți cu precizie capacul de închidere în racordul de aspirare.
3. Împingeți capacul de închidere până la opritor.
4. Rotiți capacul de închidere la dreapta până racordul de aspirare este închis strâns.

## **Curățarea aparatului**

## **△ AVERTIZARE**

**Eliminarea incorectă a apei reziduale**

**Poluarea mediului**

Respectați reglementările locale referitoare la tratarea apelor reziduale.

1. Curătați interiorul și exteriorul aparatului cu o lavetă umedă, prin aspirare și ștergere.

Pentru aspirarea aparatului folosiți un aspirator cu clasificare identică sau similară.

2. Dacă este cazul clătiți accesoriile (neincluse în pachetul de livrare) cu apă și lăsați-le la uscat.

## **Depozitarea aparatului**

1. Înfășurați cablul de rețea pe suportul de cablu.

2. Depozitați aparatul într-un spațiu uscat și securizați-l împotriva utilizării neautorizate.

## **Transport**

### **△ PRECAUȚIE**

**Nerespectarea greutății**

**Pericol de accidentare și de deteriorare**  
**La transport țineți cont de greutatea aparatului.**

1. Pentru transportarea fără praf, închideți racordul de aspirare (vezi capitolul *Închiderea racordului de aspirare*).
2. Slăbiți frânele de parcare și împingeți aparatul folosind bara de împingere.
3. Pentru încărcarea aparatului prindeți aparatul de șasiu și de bara de împingere.
4. La transportul aparatului în vehicule, ancorează-l pentru a preveni alunecarea și răsturnarea.

## **Depozitarea**

### **△ PRECAUȚIE**

**Nerespectarea greutății**

**Pericol de accidentare și de deteriorare**  
**La depozitare țineți cont de greutatea aparatului.**

1. Depozitați aparatul doar în spații interioare.

## **Îngrijirea și întreținerea**

### **△ PERICOL**

**Aparat pornit, nesupravegheat, atingerea pieselor sub tensiune**

**Pericol de rănire, electrocutare**

**Înaintea lucrărilor la aparat, opriți aparatul.**  
Scoateți ștecăriul.

### **△ PERICOL**

**Pericol datorită prafului dăunător pentru sănătate**

**Afecționi respiratorii ca urmare a inhalării prafului.**

Pentru lucrări de întreținere (de ex. înlocuirea filtrului) purtați o mască de protecție respiratorie P2 sau superior și îmbrăcăminte de unică folosință.

## ⚠ AVERTIZARE

### Pericol datorită prafului dăunător pentru sănătate

Afecțiuni respiratorii ca urmare a inhalării prafului.

Dispozitivele de siguranță pentru prevenirea pericolelor trebuie să fie verificate cel puțin o dată pe an de către producător sau de către o persoană instruită cu privire la funcționarea fără probleme din punct de vedere al siguranței, de ex. etanșeitatea aparatului, deteriorarea filtrului, funcționarea structurilor de inspecție.

## ATENȚIE

### Produse de îngrijire care conțin silicon

Elementele din plastic pot fi distruse.

Folosirea în scop de curățare a substanțelor cu conținut de silicon este interzisă.

Mașinile pentru eliminarea prafului sunt dispozitive de siguranță destinate prevenirii sau eliminării pericolelor, în sensul preverilor stabilită de uniunea asociațiilor profesionale A1 din Germania.

- Pentru întreținerea de către utilizator, aparatul trebuie să fie dezasamblat, curățat și întreținut, pe cât este posibil, fără a cauza prin aceasta un pericol pentru personalul de întreținere și pentru alte persoane. Măsurile de precauție adecvate includ decontaminare înainte de demontare. Asigurați ventilația forțată, filtrată local, acolo unde aparatul estedezasamblat, curățarea zonei de întreținere și protecția adecvată a personalului.
- Exteriorul aparatului trebuie să fie decontaminat prin procedeul de aspirare a prafului și trebuie să fie șters de praf până devine curat, sau să fie tratat cu un mediu de impermeabilizare, înainte de a fi îndepărtat din zona periculoasă. Toate părțile componente trebuie să fie considerate contaminate, atunci când sunt scoase din zona periculoasă. Trebuie să

fie luate măsuri corespunzătoare pentru a evita distribuția prafului.

- Pe durata efectuării lucrărilor de reparații și de întreținere, obiectele murdare care nu pot fi curățate în mod corespunzător trebuie aruncate. Aceste obiecte trebuie eliminate în saci impermeabili, în conformitate cu dispozițiile aplicabile privind eliminarea deșeurilor de acest tip.
  - Pe durata transportării și a întreținerii aparatului orificele de aspirare trebuie închise cu capacele de închidere.
1. Vă rugăm rețineți, că puteți efectua singuri lucrările de întreținere și de îngrijire simple.
  2. Curățați suprafetele aparatului și interiorul rezervorului la intervale de timp regulate, folosind o lavetă umedă.

## Lucrări de verificare și întreținere

Dispuneți verificarea regulată a aparatului, conform prescripțiilor naționale aferente referitoare la protecția împotriva accidentelor, emise de organele legislative. Lucrările de întreținere trebuie să fie efectuate de către un expert, la intervale de timp regulate, conform indicațiilor producătorului, iar în acest sens trebuie respectate dispozițiile și cerințele de siguranță existente. Lucrările la nivelul instalației electrice pot fi executate numai de către un electrician. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați filialei KÄRCHER.

## Înlocuirea filtrului

### ⚠ PRECAUȚIE

**Scurgere de praf la schimbarea filtrului**  
Pericol de deteriorare a pielii, a plămânilor și a ochilor din cauza particulelor de praf scurse

Purtați îmbrăcăminte de protecție prescrisă la înlocuirea filtrului.

Realizați înlocuirea filtrului într-o zonă de întreținere corespunzătoare.

Eliminați filtrul în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

1. Securizați aparatul folosind frânele de parcare.
2. Deconectați aparatul de la întrerupătorul principal.

3. Scoateți ștecherul de rețea.
4. Deblocați și scoateți capul de aspirare.
5. Îndepărtați filtrul contaminat.
6. Imediat după îndepărarea din aparat introduceți filtrul contaminat într-un sac și siglați sacul.
7. Eliminați filtrul contaminat în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
8. Verificați dacă inelul de etanșare prezintă semne de deteriorare.
9. Îndepărtați murdăria acumulată pe partea de aer curat.
10. Montați filtrul nou, urmând pașii menționați, dar în ordine inversă. Asigurați-vă că filtrul de reținere este aliniat central în buzunarele de filtru.
11. Montați capul de aspirare și blocați.

### **Înlocuiți sacul de eliminare**

1. Securizați aparatul folosind frânele de parcare.

### **Figura B**

2. Trageți mânerul în sus.  
Rezervorul de deșeuri este deblocat și coborât.

### **Figura C**

3. Scoateți rezervorul de deșeuri din aparat.

### **Figura F**

4. Ridicați sacul de eliminare.
5. Închideți etanș sacul de eliminare folosind brida de cabluri.
6. Îndepărtați sacul de eliminare.
7. Eliminați sacul de eliminare în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

### **Figura D**

8. Introduceți sacul de eliminare în rezervorul de deșeuri și poziționați-l cu grijă la peretele și la podeaua rezervorului.
9. Puneți marginea sacului de eliminare peste marginea rezervorului de deșeuri spre exterior.

### **⚠️ AVERTIZARE**

#### ***Manipulare necorespunzătoare la blocarea rezervorului de deșeuri***

##### ***Pericol de strivire***

*Pe durata blocării evitați poziționarea mâinilor între rezervorul de deșeuri și inelul de filtru sau în apropierea mecanismului de ridicare.*

*Blocați rezervorul de deșeuri acționând mânerul cu ambele mâini.*

### **Figura E**

#### **ATENȚIE**

#### **Încărcarea statică a rezervorului de deșeuri**

*Aprinderea particulelor de praf*

*Asigurați-vă că împământarea de pe săsiu este în contact cu rezervorul de deșeuri.*

10. Introduceți rezervorul de deșeuri și blocați-l cu mânerul.

### **Remedierea defectiunilor**

#### **⚠️ PERICOL**

#### ***Pornirea neintenționată a aparatului / socul electric***

*Pornirea neintenționată a motorului de aspirare poate cauza leziuni. Tensiunea pe componentele electrice poate provoca electrocutarea.*

*Înaintea tuturor lucrărilor la aparat, opriți aparatul și scoateți fișa de rețea.*

*Solicitați efectuarea tuturor verificărilor și lucrărilor la piese electrice de către un specialist.*

#### **Indicație**

*În cazul survenirii unei defectiuni aparatul trebuie oprit imediat. Înainte de repunerea în funcțiune, defectiunea trebuie remediată.*

Dacă defectiunea nu poate fi remediată, aparatul trebuie verificat de departamentul Servicii Clienti.

#### **Turbina de aspirare nu funcționează**

1. Verificați priza și siguranța de la alimentarea cu curent.
2. Verificați cablul de rețea și fișa de rețea de la aparat.
3. Porniți aparatul.

#### **Puterea de aspirare scade**

1. Îndepărtați blocajele din duza de aspirare, din pe conducta de aspirare sau din furtunul de aspirare.
2. Asigurați-vă de fixarea corespunzătoare a capului de aspirare și a rezervorului de deșeuri.
3. Curățați filtrul (consultați capitolul *Curățarea filtrului*).

- Verificați și, dacă este cazul, corectați fixarea filtrului.
- Înlocuiți filtrul (consultați capitolul *Înlocuirea filtrului*).

### Surgere de praf la aspirare

- Verificați și, dacă este cazul, corectați fixarea filtrului.
- Curătați filtrul (consultați capitolul *Curătarea filtrului*).
- Înlocuiți filtrul (consultați capitolul *Înlocuirea filtrului*).

### Eliminarea ca deșeu

Aparatul trebuie eliminat în conformitate cu reglementările legale la sfârșitul duratei sale de utilizare.

### Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție acordate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni survenite la aparat în perioada de garanție vor fi remediate gratuit, în limita în care sunt defecțiuni de fabricație sau de material. Pentru a beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la comerciantul dvs. sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

(Pentru adresă, consultați pagina din spate)

Pentru mai multe informații privind garanția (dacă sunt disponibile) vă rugăm accesați meniul „Descărcări” din opțiunea Service al paginii web al reprezentanței Kärcher din țara dvs.

### Date tehnice

#### Racordarea electrică

Tensiune de rețea	V	220-240
Fază	~	1
Frecvență de rețea	Hz	50-60
Rândament nominal	W	1200
Putere maximă	W	1350
Tip de protecție		IP64
Clasă de protecție		I

#### Dimensiuni și greutăți

Greutate tipică în timpul funcționării	kg	61,2
Lungime x Lățime x Înălțime	mm	645 x 655 x 1140
Suprafață filtru efectivă	m <sup>2</sup>	1,5

#### Condiții de mediu

Temperatură ambientă	°C	-10 < Ta < 40
----------------------	----	---------------

Temperatură de depozitare	°C	-10-40
---------------------------	----	--------

#### Date privind puterea aparatului

Volumul rezervorului	l	40
Vacuum (max.)	kPa	24,7
Debitul volumetric maxim cu furtun de aspirare	m <sup>3</sup> /h	205 / 190
DN50, L=3,0 m / L=5,0 m		
Debitul volumetric maxim cu furtun de aspirație	m <sup>3</sup> /h	175 / 165
DN40, L=3,0 m / L=5,0 m		

Racord furtun de aspirare	DN70
Diametru nominal pentru furtunul de aspirare	DN40 / 50
Numărul de comandă al filtrului principal	9.990-222.0
că L <sub>pA</sub>	

#### Valorile identificate în conformitate cu standardul EN 60335-2-69

Valoare vibrației mâină-brăț	m/s <sup>2</sup>	<2,5
Incertitudine K	m/s <sup>2</sup>	1
Nivelul de presiune acustică	dB (A)	73

#### Cablu de rețea

Tip	H07R N-F
	3G1,5 mm <sup>2</sup>

Număr piesă	6.650-035.0
-------------	-------------

Lungime cablu	m	10
---------------	---	----

Sub rezerva modificărilor tehnice.

# Declarație de conformitate UE

Prin prezenta, declarăm că aparatul indicat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranța și sănătatea prevăzute în directivele UE relevante, prin proiectarea și construcția sa, precum și în versiunea comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs: Aspirator pentru mediu uscat

Tip: 9.990-xxx

## Directive UE relevante

2006/42/UE (+2009/127/UE)

2014/30/UE

2011/65/UE

2014/34/UE

## Norme armonizate aplicate

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 60079-0: 2018

EN 60079-31: 2014

## Standarde nearmonizate aplicate

DIN EN 62784

## Standarde naționale aplicate

-

## Marcaj



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

Semnatarii acționează în numele și prin împuternicirea conducerii întreprinderii.

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

Persoana responsabilă pentru documentație:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH  
Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germania)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

Waldstetten, 24/04/01

## Sadržaj

Opće napomene.....	215
Sigurnosni napuci.....	215
Namjenska uporaba .....	216
Zaštita okoliša .....	217
Pribor i zamjenski dijelovi.....	217
Sadržaj isporuke .....	217
Opis uređaja.....	217
Simboli na uređaju .....	218
Puštanje u pogon .....	218
Rad.....	219
Transport.....	221
Skladištenje.....	221
Njega i održavanje .....	221
Pomoć u slučaju smetnji .....	223
Zbrinjavanje.....	223
Jamstvo.....	223
Tehnički podaci.....	224
EU izjava o sukladnosti .....	224

## Opće napomene

Pročitajte ove originalne upute za uporabu prije prvog korištenja svojim uređajem, pridržavajte ih se i sačuvajte ih za kasnije korištenje ili za sljedećeg vlasnika.

- Prije prvog puštanja u pogon obavezno pročitajte sigurnosne naputke br. 5.956-249.0.
- U slučaju nepridržavanja uputa za uporabu i sigurnosnih naputaka može doći do oštećenja uređaja i opasnosti za rukovatelja i druge osobe.
- U slučaju štete nastale prilikom transporta smjesta obavijestite trgovca.

## Sigurnosni napuci

### Sigurnosne razine



#### OPASNOST

- Uputa na neposredno prijeteću opasnosti koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

## △ UPOZORENJE

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

## △ OPREZ

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do lakših ozljeda.

## PAŽNJA

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do oštećenja imovine.

## Opći sigurnosni napuci

△ **OPASNOST** • Uporaba uređaja i tvari, za koje ga treba koristiti, uključujući siguran postupak uklanjanja prikupljenog materijala od strane školovanog osoblja. • Ako se ispušni zrak vraća u prostoriju, u prostoriji mora biti osigurana dostatna stopa izmjene zraka L. Za poštivanje propisanih graničnih vrijednosti na radnom mjestu, povratno dovedeni volumni protok smije iznositi maksimalno 50 % volumnog protoka svježeg zraka (zapremnina prostorije  $V_R \times$  stopa izmjene zraka  $L_W$ ). Bez posebne mjere ventilacije vrijedi:  $L_W=1h^{-1}$ . • Ovaj uređaj sadrži prašinu škodljivu za zdravlje. Postupke pražnjenja i održavanja, uključujući uklanjanje spremnika za skupljanje prašine, smiju provoditi stručnjaci, koji nose odgovarajući zaštitnu opremu. • Usisavajte samo sa svim filterskim elementima, inače će se oštetiti usisni motor i postoji rizik za zdravlje zbog povećanog ispuštanja fine prašine. • Obratite pozornost na primjenjive sigurnosne napomene, koje se odnose na materijale koje je potrebno tretirati.

• Pridržavajte se sigurnosnih odredbi za materijale koji se usisavaju. Kod namjenskog /nenamjenskog rada, dijelovi uređaja mogu doseći temperature do 125 °C. • Pribor koji je odobrio proizvođač provodi električnu energiju. Ne upotrebljavajte drugi pribor. • Uporaba produžnog kabela nije dopuštena.

△ **UPOZORENJE** • Uređaj se ne smije upotrebljavati niti čuvati na otvorenom u vlažnim uvjetima. • Za siguran stav uređaja pritisnite pozicjske (ručne) kočnice na upravljačkom kotačiću. Pri otvorenoj pozicijskoj (ručnoj) kočnici uređaj se može ne-

kontrolirano pomaknuti. • Uređaj nije prikladan za usisavanje zapaljivih tekućina (zapaljive, lako zapaljive, visoko zapaljive prema propisima o opasnim tvarima Direktive 67/548/EEZ) (plamište ispod 55 °C) te mješavina zapaljivih prašina i zapaljivih tekućina. • Uređaj nije prikladan za usisavanje prašina s ekstremno niskom minimalnom energijom paljenja ( $ME < 1 \text{ mJ}$ ), kao što su npr. toner, močivi sumpor, aluminijski prah, olovni stearat.

• Uređaj nije prikladan za usisavanje izvora vatre ni prašine s temperaturom tinjanja  $\leq 190 \text{ }^{\circ}\text{C}$ . • Provjerite prije svakog puštanja u rad jesu li spojeni vodovi za izjednačavanje potencijala (uzemljenja).

△ **OPREZ** • Kod duljih stanki u radu i nakon uporabe isključite uređaj na sklopci uređaja te izvucite strujni utikač. • Uređaj se smije priključiti samo izvan zone 22.

**Napomena** • Imajte na umu da se dodatni propisi mogu primjenjivati na prašinu s energijom paljenja ispod 1 mJ.

## Ponašanje u slučaju nužde

### △ **OPASNOST**

**Rizik od ozljeda i oštećenja u slučaju kratkog spoja ili drugih električnih kvarova**

Opasnost od strujnog udara, opasnost od opeklina

Isključite uređaj i izvucite strujni utikač.

**Ponašanje u slučaju loma filtra / propuštanja:**

1. Odmah isključite uređaj.  
Uređaj više ne smije raditi.
2. Zamjenite filter.

## Namjenska uporaba

Uređaj je namijenjen za:

- Za usisavanje suhe, negorive, nataložene prašine opasne za zdravlje; razred prašine M prema normi EN 60335-2-69
- Usisavanje prašina grupe IIIC, IIIB i IIIA
- Usisavanje zapaljivih prašina u zoni 22
- Usisavanje mokrih tvari
- Uporaba tijekom više dana
- Industrijska uporaba, npr. u skladišnim i proizvodnim prostorima

- Komercijalnu uporabu, npr. u hotelima, školama, bolnicama, tvornicama, trgovinama, uredima i iznajmljivačkim prostorima.

Besprijeckorna funkcija uređaja osigurana je samo nazivnim promjerima usisnog crijeva DN40 i DN50.

Svaka druga uporaba smatra se nemamjenskom.

Uređaj nije prikladan za:

- usisavanje izvora paljenja i prašine s temperaturom tinjanja  $\leq 190^{\circ}\text{C}$
- usisavanje eksplozivnih ili ekvivalentnih tvari u smislu čl. 1 Zakona o eksplozivnim tvarima (SprengG), eksplozivne smjese para-zrak, kao i Al i Mg prašine
- usisavanje zapaljivih tekućina (zapaljive, lako zapaljive, visoko zapaljive prema propisima o opasnim tvarima Direktive 67/548/EEZ) (plamište ispod  $55^{\circ}\text{C}$ ) te smjesa zapaljivih prašina i zapaljivih tekućina
- usisavanje magnezijeve prašine ili praha
- usisavanje mješavine zapaljivih tekućina i zapaljive prašine
- usisavanje užarenih ili vrućih čestica, jer bi to moglo dovesti do požara ili eksplozije
- usisavanje kancerogenih tvari
- priključivanje na stroj koji proizvodi prašinu

## Zaštita okoliša

 Ambalažni se materijali mogu reciklirati. Molimo odložite ambalažu na ekološki prihvativi način.

 Električni i elektronički uređaji sadrže vrijedne reciklažne materijale, a često i sastavne dijelove poput baterija, punjivih baterija ili ulja koji kod nepropisnog rukovanja ili nepravilnog zbrinjavanja mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Međutim, ti su sastavni dijelovi potrebni za pravilan rad uređaja. Uređaji koji su označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom.

## Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Pribor i zamjenski dijelovi

### △ OPASNOST

### Opasnost od eksplozije zbog nedopuštenog pribora

Upotrebljavajte samo pribor koji je odobrio proizvođač i koji je označen najlepnicom Ex za uporabu u zoni 22.

Koristite samo originalan pribor i originalne zamjenske dijelove jer oni jamče siguran i nesmetan rad uređaja.

Informacije o priboru i pričuvnim dijelovima pronađite na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Napomena

Opseg isporuke ne sadrži pribor. Pribor se mora posebno naručiti ovisno o primjeni.

## Sadržaj isporuke

Kod raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun. U slučaju štete nastale prilikom transporta obavijestite svojeg trgovca.

## Opis uređaja

Vidi slike na stranici sa slikama

### Slika A

- ① Upravljački kotačić s pozicijskom (ručnom) kočnicom
- ② Spremnik za prljavštinu
- ③ Zaporni čep
- ④ Zapor međuprstena
- ⑤ Čišćenje filtra
- ⑥ Manometar
- ⑦ Sklopka uređaja za usisnu turbinu
- ⑧ Usisna glava
- ⑨ Filter
- ⑩ Brtveni prsten
- ⑪ Filter potiskivača
- ⑫ Mrežni kabel
- ⑬ Natpisna pločica
- ⑭ Ručka za nošenje
- ⑮ Ručka za nošenje
- ⑯ Ručica spremnika za prljavštinu
- ⑰ Potisna ručica
- ⑱ Prsten filtra
- ⑲ Usisni nastavak
- ⑳ Podvozje

## Simboli na uređaju



Uređaj je prikladan za usisavanje prašine do klase prašine M.

### ⚠️ UPOZORENJE

#### Oštećenje kože, pluća i očiju

Izbacivanje fine prašine kod pražnjenja, održavanja i zbrinjavanja

Kod pražnjenja i održavanja, uključujući zbrinjavanje spremnika za skupljanje prašine, nosite propisanu zaštitnu opremu.



DN 40	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar

Na naljepnici su navedene vrijednosti za maks. podtlak u odnosu na korišteni presjek usisnog crijeva. Aktualna vrijednost može se očitati na manometru. Za vrijednosti primjenjive na ovaj uređaj vidi poglavljje *Očitavanje minimalnog volumognog protoka*. Ako vrijednost nije postignuta, potrebno je očistiti filter (vidi poglavljje *Čišćenje filtra*) ili ga zamijeniti (vidi poglavljje *Zamjena filtra*). Različiti presjeci usisnog crijeva omogućuju prilagodbu na različite priključne presjekе dijelova pribora.



Filtar  
(Kataloški br. 9.990-222.0)



Vrećica za zbrinjavanje otpada  
(Kataloški br. 9.989-606.0)

## Puštanje u pogon

### ⚠️ UPOZORENJE

*Neispravno spojeni vod za izjednačavanje potencijala*

*Strujni udar*

Provjerite prije svakog puštanja u pogon je li priključen vod za izjednačavanje potencijala (uzemljenje).

### ⚠️ UPOZORENJE

*Opasnost od prašine škodljive za zdravlje*

Oboljenja dišnih putova zbog udisanja prašine.

*Ne usisavajte bez filterskog elementa jer inače dolazi do opasnosti po zdravje zbog povećanog izbacivanja fine prašine.*

### PAŽNJA

#### Nedostaje filterski element

*Oštećenje usisnog motora*

*Nemojte usisavati bez filterskog elementa.*

1. Uređaj stavite u položaj za rad.
2. Osigurajte uređaj pozicijskim (ručnim) kočnicama.
3. Uverite se da je usisna glava pravilno postavljena.
4. Umetnite usisno crijevo (nije sadržano u opsegu isporuke) u usisni priključak.
5. Provjerite razinu napunjenoosti u spremniku za prljavštinu (vidi poglavljje *Provjera razine napunjenoosti spremnika za prljavštinu*).
6. Po potrebi ispraznite spremnik za prljavštinu (vidi poglavljje *Pražnjenje spremnika za prljavštinu*).
7. Prije suhog usisavanja umetnite vrećicu za zbrinjavanje otpada (vidi poglavljje *Suhu usisavanje*).
8. Prijvrstite željeni pribor (nije sadržan u opsegu isporuke) na usisno crijevo.

### Provjera razine napunjenoosti spremnika za prljavštinu

Ako je spremnik za prljavštinu napunjen do donjeg ruba usisnog nastavka, potrebno ga je isprazniti. Uređaj se ne isključuje automatski ako se prekorači maksimalna visina napunjenoosti.

1. Redovito provjeravajte razinu napunjenoosti spremnika za prljavštinu.

### Antistatički sustav

Statički naboji odvode se putem uzemljene priključnice. To će spriječiti iskrenje i strujne udare pomoću pribora za električnu vodljivost koji je odobrio proizvođač.

## **Rad**

Uredaj je prikladan za usisavanje fine prašine do klase prašine M.

### **△ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od prašine škodljive za zdravje**

*Oboljenja dišnih putova zbog udisanja prašine.*

*Ne usisavajte bez filterskog elementa jer inače dolazi do opasnosti po zdravlje zbog povećanog izbacivanja fine prašine.*

### **PAŽNJA**

#### **Opasnost od ulaska fine prašine**

*Opasnost od oštećenja usisnog motora.*

*Tijekom usisavanja nikad ne uklanjajte filterski element.*

## **Suho usisavanje**

### **Napomena**

Uredaj je prikladan kao industrijski usisavač za usisavanje suhe, gorive prašine.

### **Promjena s mokrog na suho usisavanje**

### **PAŽNJA**

#### **Promjena s mokrog na suho usisavanje**

*Opasnost od oštećenja filtra*

*Pri suhom filterskom elementu ne usisavajte suhu prašinu, jer to može začepiti filter te ga učiniti neupotrebljivim.*

1. Mokri filter prije uporabe za suho usisavanje ostavite da se dobro osuši ili ga zamjenite suhim filtrom.
2. Po potrebi promijenite filter.

### **Umetanje vrećice za zbrinjavanje otpada**

1. Osigurajte uređaj pozicijskim (ručnim) kočnicama.

### **Slika B**

2. Povucite ručicu prema gore.  
Spremnik za prljavštinu se otključava i spušta.

### **Slika C**

3. Izvucite spremnik za prljavštinu za ručicu iz uređaja.

### **Slika D**

4. Vrećicu za zbrinjavanje otpada umetnite u spremnik za prljavštinu i pažljivo nagnite na stijenknu spremnika i na dno spremnika.

5. Rub vrećice za zbrinjavanje otpada navuciće prema van preko ruba spremnika za prljavštinu.

### **△ UPOZORENJE**

#### **Nepravilno rukovanje pri aktiviranju zapora spremnika za prljavštinu**

*Opasnost od prgnjećenja*

*Tijekom aktiviranja zapora ni u kojem slučaju ne stavljajte ruke između spremnika za prljavštinu i prstena filtra ili u blizinu mehanike za podizanje.*

*Aktivirajte zapor spremnika za prljavštinu pritiskanjem ručice s obje ruke.*

### **Slika E**

### **PAŽNJA**

#### **Statičko punjenje spremnika za prljavštinu**

*Zapaljivost prašine*

*Pazite da uzemljenje na postolju bude u kontaktu sa spremnikom za prljavštinu.*

6. Umetnite spremnik za prljavštinu i blokirajte zapor ručicom.

## **Uklanjanje vrećice za zbrinjavanje otpada**

1. Osigurajte uređaj pozicijskim (ručnim) kočnicama.

### **Slika B**

2. Povucite ručicu prema gore.  
Spremnik za prljavštinu se otključava i spušta.

### **Slika C**

3. Izvucite spremnik za prljavštinu za ručicu iz uređaja.

### **Slika F**

4. Navucite vrećicu za zbrinjavanje otpada prema gore.
5. Vrećicu za zbrinjavanje otpada čvrsto zatvorite kabelskom vezicom.
6. Izvadite vrećicu za zbrinjavanje otpada.
7. Vrećicu za zbrinjavanje otpada zbrinite u skladu sa zakonskim odredbama.

### **△ UPOZORENJE**

#### **Nepravilno rukovanje pri aktiviranju zapora spremnika za prljavštinu**

*Opasnost od prgnjećenja*

*Tijekom aktiviranja zapora ni u kojem slučaju ne stavljajte ruke između spremnika za*

prljavštinu i prstena filtra ili u blizinu mehanike za podizanje.

Aktivirajte zapor spremnika za prljavštinu pritiskanjem ručice s obje ruke.

#### Slika E

#### PAŽNJA

#### Statičko punjenje spremnika za prljavštinu

Zapaljivost prašine

Pazite da uzemljenje na postolju bude u kontaktu sa spremnikom za prljavštinu.

- Umetnите spremnik za prljavštinu i blokirajte zapor ručicom.

#### Uključivanje uređaja

- Utaknite strujni utikač u utičnicu.
- Uključite uređaj na sklopki uređaja za usisnu turbinu.
- Započnite postupak usisavanja.

#### Provedba postupka usisavanja

- Redovito provjeravajte napunjenošć spremnika za prljavštinu jer se uređaj ne isključuje automatski pri usisavanju.
- Po potrebi ispraznjite spremnik za prljavštinu (vidi poglavlje *Pražnjenje spremnika za prljavštinu*).
- Po potrebi očistite filter (vidi poglavlje *Čišćenje filtra*) ili ga promijenite/zamijenite (vidi poglavlje *Zamjena filtra*).

#### Očitavanje minimalnog volumnog protoka

Na prednjoj strani uređaja ugrađen je manometar koji prikazuje usisni podtlak u uređaju. Ako se postigne maksimalni podtlak (vidi tablicu), potrebno je očistiti filter (vidi poglavlje *Čišćenje filtra*). Ova vrijednost ovisi o snazi uređaja i upotrijebljenom usisnom crijevu. Ako se podtlak nije značajno smanjio čišćenjem, potrebno je zamijeniti filter (vidi poglavlje *Zamjena filtra*).

#### PAŽNJA

#### Prekoračenje maksimalnog podtlaka

Gubitak snage usisavanja

Ako je prekoračena navedena vrijednost, brzina zraka smanjuje se na ispod 20 m/s.

Očistite ili zamijenite filter.

Nazivna širina usisnog crijeva	Maksimalni podtlak
DN40	12,0 kPa (120 mbar)
DN50	7,0 kPa (70 mbar)

#### Čišćenje filtra

Ako manometar prikazuje maksimalni podtlak (vidi poglavlje *Očitavanje minimalnog volumnog protoka*), potrebno je očistiti filter.

#### Slika G

- Zatvorite ulazni otvor ili usisno crijevo tijekom postupka usisavanja.
- Povucite poklopac sustava za čišćenje filtra 3-4 puta i pritom ga svaki put držite otvorenim 1-2 sekunde.

#### Isključivanje uređaja

- Isključite uređaj na sklopki uređaja za usisnu turbinu.
- Izvucite strujni utikač iz utičnice.

#### Nakon svakog rada

#### Pražnjenje spremnika za prljavštinu

Spremnik za prljavštinu potrebno je čistiti po potrebi i nakon svake uporabe.

Ulagani otvor ili usisno crijevo je zatvoreno.

- Uključite uređaj na sklopki uređaja za usisnu turbinu.
- Očistite filter (vidi poglavlje *Čišćenje filtra*).
- Isključite uređaj na sklopki uređaja za usisnu turbinu.
- Osigurajte uređaj pozicijskim (ručnim) kočnicama.

#### Slika B

- Povucite ručicu prema gore.

Spremnik za prljavštinu se otključava i spušta.

#### Slika C

- Izvucite spremnik za prljavštinu za ručicu iz uređaja.
- Ispraznjite spremnik za prljavštinu. Za to eventualno uklonite vrećicu za zbrinjavanje otpada (vidi *Uklanjanje vrećice za zbrinjavanje otpada*).

#### ⚠ UPOZORENJE

#### Nepravilno rukovanje pri aktiviranju zapora spremnika za prljavštinu

Opasnost od prignjećenja

Tijekom aktiviranja zapora ni u kojem slučaju ne stavljajte ruke između spremnika za prljavštinu i prstena filtra ili u blizinu mehanike za podizanje.

Aktivirajte zapor spremnika za prljavštinu pritiskanjem ručice s obje ruke.

## Slika E

### PAŽNJA

#### Staticko punjenje spremnika za prljavštinu

##### Zapaljivost prašine

Pazite da uzemljenje na postolju bude u kontaktu sa spremnikom za prljavštinu.

8. Umetnите spremnik za prljavštinu i blokirajte zapor ručicom.

#### Zatvaranje usisnog priključka

##### △ UPOZORENJE

##### Opasnost od ozljeda

Oštećenje kože, pluća i očiju zbog fine prašine

Nakon uklanjanja usisnog crijeva usisni se priključak mora zatvoriti zapornim čepom.

1. Uklonite usisno crijevo.

## Slika H

2. Precizno umetnите zaporni čep u usisni priključak.

3. Utaknite zaporni čep do graničnika.

4. Okrenite zaporni čep udesno dok usisni priključak ne bude čvrsto zatvoren.

#### Čišćenje uređaja

##### △ UPOZORENJE

#### Nestručno zbrinjavanje otpadne vode

##### Onečišćenje okoliša

Pridržavajte se lokalnih propisa o obradi otpadnih voda.

1. Očistite uređaj iznutra i izvana usisavanjem i obršite ga vlažnom krpom.

Tijekom usisavanja uređaja potrebno je upotrebljavati usisavač jednake ili bolje klasifikacije.

2. Po potrebi isperite pribor (nije sadržan u opsegu isporuke) vodom i osušite ga.

#### Čuvanje uređaja

1. Namotajte strujni kabel oko držača kabala.

2. Odložite uređaj u suhu prostoriju i zaštite ga od neovlaštenog korištenja.

## Transport

##### △ OPREZ

##### Nepridržavanje težine

Opasnost od ozljeda i oštećenja

Pri transportu uzmite u obzir težinu uređaja.

1. Za transport bez prašine zatvorite usisni priključak (vidi poglavlje *Zatvaranje usisnog priključka*).
2. Otpustite pozicijske (ručne) kočnice i gurnite uređaj pomoću potisne ručice.
3. Za utovar držite uređaj na postolju i na potisnoj ručici.
4. Pri transportu u vozilima uređaj osigurajte od klizanja i prevrtanja.

## Skladištenje

##### △ OPREZ

##### Nepridržavanje težine

Opasnost od ozljeda i oštećenja

Pri skladištenju uzmite u obzir težinu uređaja.

1. Skladištite uređaj samo u zatvorenim prostorijama.

## Njega i održavanje

##### △ OPASNOST

#### Nenamjerno pokrenut uređaj, dodir dijelova koji provode struju

Opasnost od ozljede, strujni udar

Prije radova na uređaju isključite uređaj.

Izvucite strujni utikač.

##### △ OPASNOST

#### Opasnost od prašine škodljive za zdravlje

Oboljenja dišnih putova zbog udisanja prašine.

Prilikom radova održavanja (npr. Zamjene filtra) nosite masku za zaštitu dišnih putova P2 ili veće vrijednosti i odjeću za jednokratnu uporabu.

##### △ UPOZORENJE

#### Opasnost od prašine škodljive za zdravlje

Oboljenja dišnih putova zbog udisanja prašine.

Besprjekorna sigurnosno-tehnička funkcija sigurnosnih uređaja, npr. nepropusnost uređaja, oštećenje filtra, funkcija kontrolnih uređaja mora se za prevenciju opasnosti,

*najmanje jednom godišnje provjeriti od strane proizvođača ili obučene osobe.*

## **PAŽNJA**

### **Sredstva za njegu koja sadrže silikon**

*Može doći do nagrizanja umjetnog materijala.*

*Za čišćenje nemojte upotrebljavati sredstva za njegu koja sadrže silikon.*

Strojevi za uklanjanje prašine su sigurnosni uređaji za sprječavanje ili uklanjanje opasnosti u smislu BGV A1.

- Radi održavanja od strane korisnika uređaj se mora rastaviti, očistiti i održavati, u mjeri u kojoj je to provedivo, bez da pri tom dođe do opasnosti za osobljje za održavanje i druge osobe. Prikladne mjere opreza uključuju uklanjanje otrova prije rastavljanja; poduzmite mjere predstrožnosti za filtrirano nužno odzračivanje na mjestu rastavljanja uređaja, čišćenje površine za održavanje i odgovarajuću zaštitu osoblja.
- Vanjski dio uređaja treba dekontaminirati postupkom usisavanja i očistiti brisanjem ili obraditi brtvlom, prije nego se uređaj iznese iz opasnog područja. Kod iznošenja iz opasnog područja svi dijelovi uređaja moraju se smatrati onečišćenima. Moraju se poduzeti odgovarajuće mjere za sprječavanje širenja prašine.
- Tijekom provođenja radova održavanja i popravaka svi onečišćeni predmeti, koji se nisu mogli očistiti na zadovoljavajući način, moraju se baciti. Takvi se predmeti moraju zbrinuti u nepropusnim vrećicama u skladu s važećim odredbama za uklanjanje takvog otpada.
- Tijekom transporta i održavanja uređaja usisni se nastavak mora zatvoriti zapornim čepovima.
  1. Imajte na umu da jednostavne radove održavanja i njegu možete izvesti sami.
  2. Površinu uređaja i unutarnju stranu spremnika redovito čistite vlažnom krom.

## **Radovi provjere i održavanja**

Redovitu provjeru uređaja provodite u skladu s odnosnim nacionalnim propisima zakonodavca za sprječavanje nezgoda.

Radove održavanja mora provoditi stručna osoba u redovitim razdobljima u skladu s podacima proizvođača, a pritom se treba pridržavati postojećih odredaba i sigurnosnih zahtjeva. Radove na električnom sustavu smije izvoditi samo električar. Sa svim pitanjima обратите se podružnici tvrtke KÄRCHER.

## **Zamjena filtra**

### **△ OPREZ**

#### **Izbacivanje prašine pri zamjeni filtra**

*Oštećenje kože, pluća i očiju uzrokovan izbačenom prašinom*

*Prilikom zamjene filtra nosite propisanu zaštitnu odjeću.*

*Zamjenu filtra provedite u prikladnom području za održavanje.*

*Zbrinite filter u skladu sa zakonskim propisima.*

1. Osigurajte uređaj pozicijskim (ručnim) kočnicama.
2. Isključite uređaj na sklopki uređaja.
3. Izvucite strujni utikač iz utičnice.
4. Otključajte i uklonite usisnu glavu.
5. Uklonite kontaminirani filter.
6. Kontaminirani filter stavite u vrećicu odmah nakon uklanjanja i čvrsto zatvorite vrećicu.
7. Kontaminirani filter zbrinite na otpad u skladu sa zakonskim zahtjevima.
8. Provjerite je li brtveni prsten oštećen.
9. Uklonite prljavštinu na strani čistog zraka.
10. Umetnite novi filter obrnutim redoslijedom. Pazite da je filter potiskivača poravnat po sredini u vrećicama filtra.
11. Postavite i pričvrstite usisnu glavu.

## **Zamjena vrećice za zbrinjavanje otpada**

1. Osigurajte uređaj pozicijskim (ručnim) kočnicama.

### **Slika B**

2. Povucite ručicu prema gore. Spremnik za prljavštinu se otključava i spušta.

### **Slika C**

3. Izvucite spremnik za prljavštinu za ručicu iz uređaja.

### **Slika F**

4. Navucite vrećicu za zbrinjavanje otpada prema gore.
5. Vrećicu za zbrinjavanje otpada čvrsto zatvorite kabelskom vezicom.
6. Izvadite vrećicu za zbrinjavanje otpada.
7. Vrećicu za zbrinjavanje otpada zbrinite u skladu sa zakonskim odredbama.

#### Slika D

8. Umetnите novu vrećicu za zbrinjavanje otpada i pažljivo naslonite na stijenu spremnika i na dno spremnika.
9. Rub vrećice za zbrinjavanje otpada navucite prema van preko ruba spremnika za prljavštinu.

#### ⚠️ UPOZORENJE

#### **Nepравилно рукуване при активирање запора спремника за прљавшину**

##### Opasnost od prgnječenja

Tijekom aktiviranja zapora ni u kojem slučaju ne stavljajte ruke između spremnika za prljavštinu i prstena filtra ili u blizinu mehanike za podizanje.

Aktivirajte zapor spremnika za prljavštinu pritiskanjem ručice s obje ruke.

#### Slika E

#### PAŽNJA

#### **Статичко пуњење спремника за прљавшину**

##### Zapaljivost prašine

Pazite da uzemljenje na postolju bude u kontaktu sa spremnikom za prljavštinu.

10.Umetnите spremnik za prljavštinu i blokirajte zapor ručicom.

## Pomoći u slučaju smetnji

#### ⚠️ OPASNOST

#### **Slučajno pokretanje uređaja / strujni udar**

Slučajno pokretanje usisnog motora može prouzročiti ozljede. Napon na električnim dijelovima može prouzročiti strujni udar.

Prije svih radova na uređaju isključite uređaj i izvucite strujni utikač iz utičnice.

Sve provjere i radove na električnim dijelovima treba provesti stručnjak.

#### Napomena

Ako se pojavi smetnja, uređaj se mora odmah isključiti. Smetnju treba ukloniti prije ponovnog puštanja u rad.

Ako se smetnja ne može ukloniti, uređaj mora ispitati servisna služba.

#### **Usisna turbina ne radi**

1. Provjerite utičnicu i osigurač napajanja strujom.
2. Provjerite mrežni kabel i strujni utikač uređaja.
3. Uključite uređaj.

#### **Usisna snaga se smanjuje**

1. Uklonite začepljenja iz usisne mlaznice, usisne cijevi ili usisnog crijeva.
2. Provjerite jesu li usisna glava i spremnik za prljavštinu ispravno postavljeni.
3. Očistite filter (vidi poglavlje Čišćenje filtra).
4. Provjerite i po potrebi ispravite dosjed filtra.
5. Zamjenite filter (vidi poglavlje Zamjena filtra).

#### **Izlaženje prašine pri usisavanju**

1. Provjerite i po potrebi ispravite dosjed filtra.
2. Očistite filter (vidi poglavlje Čišćenje filtra).
3. Zamjenite filter (vidi poglavlje Zamjena filtra).

## Zbrinjavanje

Uređaj se na kraju svog vijeka trajanja mora zbrinuti u skladu sa zakonskim odredbama.

## Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koje je izdala nadležna organizacija za distribuciju. Moguće kvarove na Vašem uređaju popravljamo besplatno unutar jamstvenog roka ako je uzrok materijalna pogreška ili pogreška u proizvodnji. U slučaju koji podliježe jamstvu обратите se s potvrdom o plaćanju Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

(vidi adresu na poledini)

Daljnje informacije o jamstvu (ako postoje) možete pronaći u servisnom području vaše lokalne web stranice tvrtke Kärcher pod "Preuzimanja".

## Tehnički podaci

### **Električni priključak**

Napon električne mreže	V	220-240
------------------------	---	---------

Faza	~	1
------	---	---

Frekvencija električne mreže	Hz	50-60
------------------------------	----	-------

Nazivna snaga	W	1200
---------------	---	------

Maksimalna snaga	W	1350
------------------	---	------

Vrsta zaštite		IP64
---------------	--	------

Klasa zaštite		I
---------------	--	---

### **Dimenzije i težine**

Tipična težina pri radu	kg	61,2
-------------------------	----	------

Duljina x širina x visina	mm	645 x 655 x 1140
---------------------------	----	------------------------

Djelotvorna površina filtra	m <sup>2</sup>	1,5
-----------------------------	----------------	-----

### **Okolni uvjeti**

Okolna temperatura	°C	-10 < Ta < 40
--------------------	----	------------------

Temperatura skladištenja	°C	-10-40
--------------------------	----	--------

### **Podaci o snazi uređaja**

Zapremnina spremnika	l	40
----------------------	---	----

Vakuum (maks.)	kPa	24,7
----------------	-----	------

Maksimalni volumeni protok	m <sup>3</sup> /h	205 / s usisnim crijevom DN50,
----------------------------	-------------------	-----------------------------------

D=3,0 m / D=5,0 m		
-------------------	--	--

Maksimalni volumeni protok	m <sup>3</sup> /h	175 / s usisnim crijevom DN40,
----------------------------	-------------------	-----------------------------------

D=3,0 m / D=5,0 m		
-------------------	--	--

Priključak za usisno crijevo		DN70
------------------------------	--	------

Nazivna širina usisnog crijeva		DN40/ 50
--------------------------------	--	-------------

Kataloški broj glavnog filtra		9.990- 222.0
-------------------------------	--	-----------------

### **Vrijednosti utvrđene prema**

#### **EN 60335-2-69**

Vrijednost vibracije šaka-ruka	m/s <sup>2</sup>	<2,5
--------------------------------	------------------	------

Nesigurnost K	m/s <sup>2</sup>	1
---------------	------------------	---

Razina zvučnog tlaka L <sub>pA</sub>	dB(A)	73
--------------------------------------	-------	----

Nesigurnost K <sub>pA</sub>	dB(A)	2
-----------------------------	-------	---

### **Mrežni kabel**

Tip	H07RN-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>
-----	----------------------------------

Kataloški broj dijelova	6.650-035.0
-------------------------	-------------

Duljina kabla	m	10
---------------	---	----

Pridržano pravo na tehničke izmjene.

### **EU izjava o sukladnosti**

Ovime izjavljujemo da je dolje označeni stroj na temelju svoje koncepcije i konstrukcije kao i izvedbe koju mi stavljamo u promet sukladan odgovarajućim temeljnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima EU direktiva. U slučaju izmjene stroja koja nije dogovorena s nama ova izjava gubi svoju valjanost.

Proizvod: Usisivač za suho usisavanje

Tip: 9.990-xxx

### **Relevantne EU direktive**

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2014/30/EU

2011/65/EU

2014/34/EU

### **Primjenjene usklađene norme**

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 60079-0: 2018

EN 60079-31: 2014

### **Primjenjene neusklađene norme**

DIN EN 62784

### **Primjenjene nacionalne norme**

-

### **Oznaka**



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

Dolje potpisani djeluju u ime i po opunomoćenju rukovodstva.

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

Opunomoćenik za dokumentaciju:

A. Haag  
Kärcher Industrial Vacuuming GmbH  
Robert-Bosch-Straße 4-8  
73550 Waldstetten (Germany)  
Tel.: +49 7171 94888-0  
Telefaks: +49 7171 94888-528  
Waldstetten, 24/04/01

## Sadržaj

Opšte napomene .....	225
Sigurnosne napomene .....	225
Namenska upotreba.....	226
Zaštita životne sredine .....	227
Pribor i rezervni delovi .....	227
Obim isporuke .....	227
Opis uređaja.....	227
Simboli na uređaju .....	227
Puštanje u pogon .....	228
Rad .....	228
Transport.....	231
Skladištenje.....	231
Nega i održavanje .....	231
Pomoć u slučaju smetnji .....	233
Odlaganje u otpad.....	233
Garancija.....	233
Tehnički podaci .....	233
EU izjava o usklađenosti .....	234

## Opšte napomene

Pročitajte ovo originalno uputstvo pre prve upotrebe vašeg uređaja, postupajte u skladu sa njim i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili buduće vlasnike.

- Pre prvog puštanja u rad obavezno pročitajte sigurnosne napomene br. 5.956-249.0.
- Ukoliko se ne pridržavate uputstva za rad i sigurnosnih napomena, mogu nastati oštećenja na uređaju i opasnosti za korisnika i druge osobe.

- U slučaju štete nastale prilikom transporta odmah obavestite trgovca.

## Sigurnosne napomene

### Stepeni opasnosti

#### △ OPASNOST

- Napomena o neposrednoj opasnosti koja preti i koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.*

#### △ UPOZORENJE

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.*

#### △ OPREZ

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do lakih telesnih povreda.*

### PAŽNJA

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do materijalnih oštećenja.*

## Opšte sigurnosne napomene

- △ **OPASNOST** • Uređaj i supstance, za koje treba da se koristi, uključujući postupak bezbednog uklanjanja usisanog materijala, sme da koristi samo obućeno osoblje. • Ako se izduvni vazduh vraća nazad u prostoriju, onda u prostoriji mora da postoji dovoljna stopa izmene vazduha  $L$ . Za uvažavanje potrebnih graničnih vrednosti, povratno vođeni zapreminski protok sme da iznosi maksimalno 50% zapreme sivežeg vazduha (prostorni volumen  $V_R$  x stopa izmene vazduha  $L_W$ ). Bez posebne mere ventilacije vredi sledeće:  $L_W=1h^{-1}$ . • Ovaj uređaj sadrži prašinu koja je opasna po zdravlje. Postupak pražnjenja i održavanja, uključujući uklanjanje vrećice za sakupljanje prašine, sme da izvodi samo stručno osoblje, koje nosi odgovarajuću zaštitnu opremu. • Usisavajte samo sa svim filterskim elementima, u suprotnom će usisni motor biti oštećen i doći će do opasnosti po zdravlje usled povećanih emisija fine prašine. • Uvažite primenljive sigurnosne odredbe koje se odnose na materijale koje je potrebno tretirati.

- Poštuje sigurnosne odredbe za materijale koji se usisavaju. Uz pravilan / nepravilan rad, delovi uređaja mogu biti vrući i dostići temperaturu do 125 °C.
- Pribor koji je odobrio proizvođač provodi struju. Nemojte koristiti nikakav drugi pribor. • Nije dozvoljena upotreba produžnog kabla.

⚠ **UPOZORENJE** • Uređaj ne sme da se koristi niti skladišti na otvorenom u vlažnim uslovima. • Za bezbedan položaj uređaja, aktivirajte ručnu kočnicu na upravljačkom točkiću. Uređaj može nekontrolisano da se pokrene ukoliko je ručna kočnica otvorena.

- Uređaj nije pogodan za usisavanje gorivih tečnosti (zapaljivih, lako zapaljivih, izuzetno zapaljivih prema propisima o opasnim materijama iz smernice 67/548/EEZ) (tačka paljenja ispod 55 °C), kao i mešavina gorivih prašina i gorivih tečnosti.
- Uređaj nije pogodan za usisavanje prašina sa ekstremno niskom minimalnom energijom paljenja ( $ME < 1 \text{ mJ}$ ), kao što su npr. toneri, praškasti sumpor, aluminijumski prah ili olovo stereat.
- Uređaj nije pogodan za usisavanje izvora paljenja i prašina sa temperaturom tinjanja  $\leq 190 \text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Pre svakog puštanja u rad, proverite da li su priključeni vodovi za izjednačenje potencijala (vodovi za uzemljenje).

⚠ **OPREZ** • U slučaju dužih prekida u radu i nakon upotrebe, uređaj isključite na prekidaču uređaja i izvucite strujni utikač.

- Uređaj se može priključiti samo izvan zone 22.

**Napomena** • Imajte na umu da se dodatni propisi mogu primeniti na prašinu sa energijom paljenja ispod 1 mJ.

### Postupanje u slučaju nužde

#### ⚠ **OPASNOST**

**Rizik od povrede i oštećenja u slučaju kratkog spoja ili drugih električnih smetnji**

Rizik od strujnog udara, rizik od opekontina  
Isključite uređaj i izvucite strujni utikač.

**Ponašanje u slučaju probijanja filtera / curenja:**

1. Odmah isključite uređaj.

Uređaj ne sme da se koristi.

#### 2. Zamenite filter.

## Namenska upotreba

Uređaj je namenjen za:

- Usisavanje suvih, nezapaljivih, nataloženih prašina opasnih po zdravlje; klasa prašine M prema EN 60335-2-69
- Usisavanje prašine iz grupe prašine IIIC, IIIB i IIIA
- Usisavanje zapaljive prašine u zoni 22
- Usisavanje vlažnih substanci
- Upotreba danima
- Industrijska upotreba, npr. u skladišnim i proizvodnim prostorima
- Profesionalna upotreba, npr. u hotelima, školama, bolnicama, fabrikama, radnjama, kancelarijama i prostorima za iznajmljivanje.

Besprekorno funkcionisanje uređaja se obezbeđuje samo preko nominalnih širina usisnog creva DN40 i DN50.

Svaka drugačija upotreba smatra se nemenskom.

Uređaj nije pogodan za:

- Usisavanje izvora paljenja i prašina sa temperaturom tinjanja  $\leq 190 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Usisavanje materija koje izazivaju opasnost od eksplozije ili sličnih materija u smislu čl. 1 Zakona o eksplozivnim materijama, eksplozivnih mešavina vazduha i pare, kao i alumunijumske i magnezijumske prašine
- Usisavanje zapaljivih tečnosti (zapaljive, lako zapaljive, izuzetno zapaljive prema propisima o opasnim materijama iz smernice 67/548/EEZ) (tačka paljenja 55 °C), kao i mešavina gorivih prašina i gorivih tečnosti
- Usisavanje magnezijumske prašine ili praha
- Usisavanje mešavina zapaljivih tečnosti i zapaljive prašine
- Usisavanje tinjajućih ili vrućih čestica, jer bi to u suprotnom moglo dovesti požara ili eksplozije
- Usisavanje kancerogenih supstanci
- Priključivanje na mašinu koja stvara prašinu

## Zaštita životne sredine

 Ambalaža može da se reciklira.  
 Pakovanja odložite u otpad u skladu sa ekološkim propisima.  
 Električni i elektronski uređaji sadrže vredne materijale koji se mogu reciklirati, a često i sastavne delove kao što su baterije, akumulatori ili ulje, koji u slučaju pogrešnog tretiranja ili pogrešnog odlaganje u otpad mogu predstavljati potencijalnu opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Međutim, ovi sastavni delovi su neophodni za pravilan rad uređaja. Uređaji označeni ovim simbolom ne smeju da se odlažu u kućni otpad.

## Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Pribor i rezervni delovi

### ⚠ OPASNOST

#### Opasnost od eksplozije zbog neodobrenog pribora

Koristite samo pribor koji je odobrio proizvođač i označio nalepnicom Ex za upotrebu tipa 22.

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove, jer oni garantuju bezbedan i nesmetan rad uređaja.

Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Napomena

Pribor nije uključen u obim isporuke. Pribor mora biti poručen odvojeno u zavisnosti od aplikacije.

## Obim isporuke

Prilikom otpakivanja proverite da li je sadržaj potpun. U slučaju oštećenja prilikom transporta, obavestite vašeg distributera.

## Opis uređaja

Slike, pogledajte stranu sa grafikonima

### Slika A

- ① Upravljački točkići sa parkirnom kočnicom
- ② Posuda za prljavštinu
- ③ Čep za zatvaranje

- ④ Blokada međuprstena
- ⑤ Čišćenje filtera
- ⑥ Manometar
- ⑦ Prekidač uređaja, usisna turbina
- ⑧ Usisna glava
- ⑨ Filter
- ⑩ Zaptivni prsten
- ⑪ Filter za zadržavanje
- ⑫ Mrežni kabl
- ⑬ Natpisna pločica
- ⑭ Ručka za nošenje
- ⑮ Ručka za nošenje
- ⑯ Lučna ručka posude za prljavštinu
- ⑰ Potisna ručka
- ⑱ Prsten filtera
- ⑲ Usisni nastavci
- ⑳ Vozno postolje

## Simboli na uređaju



Uređaj je pogodan za usisavanje prašine do kategorije prašine M.

### ⚠ UPOZORENJE

#### Oštećenje kože, pluća i očiju

Izbacivanje fine prašine prilikom radova pražnjenja, održavanja i odlaganja u otpad. Prilikom radova pražnjenja i održavanja, uključujući odlaganje vrećice za sakupljanje prašine u otpad, nosite propisanu zaštitnu opremu.

DN 40	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar

Na nalepcu su navedene vrednosti za maks. podpritisak u odnosu na korišćeni poprečni presek usisnog creva. Aktuelna vrednost može da se očita na manometru. Za vrednosti koje važe za ovaj uređaj

pogledajte poglavje *Očitavanje najmanjeg zapreminskog protoka*. Ako se vrednost ne ispuni, filter mora da se očisti (vidi poglavje *Čišćenje filtera*) ili zameni (vidi poglavje *Zamena filtera*). Različiti poprečni preseci usisnog creva omogućuju prilagođenje različitim priključnim poprečnim presecima delova pribora.



Filter  
(Kataloški br. 9.990-222.0)



Vrećica za odlaganje otpada  
(Br. porudž. 9.989-606.0)

## Puštanje u pogon

### △ UPOZORENJE

#### *Nepravilno povezani vodovi za izjednačavanje potencijala*

*Strujni udar*

*Pre svakog puštanja u rad, proverite da li su priključeni vodovi za izjednačenje potencijala (vodovi za uzemljenje).*

### △ UPOZORENJE

#### *Opasnost usled prašine opasne po zdravlje*

*Obolenja disajnih puteva usled udisanja prašine.*

*Nemojte usisavati bez filterskog elementa, jer će, u protivnom, doći do ugrožavanja zdravlja usled povećanog izbacivanja fine prašine.*

### PAŽNJA

#### *Nedostaje element filtera*

*Oštećenje usisnog motora*

*Nemojte usisavati bez elementa filtera.*

1. Uredaj postavite u radni položaj.
2. Uredaj osigurajte ručnom kočnicom.
3. Pobrinuti se da usisna glava bude pravilno postavljena.
4. Utaknite usisno crevo (nije uključeno u obim isporuke) u priključak za usisavanje.
5. Proverite nivo napunjenosti u posudi za prljavštinu (pogledajte poglavље *Provera nivoa napunjenosti posudu za prljavštinu*).

6. Event. ispraznjite posudu za prljavštinu (vidi poglavje *Pražnjenje posude za prljavštinu*).
7. Pre suvog usisavanja postavite vrećicu za odlaganje otpada (pogledajte poglavje *Suvo usisavanje*).
8. Na usisno crevo postaviti pribor koji želite (nije u obimu isporuke).

## Provera nivoa napunjenosti posudu za prljavštinu

Ako je posuda za prljavštinu napunjena do donje ivice usisnog nastavka na posudi za prljavštinu, mora biti ispražnjena. Uredaj se ne isključe automatski kada se prekorači maksimalni nivo napunjenosti.

1. Redovno proveravajte nivo napunjenosti u posudi za prljavštinu.

## Antistatički sistem

Preko uzemljenog nastavka odvode se statička punjenja. Ovo će sprečiti varničenje i strujni udar sa električno provodljivim priborom koje je odobrio proizvođač.

## Rad

Uredaj je pogodan za usisavanje fine prašine do kategorije prašine M.

### △ UPOZORENJE

#### *Opasnost usled prašine opasne po zdravlje*

*Obolenja disajnih puteva usled udisanja prašine.*

*Nemojte usisavati bez filterskog elementa, jer će, u protivnom, doći do ugrožavanja zdravlja usled povećanog izbacivanja fine prašine.*

### PAŽNJA

#### *Opasnost zbog prodora sitne prašine*

*Opasnost od oštećenja usisnog motora.*

*Prilikom usisavanja nikada nemojte da uklanjate filterski element.*

## Suvo usisavanje

### *Napomena*

*Uredaj je pogodan kao industrijski usisivač za usisavanje suvih, zapaljivih prašina.*

## Prebacivanje sa mokrog na suvo usisavanje

### PAŽNJA

#### Promena iz mokrog u suvo usisavanje

Opasnost od oštećenja filtera

Ako je filterski element mokar, nemojte usisavati suvu prašinu, jer to može začepiti filter i učiniti ga neupotrebljivim.

1. Mokar filter ostaviti da se dobro osuši pre korišćenja za suvo usisavanje ili ga zameniti suvim filterom.
2. Po potrebi, zameniti filter.

## Postavljanje kesice za uklanjanje prašine

1. Uredaj osigurajte ručnom kočnicom.

### Slika B

2. Lučnu ručicu povucite prema gore. Posuda za prljavštinu se otključava i spušta.

### Slika C

3. Izvucite posudu za prljavštinu za ličnu ručicu iz uređaja.

### Slika D

4. Vrećicu za uklanjanje prašine postavite u posudu i pažljivo stavite na zid i pod posude.
5. Ivicu vrećice za uklanjanje navucite preko ivice posude za prljavštinu prema van.

### △ UPOZORENJE

#### Nepravilno rukovanje prilikom zaključavanja posude za prljavštinu

Opasnost od prgnjećenja

Tokom zaključavanja nikako nemojte držati ruke između posude za prljavštinu i filterskog prstena niti ih stavljati u blizini mehanizma za podizanje.

Zaključajte posudu sa prljavštinom obema rukama pritiskom na lučnu dršku.

### Slika E

### PAŽNJA

#### Staticko punjenje posude za prljavštinu

Paljenje prašine

Pobrinite se da uzemljenje na šasiji bude u kontaktu sa posudom za prljavštinu.

6. Postavite posudu sa prljavštinom i zaključajte je lučnom ručicom.

## Uklanjanje vrećice za odlaganje otpada

1. Uredaj osigurajte ručnom kočnicom.

### Slika B

2. Lučnu ručicu povucite prema gore. Posuda za prljavštinu se otključava i spušta.

### Slika C

3. Izvucite posudu za prljavštinu za ličnu ručicu iz uređaja.

### Slika F

4. Nataknite vrećicu za odlaganje otpada.
5. Vrećicu za odlaganje otpada čvrsto zatvorite pomoću vezica za kablove.
6. Izvadite vrećicu za odlaganje otpada.
7. Vrećicu za odlaganje otpada odložiti u otpad u skladu sa zakonskim odredbama.

### △ UPOZORENJE

#### Nepravilno rukovanje prilikom zaključavanja posude za prljavštinu

Opasnost od prgnjećenja

Tokom zaključavanja nikako nemojte držati ruke između posude za prljavštinu i filterskog prstena niti ih stavljati u blizini mehanizma za podizanje.

Zaključajte posudu sa prljavštinom obema rukama pritiskom na lučnu dršku.

### Slika E

### PAŽNJA

#### Staticko punjenje posude za prljavštinu

Paljenje prašine

Pobrinite se da uzemljenje na šasiji bude u kontaktu sa posudom za prljavštinu.

8. Postavite posudu sa prljavštinom i zaključajte je lučnom ručicom.

## Uključivanje uređaja

1. Strujni utikač utaknite u utičnicu.

2. Uredaj uključite na prekidačima uređaja usisne turbine.

3. Počnite sa postupkom usisivanja.

## Sprovodenje postupka usisavanja

1. Redovno proveravajte napunjenošć posude za prljavštinu, jer se uređaj ne isključuje automatski prilikom usisavanja.

2. Ako je potrebno, ispraznите posudu za prljavštinu (pogledajte poglavije Pražnjenje posude za prljavštinu).

3. Ako je potrebno, očistite filter (pogledajte poglavlje *Čišćenje filtera*) ili promenite / zamenite (pogledajte poglavlje *Zamena filtera*).

### Očitavanje najmanjeg zapreminskog protoka

Sa prednje strane uređaja je ugrađen manometar, koji prikazuje usisni podpritisak unutar uređaja. Ako se dostigne maksimalni negativan pritisak (pogledajte tabelu), filter mora biti očišćen (pogledajte poglavlje *Čišćenje filtera*). Ova vrednost zavisi od performansi uređaja i usisnog creva koje se koristi. Ako se negativan pritisak čišćenjem ne smanji značajno, filter mora biti zamenjen (pogledajte poglavlje *Zamena filtera*).

#### PAŽNJA

#### Prekoračenje maksimalnog negativnog pritiska

##### Gubitak usisavanja

Ako je navedena vrednost prekoračena, brzina vazduha pada ispod 20 m/s. Očistite ili zamenite filter.

Nominalna širina usisnog creva	Maksimalni podpritisak
DN40	12,0 kPa (120 mbar)
DN50	7,0 kPa (70 mbar)

### Čišćenje filtera

Ako je maksimalni vakuum prikazan na manometru (pogledajte poglavlje *Očitavanje najmanjeg zapreminskog protoka*), filter mora biti očišćen.

#### Slika G

1. Tokom procesa usisavanja zatvorite crevo za otvaranje dovoda ili usisavanje.
2. Povucite poklopac za čišćenje filtera 3–4 puta i držite ga otvorenim po 1–2 s.

### Isključivanje uređaja

1. Uredaj isključite na prekidačima uređaja usisne turbine.
2. Izvući strujni utikač.

### Nakon svakog rada

#### Pražnjenje posude za prljavštinu

Posuda za prljavštinu mora biti ispražnjena ako je potrebno i posle svake upotrebe.

Začepljen je ulazni otvor ili usisno crevo.

1. Uredaj uključite na prekidačima uređaja usisne turbine.
2. Očistite filter (pogledajte poglavlje *Čišćenje filtera*).
3. Uredaj isključite na prekidačima uređaja usisne turbine.
4. Uredaj osigurajte ručnom kočnicom.

#### Slika B

5. Lučnu ručicu povucite prema gore.  
Posuda za prljavštinu se otključava i spušta.

#### Slika C

6. Izvucite posudu za prljavštinu za ličnu ručicu iz uređaja.
7. Ispraznite posudu za prljavštinu. Da biste to uradili, uklonite kesicu za odlaganje ako je potrebno (pogledajte *Uklanjanje vrećice za odlaganje otpada*).

#### △ UPOZORENJE

#### Nepravilno rukovanje prilikom zaključavanja posude za prljavštinu

##### Opasnost od prigječenja

Tokom zaključavanja nikako nemojte držati ruke između posude za prljavštinu i filterskog prstena niti ih stavljati u blizini mehanizma za podizanje.

Zaključajte posudu sa prljavštinom obema rukama pritiskom na lučnu dršku.

#### Slika E

#### PAŽNJA

#### Statičko punjenje posude za prljavštinu

##### Paljenje prašine

Pobrinite se da uzemljenje na šasiji bude u kontaktu sa posudom za prljavštinu.

8. Postavite posudu sa prljavštinom i zaključajte je lučnom ručicom.

### Priklučivanje usisnog priključka

#### △ UPOZORENJE

#### Opasnost od povreda

Oštećenje kože, pluća ili očiju zbog fine prašine

Nakon uklanjanja usisnog creva usisni priključak mora da se zatvori pomoću zaptivnog čepa.

1. Uklonite usisno crevo.

#### Slika H

- Umetnите usisno crevo precizno u priključak za usisavanje.
- Zaptivni čep ugurajte do kraja.
- Okrenite zaptivni čep nadesno dok se usisni priključak čvrsto ne zatvori.

### Čišćenje uređaja

#### △ UPOZORENJE

**Nepropisno odlaganje otpadne vode**

Zagađenje okoline

Obratiti pažnju na lokalne propise za tretman otpadne vode.

- Uređaj očistite unutra i spolja usisavanjem i brisanjem pomoću vlažne krpe.  
Prilikom usisavanja uređaja treba koristiti usisivač sa istom ili boljom klasifikacijom.
- Po potrebi, pribor (nije u opsegu isporuke) isperite vodom i ostavite da se osuši.

### Čuvanje uređaja

- Mrežni kabl namotajte oko držača kabla.
- Uređaj odložite u suvu prostoriju i zaštitite ga od neovlašćene upotrebe.

### Transport

#### △ OPREZ

**Zanemarivanje težine**

*Opasnost od povreda i oštećenja*

*Prilikom transporta obratite pažnju na težinu uređaja.*

- Zatvorite usisni priključak za transport bez prašine (pogledajte poglavlje *Prikључivanje usisnog priključka*).
- Otpustite parkirne kočnice i gurnite uređaj koristeći potisnu ručku.
- Da biste učitali uređaj, držite ga za kućište i potisnu ručku.
- Prilikom transporta u vozilima, uređaj osigurati od klizanja i prevrtanja.

### Skladištenje

#### △ OPREZ

**Zanemarivanje težine**

*Opasnost od povreda i oštećenja*

*Prilikom skladištenja obratite pažnju natežinu uređaja.*

- Uređaj skladištite samo u unutrašnjim prostorima.

### Nega i održavanje

#### △ OPASNOST

*Nenamerno pokrenut uređaj, dodirivanje delova koji provode struju*

*Opasnost od povrede, strujni udar*

*Pre radova na uređaju, isključite uređaj.*

*Izvucite strujni utičač.*

#### △ OPASNOST

**Opasnost usled prašine opasne po zdravlje**

*Obolenja disajnih puteva usled udisanja prašine.*

*Prilikom radova na održavanju (npr. zamena filtera), nosite masku za zaštitu disajnih puteva P2 ili veći stepen i odeću za jednokratnu upotrebu.*

#### △ UPOZORENJE

**Opasnost usled prašine opasne po zdravlje**

*Obolenja disajnih puteva usled udisanja prašine.*

*Na sigurnosnim uređajima za sprečavanje opasnosti, proizvođač ili upućeno stručno lice najmanje jednom godišnje mora da ispita besprekorno bezbednosno-tehničku funkciju, npr. hermetičnost uređaja, oštećenje filtera, funkcija kontrolnih uređaja.*

#### PAŽNJA

**Sredstva za negu koja sadrže silikon**

*Može doći do nagrizanja delova do plastike.*

*Za čišćenje nemojte da koristite proizvode za negu koji sadrže silikon.*

*Mašine za uklanjanje prašine su sigurnosni uređaji za sprečavanje ili uklanjanje opasnosti u smislu propisa BGV A1 (nemački propisi o zaštiti na radu).*

- Da bi održavanje izvršio korisnik, uređaj mora da se rastavi, očisti i održava ako je to izvodljivo, bez izazivanja opasnosti za osoblje zaduženo za održavanje, te za druge osobe. Odgovarajuće mere opreza podrazumevaju dekontaminaciju pre rastavljanja, preduzimanje mera predostrožnosti za lokalno filtersko odušivanje, tamo gde se uređaj rastavlja, čišćenje površine za

- održavanje i odgovarajuću zaštitu osoblja.
- Spoljni deo uređaja treba da se dekontaminiše postupkom usisavanja i prebriše krpom ili obradi zaptivnim sredstvom pre odvođenja iz opasne oblasti. Svi delovi uređaja moraju da se smatraju zaprljanim ako se uzimaju iz opasne oblasti. Moraju da se poduzmu prikladne mere kako bi se sprečilo širenje prašine.
  - Prilikom sprovođenja radova održavanja i radova na servisiranju moraju da se bace svi zaprljeni predmeti koji ne mogu zadovoljavajuće da se očiste. Takvi predmeti u otpad moraju da se odlože u nepropusnim vrećicama u skladu s važećim odredbama za odlaganje takvog otpada.
  - Tokom transporta i održavanja uređaja, usisni nastavci moraju biti zatvoreni zaptivnim čepovima.
1. Imajte na umu da možete sami da obavljate jednostavne radove održavanja i nege.
  2. Površinu uređaja i unutrašnju stranu rezervoara redovno čistite vlažnom krpom.

### Kontrolni radovi i radovi na održavanju

Redovno proveravati uređaj u skladu sa odgovarajućim državnim propisima zakonodavca u cilju sprečavanja nesreća. Radove na održavanju mora da obavlja stručno lice u redovnim vremenskim periodima u skladu sa podacima proizvođača, pri čemu treba uvažiti postojeće odredbe i bezbednosne zahteve. Radove na električnoj instalaciji sme da obavlja isključivo električar. U slučaju pitanja обратите se у KÄRCHER poslovnicu.

### Zamena filtera

#### △ OPREZ

#### **Emisija prašine pri promeni filtera**

Oštećenje kože, pluća ili očiju zbog isticanja prašine

Prilikom zamene filtera nositi propisanu zaštitnu odeću.

*Zamenu filtera vršiti u odgovarajućoj oblasti održavanja.*

**Odložite filter u skladu sa zakonskim propisima.**

1. Uređaj osigurajte ručnom kočnicom.
2. Isključite uređaj preko prekidača.
3. Izvući strujni utikač.
4. Odblokirajte usisnu glavu i skinite je.
5. Uklonite kontaminirani filter.
6. Odmah nakon uklanjanja sa uređaja, kontaminirani filter stavite u kesu i čvrsto zatvorite kesu.
7. Odložite kontaminirani filter u skladu sa zakonskim zahtevima.
8. Proverite da li ima oštećenja na zaptivnom prstenu.
9. Uklonite nakupljenu prljavštinu na strani čistog vazduha.
10. Novi filter postavite obrnutim redosledom. Uverite se da je filter za zadržavanje poravnat na sredini džepova filtera.
11. Postavite usisnu glavu i zaključajte je.

### Zamena kese za odlaganje

1. Uređaj osigurajte ručnom kočnicom.

#### Slika B

2. Lučnu ručicu povucite prema gore. Posuda za prljavštinu se otključava i spušta.

#### Slika C

3. Izvucite posudu za prljavštinu za ličnu ručicu iz uređaja.

#### Slika F

4. Nataknite vrećicu za odlaganje otpada.
5. Vrećicu za odlaganje otpada čvrsto zatvorite pomoću vezica za kablove.
6. Izvadite vrećicu za odlaganje otpada.
7. Vrećicu za odlaganje otpada odložiti u otpad u skladu sa zakonskim odredbama.

#### Slika D

8. Novu vrećicu za uklanjanje prašine postavite u posudu i pažljivo stavite na zid i pod posude.
9. Ivicu vrećice za uklanjanje navucite preko ivice posude za prljavštinu prema van.

## **△ UPOZORENJE**

### **Nepravilno rukovanje prilikom zaključavanja posude za prljavštinu**

*Opasnost od prignjećenja*

Tokom zaključavanja nikako nemojte držati ruke između posude za prljavštinu i filterskog prstena niti ih stavljati u blizini mehanizma za podizanje.

Zaključajte posudu sa prljavštinom obema rukama pritiskom na lučnu dršku.

### **Slika E**

### **PAŽNJA**

#### **Statičko punjenje posude za prljavštinu**

*Paljenje prašine*

Pobrinite se da uzemljenje na šasiji bude u kontaktu sa posudom za prljavštinu.

10. Postavite posudu sa prljavštinom i zaključajte je lučnom ručicom.

## **Pomoć u slučaju smetnji**

### **△ OPASNOST**

#### **Nenamerno pokretanje uređaja / električni udar**

Nenamerno pokretanje usisnog motora može da uzrokuje povrede. Napon na električnim delovima može da uzrokuje strujni udar.

*Pre svih radova na uređaju, isključiti uređaj i izvući strujni utikač.*

*Sve provere i radove na električnim delovima prepustite stručnjaku.*

### **Napomena**

*Ukoliko dođe do pojave smetnje, uređaj mora odmah da se isključi. Smetnja mora da se otkloni pre ponovnog puštanja u rad. Ako smetnja ne može da se otkloni, uređaj mora da se odnese na proveru u servisnu službu.*

### **Usisna turbina ne radi**

1. Proveriti utičnicu i osigurač napajanja strujom.
2. Proverite mrežni kabl i strujni utikač uređaja.
3. Uključite uređaj.

### **Usisna snaga opada**

1. Uklonite začepljenje na usisnom nastavku, usisnoj cevi ili usisnom crevu.
2. Proverite da li se usisna glava i posuda za prljavštinu pravilno uklapa.

3. Očistite filter (pogledajte poglavље *Čišćenje filtera*).

4. Proverite da li je filter fiksiran i eventualno ga korigujte.

5. Zamenite filter (pogledajte poglavље *Zamena filtera*).

### **Isticanje prašine prilikom usisavanja**

1. Proverite da li je filter fiksiran i eventualno ga korigujte.

2. Očistite filter (pogledajte poglavље *Čišćenje filtera*).

3. Zamenite filter (pogledajte poglavље *Zamena filtera*).

## **Odlaganje u otpad**

Na kraju radnog veka, uređaj odložite na otpad u skladu sa zakonskim odredbama.

## **Garancija**

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Sve smetnje na vašem uređaju ćemo otkloniti besplatno u okviru garantnog roka, ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili greška u proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa dokazom o kupovini vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj lokaciji servisne službe.

(Adresu vidi na poledini)

Dodatne informacije o garanciji (ako postoje) možete pronaći u servisnom delu vaše lokalne Kärcher internet stranice pod opcijom „Preuzimanja“.

## **Tehnički podaci**

### **Električni priključak**

Napon električne mreže	V	220-240
Faza	~	1
Mrežna frekvencija	Hz	50-60
Nominalna snaga	W	1200
Maksimalna snaga	W	1350
Vrsta zaštite		IP64
Klasa zaštite		I

<b>Dimenzijs i težine</b>		
Tipična radna težina	kg	61,2
Dužina x širina x visina	mm	645 x 655 x 1140
Efektivna površina filtera	m <sup>2</sup>	1,5
<b>Uslovi okruženja</b>		
Temperatura okoline	°C	-10 < Ta < 40
Temperatura skladištenja	°C	-10-40
<b>Podaci o snazi uređaja</b>		
Zapremina posude	l	40
Vakuum (maks.)	kPa	24,7
Maks. zapreminski protok sa usisnim crevom DN50, L=3,0 m / L=5,0 m	m <sup>3</sup> /h	205 / 190
Maks. zapreminski protok sa usisnim crevom DN40, L=3,0 m / L=5,0 m	m <sup>3</sup> /h	175 / 165
Priklučak usisnog creva	DN	70
Nominalna širina usisnog creva	DN	40 / 50
Kataloški broj glavnog filtera		9.990-222.0
<b>Utvrđene vrednosti prema EN 60335-2-69</b>		
Vrednost vibracije na šaci i ruci	m/s <sup>2</sup>	<2,5
Nepouzdanost K	m/s <sup>2</sup>	1
Nivo zvučnog pritiska L <sub>pA</sub>	dB(A)	73
Nepouzdanost K <sub>pA</sub>	dB(A)	2
<b>Mrežni kabl</b>		
Tip	H07R N-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>	
Kataloški brojevi delova	6.650-035.0	
Dužina kabla	m	10
Zadržano pravo na tehničke promene.		

## EU izjava o usklađenosti

Ovim putem izjavljujemo da mašina označena u nastavku, na osnovu svoje konstrukcije i konstrukcije kao i u izvedbi

koju smo pustili u promet, odgovara važećim osnovnim zahtevima za bezbednost i zdravlje iz EU direktiva. U slučaju izmena na mašini bez naše saglasnosti ova izjava prestaje da važi.  
Proizvod: Usisivač za suvo usisavanje  
Tip: 9.990-xxx

### Važeće directive EU

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)  
2014/30/EU  
2011/65/EU  
2014/34/EU

### Primenjene harmonizovane norme

EN 60335-1  
EN 60335-2-69  
EN 55014-1: 2017 + A11: 2020  
EN 55014-2: 2015  
EN IEC 61000-3-2: 2019  
EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019  
EN 61000-3-11: 2000  
EN 62233: 2008  
EN IEC 63000: 2018  
EN 60079-0: 2018  
EN 60079-31: 2014

### Primenjeni neharmonizovani standardi

DIN EN 62784

### Primenjene nacionalne norme

### Oznaka



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

Potpisnici deluju u ime i uz punomoć rukovodstva.

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

### Lice ovlašćeno za dokumentaciju:

A. Haag  
Kärcher Industrijsko usisavanje GmbH  
Robert-Bosch-Straße 4-8  
73550 Waldstetten (Nemačka)  
Tel.: +49 7171 94888-0  
Faks: +49 7171 94888-528  
Waldstetten, 24/04/01

## Περιεχόμενα

Γενικές υποδείξεις .....	235
Υποδείξεις ασφαλείας .....	235
Προβλεπόμενη χρήση.....	236
Προστασία του περιβάλλοντος.....	237
Παρελκόμενα και ανταλλακτικά .....	237
Περιεχόμενα συσκευασίας .....	237
Περιγραφή συσκευής .....	237
Σύμβολα επάνω στη συσκευή.....	238
Έναρξη χρήσης.....	238
Λειτουργία .....	239
Μεταφορά.....	242
Αποθήκευση.....	242
Φροντίδα και συντήρηση.....	242
Αντιμετώπιση βλαβών.....	244
Απόρριψη.....	244
Εγγύηση.....	244
Τεχνικά στοιχεία.....	245
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ.....	245

## Γενικές υποδείξεις

  Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής σας, διαβάστε αυτές τις οδηγίες, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ίδιοκτήτη.

- Πριν από την πρώτη ενεργοποίηση διαβάστε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας αρ. 5.956- 249.0.
- Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, καθώς και των υποδείξεων ασφαλείας, μπορεί να έχει ως συνέπεια βλάβες στη συσκευή ή κινδύνους για τον χειριστή ή άλλα άτομα.
- Σε περίπτωση ζημιάς από τη μεταφορά ειδοποιήστε αμέσως το κατάστημα αγοράς.

## Υποδείξεις ασφαλείας

### Διαβαθμίσεις κινδύνων

#### △ KΙΝΔΥΝΟΣ

- Υπόδειξη άμεσου κινδύνου, ο οποίος οδηγεί σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

#### △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

#### △ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρείς τραυματισμούς.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.

## Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

**△ KΙΝΔΥΝΟΣ** • Χρήση της συσκευής και των υλικών, για τα οποία χρησιμοποιείται, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς μεθόδου απόρριψης των αναρροφούμενων υλικών μόνον από εκπαίδευμένο προσωπικό. • Εάν ο ανακυκλούμενος αέρας επιστρέφει στο χώρο, τότε πρέπει να υπάρχει επαρκές ποσοστό ανανέωσης αέρα  $L_w$ . Προκειμένου να τηρούνται οι απαραίτητες οριακές τιμές, η ογκομετρική παροχή επιστροφής επιπρέπει να ανέρχεται το ανώτερο στο 50% της ογκομετρικής παροχής φρέσκου αέρα (όγκος χώρου  $V_R$  x ποσοστό ανανέωσης αέρα  $L_w$ ). Χωρίς ιδιαίτερα μέτρα αερισμού ισχύει:  $L_w = 1h^{-1}$ . • Η συσκευή αυτή περιέχει σκόνη βλαβερή για την υγεία. Οι εργασίες εκκένωσης και συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης των κάδων συλλογής σκόνης, επιπρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο φοράει τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. • Η αναρρόφηση πρέπει να γίνεται με όλα τα στοιχεία φίλτρων εγκατεστημένα, διότι διαφορετικά θα προκληθεί ζημιά στο μοτέρ αναρρόφησης με κίνδυνο για την υγεία λόγω αυξημένης εξαγωγής λεπτής σκόνης.

• Τηρείτε τους εφαρμοστέους κανόνες ασφαλείας που ισχύουν για τα υπό επεξεργασία υλικά. • Τηρείτε τους κανονισμούς ασφαλείας για υλικά προς αναρρόφηση. Κατά τη σωστή ή τη λανθασμένη λειτουργία, τα μέρη της συσκευής μπορεί να θερμανθούν έως και 125 °C. • Τα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή πρόσθετα εξαρτήματα είναι ηλεκτρικά αγώγιμα. Μην χρησιμοποιείτε κανένα άλλο παρελκόμενο. • Δεν

**επιτρέπεται η χρήση καλωδίου προέκτασης.**

**Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** • Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ούτε να φυλάσσεται στο ύπαιθρο. • Για την ασφαλή σταθεροποίηση της συσκευής εφαρμόστε το χειρόφρενο στον στρεφόμενο τροχό. Οταν το χειρόφρενο είναι ανοικτό η συσκευή μπορεί να τεθεί σε ανεξέλεγκτη κίνηση. • Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την αναρρόφηση εύφλεκτων υγρών (αναφλέξιμων, εύφλεκτων, ιδιαίτερα εύφλεκτων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Επικίνδυνων Ουσιών 67/548/EOK) (σημείο ανάφλεξης κάτω από 55 °C), καθώς και για μείγματα αναφλέξιμων σωματιδίων σκόνης με αναφλέξιμα υγρά. • Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για να αναρροφά σκόνες με εξαιρετικά χαμηλή ελάχιστη ενέργεια ανάφλεξης ( $ME < 1 \text{ mJ}$ ), όπως π.χ. τόνερ, κρυσταλλικό θείο, σκόνη αλουμινίου, στεατικός μόλυβδος. • Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την αναρρόφηση πηγών ανάφλεξης και σκονών με θερμοκρασία ανάφλεξης  $\leq 190 \text{ }^{\circ}\text{C}$ . • Πριν από κάθε έναρξη χρήσης ελέγχετε αν έχουν συνδεθεί τα καλώδια εξουδετέρωσης δυναμικού (καλώδια γείωσης).

**Δ ΠΡΟΣΟΧΗ** • Σε περίπτωση μεγάλων παύσεων λειτουργίας και μετά τη χρήση, απενεργοποιείτε τη συσκευή από τον διακόπτη της και αποσυνδέτε το φις από την πρίζα. • Η συσκευή επιτρέπεται να συνδέεται μόνο εκτός ζώνης 22.

**Υπόδειξη** • Λάβετε υπόψη πως για σκόνες με ενέργεια ανάφλεξης κάτω από 1 mJ ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι κανονισμοί

### Συμπεριφορά σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης

#### Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

**Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιών σε περίπτωση βραχιουκλώματος ή άλλων ηλεκτρικών σφαλμάτων**  
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, κίνδυνος εγκαυμάτων

Απενεργοποιήστε την συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

#### Συμπεριφορά σε περίπτωση θραύσης / διαρροής φίλτρου:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή αμέσως. Η συσκευή δεν επιτρέπεται πλέον να τίθεται σε λειτουργία.
2. Αντικαταστήστε το φίλτρο.

### Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή προορίζεται για:

- Για αναρρόφηση ξηρής, μη εύφλεκτης, επικίνδυνης για την υγεία συσσωρευμένης σκόνης. Κατηγορία σκόνης M κατά EN 60335-2-69
- Αναρρόφηση σκόνης των κατηγοριών IIIC, IIIB και IIIA
- Αναρρόφηση εύφλεκτης σκόνης στη ζώνη 22
- Αναρρόφηση υγρών ουσιών
- Χρήση πάνω από το έδαφος
- Βιομηχανική χρήση, π.χ. σε χώρους αποθήκευσης και παραγωγής
- Επαγγελματική χρήση, π.χ. σε ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, καταστήματα, γραφεία και εταιρείες ενοικιάσεως.

Η απρόσκοπη λειτουργία της συσκευής διασφαλίζεται μόνο με ελαστικούς σωλήνες αναρρόφησης διαμέτρου DN40 και DN50. Κάθε άλλου είδους χρήση θεωρείται ως μη ενδεδειγμένη.

Η συσκευή δεν ενδείκνυται για:

- Αναρρόφηση πηγών ανάφλεξης και σκόνης με θερμοκρασία ανάφλεξης  $\leq 190 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Αναρρόφηση εκρηκτικών ή ισοδύναμων ουσιών υπό την έννοια του γερμανικού νόμου §1 SprengG, εκρηκτικών μιγμάτων ατμού-αέρα, καθώς και σκόνης Al και Mg
- Αναρρόφηση εύφλεκτων υγρών (αναφλέξιμων, εύφλεκτων, ιδιαίτερα εύφλεκτων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Επικίνδυνων Ουσιών 67/548/EOK) (θερμοκρασία ανάφλεξης κάτω από 55 °C), καθώς και για μείγματα αναφλέξιμων σωματιδίων σκόνης με αναφλέξιμα υγρά

- Αναρρόφηση σκόνης ή πούδρας μαγνήσιου
- Αναρρόφηση μιγμάτων εύφλεκτων υγρών και εύφλεκτης σκόνης
- Αναρρόφηση πυρωμένων ή καυτών σωματιδίων, επειδή μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη
- Αναρρόφηση καρκινογόνων ουσιών
- Σύνδεση με μηχάνημα δημιουργίας σκόνης

## Προστασία του περιβάλλοντος

 Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Ανακυκλώνετε τις συσκευασίες με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

 Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά και, συχνά, επίσης εξαρτήματα όπως απλές και επαναφορτίζομενες μπαταρίες ή λάδια, που σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή απόρριψης μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτά τα συστατικά είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

## Υποδείξεις σχετικά με συστατικά (REACH)

Ενημερώμένες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά θα βρείτε στη διεύθυνση: [www kaercher de/REACH](http://www kaercher de/REACH)

## Παρελκόμενα και ανταλλακτικά

### Δ KΙΝΔΥΝΟΣ

#### Κίνδυνος έκρηξης λόγω μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων

Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή και σημειωμένα με την ετικέτα *Ex* για χρήση του τύπου 22.

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και γνήσια ανταλλακτικά, καθώς αυτά

εγγυώνται την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής.

Πληροφορίες σχετικά με τα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά θα βρείτε στην τοποθεσία [www kaercher com](http://www kaercher com).

## Υπόδειξη

Στον παραδοτέο εξοπλισμό δεν περιλαμβάνονται παρελκόμενα. Τα παρελκόμενα θα πρέπει να παραγγέλλονται ξεχωριστά ανάλογα με τη χρήση.

## Περιεχόμενα συσκευασίας

Κατά την αφαίρεση από τη συσκευασία ελέγχετε την πληρότητα των περιεχομένων. Σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά, ενημερώστε τον αντιπρόσωπό μας.

## Περιγραφή συσκευής

Σχήματα στη σελίδα διαγραμμάτων

### Εικόνα A

- ① Τροχός με φρένο ακινητοποίησης
- ② Δοχείο ρύπων
- ③ Τάπα
- ④ Ασφάλιση του ενδιάμεσου δακτυλίου
- ⑤ Καθάρισμα φίλτρου
- ⑥ Μανόμετρο
- ⑦ Διακόπτης συσκευής στροβίλου αναρρόφησης
- ⑧ Κεφαλή αναρρόφησης
- ⑨ Φίλτρο
- ⑩ Στεγανοποιητικός δακτύλιος
- ⑪ Έλασμα συγκράτησης φίλτρου
- ⑫ Ηλεκτρικό καλώδιο
- ⑬ Πινακίδα τύπου
- ⑭ Λαβή μεταφοράς
- ⑮ Λαβή μεταφοράς
- ⑯ Λαβή του δοχείου ρύπων
- ⑰ Λαβή οδήγησης
- ⑱ Δακτύλιος φίλτρου
- ⑲ Στόμιο αναρρόφησης
- ⑳ Τροχοφόρο πλαίσιο

## Σύμβολα επάνω στη συσκευή



Η συσκευή προορίζεται για αναρρόφηση σκόνης έως και κατηγορίας M.

### △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Βλάβες στο δέρμα, τους πνεύμονες και τα μάτια

Έξοδος ψιλής σκόνης κατά τις εργασίες εκκένωσης και συντήρησης και κατά την απόρριψη

Κατά τις εργασίες εκκένωσης και συντήρησης και κατά την απόρριψη του δοχείου συλλογής σκόνης φοράτε τον προβλεπόμενο προστατευτικό εξοπλισμό.



DN 40	MAX	xx,X kPa/ xx,X mbar
DN 50	MAX	xx,X kPa/ xx,X mbar
DN 70	MAX	xx,X kPa/ xx,X mbar

Η ετικέτα δείχνει τις τιμές για τη μέγιστη υποπίεση σε σχέση με τη διατομή του ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης που χρησιμοποιείται. Μπορείτε να διαβάσετε την τρέχουσα τιμή στο μανόμετρο. Για τις τιμές που ισχύουν για αυτήν τη συσκευή, δείτε το κεφάλαιο Ένδειξη ελάχιστης ογκομετρικής παροχής. Αν η πίεση πέσει κάτω από την ελάχιστη τιμή, το φίλτρο πρέπει να καθαριστεί (βλ. κεφάλαιο Καθαρισμός φίλτρου) ή να αντικατασταθεί (βλ. κεφάλαιο Αντικατάσταση φίλτρου). Οι ελαστικοί σωλήνες αναρρόφησης με διάφορες διατομές επιτρέπουν την προσαρμογή στις διαφορετικές διατομές υποδοχής των εξαρτημάτων.



Φίλτρο  
(Κωδ. παραγγελίας 9.990-222.0)



Σάκος διάθεσης αποβλήτων  
(Κωδ. παραγγελίας 9.989-606.0)

## Έναρξη χρήσης

### △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Εσφαλμένα συνδεδεμένο καλώδιο γείωσης

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Πριν από κάθε έναρξη χρήσης ελέγχετε αν έχουν συνδεθεί τα καλώδια εξουδετερωσης δυναμικού (καλώδια γείωσης).

### △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Κίνδυνος από σκόνη βλαβερή για την υγεία

Αναπνευστικά νοσήματα λόγω εισπνοΐς σκόνης.

Μην κάνετε αναρρόφηση χωρίς το στοιχείο φίλτρου, διότι διαφορετικά θα προκληθούν προβλήματα υγείας λόγω αυξημένης εξαγωγής λεπτής σκόνης.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Λείπει το στοιχείο φίλτρου

Βλάβη του κινητήρα αναρρόφησης

Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς το στοιχείο φίλτρου.

1. Φέρτε τη συσκευή στη θέση εργασίας.
2. Ασφαλίστε τη συσκευή με τα φρένα στάθμευσης.
3. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή αναρρόφησης είναι σωστά τοποθετημένη.
4. Συνδέστε στην υποδοχή αναρρόφησης τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης (δεν περιλαμβάνεται).
5. Ελέγχετε τη στάθμη πλήρωσης στο δοχείο ρύπων (βλ. κεφάλαιο Έλεγχος στάθμης δοχείου απορριμμάτων).
6. Εάν είναι απαραίτητο, αδειάστε το δοχείο ρύπων (βλ. κεφάλαιο Αδειασμα δοχείου ρύπων).
7. Πριν την στεγνή αναρρόφηση τοποθετήστε τον σάκο απορριμμάτων (βλ. κεφάλαιο Στεγνή αναρρόφηση).
8. Συνδέστε τα επιθυμητά παρελκόμενα στον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης (δεν περιλαμβάνονται στον παραδοτέο εξοπλισμό).

## Έλεγχος στάθμης δοχείου απορριμμάτων

Εάν το δοχείο απορριμμάτων είναι γεμάτο έως το κάτω άκρο του στομίου αναρρόφησης στο δοχείο, πρέπει να το

αδειάσετε. Η συσκευή δεν απενεργοποιείται αυτόματα όταν γίνεται υπέρβαση της μέγιστης στάθμης πλήρωσης.

1. Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη πλήρωσης στο δοχείο απορριμάτων.

### Αντιστατικό σύστημα

Οι γειωμένοι ρευματοδότες τροφοδοσίας διοχετεύουν τα ηλεκτροστατικά φορτία. Έτσι αποφεύγονται οι σπινθήρες και οι ηλεκτροπλήξεις με ηλεκτρικά αγώγιμα εξαρτήματα, εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

### Λειτουργία

Η συσκευή προορίζεται για απορρόφηση σωματιδίων μέχρι σκόνης κατηγορίας M.

#### △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Κίνδυνος από σκόνη βλαβερή για την υγεία

Αναπνευστικά νοσήματα λόγω εισπνοής σκόνης.

Μην κάνετε αναρρόφηση χωρίς το στοιχείο φίλτρου, διότι διαφορετικά θα προκληθούν προβλήματα υγείας λόγω αυξημένης εξαγωγής λεπτής σκόνης.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Κίνδυνος από είσοδο λεπτής σκόνης

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο μοτέρ αναρρόφησης.

Κατά την αναρρόφηση ποτέ μην αφαιρείτε το στοιχείο φίλτρου.

### Στεγνή αναρρόφηση

#### Υπόδειξη

Η συσκευή ως βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα είναι κατάλληλη για αναρρόφηση στεγνής, εύφλεκτης σκόνης.

#### Αλλαγή από υγρή σε ξηρή αναρρόφηση

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Αλλαγή από υγρή σε ξηρή αναρρόφηση

Κίνδυνος ζημιάς στο φίλτρο

Όταν το στοιχείο φίλτρου είναι υγρό μην κάνετε αναρρόφηση ξηρής σκόνης επειδή έτσι μπορεί να καταστραφεί το φίλτρο.

1. Πριν από τη χρήση για ξηρή αναρρόφηση, αφήστε το υγρό φίλτρο να στεγνώσει καλά ή αντικαταστήστε το με στεγνό.

2. Εφόσον χρειάζεται, αλλάξτε το φίλτρο.

### Τοποθέτηση σάκου απορριμάτων

1. Ασφαλίστε τη συσκευή με τα φρένα στάθμευσης.

#### Εικόνα B

2. Τραβήξτε τη λαβή προς τα πάνω. Το δοχείο ρύπων απασφαλίζεται και χαμηλώνει.

#### Εικόνα C

3. Βγάλτε το δοχείο ρύπων έξω από τη συσκευή πιάνοντας το από τη λαβή.

#### Εικόνα D

4. Βάλτε τον σάκο απορριμάτων μέσα στο δοχείο ρύπων και εφαρμόστε τον προσεκτικά στο τοίχωμα και στο κάτω μέρος του δοχείου.
5. Διπλώστε προς τα έξω την άκρη του σάκου απορριμάτων στο χείλος του δοχείου ρύπων.

#### △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Λανθασμένος χειρισμός κατά το κλείδωμα του δοχείου απορριμάτων

Κίνδυνος σύνθλιψης

Κατά το κλείδωμα, μην τοποθετείτε ποτέ τα χέρια σας ανάμεσα στο δοχείο απορριμάτων και τον δακτύλιο φίλτρου ή κοντά στον μηχανισμό ανύψωσης.

Ασφαλίστε το δοχείο απορριμάτων πιέζοντας και με τα δύο χέρια τη λαβή.

#### Εικόνα E

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Στατικό φορτίο του δοχείου απορριμάτων

Ανάφλεξη σωματιδίων σκόνης

Βεβαιωθείτε ότι η γείωση στο πλαίσιο βρίσκεται σε επαφή με το δοχείο απορριμάτων.

6. Τοποθετήστε το δοχείο ρύπων και ασφαλίστε το με τη λαβή.

### Αφαίρεση σάκου απορριμάτων

1. Ασφαλίστε τη συσκευή με τα φρένα στάθμευσης.

#### Εικόνα B

2. Τραβήξτε τη λαβή προς τα πάνω. Το δοχείο ρύπων απασφαλίζεται και χαμηλώνει.

#### Εικόνα C

3. Βγάλτε το δοχείο ρύπων έξω από τη συσκευή πιάνοντας το από τη λαβή.

## Εικόνα F

4. Αναδιπλώστε την άκρη του σάκου απορριμμάτων προς τα πάνω.
5. Κλείστε στεγανά τον σάκο απορριμμάτων με δεματικό καλωδίου.
6. Βγάλτε έξω τον σάκο απορριμμάτων.
7. Απορρίψτε τον σάκο απορριμμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

## △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Λανθασμένος χειρισμός κατά το κλείδωμα του δοχείου απορριμμάτων Κίνδυνος σύνθλιψης**

Κατά το κλείδωμα, μην τοποθετείτε ποτέ τα χέρια σας ανάμεσα στο δοχείο απορριμμάτων και τον δακτύλιο φίλτρου ή κοντά στον μηχανισμό ανύψωσης.

Ασφαλίστε το δοχείο απορριμμάτων πιέζοντας και με τα δύο χέρια τη λαβή.

## Εικόνα E

### ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Στατικό φορτίο του δοχείου απορριμμάτων

Ανάφλεξη σωματιδίων σκόνης

Βεβαιωθείτε ότι η γείωση στο πλαίσιο βρίσκεται σε επαφή με το δοχείο απορριμμάτων.

8. Τοποθετήστε το δοχείο ρύπων και ασφαλίστε το με τη λαβή.

## Ενεργοποίηση συσκευής

1. Συνδέστε το φίς ρεύματος στην πρίζα.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή από τον διακόπτη στον στρόβιλο αναρρόφησης.
3. Ξεκινήστε τη διαδικασία αναρρόφησης.

## Διενέργεια διαδικασίας αναρρόφησης

1. Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη πλήρωσης του δοχείου απορριμμάτων, επειδή κατά την αναρρόφηση η συσκευή δεν απενεργοποιείται αυτόματα.
2. Αν χρειάζεται, αδειάστε το δοχείο απορριμμάτων (βλ. κεφάλαιο Άδειασμα δοχείου ρύπων).
3. Αν χρειάζεται, καθαρίστε το φίλτρο (βλ. κεφάλαιο Καθαρισμός φίλτρου) ή αλλάξτε ή αντικαταστήστε το (βλ. κεφάλαιο Αντικατάσταση φίλτρου).

## Ένδειξη ελάχιστης ογκομετρικής παροχής

Στην πρόσωψη της συσκευής έχει τοποθετηθεί ένα μανόμετρο, το οποίο δείχνει την υποπίεση αναρρόφησης μέσα στη συσκευή. Εάν επιτευχθεί η μέγιστη υποπίεση (βλέπε πίνακα), το φίλτρο πρέπει να καθαριστεί (βλέπε κεφάλαιο Καθαρισμός φίλτρου). Αυτή η τιμή εξαρτάται από την ισχύ της συσκευής και τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης που χρησιμοποιείται. Εάν με τον καθαρισμό η υποπίεση δεν μειωθεί σημαντικά, το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί (βλέπε κεφάλαιο Αντικατάσταση φίλτρου).

## ΠΡΟΣΟΧΗ

### Υπέρβαση της μέγιστης υποπίεσης

Απώλεια αναρρόφησης

Σε περίπτωση υπέρβασης της καθορισμένης τιμής, η ταχύτητα του αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης πέφτει κάτω από 20 m/s. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο.

Όνομαστικό πλάτος ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης	Μέγιστη υποπίεση
DN40	12,0 kPa (120 mbar)
DN50	7,0 kPa (70 mbar)

## Καθαρισμός φίλτρου

Εάν το μανόμετρο δείξει τη μέγιστη υποπίεση (βλ. κεφάλαιο Ένδειξη ελάχιστης ογκομετρικής παροχής), το φίλτρο πρέπει να καθαριστεί.

## Εικόνα G

1. Κατά τη διάρκεια της αναρρόφησης, κλείστε το άνοιγμα εισόδου ή τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.
2. Τραβήξτε το καπάκι καθαρισμού του φίλτρου 3-4 φορές και κρατήστε το κάθε φορά ανοιχτό για 1-2 δευτ/πτα.

## Απενεργοποίηση συσκευής

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή από τον διακόπτη στον στρόβιλο αναρρόφησης.
2. Αποσυνδέστε το φίς ρεύματος.

## Έπειτα από κάθε λειτουργία

### Άδειασμα δοχείου ρύπων

Το δοχείο ρύπων πρέπει να αδειάζει όποτε χρειάζεται και μετά από κάθε χρήση.

Το άνοιγμα εισόδου ή ο ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης είναι κλειστός.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή από τον διακόπτη στον στρόβιλο αναρρόφησης.
2. Καθαρίστε το φίλτρο (βλ. κεφάλαιο *Καθαρισμός φίλτρου*).
3. Απενεργοποιήστε τη συσκευή από τον διακόπτη στον στρόβιλο αναρρόφησης.
4. Ασφαλίστε τη συσκευή με τα φρένα στάθμευσης.

### Εικόνα Β

5. Τραβήξτε τη λαβή προς τα πάνω.  
Το δοχείο ρύπων απασφαλίζεται και χαμηλώνει.

### Εικόνα Κ

6. Βγάλτε το δοχείο ρύπων έξω από τη συσκευή πιάνοντας το από τη λαβή.
7. Αδειάστε το δοχείο ρύπων. Γι' αυτό αφαιρέστε, αν χρειάζεται, τον σάκο απορριμμάτων, (βλ. *Αφαίρεση σάκου απορριμμάτων*).

### △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Λανθασμένος χειρισμός κατά το κλείδωμα του δοχείου απορριμμάτων

#### Κίνδυνος σύνθλιψης

Κατά το κλείδωμα, μην τοποθετείτε ποτέ τα χέρια σας ανάμεσα στο δοχείο απορριμμάτων και τον δακτύλιο φίλτρου ή κοντά στον μηχανισμό ανύψωσης.

Ασφαλίστε το δοχείο απορριμμάτων πιέζοντας και με τα δύο χέρια τη λαβή.

### Εικόνα Ε

### ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Στατικό φορτίο του δοχείου απορριμμάτων

#### Ανάφλεξη σωματιδίων σκόνης

Βεβαιωθείτε ότι η γείωση στο πλαίσιο βρίσκεται σε επαφή με το δοχείο απορριμμάτων.

8. Τοποθετήστε το δοχείο ρύπων και ασφαλίστε το με τη λαβή.

### Κλείσιμο υποδοχής αναρρόφησης

### △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Κίνδυνος τραυματισμού

Βλάβες στο δέρμα, τους πνεύμονες και τα μάτια λόγω ψιλής σκόνης

Μετά την απομάκρυνση του ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης, η υποδοχή αναρρόφησης πρέπει να κλειστεί στεγανά με το πώμα.

1. Αφαιρέστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.

### Εικόνα Η

2. Τοποθετήστε το πώμα σφιχτά στην υποδοχή αναρρόφησης.
3. Σπρώξτε το πώμα μέσα μέχρι τέρμα.
4. Περιστρέψτε το πώμα προς τα δεξιά μέχρι να κλείσει καλά η υποδοχή αναρρόφησης.

### Καθαρισμός συσκευής

### △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Λανθασμένη απόρριψη υγρών αποβλήτων

Μόλυνση του περιβάλλοντος

Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

1. Καθαρίστε τη συσκευή εσωτερικά και εξωτερικά με αναρρόφηση και σκούπισμα με υγρό πανί.  
Κατά την αναρρόφηση στη συσκευή, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σκούπα ίδιας ή καλύτερης κατηγορίας.
2. Ξεπλύνετε τα παρελκόμενα (δεν περιλαμβάνονται στον παραδοτέο εξοπλισμό), αν χρειάζεται, με νερό και στεγνώστε.

### Αποθήκευση συσκευής

1. Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τον συγκρατητήρα καλωδίου.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνό χώρο και ασφαλίστε την ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αναρμόδια άτομα.

## Μεταφορά

### △ ΠΡΟΣΟΧΗ

**Μη τήρηση των οδηγιών σχετικά με το βάρος**

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιών

Κατά τη μεταφορά προσέξτε το βάρος του μηχανήματος.

1. Για μεταφορά χωρίς σκόνες κλείστε την υποδοχή αναρρόφησης (βλ. κεφάλαιο Κλείσιμο υποδοχής αναρρόφησης).
2. Λύστε τα χειρόφρενα και σπρώξτε τη συσκευή από τη λαβή οδήγησης.
3. Για μεταφόρτωση, κρατήστε τη συσκευή από το πλαίσιο και από τη λαβή οδήγησης.
4. Κατά τη μεταφορά σε οχήματα στερεώστε τη συσκευή έναντι ολίσθησης και ανατροπής.

## Αποθήκευση

### △ ΠΡΟΣΟΧΗ

**Μη τήρηση των οδηγιών σχετικά με το βάρος**

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιών

Κατά την αποθήκευση προσέξτε το βάρος της συσκευής.

1. Αποθηκεύετε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

## Φροντίδα και συντήρηση

### △ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

**Ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής, επαφή με εξαρτήματα που διαρρέονται από ρεύμα**

Κίνδυνος τραυματισμού, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Πριν από τις εργασίες στη συσκευή, απενεργοποιήστε τη συσκευή.

Αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα.

### △ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

**Κίνδυνος από σκόνη βλαβερή για την υγεία**

Αναπνευστικά νοσήματα λόγω εισπνοής σκόνης.

Κατά τις εργασίες συντήρησης (π.χ. αλλαγή φίλτρου) φοράτε αναπνευστική μάσκα P2 ή

ανώτερης κατηγορίας και ρουχισμό μιας χρήσεως.

### △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Κίνδυνος από σκόνη βλαβερή για την υγεία**

Αναπνευστικά νοσήματα λόγω εισπνοής σκόνης.

Τα συστήματα ασφαλείας για πρόληψη κινδύνων πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο από τον κατασκευαστή ή από αρμόδιο άτομο σχετικά με την ασφαλή και άψογη λειτουργία τους. Θα πρέπει να ελέγχονται π.χ. η στεγανότητα της συσκευής, η φθορά του φίλτρου, η λειτουργία των διατάξεων ελέγχου.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

**Προϊόντα περιποίησης με σιλικόνη**

Τα πλαστικά μέρη μπορούν να προσβληθούν.

Μη χρησιμοποιείτε για καθαρισμό προϊόντα περιποίησης που περιέχουν σιλικόνη.

Τα μηχανήματα αναρρόφησης σκόνης είναι διατάξεις ασφαλείας για την πρόληψη ή αποφυγή κινδύνων υπό την έννοια του γερμανικού κανονισμού BGV A1.

- Για να γίνει συντήρηση της συσκευής από τον χρήστη, η συσκευή πρέπει να αποσυναρμολογηθεί, να καθαριστεί και να συντηρηθεί, εφόσον αυτό μπορεί να γίνει, χωρίς να προκληθεί κατά τη συντήρηση κίνδυνος για το προσωπικό συντήρησης και για άλλα άτομα. Πριν την αποσυναρμολόγηση να λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας που περιλαμβάνουν και απολύμανση, να φροντίζετε ώστε να υπάρχει τοπικός αυτοδύναμος αερισμός με φίλτρο στο χώρο όπου αποσυναρμολογείται η συσκευή, να καθαρίζετε την επιφάνεια που έγινε η συντήρηση και να υπάρχει κατάλληλη προστασία του προσωπικού.
- Το εξωτερικό της συσκευής θα πρέπει να καθαριστεί από τοξικές ουσίες με αναρρόφηση σκόνης και να σκουπιστεί καλά, ή να γίνει επεξεργασία του με στεγανοποιητικό μέσο, πριν απομακρυνθεί από την επικίνδυνη περιοχή. Όλα τα εξαρτήματα της

συσκευής πρέπει να θεωρούνται ακάθαρτα, όταν απομακρύνονται από την επικίνδυνη περιοχή. Πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να μην διαφύγει η σκόνη.

- Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής πρέπει να πεταχτούν όλα τα ακάθαρτα αντικείμενα που δεν μπορούν να καθαριστούν ικανοποιητικά. Παρόμοια αντικείμενα πρέπει να απορρίπτονται σε αδιαπέραστες από την υγρασία σακούλες, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για τη διάθεση παρόμοιων απορριμάτων.
- Κατά τη μεταφορά και τη συντήρηση της συσκευής, τα ανοίγματα αναρρόφησης πρέπει να κλείνονται στεγανά με το πώμα.
  1. Σημειώστε ότι μπορείτε να εκτελείτε απλές εργασίες συντήρησης και φροντίδας μόνοι σας.
  2. Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια της συσκευής και την εσωτερική πλευρά του δοχείου με υγρό πανί.

## Εργασίες ελέγχου και συντήρησης

Εκτελείτε τακτικούς ελέγχους στη συσκευή σύμφωνα με τις εκάστοτε εθνικές προδιαγραφές και τους νόμους περί πρόληψης ατυχημάτων. Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένα άτομα σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επίσης, να λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες κανονισμοί και απαιτήσεις ασφαλείας. Οι εργασίες στην ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να εκτελούνται μόνο από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους. Σε περίπτωση ερωτήσεων απευθυνθείτε στο υποκατάστημα της KÄRCHER.

## Αντικατάσταση φίλτρου

### △ ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Δημιουργία σκόνης κατά την αλλαγή του φίλτρου

Βλάβες στο δέρμα, τους πνεύμονες και τα μάτια λόγω δημιουργίας σκόνης  
Κατά την αλλαγή του φίλτρου φοράτε την προβλεπόμενη προστατευτική ενδυμασία.

Πραγματοποιείτε την αλλαγή του φίλτρου σε κατάλληλο χώρο συντήρησης.

Απορρίψτε το φίλτρο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

1. Ασφαλίστε τη συσκευή με τα φρένα στάθμευσης.
2. Απενεργοποιήστε τη συσκευή από τον διακόπτη.
3. Αποσυνδέστε το φίς ρεύματος.
4. Απασφαλίστε και αφαιρέστε την κεφαλή αναρρόφησης.
5. Αφαιρέστε το μολυσμένο φίλτρο.
6. Αμέσως μετά την αφαίρεση από τη συσκευή, τοποθετήστε το μολυσμένο φίλτρο σε μια σακούλα και κλείστε καλά τη σακούλα.
7. Απορρίψτε το μολυσμένο φίλτρο σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις.
8. Ελέγξτε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο για ζημιές.
9. Αφαιρέστε τους ρύπους από την πλευρά καθαρού αέρα.
10. Τοποθετήστε το νέο φίλτρο, εκτελώντας τα ίδια βήματα με την αντίστροφη σειρά. Βεβαιωθείτε ότι το έλασμα συγκράτησης του φίλτρου είναι ευθυγραμμισμένο στο μέσον των θυλάκων του φίλτρου.
11. Τοποθετήστε και ασφαλίστε την κεφαλή αναρρόφησης.

## Αντικατάσταση σάκου απορριμάτων

1. Ασφαλίστε τη συσκευή με τα φρένα στάθμευσης.

### Εικόνα B

2. Τραβήξτε τη λαβή προς τα πάνω. Το δοχείο απορριμάτων απασφαλίζεται και χαμηλώνει.

### Εικόνα C

3. Βγάλτε το δοχείο απορριμάτων έξω από τη συσκευή πιάνοντας το από τη λαβή.

### Εικόνα F

4. Αναδιπλώστε την άκρη του σάκου απορριμάτων προς τα πάνω.
5. Κλείστε στεγανά τον σάκο απορριμάτων με δεματικό καλωδίου.
6. Βγάλτε έξω τον σάκο απορριμάτων.
7. Απορρίψτε τον σάκο απορριμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

## **Εικόνα Δ**

8. Τοποθετήστε τον νέο σάκο απορριμάτων στο δοχείο απορριμάτων και εφαρμόστε τον προσεκτικά στο τοίχωμα και στο κάτω μέρος του δοχείου.
9. Διπλώστε προς τα έξω την άκρη του σάκου απορριμάτων στο χείλος του δοχείου απορριμάτων.

## **Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

### **Λανθασμένος χειρισμός κατά το κλείδωμα του δοχείου απορριμάτων**

**Κίνδυνος σύνθλιψης**

Κατά το κλείδωμα, μην τοποθετείτε ποτέ τα χέρια σας ανάμεσα στο δοχείο απορριμάτων και τον δακτύλιο φίλτρου ή κοντά στον μηχανισμό ανύψωσης.

Ασφαλίστε το δοχείο απορριμάτων πιέζοντας και με τα δύο χέρια τη λαβή.

## **Εικόνα Ε**

### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

#### **Στατικό φορτίο του δοχείου απορριμάτων**

Ανάφλεξη σωματιδίων σκόνης

Βεβαιωθείτε ότι η γείωση στο πλαίσιο βρίσκεται σε επαφή με το δοχείο απορριμάτων.

10. Τοποθετήστε το δοχείο απορριμάτων και ασφαλίστε το με τη λαβή.

## **Αντιμετώπιση βλαβών**

### **Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

#### **Ακούσια εκκίνηση της συσκευής / ηλεκτροπληξία**

Η ακούσια εκκίνηση του κινητήρα αναρρόφησης μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. Η ύπαρξη τάσης σε ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Πριν από κάθε εργασία στη συσκευή, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις ρεύματος.

Όλοι οι έλεγχοι και οι εργασίες στα ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να εκτελούνται από ηλεκτρολόγο.

### **Υπόδειξη**

Αν εμφανιστεί κάποια βλάβη, πρέπει να απενεργοποιήσετε αμέσως τη συσκευή. Η

βλάβη πρέπει να επισκευαστεί πριν ενεργοποιηθεί ξανά η συσκευή.

Εάν δε διορθωθεί η βλάβη, πρέπει να γίνει έλεγχος της συσκευής από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

### **Ο στρόβιλος αναρρόφησης δεν λειτουργεί**

1. Ελέγχετε την πρίζα και την ασφάλεια της παροχής ρεύματος.
2. Ελέγχετε το ηλεκτρικό καλώδιο και τον ρευματολήπτη της συσκευής.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

### **Η αναρροφητική ισχύς μειώνεται**

1. Αφαιρέστε τα μπλοκαρίσματα από το ακροστόμιο, τον άκαμπτο ή τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.
2. Ελέγχετε την κεφαλή αναρρόφησης και το δοχείο απορριμάτων για σωστή εφαρμογή.
3. Καθαρίστε το φίλτρο (βλ. κεφάλαιο Καθαρισμός φίλτρου).
4. Ελέγχετε και αν χρειάζεται διορθώστε την εφαρμογή του φίλτρου.
5. Αντικαταστήστε το φίλτρο (βλ. κεφάλαιο Αντικατάσταση φίλτρου).

### **Διαρροή σκόνης κατά την αναρρόφηση**

1. Ελέγχετε και αν χρειάζεται διορθώστε την εφαρμογή του φίλτρου.
2. Καθαρίστε το φίλτρο (βλ. κεφάλαιο Καθαρισμός φίλτρου).
3. Αντικαταστήστε το φίλτρο (βλ. κεφάλαιο Αντικατάσταση φίλτρου).

## **Απόρριψη**

Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς όταν λήξει η διάρκεια ζωής της.

## **Εγγύηση**

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης οι οποίοι εκδίδονται από την αρμόδια εταιρεία διανομής μας. Τυχόν βλάβες στη συσκευή σας επιδιορθώνονται από εμάς χωρίς χρέωση εντός της προθεσμίας εγγύησης, εφόσον οφείλονται σε σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση εγγύησης απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας ή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο, προσκομίζοντας το παραστατικό της αγοράς.

(για διευθύνσεις βλέπε την πίσω σελίδα)  
Περαιτέρω πληροφορίες για την εγγύηση  
(εάν υπάρχουν) θα βρείτε στην καρτέλα  
σέρβις της τοπικής ιστοσελίδας της Kärcher  
στην ενότητα "Downloads".

## Τεχνικά στοιχεία

### Ηλεκτρική σύνδεση

Ηλεκτρική τάση	V	220-240
----------------	---	---------

Φάση	~	1
------	---	---

Συχνότητα ρεύματος	Hz	50-60
--------------------	----	-------

Ονομαστική ισχύς	W	1200
------------------	---	------

Μέγιστη ισχύς	W	1350
---------------	---	------

Βαθμός προστασίας		IP64
-------------------	--	------

Κατηγορία προστασίας		I
----------------------	--	---

### Διαστάσεις και βάρη

Σύνηθες βάρος	kg	61,2
---------------	----	------

λειτουργίας		
-------------	--	--

Μήκος x πλάτος x ύψος	mm	645 x 655 x 1140
-----------------------	----	------------------------

Ωφέλιμη διηθητική επιφάνεια	m <sup>2</sup>	1,5
-----------------------------	----------------	-----

### Περιβαλλοντικές συνθήκες

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	°C	-10 < Ta < 40
---------------------------	----	---------------

Θερμοκρασία αποθήκευσης	°C	-10-40
-------------------------	----	--------

### Στοιχεία ισχύος συσκευής

Χωρητικότητα δοχείου	l	40
----------------------	---	----

Κενό αέρος (max)	kPa	24,7
------------------	-----	------

Μέγιστη ογκομετρική παροχή με σωλήνα αναρρόφησης DN50, L=3,0 m/ L=5,0 m	m <sup>3</sup> /h	205 / 190
---	-------------------	-----------

Μέγιστη ογκομετρική παροχή με σωλήνα αναρρόφησης DN40, L=3,0 m/ L=5,0 m	m <sup>3</sup> /h	175 / 165
---	-------------------	-----------

Σύνδεση ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης		DN70
--------------------------------------	--	------

Ονομαστικό πλάτος εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης	DN40/50	
--	---------	--

Κωδικός παραγγελίας κύριου φίλτρου	9.990-222.0	
------------------------------------	-------------	--

### Μετρημένες τιμές κατά EN 60335-2-69

Τιμή δονήσεων χεριού- βραχίονα

Αβεβαιότητα K

Στάθμη ηχητικής πίεσης

L<sub>pA</sub>

Αβεβαιότητα K<sub>pA</sub>

### Ηλεκτρικό καλώδιο

Τύπος

H07R N-F

3G1,5 mm<sup>2</sup>

Αριθμός εξαρτήματος

Μήκος καλωδίου

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

## Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Με το παρόν δηλώνουμε ότι η παρακάτω μηχανή λόγω του σχεδιασμού και του τύπου κατασκευής της καθώς και στην έκδοση την οποία έχουμε διαθέσει στην αγορά πληροί τις σχετικές βασικές απαιτήσεις για την ασφάλεια και την υγεία των Οδηγιών ΕΕ. Σε περίπτωση τροποποίησης της μηχανής που δεν έχει συμφωνηθεί με εμάς, αυτή η δήλωση ακυρώνεται.

Προϊόν: Ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης

Τύπος: 9.990-xxx

### Σχετικές Οδηγίες ΕΕ

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2014/30/EE

2011/65/EE

2014/34/EE

### Εφαρμοζόμενα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 60079-0: 2018

EN 60079-31: 2014

Εφαρμοσμένα μη εναρμονισμένα

πρότυπα

DIN EN 62784

Εφαρμοζόμενα εθνικά πρότυπα

-  
Σήμανση



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

Οι υπογράφοντες ενεργούν κατ' εντολή και  
με τηλερεξούσιο από τη διεύθυνση της  
εταιρείας.

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

Υπεύθυνος τεχνικού φακέλου:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH  
Robert-Bosch-Straße 4-8  
73550 Waldstetten (Germany)  
Τηλ.: +49 7171 94888-0  
Φαξ: +49 7171 94888-528  
Waldstetten, 24/04/01

## Содержание

Общие указания .....	246
Указания по технике безопасности .....	246
Использование по назначению .....	248
Защита окружающей среды .....	248
Принадлежности и запасные части .....	249
Комплект поставки .....	249
Описание устройства .....	249
Символы на устройстве .....	249
Ввод в эксплуатацию .....	250
Эксплуатация .....	250
Транспортировка .....	253
Хранение .....	253
Уход и техническое обслуживание .....	254
Помощь при неисправностях .....	256
Утилизация .....	256
Гарантия .....	256
Технические характеристики .....	257
Декларация о соответствии стандартам ЕС .....	257

## Общие указания



Перед первым

использованием изделия  
следует прочитать данное руководство  
по эксплуатации, действовать в  
соответствии с ним и сохранить его для  
последующего использования или  
следующего владельца устройства.

- Перед первым вводом в  
эксплуатацию следует обязательно  
ознакомиться с указаниями по  
технике безопасности № 5.956-249.0.
- Несоблюдение руководства по  
эксплуатации и указаний по технике  
безопасности может привести к  
повреждению устройства и опасности  
травмирования оператора и других  
лиц.
- При обнаружении транспортных  
повреждений сразу  
проинформировать торгового  
представителя.

## Указания по технике безопасности

### Степень опасности

#### △ ОПАСНОСТЬ

- Указание относительно  
непосредственно грозящей  
опасности, которая приводит к  
тяжелым травмам или к смерти.

#### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указание относительно возможной  
потенциально опасной ситуации,  
которая может привести к тяжелым  
травмам или к смерти.

#### △ ОСТОРОЖНО

- Указание на потенциально опасную  
ситуацию, которая может привести  
к получению легких травм.

#### ВНИМАНИЕ

- Указание относительно возможной  
потенциально опасной ситуации,  
которая может повлечь за собой  
материальный ущерб.

## Общие указания по технике безопасности

⚠ **ОПАСНОСТЬ** • Работа с устройством и веществами, для которых оно предназначено, включая безопасный метод ликвидации собранного материала, осуществляются только обученным персоналом. • Если отработанный воздух отводится в помещение, то в данном помещении должна быть обеспечена достаточная степень воздухообмена  $L$ . Для соблюдения требуемых предельных значений объемный поток может составлять максимально 50 % от объема свежего воздуха (объем помещения  $V_R$  x степень воздухообмена  $L_{Bm}$ ). Без принятия особых мер по обеспечению вентиляции действует правило:  $L_{Bm}=1h^{-1}$ . • В данном устройстве находится вредная для здоровья пыль. Работы по удалению пыли из устройства и техническое обслуживание устройства, включая и удаление пылесборников, должны выполняться только специалистами, имеющими соответствующее защитное снаряжение. • Выполните уборку только со всеми фильтрующими элементами, иначе электродвигатель пылесоса будет поврежден и возникнет опасность для здоровья из-за повышенного выброса мелкой пыли. • Соблюдать правила техники безопасности, применяемые к материалам, подлежащим обработке. • Соблюдайте правила техники безопасности относительно материалов, подлежащих сбору пылесосом. Во время правильной/неправильной работы части устройства могут нагреваться до 125 °C. • Принадлежности, разрешенные производителем для использования, являются электропроводящими. Не использовать принадлежности других

производителей. • Использование удлинителей запрещено.

## ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Запрещается использовать или оставлять прибор под открытым небом в условиях повышенной влажности. • Для безопасного положения устройства задействовать стоячные тормоза на направляющем ролике. При неактивном стоячном тормозе устройство может бесконтрольно прийти в движение.
- Устройство не предназначено для сбора горючих жидкостей (воспламеняющихся, легковоспламеняющихся, крайне опасных в соответствии с директивой по опасным веществам 67/548/EЭС) (температура вспышки ниже 55 °C), а также смесей горючей пыли с горючими жидкостями. • Устройство не предназначено для сбора пыли с чрезвычайно низкой наименьшей энергией воспламенения (ME <1 mJ), такой как красящие порошки, смачивающаяся сера, алюминиевый порошок, стеарат свинца.
- Устройство не предназначено для сбора источников возгорания и пыли с температурой тления ≤ 190 °C.
- Перед каждым вводом в эксплуатацию проверять, подсоединенны ли кабели уравнивания потенциалов (проводы заземления).

⚠ **ОСТОРОЖНО** • При продолжительных перерывах в эксплуатации и после использования выключить устройство с помощью выключателя устройства и извлечь сетевую вилку из розетки

- Устройство можно подключать к сети только вне зоны 22.

**Примечание** • Обратите внимание, что относительно пыли с энергией воспламенения менее 1 мДж могут применяться дополнительные правила.

## **Поведение в случае возникновения аварийной ситуации**

### **△ ОПАСНОСТЬ**

**Опасность травмирования и повреждений при коротком замыкании или других неполадках электрики**

Опасность поражения электрическим током, опасность ожогов

**В аварийной ситуации выключить устройство и извлечь штепсельную вилку из розетки.**

### **Поведение в случае поломки/протечки фильтра:**

1. Немедленно выключить устройство. Устройство запрещается продолжать эксплуатировать.
2. Заменить фильтр.

## **Использование по назначению**

Устройство предназначено для:

- Удаления сухой, невоспламеняющейся, оседающей пыли, опасной для здоровья; категория пыли M согласно стандарту EN 60335-2-69
- Сбор пыли групп IIIC, IIIB и IIIA
- Сбор горючей пыли в зоне 22
- Сбор влажных веществ
- Использовать над землей
- Промышленное использование, например, в складских и производственных помещениях
- коммерческого использования, например, в гостиницах, школах, больницах, фабриках, магазинах, офисах и бюро по аренде недвижимости.

Безупречное функционирование устройства обеспечивается только при использовании всасывающего шланга с номинальным диаметром DN40 и DN50. Любое другое использование считается несоответствующим.

Устройство не предназначено для:

- Сбора источников возгорания и пыли с температурой тления ≤ 190 °C

- Сбора взрывоопасных веществ или веществ, приравненных к таковым, согласно § 1 Закона о взрывчатых веществах, а также взрывоопасных паровоздушных смесей, пыли Al и Mg
- Сбора горючих жидкостей (воспламеняющихся, легковоспламеняющихся, крайне опасных в соответствии с директивой по опасным веществам 67/548/EЭС) (температура вспышки ниже 55 °C), а также смесей горючей пыли с горючими жидкостями
- Сбора магниевой пыли или порошка
- Сбора смесей горючих жидкостей и воспламеняющейся пыли
- Сбора тлеющих или горячих частиц, так как это может привести к пожару или взрыву
- Сбора канцерогенов
- Подключения к пылеобразующей машине

## **Защита окружающей среды**

 Упаковочные материалы поддаются вторичной переработке. Упаковку необходимо утилизировать без ущерба для окружающей среды.

 Электрические и электронные устройства часто содержат ценные материалы, пригодные для вторичной переработки, и зачастую такие компоненты, как батареи, аккумуляторы или масло, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для здоровья и окружающей среды. Тем не менее, данные компоненты необходимы для правильной работы устройства. Устройства, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

## **Указания по компонентам (REACH)**

Для получения актуальной информации о компонентах см. [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Принадлежности и запасные части

### ⚠ ОПАСНОСТЬ

**Опасность взрыва из-за не утвержденных принадлежностей**

Для работы с конструкциями типа 22 разрешается применять только те принадлежности, которые одобрены производителем и маркированы наклейкой «Взрывобезопасно».

Использовать только оригинальные принадлежности и запасные части. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства. Для получения информации о принадлежностях и запчастях см. [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Примечание

Принадлежности в объем поставки не входят. Необходимые в зависимости от предполагаемой работы принадлежности следует заказывать отдельно.

## Комплект поставки

При распаковке устройства проверить комплектацию. О повреждении при транспортировке следует сообщить своему дилеру.

## Описание устройства

Рисунки см. на страницах с рисунками

### Рисунок А

- ① Поворотный ролик со стоячным тормозом
- ② Мусоросборник
- ③ Заглушка
- ④ Замыкание промежуточного кольца
- ⑤ Устройство очистки фильтра
- ⑥ Манометр
- ⑦ Приборный выключатель всасывающей турбины
- ⑧ Головка пылесоса
- ⑨ Фильтр
- ⑩ Уплотнительное кольцо
- ⑪ Прижим фильтра
- ⑫ Сетевой кабель
- ⑬ Фирменная табличка
- ⑭ Ручка для переноски

- ⑮ Ручка для переноски
- ⑯ Ручка для мусоросборника
- ⑰ Дугообразная ручка
- ⑱ Фильтрование
- ⑲ Всасывающий патрубок
- ⑳ Шасси

## Символы на устройстве



Устройство предназначено для всасывания пыли до категории M.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Повреждение кожи, легких и глаз**

Выброс мелкой пыли при опорожнении, техническом обслуживании и утилизации

Во время работ по опорожнению и техобслуживанию, включая пылесборные контейнеры, использовать предписанные средства индивидуальной защиты.

DN 40	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar

На наклейке указаны значения макс. разрежения относительно поперечного сечения используемого всасывающего шланга. Текущее значение можно считать по манометру. Значения, действительные для данного устройства, см. главу *Считывание минимального расхода воздуха*. Если значение ниже допустимого, фильтр необходимо очистить (см. главу *Очистка фильтра*) или заменить (см. главу *Замена фильтра*). Разные поперечные сечения всасывающего шланга позволяют адаптироваться к

разным сечениям соединений комплектующих деталей.



**Фильтр**  
(Номер для заказа 9.990-222.0)



**Мешок для мусора**  
(Номер заказа 9.989-606.0)

## Ввод в эксплуатацию

### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Неправильное подключение линии выравнивания потенциалов**

Поражение электрическим током  
Перед каждым вводом в эксплуатацию проверять, подсоединен ли кабель выравнивания потенциалов (провод заземления).

### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасность из-за вредной для здоровья пыли**

Заболевания дыхательных путей, вызванные вдыханием пыли.

Не эксплуатировать устройство без фильтрующего элемента, так как в противном случае существует опасность для здоровья из-за увеличения выбросов мелкой пыли.

### ВНИМАНИЕ

**Отсутствующий фильтрующий элемент**

Повреждение электродвигателя пылесоса

Не осуществлять уборку пылесосом без фильтрующего элемента.

1. Установить устройство в рабочее положение.
2. Зафиксировать устройство с помощью стояночного тормоза.
3. Убедиться, что головка пылесоса установлена правильно.
4. Вставить всасывающий шланг (не входит в комплект поставки) во всасывающий патрубок.
5. Проверить уровень заполнения в мусоросборнике (см. главу *Проверка уровня заполнения мусоросборника*).

6. При необходимости опорожнить мусоросборник (см. главу *Опорожнение мусоросборника*).

7. Перед сухой уборкой вставить мешок для мусора (см. главу *Сухая уборка*).
8. Подсоединить к всасывающему шлангу нужную принадлежность (не входит в комплект поставки).

## Проверка уровня заполнения мусоросборника

Когда мусоросборник заполняется до нижнего края всасывающего патрубка, его необходимо опорожнить. Устройство не отключается автоматически при превышении максимального уровня заполнения.

1. Регулярно проверять уровень заполнения в мусоросборнике.

## Антистатическая система

Статические заряды отводятся благодаря заземленному соединительному патрубку. Это предотвращает искрение и поражение электрическим током при использовании электропроводящих принадлежностей, одобренных производителем.

## Эксплуатация

Устройство предназначено для всасывания мелкой пыли до категории M.

### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасность из-за вредной для здоровья пыли**

Заболевания дыхательных путей, вызванные вдыханием пыли.

Не эксплуатировать устройство без фильтрующего элемента, так как в противном случае существует опасность для здоровья из-за увеличения выбросов мелкой пыли.

### ВНИМАНИЕ

**Опасность из-за попадания мелкой пыли внутрь**

Опасность повреждения электродвигателя пылесоса.

Не снимайте фильтрующий элемент во время уборки.

## Сухая уборка

### Примечание

Устройство можно использовать в качестве промышленного пылесоса для сбора сухой горючей пыли.

### Переход от влажной к сухой уборке

#### ВНИМАНИЕ

**Переход от влажной к сухой уборке**  
Опасность повреждения фильтра  
Если фильтрующий элемент влажный, не использовать пылесос для сбора сухой пыли, так как это может привести к тому, что фильтр забьется и станет непригодным для использования.

1. Перед сухой уборкой влажный фильтр следует хорошо просушить или заменить на сухой.
2. При необходимости заменить фильтр.

### Установка мешка для мусора

1. Зафиксировать устройство с помощью стояночного тормоза.

#### Рисунок В

2. Потянуть ручку вверх.  
Мусоросборник разблокируется и опустится.

#### Рисунок С

3. Извлечь мусоросборник за ручку из устройства.

#### Рисунок Д

4. Вложить мешок для мусора в мусоросборник и аккуратно приложить к стенке и днищу резервуара.
5. Край мешка для мусора перегнуть наружу через край мусоросборника.

#### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

### Неправильные действия при блокировке мусоросборника

Опасность защемления

Во время блокировки ни в коем случае не держать руки между мусоросборником и кольцом фильтра, и не подносить их близко к подъемному механизму.

Зафиксировать мусоросборник посредством нажатия двумя руками на ручку.

#### Рисунок Е

#### ВНИМАНИЕ

**Статический заряд грязевого бака**  
Воспламенение пыли

Убедиться, что заземление на шасси контактирует с мусоросборником.

6. Вставить мусоросборник и зафиксировать ручкой.

### Съем мешка для мусора

1. Зафиксировать устройство с помощью стояночного тормоза.

#### Рисунок В

2. Потянуть ручку вверх.  
Мусоросборник разблокируется и опустится.

#### Рисунок С

3. Извлечь мусоросборник за ручку из устройства.

#### Рисунок F

4. Поднять мешок для утилизации.
5. Плотно закрыть мешок для утилизации кабельной стяжкой.
6. Извлечь мешок для утилизации.
7. Утилизировать мешок согласно действующим предписаниям.

#### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

### Неправильные действия при блокировке мусоросборника

Опасность защемления

Во время блокировки ни в коем случае не держать руки между мусоросборником и кольцом фильтра, и не подносить их близко к подъемному механизму.

Зафиксировать мусоросборник посредством нажатия двумя руками на ручку.

#### Рисунок Е

#### ВНИМАНИЕ

**Статический заряд грязевого бака**  
Воспламенение пыли

Убедиться, что заземление на шасси контактирует с мусоросборником.

8. Вставить мусоросборник и зафиксировать ручкой.

## **Включение устройства**

1. Вставить штепсельную вилку в розетку.
2. Включить устройство с помощью выключателя всасывающей турбины.
3. Начать процесс уборки пылесосом.

## **Выполнение процесса всасывания**

1. Регулярно проверять уровень заполнения мусоросборника, поскольку прибор не отключается автоматически во время всасывания.
2. При необходимости опорожнить мусоросборник (см. главу *Опорожнение мусоросборника*).
3. При необходимости очистить фильтр (см. главу *Очистка фильтра*) или сменить/заменить (см. главу *Замена фильтра*).

## **Считывание минимального расхода воздуха**

На передней стороне устройства встроен манометр, который показывает разрежение при всасывании внутри устройства. При достижении максимального разрежения (см. таблицу) необходимо очистить фильтр (см. главу *Очистка фильтра*). Данное значение зависит от производительности устройства и используемого всасывающего шланга. Если разрежение не уменьшается в значительной степени после очистки, фильтр необходимо заменить (см. главу *Замена фильтра*).

## **ВНИМАНИЕ**

### **Превышение максимального разрежения**

#### **Потеря мощности**

В случае превышения указанного значения скорость воздуха опускается ниже 20 м/с. Очистить или заменить фильтр.

<b>Номинальный диаметр всасывающего шланга</b>	<b>Максимальное разрежение</b>
DN40	12,0 кПа (120 мбар)
DN50	7,0 кПа (70 мбар)

## **Очистка фильтра**

Если на манометре отображается максимальное разрежение (см. главу *Считывание минимального расхода воздуха*), необходимо очистить фильтр.

### **Рисунок G**

1. Закрыть входное отверстие или всасывающий шланг во время процесса всасывания.
2. Потянуть за заслонку очистки фильтра 3–4 раза, удерживая ее открытой в течение 1–2 с за один раз.

## **Выключение устройства**

1. Выключить устройство с помощью выключателя всасывающей турбины.
2. Извлечь штепсельную вилку из розетки.

## **После каждой эксплуатации**

### **Опорожнение мусоросборника**

Мусоросборник следует опорожнить по необходимости и после каждого использования.

Впускное отверстие или всасывающий шланг закрыты.

1. Включить устройство с помощью выключателя всасывающей турбины.
2. Очистить фильтр (см. главу *Очистка фильтра*).
3. Выключить устройство с помощью выключателя всасывающей турбины.
4. Зафиксировать устройство с помощью стояночного тормоза.

### **Рисунок B**

5. Потянуть ручку вверх.  
Мусоросборник разблокируется и опустится.

### **Рисунок C**

6. Извлечь мусоросборник за ручку из устройства.
7. Опорожнить мусоросборник. Для этого при необходимости извлечь

мешок для утилизации (см Съем мешка для мусора).

### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### **Неправильные действия при блокировке мусоросборника**

##### **Опасность защемления**

*Во время блокировки ни в коем случае не держать руки между мусоросборником и кольцом фильтра, и не подносить их близко к подъемному механизму.*

*Зафиксировать мусоросборник посредством нажатия двумя руками на ручку.*

### **Рисунок Е**

#### **ВНИМАНИЕ**

##### **Статический заряд грязевого бака**

##### **Воспламенение пыли**

*Убедиться, что заземление на шасси контактирует с мусоросборником.*

8. Вставить мусоросборник и зафиксировать ручкой.

### **Закрывание всасывающего патрубка**

### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### **Опасность травмирования**

*Повреждение кожи, легких и глаз вследствие воздействия мелкой пыли  
После снятия всасывающего шланга всасывающий патрубок необходимо закрыть с помощью пробкой.*

1. Снять всасывающий шланг.

### **Рисунок Н**

2. Точно вставить уплотнительную пробку во всасывающий патрубок.
3. Задвинуть пробку до упора.
4. Повернуть пробку вправо, чтобы всасывающий патрубок был плотно закрыт.

### **Очистка устройства**

### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### **Неправильная утилизация сточных вод**

*Загрязнение окружающей среды  
Соблюдать местные правила очистки сточных вод.*

1. Очистить прибор снаружи и внутри пылесосом и протереть его влажным полотенцем.

При чистке прибора использовать пылесос такого же или более высокого класса.

2. При необходимости прополоскать принадлежности (не входят в комплект) водой и высушить.

### **Хранение устройства**

1. Обмотать сетевой кабель вокруг держателя кабеля.

2. Хранить прибор в сухом помещении, приняв при этом меры от использования его без разрешения.

### **Транспортировка**

### △ ОСТОРОЖНО

#### **Несоблюдение веса**

*Опасность получения траем и повреждений*

*Во время транспортировки учитывать вес устройства.*

1. Для транспортировки без пыли закрыть всасывающий патрубок (см. главу Закрывание всасывающего патрубка).
2. Отпустить стояночный тормоз и установить устройство на буксирующую скобу.
3. Для погрузки устройства следует брать его за шасси и дугообразную ручку.
4. При перевозке устройства в транспортном средстве зафиксировать его от скольжения и опрокидывания.

### **Хранение**

### △ ОСТОРОЖНО

#### **Несоблюдение веса**

*Опасность получения траем и повреждений*

*Во время хранения учитывать вес устройства.*

1. Хранить устройство только в помещении.

## **Уход и техническое обслуживание**

### **△ ОПАСНОСТЬ**

#### **Непреднамеренный запуск устройства, касание токоведущих частей**

*Опасность травмирования, удар электрическим током*

*Перед проведением работ на устройстве выключить устройство.*

*Извлечь штепельную вилку.*

### **△ ОПАСНОСТЬ**

#### **Опасность из-за вредной для здоровья пыли**

*Заболевания дыхательных путей, вызванные выхлопом пыли.*

*Во время технического обслуживания (например, при замене фильтра) использовать респиратор класса Р2 или более высокого класса и одноразовую одежду.*

### **△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### **Опасность из-за вредной для здоровья пыли**

*Заболевания дыхательных путей, вызванные выхлопом пыли.*

*Один раз в год производитель или лицо, прошедшее инструктаж, должны проверять исправное функционирование предохранительных устройств для предотвращения опасностей, например, герметичность устройства, наличие повреждений фильтра, функционирование контрольных устройств.*

### **ВНИМАНИЕ**

#### **Силиконсодержащие средства для ухода**

*Могут быть повреждены пластиковые детали.*

*Не использовать для очистки силиконсодержащие средства для ухода.*

*Пылесборные устройства являются защитным оборудованием по предотвращению и устранению*

*опасностей согласно предписаниям профессиональной ассоциации BGV A1.*

- Для проведения технического обслуживания пользователь, насколько это возможно, должен разобрать устройство, произвести его очистку и техобслуживание, не подвергая при этом опасности обслуживающий персонал и других лиц. Надлежащие меры предосторожности включают обеззараживание, проводимое перед разборкой, местную принудительную фильтрующую вентиляцию в месте разборки устройства, уборку места обслуживания и соответствующую защиту персонала.
  - До удаления устройства из опасной зоны внешняя поверхность устройства должна быть обеззаражена путем очистки пылесосом или вытерта начисто, или обработана герметизирующим средством. Все части устройства, удаленные из опасной зоны, должны рассматриваться как загрязненные. Необходимо принять все меры для того, чтобы избежать распространения пыли.
  - При проведении работ по техобслуживанию и ремонтных работ все загрязненные предметы, которые было невозможно очистить в достаточной степени, необходимо выбросить. Такие предметы подлежат утилизации, будучи упакованными в герметичные мешки, в соответствии с действующими положениями об устраниении подобных отходов.
  - При транспортировке и техническом обслуживании устройства всасывающий патрубок необходимо закрывать пробкой.
1. Следует учитывать, что простые работы по техническому обслуживанию и уходу можно выполнять самостоятельно.

2. Внешние и внутренние поверхности устройства регулярно очищать влажной тканью.

## Работы по проверке и техническому обслуживанию

Регулярно проверять устройство в соответствии с национальными законодательными нормами по технике безопасности. Работы по техобслуживанию должны проводиться специалистом через регулярные промежутки времени согласно указаниям производителя с соблюдением существующих положений и требований к безопасности. Работы с электросистемой могут проводиться только специалистом-электриком. В случае возникновения вопросов обращаться в филиал компании KÄRCHER.

## Замена фильтра

### △ ОСТОРОЖНО

#### Выброс пыли при замене фильтра

Повреждение кожи, легких и глаз вследствие воздействия пыли

При замене фильтра использовать предписанную защитную одежду.

Замену фильтра выполнять в подходящей зоне для техобслуживания

Утилизировать фильтр в соответствии с требованиями законодательства.

1. Зафиксировать устройство с помощью стояночного тормоза.
2. Выключить устройство с помощью выключателя устройства.
3. Извлечь штепсельную вилку из розетки.
4. Разблокировать и снять головку пылесоса.
5. Удалить загрязненный фильтр.
6. Сразу же после извлечения загрязненного фильтра из устройства его следует поместить в пакет и плотно запечатать.
7. Утилизировать загрязненный фильтр в соответствии с требованиями законодательства.

8. Проверить уплотнительное кольцо на предмет повреждений.
9. Удалить грязь со стороны подачи чистого воздуха.
10. Установить новый фильтр в обратной последовательности. Убедиться, что прижим фильтра выровнен по центру в карманах фильтра.
11. Установить и зафиксировать головку пылесоса.

## Установка мешка для утилизации

1. Зафиксировать устройство с помощью стояночного тормоза.

## Рисунок В

2. Потянуть ручку вверх. Мусоросборник разблокируется и опустится.

## Рисунок С

3. Извлечь мусоросборник за ручку из устройства.

## Рисунок F

4. Поднять мешок для утилизации.
5. Плотно закрыть мешок для утилизации кабельной стяжкой.
6. Извлечь мешок для утилизации.
7. Утилизировать мешок согласно действующим предписаниям.

## Рисунок D

8. Вложить новый мешок для утилизации в мусоросборник и аккуратно приложить к стенке и днищу резервуара.
9. Край мешка для утилизации перегнуть наружу через край мусоросборника.

## △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Неправильные действия при блокировке мусоросборника

Опасность защемления

Во время блокировки ни в коем случае не держать руки между мусоросборником и кольцом фильтра, и не подносить их близко к подъемному механизму.

Зафиксировать мусоросборник посредством нажатия двумя руками на ручку.

## Рисунок Е

## **ВНИМАНИЕ**

**Статический заряд грязевого бака**  
**Воспламенение пыли**  
 Убедиться, что заземление на шасси контактирует с мусоросборником.  
 10. Вставить мусоросборник и зафиксировать ручкой.

## Помощь при неисправностях

### **⚠ ОПАСНОСТЬ**

**Непреднамеренный запуск устройства / удар электрическим током**

*Непреднамеренный запуск электродвигателя пылесоса может привести к травмам. Напряжение на электрических деталях может привести к удару электрическим током.*

*Перед проведением любых работ на устройстве выключить устройство и извлечь штепсельную вилку из розетки.*

*Все проверки и работы с электрическими частями должны осуществляться специалистом.*

### **Примечание**

*При появлении сбоя прибор следует незамедлительно выключить. Перед повторным включением устройства следует устранить неисправность. Если неисправность не удается устранить, устройство необходимо отправить на проверку в сервисную службу.*

### **Всасывающая турбина не работает**

1. Проверить розетку и предохранитель системы электропитания.
2. Проверить сетевой кабель и штепсельную вилку устройства.
3. Включить устройство.

### **Сила всасывания ослабевает**

1. Удалить засоры из насадки, всасывающей трубы или всасывающего шланга.
2. Проверить правильность посадки всасывающей головки и мусоросборника.

3. Очистить фильтр (см. главу **Очистка фильтра**).
4. Проверить и при необходимости откорректировать посадку фильтра.
5. Заменить фильтр (см. главу **Замена фильтра**).

### **Во время уборки из устройства выходит пыль**

1. Проверить и при необходимости откорректировать посадку фильтра.
2. Очистить фильтр (см. главу **Очистка фильтра**).
3. Заменить фильтр (см. главу **Замена фильтра**).

## Утилизация

По окончанию срока службы устройство следует утилизировать в соответствии с требованиями законодательства.

## Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие условия гарантии, установленные нашей дочерней сбытовой компанией. Возможные неисправности устройства в течение гарантийного срока мы устраним бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или производственном браке. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться с чеком о покупке в торговую организацию, продавшую изделие, или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

(Адрес указан на обороте)

Дополнительную информацию о гарантии (при наличии) можно найти в области сервисного обслуживания на местном веб-сайте Kärcher в разделе «Загрузки».

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде.  
При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190  
 3 год выпуска  
 0 столетие выпуска  
 1 десятилетие выпуска  
 9 вторая цифра месяца выпуска  
 0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 /2)013.

## Технические характеристики

### Электрическое подключение

Сетевое напряжение	V	220-
		240

Фаза	~	1
------	---	---

Частота сети	Hz	50-60
--------------	----	-------

Номинальная мощность	W	1200
----------------------	---	------

Максимальная мощность	W	1350
-----------------------	---	------

Степень защиты		IP64
----------------	--	------

Класс защиты		I
--------------	--	---

### Размеры и вес

Типичный рабочий вес	kg	61,2
----------------------	----	------

Длина x ширина x высота	mm	645 x 655 x 1140
-------------------------	----	------------------------

Эффективный площадь поверхности фильтра	m <sup>2</sup>	1,5
---	----------------	-----

### Условия окружающей среды

Температура окружающей среды	°C	-10<Ta <40
------------------------------	----	------------

Температура хранения	°C	-10-40
----------------------	----	--------

### Рабочие характеристики устройства

Объем контейнера	I	40
------------------	---	----

Вакуум (макс.)	kPa	24,7
----------------	-----	------

Макс. объемный поток с всасывающим шлангом	m <sup>3</sup> /h	205 / 190
--	-------------------	-----------

DN50, D=3,0 м / D=5,0 м		
-------------------------	--	--

Макс. объемный поток с всасывающим шлангом	m <sup>3</sup> /h	175/ 165
--	-------------------	----------

DN40, D=3,0 м / D=5,0 м		
-------------------------	--	--

Разъем всасывающего шланга		DN70
----------------------------	--	------

Номинальный диаметр всасывающего шланга		DN40/ 50
---	--	----------

Номер для заказа основного фильтра		9.990- 222.0
------------------------------------	--	--------------

### Расчетные значения в соответствии с EN 60335-2-69

Вибрация на руке/кисти	m/s <sup>2</sup>	<2,5
------------------------	------------------	------

Погрешность K	m/s <sup>2</sup>	1
---------------	------------------	---

Уровень звукового давления L <sub>pA</sub>	дБ(A)	73
--	-------	----

Опасность K <sub>pA</sub>	дБ(A)	2
---------------------------	-------	---

### Сетевой кабель

Тип		H07R
		N-F
		3G1,5
		ММ <sup>2</sup>

Номенклатурный номер		6.650- 035.0
----------------------	--	--------------

Длина кабеля	m	10
--------------	---	----

Сохраняется право на внесение технических изменений.

### Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим заявляем, что концепция, конструкция и исполнение указанной ниже машины отвечают соответствующим основным требованиям директив ЕС по безопасности и охране здоровья. При любых изменениях машины, не согласованных с нашей компанией, данная декларация теряет свою силу. Изделие: Пылесос для сухой уборки Тип: 9.990-xxx

## Действующие директивы ЕС

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2014/30/EC

2011/65/EC

2014/34/EC

## Примененные гармонизированные стандарты

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 60079-0: 2018

EN 60079-31: 2014

## Примененные негармонизированные стандарты

DIN EN 62784

## Примененные национальные стандарты

## Маркировка



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

Нижеподписавшиеся лица действуют по поручению и по доверенности руководства компании.

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

Лицо, ответственное за ведение документации:

A. Haag (A. Haag)

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Германия)

Тел.: +49 7171 94888-0

Факс: +49 7171 94888-528

г. Вальдштеттен, 24/04/01

## Зміст

Загальні вказівки.....	258
Вказівки з техніки безпеки.....	258
Використання за призначенням .....	260
Охорона довкілля .....	260
Приладя та запасні деталі .....	260
Комплект поставки .....	261
Опис пристрою .....	261
Символи на пристрої .....	261
Введення в експлуатацію .....	262
Експлуатація .....	262
Транспортування .....	265
Зберігання .....	265
Догляд і технічне обслуговування ...	265
Допомога в разі несправностей.....	267
Утилізація .....	268
Гарантія .....	268
Технічні характеристики .....	268
Декларація про відповідність стандартам ЄС.....	269

## Загальні вказівки

Перед першим застосуванням пристрою ознайомтеся з цією оригінальною інструкцією з експлуатації, дійте відповідно до неї та зберігайте її для подальшого користування або для наступного власника.

- Перед першим уведенням в експлуатацію обов'язково ознайомитись із вказівками з техніки безпеки № 5.956-249.0.
- Недотримання інструкції з експлуатації та вказівок з техніки безпеки може привести до пошкодження пристрою та небезпеки травмування оператора та інших осіб.
- У разі виявлення транспортних ушкоджень відразу проінформувати торгового представника.

## Вказівки з техніки безпеки

### Ступінь небезпеки

#### НЕБЕЗПЕКА

- Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

## △ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Вказівка щодо потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до тяжких травм чи смерті.

## △ ОБЕРЕЖНО

- Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.

## УВАГА

- Вказівка щодо можливої потенційно небезпечної ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.

### Загальні вказівки з техніки безпеки

△ НЕБЕЗПЕКА • Робота з пристроєм і речовинами, для яких він призначений, включаючи безпечний метод ліквідації зібраного матеріалу, здійснюються тільки навченим персоналом. • Якщо відпрацьоване повітря відводиться в приміщення, то в цьому приміщенні повинен бути забезпечений ступінь повітрообміну  $L$ . Для дотримання необхідних граничних значень об'ємний потік може становити максимально 50 % від обсягу свіжого повітря (обсяг приміщення  $V_R$  х ступінь повіtroобміну  $L_{Bm}$ ). Без спеціальних вентиляційних заходів:  $L_{Bm}=1\text{ h}^{-1}$ . • Цей пристрій містить шкідливий для здоров'я пил. Спорожнення та технічне обслуговування пристрою, включаючи зняття контейнера для сміття, мають проводитись тільки спеціалістами у відповідному захисному спорядженні. • Виконуйте прибирання тільки з усіма фільтрувальними елементами, інакше електродвигун пилососа буде пошкоджений і виникне небезпека для здоров'я через підвищений викид дрібного пилу.

- Дотримуватися правил техніки безпеки, що застосовуються до матеріалів, що підлягають обробці.
- Дотримуйтесь правил техніки безпеки щодо матеріалів, що підлягають збиранню пилососом. Під

час правильної/неправильної експлуатації частини пристрою можуть нагріватися до 125 °C.

- Приладдя, дозволене виробником для використання, є електропровідним. Не використовуйте приладдя інших виробників. • Використання подовжуєачів заборонено.

## △ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Забороняється використовувати або зберігати пристрій на відкритому повітрі у вологих умовах. • Для безпечноного положення пристрою задіяти стоянкове гальмо на напрямному ролику. У разі неактивного стоянкового гальма пристрій може безконтрольно почати рухатись.

- Пристрій не призначений для збирання горючих рідин (займистих, легкозаймистих, вкрай вогненебезпечних відповідно до директиви з небезпечних речовин 67/548/ЄС) (температура спалаху нижче 55 °C), а також сумішей горючого пилу з горючими рідинами. • Пристрій не призначений для збирання пилу з надзвичайно низькою найменшою енергією займання ( $ME < 1\text{ mJ}$ ), такого як фарбувальні порошки, змочна сірка, алюмінієвий порошок, стеарат свинцю.
- Пристрій не призначений для збирання джерел загоряння і пилу з температурою тління 190 °C. • Перед кожним введенням в експлуатацію перевіряти, чи під'єднані кабелі зрівновання потенціалів (проводи заземлення).

## △ ОБЕРЕЖНО

- У разі тривалих перерв в експлуатації та після використання вимикати пристрій за допомогою вимикача пристрою та витягувати штепсельну вилку з розетки. • Пристрій можна підключати до мережі лише поза зоною 22.

Вказівка • Зверніть увагу, що до пилу з енергією займання менше 1 мДж можуть застосовуватися додаткові правила.

## Дії у разі виникнення аварійної ситуації

### △ НЕБЕЗПЕКА

**Небезпека травмування та пошкоджень у разі короткого замикання або інших електричних несправностей**

Небезпека ураження електричним струмом, небезпека опіків

Вимкніть пристрій та витягніть штепсельну вилку.

**Дії у разі поломки фільтра / витоку:**

1. Негайно вимкнути пристрій.

Забороняється продовження експлуатації пристрою.

2. Установлення фільтра.

## Використання за призначенням

Пристрій призначений для:

- збирання сухого негорючого, небезпечної для здоров'я пилу; клас пилу M відповідно до EN 60335-2-69
- збирання пилу груп IIIC, IIIB і IIIA
- збирання легкозаймистого пилу в зоні 22
- збирання вологих речовин
- використання над землею
- Промислове використання, наприкладу складських та виробничих приміщеннях
- професійного використання, наприклад, в готелях, школах, лікарнях, фабриках, магазинах, офісах і бюро з оренди нерухомості.

Безперебійне функціонування пристрою забезпечується лише в разі використання всмоктувального шланга з номінальним діаметром DN40 та DN50. Будь-який інший спосіб застосування пристрою вважається невідповідним.

Пристрій не призначений для:

- Збирання джерел загоряння і пилу з температурою тління  $\leq 190^{\circ}\text{C}$
- Збирання вибухонебезпечних речовин або речовин, прирівняних до таких, згідно з § 1 Закону про вибухові речовини, а також вибухонебезпечних пароповітряних сумішей, пилу Al і Mg

- Збирання горючих рідин (займистих, легкозаймистих, вкрай вогненебезпечних відповідно до директиви з небезпечних речовин 67/548/ЄС) (температура спалаху нижче  $55^{\circ}\text{C}$ ), а також сумішей горючого пилу з горючими рідинами
- Збирання магнієвого пилу або порошку
- Збирання суміші горючих рідин і легкозаймистого пилу
- Збирання тліючих або гарячих частинок, оскільки це може привести до пожежі або вибуху
- Збирання канцерогенних речовин
- Підключення до пилоутворюючої машини

## Охорона довкілля

 Пакувальні матеріали придатні до вторинної переробки. Упаковку необхідно утилізувати без шкоди для довкілля.

 Електричні та електронні пристрой містять цінні матеріали, які придатні до вторинної переробки, і часто компоненти, як-от батареї, акумулятори чи мастило, які у разі неправильного поводження з ними або неправильної утилізації можуть створити потенційну небезпеку для здоров'я людини та довкілля. Однак ці компоненти необхідні для належної експлуатації пристрою. Пристрої, позначені цим символом, забороняється утилізувати разом із побутовим сміттям.

## Вказівки щодо компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на сайті: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Приладдя та запасні деталі

### △ НЕБЕЗПЕКА

**Небезпека вибуху через не затверджені приладдя**

Для роботи з конструкціями типа 22 дозволяється застосовувати лише те приладдя, яке схвалене виробником та помічене наклейкою «Вибухобезпечно».

Слід використовувати лише оригінальне пристрій та оригінальні запасні частини, тому що саме вони гарантують безпечною та безперебійну експлуатацію пристрію.

Інформація щодо пристрій та запасних частин міститься на сайті [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### **Вказівка**

До комплекту поставки не входять пристрій. Присаджі необхідно замовляти окремо залежно від застосування.

### **Комплект поставки**

Під час розпакування пристрію перевірити комплектацію. У разі виявлення пошкоджень, що виникли під час транспортування, повідомте про це свого дилера.

### **Опис пристрію**

Рисунки див. на сторінці зображеннями  
**Малюнок А**

- ① Колесо зі стоянковим гальмом
- ② Контейнер для сміття
- ③ Пробка
- ④ Фіксатор проміжного кільця
- ⑤ Очищення фільтра
- ⑥ Манометр
- ⑦ Вимикач усмоктувальної турбіни
- ⑧ Головка пилососа
- ⑨ Фільтр
- ⑩ Ущільнювальне кільце
- ⑪ Тримач фільтра
- ⑫ Мережевий кабель
- ⑬ Заводська таблиця
- ⑭ Ручка для перенесення
- ⑮ Ручка для перенесення
- ⑯ Дугова ручка контейнера для сміття
- ⑰ Ручка-штовхач
- ⑱ Кільце фільтра
- ⑲ Усмоктувальний патрубок
- ⑳ Шасі

### **Символи на пристрії**



Пристрій призначений для збирання пилу до класу М.

#### **△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**


**Пошкодження шкіри, легенів та очей**

Викид дрібного пилу під час спорожнення, технічного обслуговування та утилізації

Під час роботи щодо спорожнення і техобслуговування, включаючи пилоуловлювальни контейнери, використовувати належні засоби індивідуального захисту.



На наклейці зазначені значення макс. розрідження відносно поперечного перерізу використовуваного всмоктувального шланга. Поточне значення можна зчитати на манометрі. Дійсні значення для цього пристрію вказано у главі *Зчитування мінімального рівня потоку повітря*. Якщо значення нижче допустимого, необхідно очистити фільтр (див. главу *Очищення фільтра*) або замінити його (див. главу *Заміна фільтра*). Різні поперечні перерізи шланга дозволяють адаптуватися до різних перерізів з'єднань комплектуючих деталей.



Фільтр

(№ для замовлення 9.990-222.0)



Мішок для сміття

(№ для замовлення 9.989-606.0)

## **Введення в експлуатацію**

### **△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

#### **Неправильно підключена лінія вирівнювання потенціалів**

Ураження електричним струмом  
Перед кожним введенням в експлуатацію перевіряйте, чи під'єднана лінія вирівнювання потенціалів (провід заземлення).

### **△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

#### **Небезпека через шкідливий для здоров'я пил**

Захворювання дихальних шляхів, спричинені вдиханням пилу.

Не експлуатувати пристрій без фільтрувального елемента, оскільки в іншому разі існує небезпека для здоров'я через збільшення викидів дрібного пилу.

### **УВАГА**

#### **Відсутній фільтрувальний елемент**

Пошкодження всмоктувального двигуна

Не використовуйте пристрій без фільтрувального елемента.

1. Установити пристрій у робоче положення.
2. Зафіксувати пристрій за допомогою стоянкових гальм.
3. Необхідно пересвідчитись, що головка пилососа встановлена правильно.
4. Вставити всмоктувальний шланг (не входить до комплекту поставки) у всмоктувальний патрубок.
5. Перевірити рівень заповнення контейнера для сміття (див. главу *Перевірка рівня заповнення контейнера для сміття*).
6. Якщо потрібно, спорожнити контейнер для сміття (див. главу *Спорожнення контейнера для сміття*).
7. Перед сухим прибиранням вставити мішок для сміття (див. главу *Сухе прибирання*).
8. Приєднати потрібне пристрій (не входить до комплекту поставки) до всмоктувального шланга.

## **Перевірка рівня заповнення контейнера для сміття**

Коли контейнер для сміття наповнюється до нижнього краю всмоктувального патрубка на контейнері для сміття, його необхідно спорожнити. Пристрій не вимикається автоматично у разі перевищення максимального рівня заповнення.

1. Регулярно перевіряти рівень заповнення контейнера для сміття.

### **Антистатична система**

Статичні заряди видаляються завдяки заземленому з'єднувальному патрубку. Це запобігає іскрінню та ураженню електричним струмом під час використання електропровідного пристрія, схваленого виробником.

## **Експлуатація**

Пристрій призначений для всмоктування дрібного пилу до класу M.

### **△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

#### **Небезпека через шкідливий для здоров'я пил**

Захворювання дихальних шляхів, спричинені вдиханням пилу.

Не експлуатувати пристрій без фільтрувального елемента, оскільки в іншому разі існує небезпека для здоров'я через збільшення викидів дрібного пилу.

### **УВАГА**

#### **Небезпека через попадання дрібного пилу**

Небезпека пошкодження електродвигуна пилососа.

Не знімайте фільтрувальний елемент під час прибирання.

## **Сухе прибирання**

### **Вказівка**

Як промисловий пилосос, пристрій призначений для збирання сухого горючого пилу.

## Перехід з вологого прибирання на сухе

### УВАГА

#### Перехід з вологого прибирання на сухе

Небезпека пошкодження фільтра  
Якщо фільтрувальний елемент вогкий,  
не використовувати пилосос для збору  
сухого пилу, оскільки це може  
призвести до того, що фільтр  
заб'ється і стане непридатним до  
використання.

1. Перед сухим прибиранням вологий фільтр слід добре просушити або замінити на сухий.
2. У разі необхідності змінити фільтр.

### Встановлення мішка для сміття

1. Зафіксувати пристрій за допомогою стоянкових гальм.

### Малюнок В

2. Підняти дугову ручку.  
Контейнер для сміття  
розблоковується та опускається.

### Малюнок С

3. Витягнути контейнер для сміття за дугову ручку з пристрою.

### Малюнок D

4. Вставити мішок для сміття в контейнер для сміття та обережно притиснути до стінки та dna контейнера.
5. Край мішка для сміття перегнути назовні через край контейнера.

### △ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

#### Неправильні дії під час закривання контейнера для сміття

Небезпека защемлення

Під час закривання у жодному разі не тримати руки між контейнером для сміття та кільцем фільтра та не підносити їх близько до підйомального механізму.

Закрити контейнер для сміття,  
натиснувши на дугову ручку обома руками.

### Малюнок E

### УВАГА

#### Статичний заряд контейнера для сміття

Займання пилу

Переконайтесь, що заземлення на шасі має контакт з контейнером для сміття.

6. Вставити контейнер для сміття і зафіксувати його дуговою ручкою.

### Знімання мішка для сміття

1. Зафіксувати пристрій за допомогою стоянкових гальм.

### Малюнок В

2. Підняти дугову ручку.  
Контейнер для сміття  
розблоковується та опускається.

### Малюнок C

3. Витягнути контейнер для сміття за дугову ручку з пристрою.

### Малюнок F

4. Підняти краї мішка для сміття.
5. Щільно закрити мішок для сміття кабельною стяжкою.
6. Витягти мішок для сміття.
7. Утилізувати мішок для сміття відповідно до чинних приписів.

### △ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

#### Неправильні дії під час закривання контейнера для сміття

Небезпека защемлення

Під час закривання у жодному разі не тримати руки між контейнером для сміття та кільцем фільтра та не підносити їх близько до підйомального механізму.

Закрити контейнер для сміття,  
натиснувши на дугову ручку обома руками.

### Малюнок E

### УВАГА

#### Статичний заряд контейнера для сміття

Займання пилу

Переконайтесь, що заземлення на шасі має контакт з контейнером для сміття.

8. Вставити контейнер для сміття і зафіксувати його дуговою ручкою.

## Увімкнення пристрою

1. Вставити штепсельну вилку в розетку.
2. Увімкнути пристрій за допомогою вимикача усмоктувальної турбіни.
3. Розпочати процес прибирання.

## Виконання прибирання

1. Регулярно перевіряти рівень заповнення контейнера для сміття, оскільки пристрій не вимикається автоматично під час прибирання.
2. Якщо необхідно, спорожнити контейнер для сміття (див. главу *Спорожнення контейнера для сміття*).
3. Якщо потрібно, очистити фільтр (див. главу *Очищення фільтра*) або замінити (див. главу *Заміна фільтра*).

## Читування мінімального рівня потоку повітря

На передній панелі пристрою вбудований манометр, який показує розрідження під час всмоктування всередині пристрою. Якщо досягнуто максимальне розрідження (див. таблицю), фільтр необхідно очистити (див. главу *Очищення фільтра*). Це значення залежить від потужності пристрою та всмоктувального шлангу, що застосовується. Якщо в результаті очищення розрідження значно не зменшується, фільтр необхідно замінити (див. главу *Заміна фільтра*).

## УВАГА

### Перевищення максимального розрідження

#### Втрата потужності

Якщо зазначене значення перевищено, швидкість повітря падає нижче 20 м/с. Очистіть або замініть фільтр.

Номінальний діаметр всмоктувального шланга	Максимальне розрідження
DN40	12,0 kPa (120 mbar)
DN50	7,0 kPa (70 mbar)

## Очищення фільтра

Якщо манометр показує максимальне розрідження (див. главу *Зчитування мінімального рівня потоку повітря*), фільтр необхідно очистити.

### Малюнок G

1. Під час процесу всмоктування закривати впускний отвір або всмоктувальний шланг.
2. Потягнути кришку системи очищення фільтра 3-4 рази і кожен раз тримати її відкритою протягом 1-2 секунд.

## Вимикання пристрою

1. Вимкнути пристрій за допомогою вимикача усмоктувальної турбіни.
2. Витягти штепсельну вилку з розетки.

## Після кожного використання

### Спорожнення контейнера для сміття

Контейнер для сміття необхідно спорожнити у разі необхідності та після кожного використання.

Впускний отвір або всмоктувальний шланг закриті.

1. Увімкнути пристрій за допомогою вимикача усмоктувальної турбіни.
2. Очистити фільтр (див. главу *Очищення фільтра*).
3. Вимкнути пристрій за допомогою вимикача усмоктувальної турбіни.
4. Зафіксувати пристрій за допомогою стоянкових гальм.

### Малюнок B

5. Підняти дугову ручку. Контейнер для сміття розблоковується та опускається.

### Малюнок C

6. Витягнути контейнер для сміття за дугову ручку з пристрою.
7. Спорожнити контейнер для сміття. Якщо потрібно, зняти мішок для сміття (див. главу *Знімання мішка для сміття*).

## △ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

### Неправильні дії під час закривання контейнера для сміття

#### Небезпека защемлення

Під час закривання у жодному разі не тримати руки між контейнером для

сміття та кільцем фільтра та не підносити їх близько до підйомального механізму.

Закрити контейнер для сміття, натиснувши на дугову ручку обома руками.

#### Малюнок Е

#### УВАГА

#### Статичний заряд контейнера для сміття

Займання пилу

Переконайтесь, що заземлення на шасі має контакт з контейнером для сміття.

8. Вставити контейнер для сміття і зафіксувати його дуговою ручкою.

#### Закривання всмоктувального патрубка

#### △ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

#### Небезпека травмування

Пошкодження шкіри, легенів та очей внаслідок впливу дрібного пилу

Після зняття всмоктувального шланга всмоктувальний патрубок необхідно закрити пробкою.

1. Зняти всмоктувальний шланг.

#### Малюнок Н

2. Точно вставити пробку у всмоктувальний патрубок.
3. Засунути пробку до упору.
4. Повернати пробку вправо, доки всмоктувальний патрубок щільно не закриється.

#### Очищення пристрою

#### △ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

#### Неправильна утилізація стічних вод

Забруднення довкілля

Дотримуватись місцевих правил обробки стічних вод.

1. Очистити пристрій ззовні та всередині за допомогою пилососа та протерти його вологою ганчіркою.

У разі очищення пристрою пилососом слід використовувати такий самий пристрій або пилосос вищого класу.

2. Зняти приладдя (не входить до комплекту постачання) та у разі

необхідності промити водою і висушити.

#### Зберігання пристрою

1. Обмотати мережевий кабель навколо тормоза кабелю.
2. Зберігати пристрій у сухому приміщенні, вжививши заходів від несанкціонованого використання.

#### Транспортування

#### △ ОБЕРЕЖНО

#### Недотримання ваги

Небезпека травмування та пошкоджень

Під час транспортування враховувати вагу пристрою.

1. Закрити всмоктувальний патрубок для транспортування без утворення пилу (див. главу Закривання всмоктувального патрубка).
2. Відпустити стоянкові гальма і пересувати пристрій за ручку.
3. Щоб завантажити пристрій, тримати його за шасі і ручку.
4. Під час перевезення транспортними засобами пристрій слід фіксувати від ковзання та перекидання.

#### Зберігання

#### △ ОБЕРЕЖНО

#### Недотримання ваги

Небезпека травмування та пошкоджень

Під час зберігання враховувати вагу пристрою.

1. Зберігати пристрій тільки у приміщеннях.

#### Догляд і технічне обслуговування

#### △ НЕБЕЗПЕКА

#### Ненавмисний запуск пристрою, дотик до частин, що проводять електричний струм

Небезпека травмування, ураження електричним струмом

Перед проведенням робіт на пристрой вимкнути пристрій.

Витягти штепсельну вилку.

## △ НЕБЕЗПЕКА

### Небезпека через шкідливий для здоров'я пил

Захворювання дихальних шляхів, спричинені вдиханням пилу. В ході проведення технічного обслуговування пристрою (наприклад, заміна фільтру) слід використовувати респіратор Р2 або вищого ступеня захисту та одноразовий одяг.

## △ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

### Небезпека через шкідливий для здоров'я пил

Захворювання дихальних шляхів, спричинені вдиханням пилу.

Принаймні один раз на рік виробник або особа, що проїшла інструктаж, повинні перевіряти справне функціонування запобіжних пристроїв для запобігання небезпек, наприклад, герметичність пристрою, наявність пошкоджень фільтра, функціонування контрольних пристроїв.

## УВАГА

### Засоби для догляду, що містять силікон

Можуть бути пошкоджені пластикові деталі.

Не використовуйте для очищення засоби для догляду, що містять силікон.

Пилоуволовлювальні машини є захисними пристроями для запобігання й усунення небезпек згідно з приписами професійної асоціації BGV A1.

- Для проведення технічного обслуговування користувач, наскільки це можливо, повинен розібрати пристрій, провести його очищення і техобслуговування, не піддаючи при цьому небезпеці обслуговуючий персонал та інших осіб. До належних заходів безпеки належать знезараження, проведене перед розбиранням, місцева примусова фільтрувальна вентиляція в місці розбирання пристрою, прибирання місця обслуговування і відповідний захист персоналу.

- До видалення пристрою з небезпечної зони зовнішня поверхня пристрою повинна бути знезаражена шляхом очищення пилососом або витерта начисто, або оброблена ущільнюючим засобом. Усі частини пристрою, видалені з небезпечної зони, повинні розглядатися як забруднені. Необхідно ужити всіх заходів, щоб уникнути розповсюдження пилу.
- Під час проведення обслуговування або ремонту пристрою усі забруднені деталі, які неможливо очистити належним чином, слід викинути. Такі предмети мають бути поміщені у непроникні мішки та утилізовані відповідно до положень щодо утилізації таких відходів.
- Під час транспортування та технічного обслуговування пристрою всмоктувальний патрубок слід закрити пробкою.
- 1. Зауважте, що прості роботи з технічного обслуговування та догляду ви можете виконувати самостійно.
- 2. Зовнішню поверхню пристрою та внутрішню сторону контейнера регулярно протирати вологою ганчіркою.

## Роботи з перевірки і технічного обслуговування

Регулярно перевіряти пристрій відповідно до національних законодавчих норм з техніки безпеки. Роботи з техобслуговування повинні проводитися спеціалістом через регулярні проміжки часу згідно з вказівками виробника з дотриманням чинних положень і вимог до безпеки. Роботи з електросистемою може проводити лише фахівець-електрик. У разі виникнення питань звертатися до філії компанії KÄRCHER.

## **Заміна фільтра**

### **△ ОБЕРЕЖНО**

#### **Викид пилу під час заміни фільтра**

**Пошкодження шкіри, легенів та очей через викид пилу**

**Під час заміни фільтра**

**використовувати належний захисний одяг.**

**Заміну фільтра виконувати у відповідній зоні для техобслуговування  
Утилізуйте фільтр відповідно до законодавчих норм.**

1. Зафіксувати пристрій за допомогою стоянкових гальм.
2. Вимкнути пристрій за допомогою вимикача пристрою.
3. Витягти штепсельну вилку з розетки.
4. Розблокувати і зняти головку пилососа.
5. Зняти забруднений фільтр.
6. Відразу після знімання забрудненого фільтра з пристрою покласти його в пакет і щільно закрити пакет.
7. Утилізувати забруднений фільтр відповідно до вимог законодавства.
8. Перевірити ущільнювальне кільце на відсутність пошкоджень.
9. Видалити бруд на стороні чистого повітря.
10. Встановити новий фільтр у зворотному порядку. Переконатися, що тримач фільтра знаходитьться по центру в кишенах фільтра.
11. Встановити і зафіксувати головку пилососа.

## **Заміна мішка для сміття**

1. Зафіксувати пристрій за допомогою стоянкових гальм.

### **Малюнок В**

2. Підняти дугову ручку.  
Контейнер для сміття розблоковується та опускається.

### **Малюнок С**

3. Витягнути контейнер для сміття за дугову ручку з пристрою.

### **Малюнок F**

4. Підняти краї мішка для сміття.

5. Щільно закрити мішок для сміття кабельною стяжкою.

6. Витягти мішок для сміття.

7. Утилізувати мішок для сміття відповідно до чинних приписів.

### **Малюнок D**

8. Вставити новий мішок для сміття в контейнер для сміття та обережно притиснути до стінки та dna контейнера.
9. Край мішка для сміття перегнути назовні через край контейнера.

### **△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

#### **Неправильні дії під час закривання контейнера для сміття**

**Небезпека защемлення**

**Під час закривання у жодному разі не тримати руки між контейнером для сміття та кільцем фільтра та не підносити їх близько до підймального механізму.**

**Закріти контейнер для сміття, натиснувши на дугову ручку обома руками.**

### **Малюнок Е**

## **УВАГА**

#### **Статичний заряд контейнера для сміття**

**Займання пилу**

**Переконайтесь, що заземлення на шасі має контакт з контейнером для сміття.**

10. Вставити контейнер для сміття і зафіксувати його дуговою ручкою.

## **Допомога в разі несправностей**

### **△ НЕБЕЗПЕКА**

**Ненавмисний запуск пристрою / удар електричним струмом**

**Ненавмисний запуск усмоктувального двигуна може привести до травмування. Напруга на електричних деталях може привести до удара електричним струмом.**

**Перед проведенням будь-яких робіт на пристрої вимкнути пристрій і витягти штепсельну вилку з розетки.**

*Усі перевірки та роботи з електричними частинами приладу мають виконуватися фахівцем.*

### **Вказівка**

*У разі виникнення несправності пристрій слід негайно вимкнути. Перед повторним використанням слід усунути несправність.*

*Якщо пошкодження не можна усунути, необхідно перевірити пристрій у сервісній службі.*

### **Усмоктувальна турбіна не працює**

1. Перевірити штепсельну розетку та запобіжник системи електроживлення.
2. Перевірити мережевий кабель та штепсельну вилку пристрою.
3. Увімкніть пристрій.

### **Потужність всмоктування знижується**

1. Видалити засмічення із всмоктувального сопла, всмоктувальної трубки або всмоктувального шланга.
2. Перевірити правильне встановлення головки пилососа і контейнера для сміття.
3. Очистити фільтр (див. главу *Очищення фільтра*).
4. Перевірити і за необхідності відкоригувати положення фільтра.
5. Замінити фільтр (див. главу *Заміна фільтра*).

### **Під час всмоктування виходить пил**

1. Перевірити і за необхідності відкоригувати положення фільтра.
2. Очистити фільтр (див. главу *Очищення фільтра*).
3. Замінити фільтр (див. главу *Заміна фільтра*).

### **Утилізація**

Згідно із законодавчими нормами пристрій утилізується після закінчення строку використання.

### **Гарантія**

У кожній країні діють відповідні гарантійні умови, встановлені уповноваженою організацією збуту нашої продукції в цій країні. Можливі несправності пристрою протягом гарантійного строку ми усуваємо безкоштовно, якщо причина несправності полягає в дефектах матеріалів або виробничому браку. У разі виникнення претензій протягом гарантійного строку прохання звертатися, маючи при собі чек про покупку, до торговельної організації, що продала продукт, або до найближчої уповноваженої служби сервісного обслуговування.

(Адреси див. на звороті)

Додаткову інформацію про гарантію (за наявності) можна знайти в області сервісного обслуговування місцевого вебсайту Kärcher у розділі «Завантаження».

### **Технічні характеристики**

#### **Електричне підключення**

Напруга мережі	V	220-240
----------------	---	---------

Фаза	~	1
------	---	---

Частота мережі	Hz	50-60
----------------	----	-------

Номінальна потужність	W	1200
-----------------------	---	------

Максимальна потужність	W	1350
------------------------	---	------

Ступінь захисту		IP64
-----------------	--	------

Клас захисту		I
--------------	--	---

#### **Розміри та маси**

Типова робоча маса	kg	61,2
--------------------	----	------

Довжина x ширина x висота	mm	645 x 655 x 1140
---------------------------	----	------------------

Корисна фільтрувальна поверхня	m <sup>2</sup>	1,5
--------------------------------	----------------	-----

Умови навколошнього середовища		
Температура навколошнього середовища	°C	-10<Ta <40
Температура зберігання	°C	-10-40

<b>Дані про потужність пристрою</b>		
Об'єм контейнера		40
Вакуум (макс.)	kPa	24,7
Макс. об'ємний потік з усмоктувальним шлангом DN50, L=3,0 м / L=5,0 м	m <sup>3</sup> /h	205 / 190
Макс. об'ємний потік з усмоктувальним шлангом DN40, L=3,0 м / L=5,0 м	m <sup>3</sup> /h	175 / 165
Роз'єм для всмоктувального шланга		DN70
Номінальний діаметр всмоктувального шланга	DN40/ 50	
Номер для замовлення основного фільтра	9.990- 222.0	
<b>Розраховані значення згідно з EN 60335-2-69</b>		
Значення вібрації на руці/кисті	m/s <sup>2</sup>	<2,5
Похибка K	m/s <sup>2</sup>	1
Рівень звукового тиску L <sub>PA</sub>	дБ(А)	73
Похибка K <sub>PA</sub>	дБ(А)	2
<b>Мережевий кабель</b>		
Тип	H07R N-F	
	3G1,5 MM <sup>2</sup>	
Номер деталі	6.650- 035.0	
Довжина кабелю	m	10

Зберігається право на внесення технічних змін.

## Декларація про відповідність стандартам ЄС

Цим ми повідомляємо, що нижче зазначена машина на основі своєї конструкції та конструктивного виконання, а також у випущеної у продаж моделі, відповідає спеціальним основним вимогам щодо безпеки та захисту здоров'я представлених нижче

директив ЄС. У разі внесення неузгоджених із нами змін до машини ця заява втрачає свою чинність.  
Виріб: Пилосос для сухого прибирання  
Тип: 9.990-xxx

### **Відповідні директиви ЄС**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/ЄС

2011/65/ЄС

2014/34/EU

### **Застосувані гармонізовані стандарти**

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 60079-0: 2018

EN 60079-31: 2014

### **Застосувані негармонізовані стандарти**

DIN EN 62784

### **Застосувані національні стандарти**

### **Маркування**



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

Особи, що нижче підписалися, діють за дорученням і за довіреністю керівництва.

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

Особа, відповідальна за ведення документації:

A. Гаг (A. Haag)

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Німеччина)

Тел.: +49 7171 94888-0

Факс: +49 7171 94888-528

м. Вальдштеттен, 24/04/01

## Мазмұны

Жалпы нұсқаулар	270
Қауіпсіздік нұсқаулары	270
Мақсатына сәйкес қолдану	271
Қоршаған ортаны қорғау	272
Керек-жабдықтар мен қосалқы бөлшектер	272
Жетекізіл жиынтығы	272
Құрылғының сипаттамасы	272
Құрылғыдағы таңбалар	273
Пайдалануға беру	273
Пайдалану	274
Тасымалдау	276
Сақтау	277
Күтім және техникалық қызмет көрсету	277
Ақаулар кезіндегі көмек	279
Утилизациялау	279
Кепілдік	279
Техникалық мағлұматтар	279
ЕО стандарттарына сәйкестігі туралы декларация	280

## Жалпы нұсқаулар

  Құрылғыны пайдаланбас нұсқаулықты оқып, ол бойынша әрекет етініз және кейінірек пайдалану үшін немесе келесі иелер үшін сақтап қойыңыз.

- Алғаш рет іске қоспас бұрын, №5.956-249.0 қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықпен танысып шығыңыз.
- Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты және қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықты ұстанбау құрылғының зақымдалуына және құрылғылармен және сол ортада жұмыс істейтін тұлғалардың жарақаттануына әкелу мүмкін.
- Тасымалдау кезінде зақымдалған жағдайда дереу дилерге хабарлаңыз.

## Қауіпсіздік нұсқаулары

### Қауіп деңгейлері

#### △ ҚАУІП

- Ауыр жарақаттануға немесе өлімге апарып согатын тікелей қауіп бойынша нұсқау.

#### △ ЕСКЕРТУ

- Ауыр жарақаттануға немесе өлімге апарып согуы мүмкін қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

#### △ АБАЙЛАҢЫЗ

- Жеңіл жарақаттануға апарып согуы ықтимал қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

#### НАЗАР АУДАРЫНЫ

- Материалдық зиянға апарып согуы ықтимал қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

#### Техникалық қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулары

△ ҚАУІП • Құрылғыны және оған арналған заттарды пайдалану, соның ішінде жазылған материалдарды жоудың қауіпсіздендірілген процедурапарын тек білікті қызметкерлердің көмегімен жою.

- Егер бөлмедегі өндөлген ауа қайтарылса, бөлмеде  $L$  ауа алмасудың жеткілікті мөлшерлемесі болуы керек. Қажетті шекті мәндерді орындау үшін қайтарылатын көлем ағынның мөлшері таза ауа көлемінің 50 %-ынан (бөлме көлемі  $V_R$  x ауа алмасу мөлшерлемесі  $L_W$ ) аспауы керек. Желдеметдің арнағы шараларының қолданылады:  $L_W = 1 \text{ сар}^{-1}$ . • Бұл құрылғыда зиянды шаң бар. Босату және техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды, оның ішінде шаң жинағыштарды алып тастауды тиісті қорғаныс құралдарын киетін мамандарға жүргізе алады. • Барлық сүзгі элементтерімен ғана тазаланызы, әйтпесе сору қозгалтқышы зақымдалып, ұсақ шаң шығарындыларының көбеюіне байланысты денсаулыққа қауіп төнеді.

- Өндөлетеңін материалдарға қатысты қолданылатын қауіпсіздік техникасының ережелерін сақтаңыз.
- Шаңсорғышпен тазаланатын материалдар үшін қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз. Қалпты / қалыпсыз жұмыс істесте, құрылғының

- бөліктепері 125 °C дейін қызыу мүмкін.
- Өндіруші мақұлдаған керек-жарақтар электр өткізіш болып табылады.
  - Басқа керек-жарақтарды қолданбаңыз.
  - Ұзартқыш сымды пайдалануға жол берілмейді.

△ **ЕСКЕРТУ** • Құрылғыны ылғалды жерде ашық ауда қолданбаңыз немесе сақтамаңыз. • Құрылғының қауіпсіз орналасуы үшін бағыттауыш шығыршаққа тұрақ тежеғіштерін қойыңыз. Тұрақ тежеғіші ашық болған кезде құрылғы бақылаусыз қозғалуы мүмкін. • Құрылғы жанғыш сұйықтықтарды (тұтанғыш, тез тұтанғыш, қауіпті заттар туралы 67/548/EЕС директивасына сәйкес тез тұтанғыш) (жану температурасы 55°C тәмен), сондай-ақ жанғыш шаңдардың жанғыш сұйықтықтармен қоспаларын шаңсорғышпен соруға немесе тазалауға арналмаған.

- Құрылғы жану қуаты өте тәмен ( $ME < 1 \text{ мДж}$ ) шаңды соруға арналмаған, мысалы: Тонер, дымқыл күкірт, алюминий үнтағы, қорғасын стеараты. • Құрылғы жану температурасы  $\leq 190^\circ\text{C}$  болатын тұтану көздері мен шаңды соруға арналмаған. • Әрбір іске қосу алдында потенциалды теңестіру желілерінің (Жерлендіруші өткізіштерінің) қосылғанын тексерініз.

△ **АБАЙЛАҢЫЗ** • Жұмыс кезіндеңгі ұзақ уақыттық үзіліс кезінде істен шығарыңыз және құрылғыны ажыратқыштар арқылы өшіріп, қуат ашасын ажыратыңыз. • Құрылғыны тек 22-аймақтан тыс жерде қосуға болады.

**Нұсқау** • Тұтану энергиясы 1 мДж-ден тәмен шаңдарға қосымша ережелер қолданылуы мүмкін.

## төтенше жағдай кезіндегі мінезд-құлық

### △ ҚАУІП

Қысқа тұбықталу немесе басқа электрлік ақаулары кезіндегі жарақат алу және зақымдану қаупі Электр тогының соғу қаупі, қүйіп қалу қаупі

Құрылғыны өшіріп, қуат ашасын желіден ажыратыңыз.

**Сүзгі бұзылған жағдайда әрекет ету/ағып кету:**

1. Құрылғыны дереу өшірініз.  
Құрылғы енді жұмыс істемеуі мүмкін.
2. Сүзгіні ауыстырыңыз.

## Мақсатына сәйкес қолдану

Құрылғы мыналарға арналған:

- EN 60335-2-69 сәйкес шаң класы M құрғақ, жанбайтын, зиянды шаң шөгінділерін тазалау
- IIIC, IIIB және IIIA шаң топтарынан шаңды шығару
- Аймақта жанғыш шаңды шығару 22
- Дымқыл заттарды сініру
- Бірнеше күн ішінде қолданыңыз
- Өнеркәсіптік пайдалану, мысалы, сақтау және өндіру аймақтарында
- Коммерциялық, мысалы, қонақ үйлер, мектептер, емханалар, фабрикалар, дүкендер, кеңселер мен жалға алынған гимараттарда пайдалану.

Құрылғының дұрыс жұмыс істейіне тек DN40 және DN50 номиналды диаметрі бар сору шлангісі кепілдік береді.

Кез келген басқа пайдалану дұрыс емес болып табылады.

Құрылғы мына мақсаттар үшін жарамайды:

- Жану температурасы  $\leq 190^\circ\text{C}$  болатын тұтану көздері мен шаңды сору
- §1 SprengG, жарылғыш бу-аяу қоспалары, сондай-ақ Al және Mg шаңы мағынасында жарылғыш немесе оған үқсас заттарды сору
- Жанғыш сұйықтықтарды (тұтанғыш, тез тұтанғыш, қауіпті заттар туралы

- 67/548/EEC директивасына сәйкес тез тұтандыш) (жану температурасы 55°C төмен), сондай-ақ жанғыш шаңдардың жанғыш сұйықтықтармен қоспаларын шаңсорғышпен тазалау
- Магний шаңын немесе ұнтағын сору
  - Жанғыш сұйықтықтар мен жанғыш шаңнан тұратын қоспаларды сору
  - Жарқыраған немесе ыстық бөлшектерді тазалау, әйтпесе бүл өртке немесе жарылысқа әкелуі мүмкін
  - Канцерогенді заттар заттарды сініру
  - Шаң шығаратын машинаға қосылу

## Қоршаған ортаны қорғау

 Орауыш материалдарын утилизациялауга болады.

Орауыштарды қоршаған ортага қауіпсіз түрде утилизациялаңыз.

 Электрлік және электрондық бүйімдердің құрамында кате қолдану немесе утилизациялау нәтижесінде адам денсаулығына және қоршаған ортага қауіп төндіру ықтимал, құнды қайта өндөлмелі материалдар және батареялар, аккумуляторлар немесе май сияқты бөлшектер жиі кездеседі. Алайда, аталмыш бөлшектер бүйімді тиісінше пайдалану үшін қажет болады. Осы таңбамен белгіленген құрылғыларды үй қоқыстарымен бірге тастауға болмайды.

## Құрамдағы заттар бойынша нұсқаулар (REACH)

Бүйімның құрамындағы заттар туралы соңы мәліметтерді мына мекенжай бойынша табуға болады:  
[www kaercher de/REACH](http://www kaercher de/REACH)

## Керек-жабдықтар мен қосалқы бөлшектер

### △ ҚАУІП

**Рұқсат етілмеген керек-жарақтарға байланысты жарылыс қаупі**

22 типті пайдалану үшін тек өндіруші мақұлдаған және Ex белгісімен белгіленген керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.

Тек тұпнұсқалы керек-жарақ немесе қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз, себебі ол құралдың қауіпсіз және апатсыз жұмыс істеуіне кепілдік болады. Керек-жарақтар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпарат [www kaercher com](http://www kaercher com) веб-сайтында қолжетімді.

### Нұсқау

Жеткізу жыныстығына ешқандай керек-жарақтар кірмейді. Керек-жарақтарға қолдану саласына байланысты бөлек тапсырыс беру керек.

## Жеткізілім жыныстығы

Құрылғы қаптамасын ашқан кезде жинақтың толықтығын тексеріп алыңыз. Тасымалдау кезінде зақымдар тиғен жағдайда, дилеріңізге хабарласыңыз.

## Құрылғының сипаттамасы

Суреттерді суреттері бар беттен қараңыз  
**Сурет А**

- ① Тоқтатқыш тежегіші бар айналмалы дөңгелек
- ② Қоқыс контейнері
- ③ Бітеуіш тығын
- ④ Төсеме сақинаны құлыштау
- ⑤ Сұзгіні тазалау
- ⑥ Манометр
- ⑦ Құрылғыны ауыстырып-қосқыш сору түрбинасы
- ⑧ Соратын басы
- ⑨ Сұзгі
- ⑩ Тығыздығын сақина
- ⑪ Ұстап тұру сұзгісі
- ⑫ Желі кабелі
- ⑬ Зауыт тақтайшасы
- ⑭ Жылжытуға арналған сап
- ⑮ Жылжытуға арналған сап
- ⑯ Қоқыс контейнерінің тұтқасы
- ⑰ Итеру тұтқасы
- ⑱ Сұзгі сақинасы
- ⑲ Соратын келте құбыры
- ⑳ Шасси

## Құрылғыдағы таңбалар



Құрылғы М шаң класына дейін шанды соруға жарамды.

### △ ЕСКЕРТУ

#### Терінің, өкпенің және көздің зақымдануы

Босату, техникалық қызмет көрсетеу және көдеге жарату жұмыстары кезінде ұсақ шаң шығарындылары Шаң жинаитын контейнерлерді көдеге жаратуды қоса алғанда, босату және техникалық қызмет көрсетеу жұмыстары кезінде қажетті қорғаныс құралдарын күйіз.



DN 40	MAX	xx,X kPa / xx,X mbar
DN 50	MAX	xx,X kPa / xx,X mbar
DN 70	MAX	xx,X kPa / xx,X mbar

Жапсырма парагы пайдаланылған сору шлангінің көлденен құмасына арналған максималды тәмен қысымының мәндерін көрсетеді. Ағымдағы мәнді манометрден оқуға болады. Осы құрылғыға қолданылатын мәндерді Ең аз көлем шығының оқыңыз тарауынан қараныз. Егер мән осы мәннен тәмен түссе, сүзгіні тазалау ( Сүзгіні тазалаңыз тарауын қараныз) немесе ауыстыру керек ( Сүзгілерді ауыстырыңыз тарауын қараныз). Сору шлангісінің әртурлі құмалары керек-жарақтардың әртурлі қосылым құмаларына бейімделуіне мүмкіндік береді.



Сүзгі  
(Тапсырыс №9.990-222.0)



Көдеге жаратуға арналған сөмке  
(Тапсырыс №9.989-606.0)

## Пайдалануға беру

### △ ЕСКЕРТУ

Потенциалдарды тәнестіру желісі дұрыс қосылмаған

Электр тогының соғуы

Әрбір іске қосу алдында потенциалды тәнестіру желісінің (жерге тұйықтау желісінің) қосылғанын тексеріңіз.

### △ ЕСКЕРТУ

#### Зиянды шаңынан туындаған қауіп

Шаңды жұтудан туындағынын тыныс алу жолдарының аурулары.

Сүзгі элементтіңіз шаңсорғышты сормаңыз, әйтпесе ұсақ шаң шығарындыларының көбеюіне байланысты деңсаулыққа қауіп төнеді.

### НАЗАР АУДАРЫНЫ

#### Сүзгі элементті жоқ

Сору қозғалтқышының зақымдануы

Сүзгі элементтіңіз шаңсорғышты сормаңыз.

1. Құрылғыны жұмыс күйіне келтіріңіз.
2. Құрылғыны тоқтатқыш тежегіштерімен бекітіңіз.
3. Соратын бастың дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
4. Сору шлангісін (жинаққа кірмейді) сору қосылымына салыңыз.
5. Қоқыс контейнеріндегі толтыру деңгейін тексеріңіз ( Қоқыс контейнерінің толтыру деңгейін тексеріңіз тарауын қараныз).
6. Қажет болса, қоқыс контейнерін босатыңыз; ( Қоқыс контейнерін босатыңызтарауын қараныз).
7. Құргак етіп сору алдында, қоқысқа арналған қапты салыңыз ( Құргак сору тарауын қараныз).
8. Қажетті керек-жарақтарды (жинаққа кірмейді) сору шлангісіне бекітіңіз.

### Қоқыс контейнерінің толтыру деңгейін тексеріңіз

Қоқыс контейнеріндегі сору тетігі тәменгі жиегіне дейін толған кезде, оны босату керек. Максималды толтыру деңгейінен асып кетсе, құрылғы автоматтарты түрде өшпейді.

1. Қоқыс контейнеріндегі толтыру деңгейін жүйелі түрде тексеріңіз.

### Антистатикалық жүйе

Статикалық зарядтар жерге қосылған қосқыш арқылы шығарылады. Бұл өндіруші макұлдаған электр өткігіш керек-жарақтарды пайдаланған кезде ұшқынның шығуы мен электр тогының соғуын алдын алады.

### Пайдалану

Құрылғы M шаң класына дейін ұсақ шаңды соруға жарамды.

#### △ ESCERTU

#### Зиянды шаңынан туындаған қауіп

Шаңды жұтудан туындаітын тыныс алу жолдарының аурулары.

Сүзгі элементінсіз шаңсорғышты сормаңыз, әйтпесе ұсақ шаң шығарындыларының көбеюіне байланысты денсаулыққа қауіп төнеді.

#### НАЗАР АУДАРЫҢЫ

#### Ұсақ шаңын ену қаупі

Сору қозғалтқышының зақымдану қаупі.

Шаң сору кезінде сүзгі элементін ешқашан шешпеніз.

### Құрғақ сору

#### Нұсқау

Құрылғыны құрғақ, жантыш шаңды соруға арналған өнеркәсіптік шаңсорғыш ретінде қолдануға болады.

#### Ұлғалдан құрғақ шаңсорғышқа ауысыңыз

#### НАЗАР АУДАРЫҢЫ

#### Ұлғал тазалаудан құрғақ тазалауға ауысы

Сүзгінің зақымдану қаупі

Ұлғалды сүзгі элементі болса, құрғақ шаңды сормаңыз, өйткені бұл сүзгіні бітеп тастайды және жарамсыз етеді.

1. Құрғақ шаңсорғышқа ұлғалды сүзгіні қолданар алдында жақылап құргатыңыз немесе оны құрғақ сүзгіге ауыстырыңыз.

2. Қажет болса, сүзгіні өзгертіңіз.

### Қоқысқа арналған қапты салыңыз

1. Құрылғыны тоқтатқыш тежегіштерімен бекітіңіз.

#### Сурет В

2. Тұтқаны жоғары қарай тартыңыз.  
Қоқыс контейнерінің құлпы ашылып, тәменге түсіріледі.

#### Сурет С

3. Тұтқа арқылы қоқыс контейнерін құрылғыдан шығарыңыз.

#### Сурет D

4. Қоқысқа арналған қапты қоқыс контейнеріне салыңыз және оны контейнер қабырғасы мен түп жағына мүқият қойыңыз.  
5. Қоқыс контейнері арқылы қоқысқа арналған қаптың шетіне қарай бұраныз.

#### △ ESCERTU

#### Қоқыс контейнерін құлыштау

#### барысында дұрыс мән бермеу

Қысылып қалу қаупі бар

Құлыштау кезінде ешқашан қолыңызды қоқыс контейнері мен сүзгі сақина арасына қоймаңыз немесе көтеру механизміне жақындаатпаңыз.

Тұтқаны екі қолмен басқару арқылы қоқыс контейнерін бекітіңіз.

#### Сурет Е

#### НАЗАР АУДАРЫҢЫ

#### Қоқыс контейнерінің статикалық зарядталуы

Шаңдардың тұмтандуы

Шассидегі жер қоқыс контейнеріне тиіп тұрғанына көз жеткізіңіз.

6. Қоқыс контейнерін салып, тұтқамен бекітіңіз.

### Кәдеге жаратуға арналған сөмкені алыңыз

1. Құрылғыны тоқтатқыш тежегіштерімен бекітіңіз.

#### Сурет В

2. Тұтқаны жоғары қарай тартыңыз.  
Қоқыс контейнерінің құлпы ашылып, тәменге қарай түседі.

#### Сурет С

3. Тұтқа арқылы қоқыс контейнерін құрылғыдан шығарыңыз.

#### Сурет F

4. Қоқысқа арналған қапты жоғары тартыңыз.
5. Қоқысқа арналған қапты кабель белтартпасы көмегімен мықтап жабыңыз.
6. Қоқысқа арналған қапты шығарыңыз.
7. Жарғылышқа ережелерге сәйкес қоқысқа арналған қапты тастаңыз.

#### △ ***ESKEPTY***

**Қоқыс контейнерін құлышптау барысында дұрыс мән бермеу**  
 Қысылып қалу қаупі бар Құлышптау кезінде ешқашан қолыңызды қоқыс контейнері мен сүзгі сақина арасына қоймаңыз немесе көтеру механизміне жақыннатпаңыз.  
 Тұтқаны екі қолмен басқару арқылы қоқыс контейнерін бекітіңіз.

#### **Сурет Е**

#### **НАЗАР АУДАРЫҢЫ**

**Қоқыс контейнерінің статикалық зарядталуы**

Шаңдардың тұтандуы  
 Шассидегі жер қоқыс контейнеріне тиіп тұрғанына көз жеткізіңіз.  
 8. Қоқыс контейнерін салып, тұтқамен бекітіңіз.

#### **Құрылғыны қосу**

1. Ашаны розеткаға салыңыз.
2. Сору турбинасы құрылғысының қосқыштары көмегімен құрылғыны қосыңыз.
3. Шаң сору процесін бастаңыз.

#### **Сору процесін орынданызыз**

1. Қоқыс контейнерін толтыру деңгейін үнемі тексеріп отырыңыз, себебі құрылғы шансорғышпен тазалау кезінде автоматты түрде өшпейді.
2. Қажет болса, қоқыс контейнерін босатыңыз ( **Қоқыс контейнерін босатыңызтарауын қараңыз** ).
3. Қажет болса, сүзгін тазалаңыз ( **Сүзгін тазалаңыз тарауын қараңыз** ) немесе өзгертіңіз /аудыстырыңыз ( **Сүзгілерді аудыстырыңыз тарауын қараңыз** ).

#### **Ең аз көлем шығынын оқыңыз**

Құрылғының алдыңғы жағында сору вакуумын көрсететін манометр орнатылған. Максималды теріс қысымға (кестені қараңыз) жетсе, сүзгін тазалау керек ( **Сүзгін тазалаңызтарауын қараңыз** ). Бұл мән құрылғының өнімділігіне және пайдаланылған сору шлангісіне байланысты. Теріс қысым тазалау арқылы айтартылғытай тәмемделесе, сүзгін аудыстыру қажет ( **Сүзгілерді аудыстырыңыз тарауын қараңыз** ).

#### **НАЗАР АУДАРЫҢЫ**

**Максималды теріс қысымынан асып кетіңіз**

Сорудың жоғалуы

Көрсетілген мәннен асып кетсе, ауда жылдамдығы 20 м/с тәмен түседі.

Сүзгін тазалаңыз немесе аудыстырыңыз.

Сору номиналды ені	Максималды теріс қысымы
DN40	12,0 кПа (120 мбар)
DN50	7,0 кПа (70 мбар)

#### **Сүзгін тазалаңыз**

Манометрде максималды теріс қысым көрсетілсе ( **Ең аз көлем шығынын оқыңыз тарауын қараңыз** ), сүзгін тазалау керек.

#### **Сурет G**

1. Шаң сору процесінде кіріс саңылауды немесе сору шлангісін жабыңыз.
2. Сүзгін тазалау қақпағын 3–4 рет тарта отырып, әр жолы 1–2 с ашық ұстаңыз.

#### **Құрылғыны өшіру**

1. Сору турбинасы құрылғысының қосқыштары көмегімен құрылғыны өшіріңіз.
2. Ашаны суырып алыңыз.

#### **Әрбір тазалаудан кейін**

#### **Қоқыс контейнерін босатыңыз**

Қоқыс контейнері қажетінше және әр қолданғаннан кейін босатылуы керек. Кіріс саңылау немесе сору түтігі жабық.

- Сору турбинасы құрылғысының қосқыштары көмегімен құрылғыны қосыңыз.
- Сүзгілерді тазалаңыз ( Сүзгіні тазалаңыз тарауын қаралыңыз).
- Сору турбинасы құрылғысының қосқыштары көмегімен құрылғыны ешіріңіз.
- Құрылғыны тоқтатқыш тежеіштерімен бекітіңіз.

### **Сурет В**

- Тұтқаны жоғары қарай тартыңыз. Қоқыс контейнерінің құлпы ашылып, төменге қарай түседі.

### **Сурет С**

- Тұтқа арқылы қоқыс контейнерін құрылғыдан шығарыңыз.
- Қоқыс контейнерін босатыңыз. Қажет болса, қоқысқа арналған қапты алып тастаңыз ( Кәдеге жаратуға арналған сәмкені алыңыз тарауын қаралыңыз).

### **△ ЕСКЕРТУ**

**Қоқыс контейнерін құлыптау барысында дұрыс мән бермеу**  
**Қысылып қалу қаупі бар**  
**Құлыптау кезінде ешқашан қолыңызды қоқыс контейнері мен сүзгі сақина арасына қоймаңыз немесе көтеру механизміне жақындалтаңыз.**

Тұтқаны екі қолмен басқару арқылы қоқыс контейнерін бекітіңіз.

### **Сурет Е**

**НАЗАР АУДАРЫҢЫ**  
**Қоқыс контейнерінің статикалық зарядталуы**  
**Шаңдардың тұтанауы**  
**Шассидегі жер қоқыс контейнеріне тиіп түрганына көз жеткізіңіз.**

- Қоқыс контейнерін салып, тұтқамен бекітіңіз.

### **Сору құбырын жабыңыз**

### **△ ЕСКЕРТУ**

**Жарақат алу қаупі**  
**Терінің, өкпенің және көздің үсак шаңының әсерінен зақымдануы**  
**Сору шлангты алып тастағаннан кейін сору қосылымын тығыздағыши тығынмен жабу керек.**

- Сору шлангісін алып тастаңыз.

### **Сурет Н**

- Тығыздағыш тығынды сору шлангісіне дәл салыңыз.
- Тығыздағыш тығынды мүмкіндігінше итеріңіз.
- Тығыздағыш тығынды сору қосылымы мықтап жабылғанша онға бұраңыз.

### **Құрылғыны тазалаңыз**

### **△ ЕСКЕРТУ**

**Ағынды суларды дұрыс емес кәдеге жарату**

Коршаған ортандың ластануы  
**Ағынды суларды тазарту бойынша жергілікті ережелерді сақтаңыз.**

- Басқа шаңсорғыш немесе ылғал шүберек көмегімен шаңсорғыштың ішін және сыртын тазалау.
- Құрылғыны шаңсорғышпен сорған кезде класификациясы бірдей немесе жақырақ шаңсорғышты пайдаланыңыз.
- Қажет болса, керек-жарактарды (жинақа кірмейді) сумен шайып, құрғатыңыз.

### **Құрылғыны сақтау**

- Желі кабелін кабельдер ұстасышына ораңыз.
- Құрылғыны құргақ бөлмеде сақтаңыз және оны рұқсатсыз пайдаланудан қорғаңыз.

### **Тасымалдау**

### **△ АБАЙЛАҢЫЗ**

**Салмақтың сақталмауы**

Жарақат алу және құрылғыны зақымдау қаупі  
**Тасымалдау кезінде құрылғының салмағын ескеріңіз.**

- Шаңды болдырмай тасымалдаудың қамтамасыз ету үшін сору қосылымын жабыңыз ( Сору құбырын жабыңыз тарауын қаралыңыз).
- Тұрақ тежеіштерін босатыңыз және құрылғыны итеру тұтқасына басыңыз.
- Шасси мен итеру тұтқасынан ұстау арқылы құрылғыны жүктеніз.

4. Көлік құралдарында тасымалданғанда, құрылғыны сирғып-жығудан қорғаңыз.

## Сақтау

### △ АБАЙЛАҢЫЗ

#### Салмақтың сақталмауы

Жарақат алу және құрылғыны

закымдау қаупі

Тасымалдау кезінде құрылғының салмағын ескеріңiz.

1. Құрылғыны тек үй ішінде сақтаңыз.

## Күтім және техникалық қызмет көрсету

### △ ҚАУІП

Құрылғы кернеулі бөлшектерге түшіп, кездейсоқ іске қосылады

Жарақат алу қаупі, ток соғу

Құрылғыда жұмыс жасамас бұрын құрылғыны өшіріңiz.

Желілік штекерді розеткадан шығарып алыңыз.

### △ ҚАУІП

Зиянды шаңынан туындаған қауіп

Шаңды жұтудан туындаітын тыныс алу жолдарының аурулары.

Техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізу кезінде (мысалы, мысалы: Сүзгін ауыстыру) Р2 немесе одан жоғары оттегімен демалу маскасын және бір реттік киімді киіңiz.

### △ ЕСКЕРТУ

Зиянды шаңынан туындаған қауіп

Шаңды жұтудан туындаітын тыныс алу жолдарының аурулары.

Қауіппердің алдын-алу үшін қауіпсіздік құрылғыларды жылына кемінде бір рет өндіруші немесе оқытылған адам олардың қауіпсіздікке қатысты мінсіз функцияларын, мысалы, құрылғының тығыздығын, сүзгінің закымдануын, басқару құрылғыларының қызметтін (тек шаң класы M және H) тексеріп отыруы керек. Мысалы: Құрылғының тығыздығы, сүзгінің закымдануы, басқару құрылғыларының қызметті.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫ

### Құрамында силикон бар күтім қуралдары

Пластикалық бөліктеге закымдалуы мүмкін.

Құрамында силикон бар күтім қуралдарын тазалау үшін пайдаланбаңыз.

Шаңды кетіретін машиналар BGV A1 мәні бойынша қауіпперді болдырмауга немесе жоюға арналған қауіпсіздік құрылғылары болып табылады.

- Пайдаланушымен техникалық қызмет көрсету үшін жабдық қызмет көрсету персоналына немесе басқа адамдарға қауіп төндірмейтіндей бөлшектенген, тазаланған және қызмет көрсетілген болуы керек. Тиісті сақтық шаралары бөлшектеу алдында детоксикацияны, құрылғыны бөлшектенген жерде жергілікті сүзігіден өткізілтін мәжбүрлі жедеттуді, техникалық қызмет көрсету аймағын тазалауды және персоналды тиісті түрде қорғауды қамтиды.
  - Құрылғының сыртын қауіпті аймақтан шығарар алдында шаңсорғышпен тазартып, сұрту немесе тазартқышпен тазалау қажет. Барлық жабдықтар қауіпті аймақтан шығарылған кезде ластанған деп есептелеу керек. Шаңның таралуын болдырмау үшін тиісті шаралар қабылдануы керек.
  - Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізген кезде, қанағаттанарлық түрде тазалау мүмкін емес ластанған заттар жойылуы тиіс. Мұндай заттарды осындағы қалдықтарды жою туралы қағидаларға сәйкес өткізбейтін қапшықтарға салып тастау керек.
  - Құрылғыны тасымалдау және оған қызмет көрсету барысында сору қақпағын бітеуішпен жабыңыз.
1. Техникалық қызмет көрсету және күтім жұмыстарын оңай түрде өзініз жасай аласыз.

2. Құрылғының беті мен контейнердің ішін үнемі дымқыл шүберекпен сұрту керек.

### **Сынақ және техникалық қызмет көрсету жұмыстары**

Жазатайым оқығалардың алдын алу бойынша тиісті үлттық нормаларды үнемі сақтаңыз. Білікті маман техникалық қызмет көрсету жұмыстарын өндірушінің нұсқауларына сәйкес, қолданыстағы ережелер мен қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, өз уақытында орындауы керек. Электр жүйесіндегі жұмыстарды білікті электрші ғана жүргізе алады. Сұрақтарыңыз болса KÄRCHER филиалына хабарласыңыз.

### **Сүзгілерді аудыстырыңыз**

#### **△ АБАЙЛАҢЫЗ**

#### **Сүзгіні аудыстырған кезде шаңың шығуы**

Шаңың шығуына байланысты терінің, өкпенің және көздің зақымдануы  
Сүзгіні аудыстырған кезде белгіленген қорғаныс күмін күіңіз.

Сүзгіні аудыстыруды тиісті техникалық қызмет көрсету аймағында орындаңыз.

Сүзгіні занұды ережелерге сәйкес кәдеге жаратыңыз.

1. Құрылғыны тоқтатқыш тәжігіштерімен бекітіңіз.
2. Құрылғы ажыратқышы көмегімен құрылғыны өшіріңіз.
3. Ашаны суырып алыңыз.
4. Сору басын құлыптан ашып, алыңыз.
5. Ластанған сүзгіні алып тастаңыз.
6. Құралдан ластанған сүзгіні алып тастағаннан кейін оны қапшыққа салып, қапшықты мықтап жабыңыз.
7. Ластанған сүзгіні заң талаптарына сәйкес кәдеге жаратыңыз.
8. Тығыздағыш сақинаның зақымдалуын тексеріңіз.
9. Таза аяу бөлігіндегі ластанған жерді тазалаңыз.
10. Жаңа сүзгіні кері ретпен салыңыз.

Сүзгіні қысқыш құрылғы сүзгі

қалталарының ортасында орналасқанына көз жеткізіңіз.

11. Соратын басын орнату және бекіту.

### **Қоқысқа арналған қапты салыңыз**

1. Құрылғыны тоқтатқыш тәжігіштерімен бекітіңіз.

#### **Сурет В**

2. Тұтқаны жоғары қарай тартыңыз.  
Қоқыс контейнерінің құлпы ашылып, тәменге қарай түседі.

#### **Сурет С**

3. Тұтқа арқылы қоқыс контейнерін құрылғыдан шығарыңыз.

#### **Сурет F**

4. Қоқысқа арналған қапты жоғары тартыңыз.
5. Қоқысқа арналған қапты кабель белтартпасы көмегімен мықтап жабыңыз.
6. Қоқысқа арналған қапты шығарыңыз.
7. Жарғылық ережелерге сәйкес қоқысқа арналған қапты тастаңыз.

#### **Сурет D**

8. Жаңа қоқысқа арналған қапты қоқыс контейнеріне салыңыз және оны контейнер қабырғасы мен түп жағына мұқият қойыңыз.
9. Қоқыс контейнері арқылы қоқысқа арналған қаптың шетіне қарай бұраңыз.

#### **△ ЕСКЕРТУ**

#### **Қоқыс контейнерін құлыптау барысында дұрыс мән бермеу**

Құлыптау кезінде ешқашан қолыңызды қоқыс контейнері мен сүзгі сақина арасына қоймаңыз немесе көтеру механизміне жақындаатпаңыз.

Тұтқаны екі қолмен басқару арқылы қоқыс контейнерін бекітіңіз.

#### **Сурет Е**

#### **НАЗАР АУДАРЫҢЫ**

#### **Қоқыс контейнерінің статикалық зарядталуы**

Шаңдардың тұмануы

Шассидегі жер қоқыс контейнеріне тиіп тұрғанына көз жеткізіңіз.

10. Қоқыс контейнерін салып, тұтқамен бекітіңіз.

## Ақаулар кезіндегі көмек

### △ ҚАУІП

#### Құрылғының кездейсоқ іске қосылуы/тоқ соғуы

Сору қозғалтқышының кездейсоқ іске қосылуы жаракатқа әкелуі мүмкін.

Электр бөліктеріндеңгі кернеу электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

Құрылғыда қандай да бір жұмыс жасамас бұрын, оны өшіріп, қуат ашасын алыңыз.

Барлық тексерулер мен электр бөліктеріндеңгі жұмыстарды маман жүргізін.

### Нұсқау

#### Ақаулық түүндаған жағдайлда

құрылғыны жылдам түрде өшіру керек.

Қайта іске қосар алдында ақаулық жойылуы керек.

Ақау жойылмаған болса, шаңсорғышты сервистік қызметте тексеру керек.

#### Соратын турбина жұмыс істемейді

1. Қуат көзінің розеткасын және сақтандырышын тексеріңіз.
2. Құрылғыдағы желі кабелі мен қуат ашасын тексеру.
3. Құрылғыны қосыңыз.

#### Сору күші азаяды

1. Соратын келте құбырдың, сору турбинаның немесе шлангінің бітелулерін жою.
2. Сору басы мен қоқыс контейнерінің дұрыс орналасқандығын тексеріңіз.
3. Сұзгілерді тазалаңыз ( Сұзгіні тазалаңыз тарауын қараныз).
4. Сұзгі орнын тексеріп, қажет болса түзетіңіз.
5. Сұзгіні ауыстырыңыз ( Сұзгілерді ауыстырыңыз тарауын қараныз).

#### Тазалау кезінде шаңның шығуы

1. Сұзгі орнын тексеріп, қажет болса түзетіңіз.
2. Сұзгілерді тазалаңыз ( Сұзгіні тазалаңыз тарауын қараныз).
3. Сұзгіні ауыстырыңыз ( Сұзгілерді ауыстырыңыз тарауын қараныз).

## Утилизациялау

Құрылғыны пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін заңды ережелерге сәйкес кәдеге жарату керек.

### Кепілдік

Әр елде жергілікті дистрибуторлар берген кепілдік шарттары қолданылады. Бұйымда материалдық немесе өндірістік ақаулар анықталған жағдайда, ықтимал ақауларды кепілдік мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепілдік мерзіміне наразылықтарыңыз болса, бұйымды сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы өкілетті қызмет көрсету орнына түбіртекті көрсетіп хабарласыңыз.

(Мекенжайымыз артқы бетте)

Кепілдік туралы қосымша ақпаратты (бар болса) жергілікті Kärcher веб-сайтының «Жүктеулер» бөліміндегі қызмет көрсету бөлімінде табуға болады.

Өндірілген күні көрсетілген түр кестесінде шифрланған.

Жеке сандардың мағынасы келесідей болады:

Мысалы: 30190  
3   Өндірілген жылы  
0   Өндірілген ғасыры  
1   Өндірілген онжылдық  
9   Өндірілген айының екінші саны  
0   Өндірілген айының бірінші саны

Сонымен бұл мысалда 30190 коды 09 /(2)013 өндірілген күнін білдіреді.

## Техникалық мағлұматтар

### Электр желісіне қосу

Желілік кернеу	V	220-240
Фаза	~	1
Желі жиілігі	Hz	50-60
Номиналды қуаты	W	1200
Максималды қуаты	W	1350
Қорғаныс класы		IP64
Қорғай класы	I	

<b>Өлшемдері мен салмағы</b>		
Типтік жұмыс салмағы	kg	61,2
Ұзындығы x Ені x Биіктігі	mm	645 x 655 x 1140
Тімді сүзгі аймағы	m <sup>2</sup>	1,5
<b>Экологиялық жағдай</b>		
Қоршаған орта температурасы	°C	-10 < Ta < 40
Сақтау температурасы	°C	-10-40
<b>Құрылғының техникалық сипаттамалары</b>		
Бактың көлемі	l	40
Вакуум (макс.)	kPa	24,7
DN50 сору шлангісі бар максималды көлемді тоқ, L = 3,0 м / L = 5,0 м	m <sup>3</sup> /h	205 / 190
DN40 сору шлангісі бар максималды көлемді тоқ, L = 3,0 м / L = 5,0 м	m <sup>3</sup> /h	175 / 165
Соруды қосу	DN	70
Сору номиналды ені	DN	40/ 50
Негізгі сүзгінің тапсырыс беру нөмірі		9.990- 222.0
<b>EN 60335-2-69 бойынша өлшенген мән</b>		
Қолдағы дірілдің мәні	m/s <sup>2</sup>	<2,5
Белгісіздік K	m/s <sup>2</sup>	1
Дыбыс қысымының деңгейі L <sub>pA</sub>	дБ(A)	73
Белгісіздік K <sub>пA</sub>	дБ(A)	2
<b>Желі кабелі</b>		
Түрі	H07R	
	N-F	
	3G1,5	
	ММ <sup>2</sup>	
Белшектің нөмірі		6.650- 035.0
Кабель ұзындығы	m	10

Техникалық өзгерістер рұқсат етілген.

## **ЕО стандарттарына сәйкестігі тура тура декларация**

Осымен төменде көрсетілген машина қауіпсіздік және денсаулық қорғау бойынша ЕО директиваларының талаптарына сәйкес келетін мәлімдеме міз. Бізben келісісіз машинаның конструкциясы өзгерген жағдайда осы декларация өз күшін жояды.

Өнім: Құрғақ тазалауға арналған шаңсорғыш

Типі: 9.990-xxx

### **Қолданыстағы ЕО директивалары**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

2014/34/EU

### **Қолданылатын біріздендірілген стандарттар**

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 60079-0: 2018

EN 60079-31: 2014

### **Қолданылатын біріздендірілген стандарттар**

DIN EN 62784

### **Қолданылатын ұлттық стандарттар**

-

### **Белгіленуі**



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

Теменде қол қойғандар компания  
басқармасының атынан және  
тапсырмасы бойынша әрекет өтеді.

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

Күжаттаманы жүргізетін үекілдепті тұлға:

А. Гааг

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Роберт-Бош-Штрассе 4-8

73550 Waldstetten (Германия)

Тел.: +49 7171 94888-0

Факс: +49 7171 94888-528

Waldstetten, 24/04/01

## Съдържание

Общи указания .....	281
Указания за безопасност .....	281
Употреба по предназначение .....	282
Зашита на околната среда .....	283
Принадлежности и резервни части .....	283
Комплект на доставката .....	283
Описание на уреда .....	283
Символи върху уреда .....	284
Пускане в експлоатация .....	284
Експлоатация .....	285
Транспортиране .....	288
Съхранение .....	288
Грижа и поддръжка .....	288
Помощ при повреди .....	290
Извхвърляне .....	291
Гаранция .....	291
Технически данни .....	291
Декларация за съответствие на ЕС	292

## Общи указания



Преди първото използване на Вашия уред прочетете настоящото оригинално ръководство за експлоатация, действайте съответно и го запазете за по-късна употреба или за следващия собственик.

- Преди първото пускане в експлоатация непременно прочетете указанията за безопасност № 5.956-249.0.
- При пренебрежване на ръководството за експлоатация и на указанията за

безопасност могат да възникнат повреди по уреда и опасности за обслужващото лице и за други хора.

- При транспортни дефекти незабавно информирайте търговеца.

## Указания за безопасност

### Степени на опасност

#### △ ОПАСНОСТ

- Указание за непосредствена опасност, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

#### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

#### △ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни повреди.

#### ВНИМАНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.

### Общи указания за безопасност

- △ ОПАСНОСТ • Уредът и субстанциите, за които той трябва да се използва, включително сигурния метод за отстраняването на поетия материал, трябва да се използват само от обучен персонал. • Ако отработеният въздух се отвежда обратно в помещението, то в помещението трябва да е налична достатъчна степен за обмяна на въздуха  $L$ . За да се спазват изискванията гранични стойности, връщащи се обратно обемен поток трябва да бъде максимално 50% от обемния поток на чист въздух (обем на помещението  $V_R$  x степен на обмяна на въздух  $L_W$ ). Без особени мерки за вентилация важи:  $L_W=1h^{-1}$ . • Този уред съдържа опасен здравето прах. Процесите на изпразване и поддръжка, включително отстраняването на

резервоара за събиране на прах могат да бъдат извършвани само от специалисти, носещи съответно защитно оборудване. • Изсмуквайте само с всички филтърни елементи, в противен случай смукателният двигател ще се повреди и ще има опасност за здравето поради повишението емисии на фин прах.

• Спазвайте приложимите разпоредби за безопасност, които се отнасят за третираните материали.

• Спазвайте разпоредбите за безопасност за материалите, които се изсмукват. При правилна/неправилна експлоатация частите на уреда могат да се нагреят до 125°C.

• Разрешените от производителят принадлежности са електропроводими. Не използвайте никакви други принадлежности.

• Употребата на удължителен кабел не е разрешена.

△ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** • Уредът не трябва да се използва или съхранява на открито в мокри условия. • За фиксирано положение на уреда задействайте застопоряващите спирачки на водещата ролка. При отворена застопоряваща спирачка уредът може да се задвижи неконтролирано. • Уредът не е подходящ за изсмукване, resp.

всмукване на запалими течности (запалими, лесно запалими, високо запалими съгласно законовата разпоредба относно опасните вещества Директива 67/548/EИО) (пламна температура под 55 °C), както и на смеси от запалими прахове и запалими течности. • Уредът не е подходящ за изсмукване на прахове с изключително ниска минимална запалителна енергия ( $ME < 1 mJ$ ), като напр. тониращи вещества, омокряема сяра, алуминиев прах, оловен стеарат. • Уредът не е подходящ за изсмукване на източници на запалване и на прахове с температура на тлеене  $\leq 190 ^\circ C$ .

• Преди всяко пускане в експлоатация проверявайте дали са свързани проводниците за изравняване на потенциалите (заземителни проводници).

△ **ПРЕДПАЗЛИВОСТ** • При по-продължителни прекъсвания на работата и след употреба изключвайте уреда от прекъсвача на уреда и изваждайте мрежовия щепсел.

• Уредът може да се включва само извън зона 22.

**Указание** • Имайте предвид, че за прахове с енергия на запалване под 1 mJ може да са валидни допълнителни разпоредби.

## Поведение при аварии

### △ ОПАСНОСТ

**Опасност от нараняване и повреда в случай на късо съединение или други електрически повреди**

Опасност от токов удар, опасност от изгаряния

Изключете уреда и извадете щепсела.

**Поведение в случай на счупване на филтъра/теч:**

1. Изключете уреда незабавно.  
Уредът не трябва да се използва повече.

2. Подменете филтъра.

## Употреба по предназначение

Уредът е предназначен за:

- Изсмукване на сухи, незапалими, опасни за здравето наслопени прахове; клас на запрашеност M съгласно EN 60335-2-69
- Изсмукване на прах от групи IIIC, IIIB и IIIA
- Изсмукване на запалими прахове в зона 22
- Изсмукване на влажни субстанции
- Използване над земята
- Промишлена употреба, напр. в складови и производствени помещения
- Търговско-стопанска употреба, напр. в хотели, училища, болници,

фабрики, магазини, офиси и помещения под наем.  
Отличната функция на уреда се гарантира само при номинални диаметри на всмукателния маркуч DN40 и DN50.

Всяка друга употреба се счита за неправилна.

Уредът не е подходящ за:

- Изсмукване на запалителни източници и на прахове с температура на тлеене  $\leq 190^{\circ}\text{C}$
- Изсмукване на взривни или равностойни на взривни вещества по смисъла на параграф 1 от SprengG (Закон за взривните вещества), експлозивни смеси от пара и въздух, както и на алюминиеви (Al) и магнезиеви (Mg) прахове
- Изсмукване на запалими течности (възпламеними, слабо възпламеними, силно възпламеними по смисъла на Директива 67/548/EИО за опасните вещества) (пламна точка под  $55^{\circ}\text{C}$ ), както и на смеси от запалими прахове и запалими течности
- Изсмукване на магнезиев прах
- Изсмукване на смеси от запалими течности и запалим прах
- Изсмукване на тлеещи или горещи частици, в противен случай това може да доведе до пожар или експлозия
- Изсмукване на канцерогенни вещества
- Свързване към генерираща прах машина

## Защита на околната среда

 Опаковъчните материали подлежат на рециклиране. Моля, изхвърляйте опаковките по съобразен с околната среда начин.

 Електрическите и електронните уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, а често и съставни части, напр. батерии, акумулаторни батерии или масло, които при неправилно боравене или изхвърляне могат да представляват

потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. За правилното функциониране на уреда все пак тези съставни части са необходими. Обозначените с този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци.

## Указания за съставни вещества

### (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на интернет страница:  
[www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Принадлежности и резервни части

### △ ОПАСНОСТ

#### Опасност от експлозия поради неодобрени принадлежности

Използвайте само одобрени от производителя и обозначени със стикер *Ex* принадлежности за употребата на типа конструкция 22.

Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.

Можете да намерите информация за аксесоари и резервни части на [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Указание

*В обхвата на доставката не са включени принадлежности.*

*Принадлежностите трябва да бъдат поръчани отделно в зависимост от приложението.*

## Комплект на доставката

При разопаковане проверете съдържанието за цялост. В случай на транспортни дефекти, моля, информирайте Вашия търговец.

## Описание на уреда

Вижте изображенията на страницата с графики

### Фигура А

- ① Водещо колело със застопоряваща спирачка
- ② Резервоар за отпадъци
- ③ Затваряща тапа

- ④ Блокировка на междинния пръстен
- ⑤ Почистване на филтъра
- ⑥ Манометър
- ⑦ Прекъсвач на уреда всмукателна турбина
- ⑧ Всмукателна глава
- ⑨ Филтър
- ⑩ Уплътнителен пръстен
- ⑪ Притискач на филтър
- ⑫ Мрежов захранващ кабел
- ⑬ Типова табелка
- ⑭ Дръжка за носене
- ⑮ Дръжка за носене
- ⑯ Дръжка на резервоара за отпадъци
- ⑰ Пълзгаща скоба
- ⑱ Пръстен на филтъра
- ⑲ Всмукателен накрайник
- ⑳ Ходова част

## Символи върху уреда



Уредът е подходящ за изсмукуване на прах до клас на запрашеност M.

### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Увреждане на кожата, белите дробове и очите**

Изпускане на фин прах при работи по изпразване и поддръжка, както и при изхвърляне като отпадък.

При работи по изпразване и поддръжка, включително изхвърлянето като отпадък на събирателния резервоар за прах, носете предписаното защитно оборудуване.



DN 40	MAX	xx,x kPa / xx,X mbar
DN 50	MAX	xx,x kPa / xx,X mbar
DN 70	MAX	xx,x kPa / xx,X mbar

На стикера са посочени стойностите за макс. вакуум във връзка с използваното напречно сечение на смукателния маркуч. Актуалната стойност може да се разчете на манометъра. За валидните за този уред стойности вж. глава **Отчитане на минималния обемен поток**. Ако стойността спадне под определената, филтърът трябва да бъде почищен (вж глава **Почистване на филтъра**) или подменен (вж глава **Смяна на филтъра**). Различните напречни сечения на смукателния маркуч позволяват адаптиране към различните напречни сечения на изводите на принадлежностите.



**Филтър**  
(Каталожен № 9.990-222.0)



**Торбичка за отпадъци**  
(Каталожен № 9.989-606.0)

## Пускане в експлоатация

### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Неправилно свързан проводник за изравняване на потенциалите**  
Токов удар

Преди всяко пускане в експлоатация проверявайте дали проводникът за изравняване на потенциалите (заземителен проводник) е свързан.

### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасност поради опасен за здравето прах**

Заболявания на дихателните пътища поради вдишване на прах.

**Не извършвайте изсмукуването без филтриращ елемент, тъй като в противен случай възниква опасност за здравето поради изпускането на големи количества фин прах.**

### **ВНИМАНИЕ**

**Липсващ филтърен елемент**

**Повреда на смукателния мотор**  
**Не изсмукувайте без филтърен елемент.**

1. Приведете уреда в работно положение.

- Обезопасете уреда със застопоряващите спирачки.
- Уверете се, че всмукателната глава е поставена правилно.
- Поставете смукателния маркуч (не е включен в комплекта на доставката) в извода за всмукване.
- Допълнително проверете нивото на напълване на резервоара за отпадъци (виж глава *Проверка на нивото на напълване на резервоара за отпадъци*).
- Ако е необходимо, изпразнете резервоара за отпадъци (виж глава *Изпразнете резервоара за отпадъци*).
- Преди сухото почистване поставете хартиената торбичка за отпадъци (вижте глава *Сухо почистване*).
- Поставете желаната принадлежност (не е включена в комплекта на доставката) на смукателния маркуч.

### Проверка на нивото на напълване на резервоара за отпадъци

Ако резервоарът за отпадъци е напълнен до долния ръб на всмукателния накрайник на резервоара за отпадъци, той трябва да се изпразни. Уредът не се изключва автоматично при превишаване на максималното ниво на напълване.

- Проверявайте редовно нивото на напълване на резервоара за отпадъци.

### Антистатична система

През заземения присъединителен щуцер се отвеждат статичните заряди. Тя предотвратява образуване на искри и токови удари с електропроводими принадлежности, одобрени от производителя.

### Експлоатация

Уредът е подходящ за изсмукване на фин прах до клас на запрашеност M.

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Опасност поради опасен за здравето прах

Заболявания на дихателните пътища поради вдишване на прах.  
Не извършвайте изсмукването без филтриращ елемент, тъй като в противен случай възниква опасност за здравето поради изпускането на големи количества фин прах.

### ВНИМАНИЕ

#### Опасност поради навлизане на фин прах

Опасност от повреда на смукателния мотор.

При изсмукването никога не отстранявайте филтърния елемент.

### Сухо почистване

#### Указание

В качеството си на прахосмукачка за промишлена употреба уредът е подходящ за изсмукване на сухи, запалими прахове.

### Преключване от мокро към сухо почистване

### ВНИМАНИЕ

#### Преключване от мокро на сухо почистване

Риск от повреда на филтъра  
При мокър филтър не изсмуквайте сух прах, тъй като той попада по филтъра и може да го направи негоден за употреба.

- Преди употреба за сухо почистване оставете мокрия филтър да изсъхне добре или го сменете със сух.
- При необходимост сменете филтъра.

### Поставяне на торбичка за отпадъци

- Обезопасете уреда със застопоряващите спирачки.

### Фигура B

- Дръпнете дръжката нагоре.  
Резервоарът за отпадъци се деблокира и спуска.

### Фигура C

- Издърпайте за дръжката резервоара за отпадъци от уреда.

### Фигура D

- Поставете торбичката за отпадъци в резервоара за отпадъци и внимателно я нагласете към стената и дъното на резервоара.
- Закрепете края на торбичката за отпадъци навън върху ръба на резервоара за отпадъци.

#### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### **Неправилно боравене при блокиране на резервоара за отпадъци**

**Опасност от притискане**

*По време на блокирането в никакъв случай не дръжте ръцете си между резервоара за отпадъци и пръстена на филтъра, нито ги поставяйте в близост до повдигащата механика. Блокирайте резервоара за отпадъци посредством задействане на дръжката с две ръце.*

#### Фигура Е

#### **ВНИМАНИЕ**

#### **Статичен заряд на резервоара за отпадъци**

**Запалване на прахове**

*Уверете се, че заземяването на ходовата част е в контакт с резервоара за отпадъци.*

- Поставете резервоара за отпадъци и го блокирайте с дръжката.

#### **Отстраняване на торбичка за отпадъци**

- Обезопасете уреда със застопоряващи спирачки.

#### Фигура В

- Дръпнете дръжката нагоре. Резервоарът за отпадъци се деблокира и спуска.

#### Фигура С

- Издърпайте за дръжката резервоара за отпадъци от уреда.

#### Фигура F

- Повдигнете торбичката за отпадъци.
- Затворете плътно торбичката за отпадъци с кабелната връзка.
- Извадете торбичката за отпадъци.
- Изхвърлете торбичката за събиране като отпадък съгласно законовите разпоредби.

#### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### **Неправилно боравене при блокиране на резервоара за отпадъци**

**Опасност от притискане**

*По време на блокирането в никакъв случай не дръжте ръцете си между резервоара за отпадъци и пръстена на филтъра, нито ги поставяйте в близост до повдигащата механика. Блокирайте резервоара за отпадъци посредством задействане на дръжката с две ръце.*

#### Фигура Е

#### **ВНИМАНИЕ**

#### **Статичен заряд на резервоара за отпадъци**

**Запалване на прахове**

*Уверете се, че заземяването на ходовата част е в контакт с резервоара за отпадъци.*

- Поставете резервоара за отпадъци и го блокирайте с дръжката.

#### **Включване на уреда**

- Включете мрежовия щепсел в контакта.
- Включете уреда от прекъсвача на всмукателната турбина.
- Започнете процеса на изсмукуване.

#### **Изпълняване на процеса по изсмукуване**

- Редовно проверявайте нивото на напълване на резервоара за отпадъци, тъй като уредът не се изключва автоматично при изсмукуването.
- Ако е необходимо, изпразнете резервоара за отпадъци (виж глава *Изпразнете резервоара за отпадъци*).
- Ако е необходимо, почистете филтъра (виж глава *Почистване на филтъра*) или го подменете/сменете (виж глава *Смяна на филтъра*).

#### **Отчитане на минималния обемен поток**

На предната страна на уреда е монтиран манометър, който показва вакуума на засмукуване вътре в уреда. При

достигане на максималния вакуум (виж таблицата), филтърът трябва да се почисти (виж глава *Почистване на филтъра*). Тази стойност зависи от мощността на уреда и от използвания смукателен маркуч. Ако вакуумът не се намали значително чрез почистването, филтърът трябва да бъде подменен (виж глава *Смяна на филтъра*).

## **ВНИМАНИЕ**

### **Превишаване на максималния вакуум**

*Намаляване на силата на изсмукване  
При превишаване на зададената  
стойност скоростта на въздуха спада  
под 20 m/s. Почистете или подменете  
филтъра.*

Номинален диаметър на всмукателния маркуч	Максимален вакуум
DN40	12,0 kPa (120 mbar)
DN50	7,0 kPa (70 mbar)

### **Почистване на филтъра**

Ако максималният вакуум се показва на манометъра (виж глава *Отчитане на минималния обемен поток*), филтърът трябва да се почисти.

## **Фигура G**

1. По време на процеса по изсмукване затворете отвора за засмукване или смукателния маркуч.
2. Издърпайте капака на почистването на филтъра 3-4 пъти, като всеки път го задържате отворен за 1-2 s.

### **Изключване на уреда**

1. Изключете уреда от прекъсвача на смукателната турбина.
2. Извадете щепсела.

### **След всяка употреба**

#### **Изпразнете резервоара за отпадъци**

Резервоарът за отпадъци трябва да се изпразва при необходимост и след всяка употреба.

Входният отвор или смукателният маркуч е затворен.

1. Включете уреда от прекъсвача на смукателната турбина.

2. Почистете филтъра (виж глава *Почистване на филтъра*).

3. Изключете уреда от прекъсвача на всмукателната турбина.
4. Обезопасете уреда със застопоряващите спирачки.

## **Фигура B**

5. Дръпнете дръжката нагоре. Резервоарът за отпадъци се деблокира и спуска.

## **Фигура C**

6. Издърпайте за дръжката резервоара за отпадъци от уреда.
7. Изпразнете резервоара за отпадъци. За да направите това, ако е необходимо, отстранете торбичката за отпадъци (виж *Отстраняване на торбичка за отпадъци*).

## **△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

### **Неправилно боравене при блокиране на резервоара за отпадъци**

*Опасност от притискане*

*По време на блокирането в никакъв случай не дръжте ръцете си между резервоара за отпадъци и пръстена на филтъра, нито ги поставяйте в близост до повдигащата механика.*

*Блокирайте резервоара за отпадъци посредством задействане на дръжката с две ръце.*

## **Фигура E**

## **ВНИМАНИЕ**

### **Статичен заряд на резервоара за отпадъци**

*Запалване на прахове*

*Уверете се, че заземяването на ходовата част е в контакт с резервоара за отпадъци.*

8. Поставете резервоара за отпадъци и го блокирайте с дръжката.

### **Затваряне на извода за всмукване**

## **△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

*Опасност от нараняване*

*Увреждане на кожата, белите дробове и очите поради фин прах*

*След изваждане на смукателния маркуч изводът за всмукване трябва да се затвори със затварящата тапа.*

1. Отстранете смукателния маркуч.
2. Поставете затварящата тапа в извода за всмукване.
3. Вкарайте затварящата тапа докрай.
4. Завъртете затварящата тапа надясно, докато изводът за всмукване не бъде пътно затворен.

### Почистване на уреда

#### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

##### **Неправилно изхвърляне на отпадни води**

Замърсяване на околната среда  
Съблюдавайте местните предписания за обработка на отпадни води.

1. Почистете уреда отвътре и отвън посредством изсмукване и изтриване с влажна кърпа.  
При изсмукване на уреда трябва да се използва прахосмукачка със същата или по-добра класификация.
2. При нужда изплакнете принадлежността (не е включена в комплекта на доставката) с вода и подсушете.

### Съхранение на уреда

1. Навийте мрежовия захранващ кабел около държача за кабела.
2. Съхранявайте уреда в сухо помещение и го подсигурете срещу неоправомощено ползване.

### Транспортиране

#### △ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

##### **Несъблюдаване на теглото**

Опасност от наранявания и повреди  
При транспортиране съблюдавайте теглото на уреда.

1. За безпрашно транспортиране затворете извода за всмукване (виж глава *Затваряне на извода за всмукване*).
2. Освободете застопоряващите спирачки и избутайте уреда на плъзгащата скоба.
3. За товарене захватнете уреда за ходовата част и за плъзгащата скоба.

4. При транспортиране в превозни средства осигурявайте уреда срещу изпълзване и преобръщане.

### Съхранение

#### △ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

##### **Несъблюдаване на теглото**

Опасност от наранявания и повреди  
При съхранението вземайте под внимание теглото на уреда.

1. Съхранявайте уреда само във вътрешни помещения.

### Грижа и поддръжка

#### △ ОПАСНОСТ

**Непреднамерено стартиращ уред, контакт с провеждащи ток части**  
Опасност от нараняване, токов удар  
Преди работи по уреда го изключвайте.

Издърпайте щепсела.

#### △ ОПАСНОСТ

##### **Опасност поради опасен за здравето прах**

Заболявания на дихателните пътища поради вдишване на прах.

При работи по поддръжката (напр. смяна на филтъръ) носете респиратор Р2 или от по-висок клас, и облекло за единократна употреба.

#### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

##### **Опасност поради опасен за здравето прах**

Заболявания на дихателните пътища поради вдишване на прах.

С цел предотвратяване на опасности предпазните устройства трябва най-малко веднъж годишно да се проверяват от производителя или от инструктирано лице във връзка с мяхното безопасно функциониране, напр. херметичност на уреда, повреда на филтъра, функция на контролните устройства.

#### **ВНИМАНИЕ**

##### **Съдържащи силикон препарати за поддръжка**

Пластмасовите части могат да бъдат повредени.

**За почистването не използвайте съдържащи силикон препарати за поддръжка.**

Отстраняващите прах машини са предпазни приспособления за предотвратяване или отстраняване на опасности по смисъла на BGV A1.

- За поддръжка от страна на потребителя уредът трябва да се разглобява, почиства и поддържа, доколкото това е възможно да се извърши, без да възниква опасност за персонала по поддръжката и други лица. Подходящите предпазни мерки включват отстраняване на отровите преди разглобяването, мерки за филтриране на принудителното отстраняване на отровите на мястото, на което се разглобява уредът, почистване на повърхностите за поддръжка и подходяща защита на персонала.
- Отровите от външните части на уреда трябва да се отстраняват по метода на изсмукуване и избръсване до сухо, или да се третират с уплътняващи средства, преди да се изнесат от опасната област. Всички части на уреда трябва да се разглеждат като замърсени, когато се изнесат от опасната област. Трябва да бъдат предприети подходящи мерки за предотвратяване на разпръскване на праха.
- При провеждане на дейностите по поддръжка и ремонт трябва да се изхвърлят всички замърсени предмети, които не могат да бъдат почистени задоволително. Такива предмети трябва да се отстраняват в непропускливи торби, в съответствие с валидните разпоредби за отстраняване на такива отпадъци.
- При транспортиране и поддръжка на уреда всмукателните накрайници трябва да бъдат затворени със затварящите тапи.
- 1. Имайте предвид, че можете да извършвате самостоятелно прости

дейности по поддръжката и обслужването.

2. Почиствайте редовно повърхността на уреда и вътрешната страна на резервоара с влажна кърпа.

## **Контролни дейности и дейности по поддръжка**

Възлагайте извършването на редовна инспекция на уреда съгласно съответните национални предписания на законодателя за предотвратяване на злополуки. Дейностите по поддръжката трябва да се извършват от компетентно лице на равни интервали от време и съгласно указанията на производителя, при което трябва да се спазват съществуващите предписания и изисквания за безопасност. Дейностите по електрооборудването могат да бъдат извършвани само от електротехник. При въпроси, моля, обръщайте се към филиала на KÄRCHER.

## **Смяна на филтъра**

### **△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ**

#### **Изпускане на прах при смяна на филтъра**

*Увреждане на кожата, белите дробове и очите поради изпускане на прах  
При смяна на филтъра носете предписаното защитно облекло.*

*Извършвайте смяната на филтъра в подходяща зона за дейности по поддръжка.*

*Изхвърлете филтъра съгласно законовите разпоредби.*

1. Обезопасете уреда със застопоряващите спирачки.
2. Изключете уреда от прекъсвача на уреда.
3. Извадете щепсела.
4. Деблокирайте и извадете всмукателната глава.
5. Извадете замърсения филтър.
6. Веднага след изваждането от уреда поставете замърсения филтър в торбичка и затворете торбичката пътно.

- Изхвърлете замърсения филтър в съответствие със законовите изисквания.
- Проверете уплътнителния пръстен за повреди.
- Отстранете отпадъците от към страната за чист въздух.
- Поставете новия филтър в обратен ред. Уверете се, че притискачът на филтъра е подравнен централно в гнездата на филтъра.
- Поставете и блокирайте всмукателната глава.

### **Смяна на торбичка за отпадъци**

- Обезопасете уреда със застопоряващите спирачки.

### **Фигура B**

- Дръпнете дръжката нагоре. Резервоарът за отпадъци се деблокира и спуска.

### **Фигура C**

- Издърпайте за дръжката резервоара за отпадъци от уреда.

### **Фигура F**

- Повдигнете торбичката за отпадъци.
- Затворете пътно торбичката за отпадъци с кабелната връзка.
- Извадете торбичката за отпадъци.
- Изхвърлете торбичката за събиране като отпадък съгласно законовите разпоредби.

### **Фигура D**

- Поставете новата торбичка за отпадъци в резервоара за отпадъци и внимателно я нагласете към стената и дъното на резервоара.
- Закрепете края на торбичката за отпадъци навън върху ръба на резервоара за отпадъци.

### **△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### **Неправилно боравене при блокиране на резервоара за отпадъци**

##### **Опасност от притискане**

*По време на блокирането в никакъв случай не дръжте ръцете си между резервоара за отпадъци и пръстена на филтъра, нито ги поставяйте в близост до повдигащата механика.*

**Блокирайте резервоара за отпадъци посредством задействане на дръжката с две ръце.**

### **Фигура E**

#### **ВНИМАНИЕ**

#### **Статичен заряд на резервоара за отпадъци**

**Запалване на прахове**

*Уверете се, че заземяването на ходовата част е в контакт с резервоара за отпадъци.*

- Поставете резервоара за отпадъци и го блокирайте с дръжката.

### **Помощ при повреди**

#### **△ ОПАСНОСТ**

#### **Непреднамерено сработване на уреда/Електрически удар**

*Непреднамереното сработване на смукателния мотор може да причини наранявания. Напрежението по електрически компоненти може да доведе до токов удар.*

*Преди всяка работи по уреда го изключвайте и изваждайте щепсела. Възлагайте извършването на всички проверки и работи по електрически части на специалист.*

#### **Указание**

*Ако настъпи повреда, уредът трябва да се изключи незабавно. Преди повторно пускане в експлоатация трябва да се отстрани повредата. Ако повредата не може да бъде отстранена, уредът трябва да бъде проверен от сервиза.*

#### **Всмукателната турбина не работи**

- Проверете контакта и предпазителя на електрозахранването.
- Проверете мрежовия захранващ кабел и щепсела на уреда.
- Включете уреда.

#### **Силата на всмукване отслабва**

- Отстранете запушванията от всмукателната дюза, всмукателната тръба или смукателния маркуч.
- Проверете правилното положение на всмукателната глава и на резервоара за отпадъци.

- Почистете филтъра (виж глава *Почистване на филтъра*).
- Проверете положението на филтъра и при необходимост го коригирайте.
- Подменете филтъра (виж глава *Смяна на филтъра*).

### **Излизане на прах при засмукване**

- Проверете положението на филтъра и при необходимост го коригирайте.
- Почистете филтъра (виж глава *Почистване на филтъра*).
- Подменете филтъра (виж глава *Смяна на филтъра*).

### **Извхвърляне**

В края на експлоатационния живот уредът трябва да се отстранява като отпадък в съответствие със законовите разпоредби.

### **Гаранция**

Във всяка държава са валидни издадените от нашия оторизиран дистрибутор гаранционни условия. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок бесплатно, ако се касае за дефект в материалите или производствен дефект. В случай на предявяване на право на гаранция, се обрънете към Вашия дистрибутор или към най-близкия оторизиран сервиз, като представите касовата бележка.

(Адрес, вж. задната страна)

Допълнителна гаранционна информация (ако има такава) можете да намерите в страницата „Сервиз“ на местния уебсайт на Kärcher в раздел „Изтегляне“.

### **Технически данни**

#### **Електрическо свързване**

Мрежово напрежение	V	220-240
Фаза	~	1
Мрежова честота	Hz	50-60
Номинална мощност	W	1200
Максимална мощност	W	1350
Тип защита		IP64
Клас защита	I	

#### **Размери и тегла**

Типично собствено тегло kg	61,2
Дължина x широчина x височина mm	645 x 655 x 1140

Ефективна площ на филтъра m <sup>2</sup>	1,5
--	-----

#### **Условия на заобикалящата среда**

Околна температура °C	-10 < Ta < 40
-----------------------	---------------

Температура на съхранение °C	-10-40
------------------------------	--------

#### **Данни за мощността на уреда**

Обем на резервоара l	40
----------------------	----

Вакуум (макс.) kPa	24,7
--------------------	------

Макс. обем на потока със m <sup>3</sup> /h	205 / смукателен маркуч
DN50, L = 3,0 m/L	= 5,0 m

Макс. обем на потока със m <sup>3</sup> /h	175/165 смукателен маркуч
DN40, L = 3,0 m/L	= 5,0 m

Извод за всмукателен маркуч	DN70
-----------------------------	------

Номинален диаметър на смукателен маркуч	DN40/50
---	---------

Основен филтър - каталожен номер	9.990-222.0
----------------------------------	-------------

#### **Установени стойности съгласно EN 60335-2-69**

Стойност на вибрацията	m/s <sup>2</sup>	<2,5
ръка-рамо		

Неустойчивост K	m/s <sup>2</sup>	1
-----------------	------------------	---

Ниво на звуково налягане L <sub>pA</sub>	dB(A)	73
--	-------	----

Неустойчивост K <sub>pA</sub>	dB(A)	2
-------------------------------	-------	---

#### **Мрежов захранващ кабел**

Тип	H07RN-F	3G1,5 mm <sup>2</sup>
-----	---------	-----------------------

Номер на част	6.650-035.0
---------------	-------------

Дължина на кабел	m	10
------------------	---	----

Запазваме си правото на технически промени.

# Декларация за съответствие на ЕС

С настоящото декларираме, че посочената по-долу машина по своята концепция и конструкция, както и в пуснатото от нас на пазара изпълнение, съответства на приложимите основни изисквания за безопасност и опазване на здравето, определени в директивите на ЕС. При несъгласувана с нас промяна на машината тази декларация губи своята валидност.

Продукт: Прахосмукачка за сухо почистване

Тип: 9.990-xxx

## Приложими директиви на ЕС

2006/42/EO (+2009/127/EO)

2014/30/EC

2011/65/EC

2014/34/EC

## Приложими хармонизирани стандарти

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 60079-0: 2018

EN 60079-31: 2014

## Приложими нехармонизирани норми

DIN EN 62784

## Приложими национални стандарти

### Обозначение



II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc

Подписващите лица действат от името и като пълномощници на управителния орган.

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

Пълномощник по документацията:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Тел.: +49 7171 94888-0

Факс: +49 7171 94888-528

Валдщтен, 24/04/01

## 目录

一般提示	292
安全说明	292
按规定使用	293
环境保护	293
附件和备件	294
供货范围	294
设备说明	294
设备上的标志	294
投入使用	294
运行	295
运输	297
存放	297
保养和维护	297
故障帮助	298
废弃处理	298
质量保证	298
技术参数	299
欧盟一致性声明	299

## 一般提示

首次使用您的设备之前, 请阅读此原厂操作说明并遵照其进行操作, 并妥善保存以供日后使用或供后续使用者使用。

- 首次投入运行之前, 务必阅读编号为 5.956-249.0 的安全提示。
- 不遵守操作说明书和安全说明可能会导致设备损坏, 并且对操作人员和其他人员构成危险。
- 如有运输损坏, 立即通知经销商。

## 安全说明

### 危险等级

#### △ 危险

- 提示导致人员重伤或死亡的直接威胁性危险。

#### △ 警告

- 提示可能导致人员重伤或死亡的危险状况。

## △ 小心

- 提示可能导致轻度伤害的危险状况。

## 注意

- 提示可能产生财产损失的危险状况。

## 一般安全提示

△ 危险 • 只能由接受过培训的专业人员使用设备以及需要使用本设备的物资，其中包括排除已记录的材料的安全工艺。 • 如果废气再循环进入房内，房内必须有足够的换气率  $L$ 。为了遵守所要求的极限值，再循环容积流量最大为新鲜空气量的 50%

(室内体积  $V_R \times$  换气率  $L_W$ )。适用于没有特殊的通风措施： $L_W = 1h^{-1}$ 。 • 该设备含有损害健康的粉尘。清空和保养过程，其中包括清除粉尘收集容器，只能由穿戴相应防护装备的专业人员进行操作。 • 只在所有滤芯都已安装的情况下进行吸尘，否则会损坏抽吸电机，并因微尘排放增加而危害健康。 • 遵守针对待加工材料的适用安全规定。 • 遵守待抽吸材料的安全规定。使用得当/不当时，设备部件的温度都可能高达 125 °C。 • 制造商认可的附件是导电的。请勿使用任何其他附件。 • 不允许使用延长电缆。

△ 警告 • 本设备不得在户外潮湿条件下使用或存放。 • 为确保设备立稳，操作转向辊上的驻车制动器。当驻车制动器打开时，设备可能发生不受控的运动。 • 本设备不适用于抽吸易燃液体（根据危险物质指令 67/548/EEC 规定的易燃、极易燃、高度易燃）（闪点低于 55 °C）以及可燃粉尘与易燃液体的混合物。 • 本设备不适合吸除最小点火能极低 ( $ME < 1 \text{ mJ}$ ) 的粉尘，例如碳粉、纯净硫、铝粉、硬脂酸铅。 • 本设备不适用于吸除火源和阴燃温度  $\leq 190 ^\circ C$  的粉尘。 • 每次调试前，应检查电位均衡导线（接地导线）是否已连接。

△ 小心 • 如果工休时间较长或是使用结束后，请通过设备开关关闭设备并拔下电源插头。 • 本设备只能插入 22 区之外的区域。

提示 • 请注意，对于点火能量低于 1 mJ 的粉尘，可能适用附加规定。

## 紧急情况下的应急措施

### △ 危险

发生短路或其他电气故障时存在致伤和损坏危险

触电危险、烧伤危险

必须关闭设备并拔下电源插头。

过滤器破裂 / 泄漏时的应对措施：

1. 立即关闭设备。  
不得继续运行设备。
2. 更换过滤器。

## 按规定使用

本设备适用于：

- 抽吸干燥、不可燃、有害的沉积粉尘；符合 EN 60335-2-69 标准的粉尘等级 M
- 抽吸 IIIC、IIIB 和 IIIA 粉尘组的粉尘
- 抽吸 22 区中的可燃粉尘
- 吸除潮湿物质
- 使用数天
- 工业用途，例如：在仓储和生产区域
- 商业用途，例如：酒店、学校、医院、工厂、商店、办公室或租赁业务。

只有使用公称直径为 DN40 和 DN50 的抽吸软管时，才能保证设备功能正常。

任何其他用途均被视为不当使用。

本设备不适用于：

- 吸除火源和阴燃温度  $\leq 190 ^\circ C$  的粉尘
- 抽吸《爆炸物法》第 1 条所指的爆炸性物质或等效物质、爆炸性蒸气-空气混合物以及铝和镁粉尘
- 抽吸易燃液体（根据危险物质指令 67/548/EEC 规定的可易、易燃、高度易燃）（闪点低于 55 °C）以及可燃粉尘与易燃液体的混合物。
- 吸除镁尘或粉末
- 吸除易燃液体和可燃粉尘的混合物
- 吸除可能导致火灾或爆炸的发热或高温颗粒
- 吸除致癌物质
- 连接到产生粉尘的机器

## 环境保护

包装材料可以回收利用。请按照环保要求处理包装。

电气和电子设备含有宝贵的可再利用的材料以及诸如电池、蓄电池或油等。若使用不当或处理错误会对人体健康和环境造成潜在性危险的组成部分。为了

设备按规定运行，需要这些组件。用符号标记的设备不得与生活垃圾一同处理。

#### 内部材料提示 (REACH)

最新的内部材料信息请您在如下链接中查找：[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## 附件和备件

### △ 危险

**未经许可的附件可能导致爆炸危险**

只能使用经制造商批准并贴有防爆标签的附件，用于 22 型设备。

只允许使用原厂附件和备件，它们可以确保设备安全无故障地运行。

关于附件和备件的信息参见

[www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)。

### 提示

供货范围不包含任何配件。配件必须根据应用单独订购。

## 供货范围

打开包装时请检查产品是否齐全。如有运输损坏，请通知您的经销商。

## 设备说明

插图参见图片页

### 图 A

- ① 带驻车制动器的导向滚轮
- ② 污物容器
- ③ 堵头
- ④ 间隔环锁定装置
- ⑤ 过滤器清洁装置
- ⑥ 压力计
- ⑦ 吸尘涡轮机设备开关
- ⑧ 吸头
- ⑨ 过滤器
- ⑩ 密封圈
- ⑪ 过滤器压紧装置
- ⑫ 电源线
- ⑬ 铭牌
- ⑭ 把手
- ⑮ 把手
- ⑯ 污物容器的弓形把手
- ⑰ 伸缩把手
- ⑱ 过滤环
- ⑲ 抽吸管口
- ⑳ 底盘

## 设备上的标志



本设备适用于抽吸最高粉尘等级为 M 级的粉尘。

### △ 警告

**对皮肤、肺部和眼睛造成伤害**

在清空、维护工作和废弃处理过程中会排放微尘

在清空和维护工作（包括废弃处理集尘容器）期间佩戴规定的防护装备。

DN 40	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar

标签显示与所用抽吸软管横截面相关的最大负压值。可以从压力表上读取当前值。适用于本设备的值，请参见章节 **读取最小体积流量**。如果低于该值，则必须清洁过滤器（参见章节 **清洁过滤器**）或更换过滤器（参见章节 **更换过滤器**）。不同的抽吸软管横截面可以与附件的不同接口截面相匹配。



过滤器

（订货号 9.990-222.0）



垃圾袋

（订货号 9.989-606.0）

## 投入使用

### △ 警告

**未正确连接电位均衡线**

电击

每次投入使用前，检查电位均衡线（接地线）是否连接。

### △ 警告

**有损健康的粉尘危害**

吸入粉尘会导致呼吸道疾病。

不要在没有滤芯的情况下吸尘，否则，微尘排量的增加会对健康造成危险。

## 注意

### 滤芯缺失

可能损坏抽吸电机

请勿在没有滤芯的情况下吸尘。

1. 将设备置于工作位置。
2. 使用驻车制动器固定设备。
3. 确保吸头安装正确。
4. 将抽吸软管（不在供货范围内）插入的抽吸接口。
5. 检查污物容器中的料位（参见章节 检查污物容器的料位）。
6. 必要时清空污物容器（参见章节 清空污物容器）。
7. 在干式吸尘前，装入垃圾袋（参见章节 干式吸尘）。
8. 将所需的附件（不在供货范围内）插到抽吸软管上。

### 检查污物容器的料位

当污物容器料位达到抽吸管口下缘时，必须将其清空。超出最大料位高度时，设备不会自动关闭。

1. 定期检查污物容器中的料位。

### 防静电系统

通过接地的连接管件可以释放静电。因此可以避免使用制造商认可的导电附件时产生火花和电击。

## 运行

本设备适用于抽吸最高粉尘等级为 M 级的微尘。

### △ 警告

#### 有损健康的粉尘危害

吸入粉尘会导致呼吸道疾病。

不要在没有滤芯的情况下吸尘，否则，微尘排量的增加会对健康造成危险。

### 注意

#### 微尘进入会造成危险

真空电机有损坏危险。

吸尘时切勿拆下滤芯。

## 干式吸尘

### 提示

本设备作为工业吸尘器，适用于抽吸干燥、可燃粉尘。

## 从湿式吸尘切换到干式吸尘

### 注意

#### 从湿式吸尘切换到干式吸尘

过滤器有损坏危险

在滤芯潮湿时不要吸入干燥的灰尘，因为这会堵塞过滤器并使其无法使用。

1. 在用于干式吸尘前，应将湿滤芯彻底晾干或更换为干燥的滤芯。
2. 必要时更换过滤器。

### 装入垃圾袋

1. 使用驻车制动器固定设备。

#### 图 B

2. 将弓形把手向上拉。  
污物容器被解锁并放下。

#### 图 C

3. 使用弓形把手将污物容器从设备中拉出。

#### 图 D

4. 将垃圾袋放入污物容器中并小心地贴靠在容器壁和容器底部。
5. 将垃圾袋的边缘向外套到污物容器的边缘上。

### △ 警告

#### 锁定污物容器时操作不当

有挤伤危险

在锁定时，切勿将手放在污物容器和过滤环之间或起重装置附近。

用双手按下弓形把手以锁定污物容器。

#### 图 E

### 注意

#### 污物容器带静电

点燃粉尘

确保底盘上的接地与污物容器接触。

6. 装入污物容器并通过弓形把手锁定。

### 取下垃圾袋

1. 使用驻车制动器固定设备。

#### 图 B

2. 将弓形把手向上拉。  
污物容器被解锁并放下。

#### 图 C

3. 使用弓形把手将污物容器从设备中拉出。

#### 图 F

4. 提起垃圾袋。
5. 用扎带将垃圾袋扎紧。
6. 将垃圾袋取出。
7. 根据法律规定对垃圾袋进行废弃处理。

## △ 警告

### 锁定污物容器时操作不当

有挤压危险

在锁定时，切勿将手放在污物容器和过滤环之间或起重装置附近。

用双手按下弓形把手以锁定污物容器。

图 E

注意

### 污物容器带静电

点燃粉尘

确保底盘上的接地与污物容器接触。

8. 装入污物容器并通过弓形把手锁定。

## 接通设备

1. 将电源插头插入插座。
2. 使用吸尘涡轮机设备开关接通设备。
3. 开始吸尘过程。

## 进行吸尘过程

1. 定期检查污物容器中的料位，因为设备在吸尘时不会自动关闭。
2. 如有必要，清空污物容器（参见章节 清空污物容器）。
3. 如有必要，清洁过滤器（参见章节 清洁过滤器）或更换/更新过滤器（参见章节 更换过滤器）。

## 读取最小体积流量

设备正面装有一个压力表，用于显示设备内的抽吸负压。如果达到最大负压（见表），则必须清洁过滤器（参见章节 清洁过滤器）。该值取决于设备性能和所使用的抽吸软管。如果清洁后负压没有明显降低，则必须更换过滤器（参见章节 更换过滤器）。

注意

### 超过最大负压

丧失吸力

如果超过指定值，气流速度将降至 20 m/s 以下。清洁或更换过滤器。

抽吸软管标称宽度	最大负压
DN40	12.0 kPa (120 mbar)
DN50	7.0 kPa (70 mbar)

## 清洁过滤器

如果压力表显示最大负压（参见章节 读取最小体积流量），则必须清洁过滤器。

图 G

1. 在吸尘过程中封闭吸入口或抽吸软管。

2. 拉动过滤器清洁阀 3-4 次，每次保持打开 1-2 秒。

## 关闭设备

1. 使用吸尘涡轮机设备开关关闭设备。
2. 拔下电源插头。

## 在每次运行之后

### 清空污物容器

如有必要，清空污物容器，每次使用后必须清空。

吸入口或抽吸软管已封闭。

1. 使用吸尘涡轮机设备开关接通设备。
2. 清洁过滤器（参见章节 清洁过滤器）。
3. 使用吸尘涡轮机设备开关关闭设备。
4. 使用驻车制动器固定设备。

图 B

5. 将弓形把手向上拉。

污物容器被解锁并放下。

图 C

6. 使用弓形把手将污物容器从设备中拉出。
7. 清空污物容器。为此，必要时取下垃圾袋（参见 取下垃圾袋）。

## △ 警告

### 锁定污物容器时操作不当

有挤压危险

在锁定时，切勿将手放在污物容器和过滤环之间或起重装置附近。

用双手按下弓形把手以锁定污物容器。

图 E

注意

### 污物容器带静电

点燃粉尘

确保底盘上的接地与污物容器接触。

8. 装入污物容器并通过弓形把手锁定。

## 封闭抽吸接口

## △ 警告

### 受伤危险

微尘会对皮肤、肺部和眼睛造成伤害

拆除抽吸软管后，必须用密封塞封闭抽吸接口。

1. 拆下抽吸软管。
2. 将密封塞精确地插入抽吸接口。
3. 将密封塞推到底。
4. 向右转动密封塞，直至抽吸接口紧密封闭。

## 清洁设备

### △ 警告

#### 废水处理不当

##### 环境污染

遵守所在地废水处理规定。

1. 通过抽吸并用湿布擦拭清洁设备内部和外部。

在抽吸设备时，必须使用一台相同或更高规格的吸尘器。

2. 如有必要，用水冲洗配件（不在供货范围内）并晾干。

## 保管设备

1. 绕电缆支架卷绕电源线。

2. 将设备放置在一个干燥的房间内，并且采取保护措施，避免无关人员使用。

## 运输

### △ 小心

#### 忽视重量

##### 受伤与损坏危险

运输时注意设备的重量。

1. 封闭抽吸接口，以确保无尘运输（参见章节 **封闭抽吸接口**）。
2. 松开驻车制动器并通过伸缩把手推动设备。
3. 装载设备时，请握住底架和伸缩把手。
4. 用车辆运输时，固定设备以防滑动和倾翻。

## 存放

### △ 小心

#### 忽视重量

##### 受伤与损坏危险

存放时注意设备的重量。

1. 本设备只能存放在室内。

## 保养和维护

### △ 危险

#### 无意中启动设备，接触带电部件

##### 受伤危险，触电

在设备上工作之前请关断设备。

拔下电源插头。

### △ 危险

#### 有损健康的粉尘危害

吸入粉尘会导致呼吸道疾病。

在进行维护工作（例如：更换过滤器）时，请佩戴 P2 或更高级别的防护口罩并穿上一次性防护服。

### △ 警告

#### 有损健康的粉尘危害

吸入粉尘会导致呼吸道疾病。

必须由制造商或经过培训的人员至少每年检查一次用于预防危险的安全装置安全技术功能是否完好，（例如：设备密封性、过滤器损坏、监控设备的功能）。

### 注意

#### 含硅树脂的养护剂

塑料件可能会被侵蚀。

清洁时不要使用任何含硅树脂的养护剂。

除尘机是 BGV A1 规定的用于预防或排除危险的安全装置。

- 对于用户的保养工作，在不会对维护人员或其他人员造成危险的情况下，必须尽可能地拆卸、清洁和维护设备。适当的预防措施包括拆卸前的排毒。在拆卸设备的位置上采取局部过滤的强制通风、保养表面的清洁以及人员的适当保护措施。
  - 设备外部从危险区域中移除之前，应通过吸尘处理对其排毒并且擦拭干净，或用密封剂处理。如果设备零件从危险区域取出，所有零件必须均视为脏污。必须采取适当措施，以避免灰尘分布。
  - 进行保养和维修作业时，如果脏污的物品无法取得满意的清洁效果，则必须将其丢弃。这类物品必须按照处理此类废物的适用规定放在防渗漏包装袋中进行处理。
  - 运输和保养设备期间，用密封塞封闭抽吸管口。
1. 对于简单的维护和保养工作，您可以自行落实。
  2. 定期用湿布清洁设备表面和容器内壁。

## 检查和维护工作

根据相应国家的事故预防法规定定期检查设备。维护工作必须由专业人员按照制造商的说明定期执行，同时必须遵守现行法规和安全要求。只能由电气专业人员负责电气设备上的作业。如有任何问题，请联系 KÄRCHER 分公司。

## 更换过滤器

### △ 小心

#### 更换过滤器时会排放粉尘

排出的粉尘会对皮肤、肺部和眼睛造成伤害

更换过滤器时请穿戴规定的防护服。

- 在合适的维护区域进行过滤器更换。  
根据法律规定废弃处理过滤器。
1. 使用驻车制动器固定设备。
  2. 通过设备开关关闭设备。
  3. 拔下电源插头。
  4. 解锁并拆下吸头。
  5. 拆下脏污的过滤器。
  6. 从设备中取出脏污的过滤器后，立即将其放入袋子中并密封。
  7. 根据法律要求废弃处理脏污的过滤器。
  8. 检查密封圈是否损坏。
  9. 清除纯净空气侧的污垢。
  10. 按相反顺序装入新的过滤器。确保过滤器压紧装置位于过滤袋中心。
  11. 装上吸头并锁定。

### 更换垃圾袋

1. 使用驻车制动器固定设备。

**图 B**

2. 将弓形把手向上拉。  
污物容器被解锁并放下。

**图 C**

3. 使用弓形把手将污物容器从设备中拉出。

**图 F**

4. 提起垃圾袋。
5. 用扎带将垃圾袋扎紧。
6. 将垃圾袋取出。
7. 根据法律规定对垃圾袋进行废弃处理。

**图 D**

8. 将新的垃圾袋放入污物容器中并小心地贴靠在容器壁和容器底部。
9. 将垃圾袋的边缘向外套到污物容器的边缘上。

### △ 警告

#### 锁定污物容器时操作不当

有挤压危险

在锁定时，切勿将手放在污物容器和过滤环之间或起重装置附近。

用双手按下弓形把手以锁定污物容器。

**图 E**

### 注意

#### 污物容器带静电

点燃粉尘

确保底盘上的接地与污物容器接触。

10. 装入污物容器并通过弓形把手锁定。

## 故障帮助

### △ 危险

#### 设备意外启动/触电

抽吸电机意外启动可能会导致受伤。电气部件上的电压可能导致触电。

在设备上进行任何作业之前，请关闭设备并拔下电源插头。

电气部件上的所有检查和作业应由专业人员执行。

### 提示

如果发生故障，必须立即关闭设备。在重新投入使用前，必须排除故障。

如果故障无法排除，则必须由客户服务人员检查设备。

#### 吸气涡轮未运行

1. 检查插座和电源保险丝。
2. 检查设备的电源线和电源插头。
3. 接通设备。

#### 吸力减弱

1. 清除吸嘴、吸管或抽吸软管中的堵塞物。
2. 检查吸头和污物容器是否正确就位。
3. 清洁过滤器（参见章节 清洁过滤器）。
4. 检查过滤器位置，必要时进行修正。
5. 更新过滤器（参见章节 更换过滤器）。

#### 吸尘时粉尘泄漏

1. 检查过滤器位置，必要时进行修正。
2. 清洁过滤器（参见章节 清洁过滤器）。
3. 更新过滤器（参见章节 更换过滤器）。

## 废弃处理

设备在使用寿命结束时必须按照法律规定进行废弃处理。

## 质量保证

在每个国家，适用由我们的主管销售公司发布的质量保证条款。在质量保证期内，如果您的产品发生了任何故障，我们都将为您提供免费维修，但是这种故障应当是由于机身材料或制造上的缺陷造成的。如属质量保证情况，请凭发票联系贵方经销商或就近联系获得授权的客户服务点。

（地址详见背面。）

更多的质量保证信息（如果有）可以在您当地 Kärcher 网站服务区的“下载”下找到。

## 技术参数

### 电气连接

电源电压 V 220–240

相位 ~ 1

电源频率 Hz 50–60

额定功率 W 1200

最大功率 W 1350

防护类型 IP64

防护等级 I

### 尺寸和重量

典型的工作重量 kg 61, 2

长 x 宽 x 高 mm 645 x  
655 x  
1140

有效过滤面积 m<sup>2</sup> 1, 5

### 环境条件

环境温度 ° C -10<Ta  
<40

存储温度 ° C -10–40

### 设备的性能数据

容器容积 l 40

真空度 (最大) kPa 24, 7

使用抽吸软管 DN50 m<sup>3</sup>/h 205 /

L=3.0 m / L=5.0 m 时的 190

最大体积流量

使用抽吸软管 DN40 m<sup>3</sup>/h 175 /

L=3.0 m / L=5.0 m 时的 165

最大体积流量

抽吸软管接口 DN70

抽吸软管标称宽度 DN40/50

主过滤器订货号 9. 990–

222. 0

### 根据 EN 60335-2-69 标准测得的数值

手臂振动值 m/s<sup>2</sup> <2, 5

不确定度 K m/s<sup>2</sup> 1

声压级 L<sub>PA</sub> dB(A) 73

不确定度 K<sub>PA</sub> dB(A) 2

### 电源线

类型 H07RN-F  
3G1. 5mm<sup>2</sup>

零件编号 6. 650–  
035. 0

电缆长度 m 10

保留技术参数更改权利。

## 欧盟一致性声明

我们在此声明，基于其设计和结构以及我们投入市场的款型，下述机器满足欧盟指令的相关基本安全健康要求。如果在没有与我方协商的情况下更改机器，本声明失效。

产品：干式吸尘器

类型：9. 990–xxx

### 相关的欧盟指令

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2014/30/EU

2011/65/EU

2014/34/EU

### 应用的协调标准

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

EN 60079-0: 2018

EN 60079-31: 2014

### 应用的非协调标准

DIN EN 62784

### 适用的国家标准

-

### 标识



II 3D Ex tc IIIC T125° C Dc

签署人受管理层的委托并且全权处理相关事宜。

T. Wahl  
Managing Director

A. Haag  
Director R&D

文档全权代表：

A. 海牙

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH  
Robert-Bosch-Straße 4–8

73550 Waldstetten (德国)

电话：+49 7171 94888-0

传真：+49 7171 94888-528

Waldstetten, 24/04/01

<b>الأبعاد والأوزان</b>	
61,2 kg	وزن الشغيل النمطي
645 x mm	الطول x العرض x الارتفاع
655 x	
1140	
1,5 m <sup>2</sup>	منطقة المرشح الفعالة
<b>الظروف المحيطة</b>	
-10<Ta °C <40	درجة حرارة المحيط
-10-40 °C	درجة حرارة التخزين
<b>بيانات قدرة الجهاز</b>	
40 l	حجم الحاويات
24,7 kPa	الشفط (الحد الأقصى)
205 / m <sup>3</sup> /h 190	الحد الأقصى لسعة التدفق مع خرطوم الشفط DN50, لتر = 3.0 م / لتر = 5.0 م
175 / m <sup>3</sup> /h 165}	الحد الأقصى لسعة التدفق مع خرطوم الشفط DN40, لتر = 3.0 م / لتر = 5.0 م
DN70	وصلة خرطوم الشفط
DN40/ 50	مقاس اسمي لخرطوم الشفط
9.990- 222.0	رقم طلب المرشح الرئيسي
<b>القيم المسجلة وفقاً للمواصفة EN 60335-2-69</b>	
<2,5 m/s <sup>2</sup>	القيمة الاهتزازية لليد والذراع
1 m/s <sup>2</sup>	قيمة الخطير K
دبيسيل 73 (A)	مستوى انبعاث الصوت L <sub>pA</sub>
دبيسيل 2 (A)	K <sub>pA</sub> الشك
<b>كابل الشبكة</b>	
H07RN- F 3G1,5 <sup>2</sup> مم	نوع
6.650- 035.0	رقم القطعة
10m	طول الكابل
المواصفات الفنية خاضعة للتعديل.	

<b>توريين الشفط لا تعمل</b>	
1. فحص القابس وتجهيزه التأمين الخاصة بالتيار الكهربائي.	
2. فحص كابل الشبكة وقباس الجهاز.	
3. تشغيل الجهاز.	
<b>انخفاض قوة الشفط تدريجياً</b>	
1. إزالة الإنسدادات من فوهة الشفط، أنبوب الشفط أو خرطوم الشفط.	
2. افحص رأس الشفط وحاوية الأوساخ للتأكد من موضعها الصحيح.	
3. قم بتنظيف الفلتر (انظر الفصل تنظيف الفلتر).	
4. تحقق من موضع الفلتر وقم بتصحيحه إذا لزم الأمر.	
5. قم باستبدال الفلتر (انظر الفصل استبدال الفلتر).	
<b>خروج الغبار عند الشفط</b>	
1. تتحقق من موضع الفلتر وقم بتصحيحه إذا لزم الأمر.	
2. قم بتنظيف الفلتر (انظر الفصل تنظيف الفلتر).	
3. قم باستبدال الفلتر (انظر الفصل استبدال الفلتر).	
<b>التخلص من النفايات</b>	
يجب التخلص من الجهاز وفقاً للوائح القانونية في نهاية عمره الافتراضي.	
<b>الضمان</b>	
يسري في كل دولة شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المتخصصة التابعة لنا. نحن نتولى اصلاح الأخطاء التي قد تطرأ على جهازك خلال فترة الضمان بدون مقابل، عندما يكون سبب هذه الأعطال ناجم عن عيب في المواد المستخدمة أو في عملية التصنيع. في حالة استحقاق الضمان، توجه من فضلك بقسمية الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.	
(العنوان على الصفحة الخلفية)	
يمكن العثور على المزيد من المعلومات حول الضمان (إن وجدت) في قسم الخدمة على موقع الم المحلي تحت عنوان "التنزيلات".	
<b>البيانات الفنية</b>	
<b>وصلة كهربائية</b>	
220-240 V	فوطة الشبكة
1 ~	الطور
50-60 Hz	تردد الشبكة
1200 W	القدرة الاسمية
1350 W	القدرة القصوى
IP64	نوع الحماية
1	فئة الحماية

- عند اجراء أعمال الصيانة والاصلاح، يجب تخلص من جميع الاشياء الملوثة التي لا يمكن تنظيفها بشكل مرضي. يجب التخلص من هذه الاشياء في اكياس محبكة وفقاً للوائح المعهود بها للتخلص من هذه النفايات.
  - اثناء نقل الجهاز وصيانته يجب إغلاق فتحة الشفط باستخدام سداده.
    1. قم بمراجعة أنك يمكنك اجراء الصيانة والعنابة البسيطة بنفسك.
    2. قم بتنظيف سطح الجهاز والجانب الداخلي للوعاء بانتظام بقماشة مبللة.
- أعمال الصيانة والفحص**
- افحص الجهاز بانتظام وفقاً للمعايير الوطنية السارية لوضع القوانين لتجنب الحوادث. يجب اجراء اعمال الصيانة من قبل شخص متخصص في فترات زمنية منتظمة ووفقاً لتعليمات المصنعين. وفي هذا الصدد يجب مراعاة التعليمات القائمة ومتطلبات السلامة. لا يسمح بإجراء الاعمال على النظام الكهربائي إلا من قبل كهربائي متخصص. في حالة وجود أسئلة من فضلك توجه إلى فرع شركة KÄRCHER.
- استبدال الفلتر**
- ▲ **تغوية تفريغ الغبار عند تبديل الفلتر**
- تضليل الجلد والرتبين والعينين بسبب الغبار المتكون عند تبديل الفلتر، ارتد ملابس الحماية الموصوفة. قم بتبديل الفلتر في منطقة مناسبة لأعمال الصيانة. تخلص من الفلتر بحسب اللوائح القانونية.
1. قم بتأمين الجهاز باستخدام مكافحة الانتظار.
  2. قم بايقاف الجهاز من مفتاح الجهاز.
  3. نزع قابس الشبكة.
  4. حرر رأس الشفط وقم بإزالتها.
  5. قم بإزالة الفلتر المتسخ.
  6. بعد إزالة الفلتر المتسخ من الجهاز مباشرةً، ضعه في كيس وأغلق الكيس بإحكام.
  7. تخلص من الفلتر المتسخ بحسب المتطلبات القانونية.
  8. افحص حلقة الإحكام للتحقق من عدم وجود تلفيات.
  9. قم بإزالة الأوساخ على جانب الهواء النظيف.
  10. تركيب الفلتر بالترتيب العكسي. تأكد من محاذاة فلتر الضغط المنخفض باستمرار في متصرف جيوب الفلتر.
  11. قم بتركيب رأس الشفط وتأمينها.
- استبدال كيس التخلص من الغبار**
1. قم بتأمين الجهاز باستخدام مكافحة الانتظار.
- صورة إيضاحية B**
2. اسحب مقبض الدعامة لأعلى.
  3. يتم تحرير حاوية الأوساخ وخفضها.
- صورة إيضاحية C**
3. اسحب حاوية الأوساخ من الجهاز باستخدام مقبض الدعامة.
  4. أقلب كيس التخلص من الغبار لأعلى.
  - 5.أغلق كيس التخلص من الغبار المزود برباط بشكل محكم.
  6. أخلع كيس التخلص من الغبار.
  7. تخلص من كيس التخلص من الغبار طبقاً للوائح القانونية.
- صورة إيضاحية D**
8. أدخل كيس التخلص من النفايات الجديد في حاوية الأوساخ، وثبته بعناية على جدار الحاوية وفي أرضية الحاوية.
  9. أدر حافة كيس التخلص من النفايات عبر حافة حاوية الأوساخ إلى الخارج.
- ▲ **تحذير التعامل الخاطئ عند قفل حاوية الأوساخ خطر الانزلاق**
- لا تمد يديك بين حاوية الأوساخ وحلقة الفلتر أو تقريرها من آلية الرفع أثناء القفل. قم بغلق حاوية الأوساخ بكلتا يديك عن طريق الضغط على مقبض الدعامة.
- صورة إيضاحية E**
- تبين **الشحنة الساكنة لحاوية الأوساخ** اشتعال الغبار تأكيد من وصلة التأريض في الهيكل ملامسة لحاوية الأوساخ. قم بتركيب حاوية الأوساخ وأغلقها بمقبض الدعامة.
- المساعدة في حالة حدوث أعطال**
- ▲ **خطير** **بعد التشغيل بغير قصد للجهاز / الصدمة الكهربائية** قد يتسبب بداع تشغيل المحرك الذي يعمل بالسحب الطبيعي بغير قصد في وقوع اصابة. قد يؤدي الجهد في الأجزاء الكهربائية في حدوث صدمة كهربائية. قبل اجراء أي أعمال على الجهاز، أطفئ الجهاز واخلع القابس. اعهد إلى عامل متخصص لإجراء جميع الفحوصات والأعمال المتعلقة بالأجزاء الكهربائية.
- ارشاد
- في حالة حدوث عطل، يجب إيقاف الجهاز على الفور. يجب إزالة الخطأ قبل إعادة التشغيل. إن لم تتم إزالة العيب، يجب فحص الجهاز من قبل خدمة العملاء.

## التخزين

### ▲ تنوية

#### عدم مراعاة الوزن

خطر الإصابة وخطر التعرض لأضرار احرص عند التخزين على مراعاة وزن الجهاز  
1. تخزين الجهاز في غرف داخلية فقط.

## العناية والصيانة

### ▲ خطر

#### بعد تشغيل الجهاز عن غير قصد، ولمس الأجزاء

##### الموصولة للتيار الكهربائي

خطر الإصابة، صعقة كهربائية

أط芬 الجهاز قبل إجراء أعمال عليه.

اسحب قابس الشبكة.

### ▲ خطر

#### خطر نتيجة غبار ضار بالصحة

أمراض مجرى التنفس بسبب استنشاق الغبار.

أثناء أعمال الصيانة (على سبيل المثال، استبدال

الفلتر) ارتد قناع التنفس P2 أو ملابس عالية الجودة

أو التي تستخدم لمرة واحدة.

### ▲ تحذير

#### خطر نتيجة غبار ضار بالصحة

أمراض مجرى التنفس بسبب استنشاق الغبار.

تجهيزات السلامة للوقاية من المخاطر يجب فحص

سلامتها الوظيفية التقنية مرة واحدة سنويًا على الأقل

من قبل الشركة المنتجة أو شخص متخصص، على

سبيل المثال. وظيفة إحكام الجهاز، تلف الفلتر،

وظيفة تجهيزات التحكم.

### تنبيه

#### منتجات العناية المحتوية على السيليكون

قد تتعرض الأجزاء الالاستيكية للأضرار.

لا تستخدم منتجات العناية التي تحتوي على

السيليكون للتقطيف.

آلات إزالة الغبار هي أجهزة أمان للوقاية من الأخطار

أو التخلص منها في إطار القانون A1.

• للصيانة من قبل المستخدم، يجب تفكك الجهاز

وتقطيفه وصيانته قدر الإمكان دون التسبب في

خطر على عمال الخدمة أو الأشخاص الآخرين.

تشتمل تدابير الاحتياطات المناسبة إزالة السموم

قبل التفكك، واتخاذ تدابير للتهوية المحلية

الفنزية المفلترة في مكان تفكك الجهاز

وتقطيف منطقة الصيانة وتقديم حماية مناسبة

للعاملين.

• يجب عن طريق شفط الغبار إزالة السموم عن

الجهاز من الخارج ومسحه جيداً أو معالجته بمادة

مانعة للتسرب قبل إزالته من المنطقة الخطيرة.

يجب اعتبار أجزاء الأجهزة ملوثة عند إخراجها من

المنطقة الخطيرة. يجب أن يتم اتخاذ تدابير مناسبة

لتتجنب توزيع الغبار.

### ▲ تحذير

#### خطر الإصابة

تضرر الجلد والرئتين والعينين بسبب الجسيمات

الدققة

بعد إزالة خرطوم الشفط، يجب إغلاق وصلة الشفط

المزودة بسدادة.

1. أزيل خرطوم الشفط.

صورة إيضاحية H

2. قم بتركيب السدادات بدقة في وصلة الشفط.

3. ادفع السدادة حتى النهاية.

4. أدر السدادة إلى اليمين حتى يتم إغلاق وصلة الشفط ياحكم.

## تنظيف الجهاز

### ▲ تحذير

#### التخلص غير السليم من مياه الصرف الصحي

تلوك البيئة

عليك مراعاة اللواحة المحلية لمعالجة مياه الصرف

الصحي.

1. تنظيف الجهاز بمنديل رطب من الداخل ومن

الخارج عن طريق الشفط والمسح.

عند شفط الجهاز، يجب استخدام آداة شفط لها نفس التصنيف أو تصنيف أفضل.

2. اشطف الملحقات (غير مشمولة في محتوى المرسل) بالماء وجففها إذا لزم الأمر.

## حفظ الجهاز

1. لف كابل الشبكة حول حامل الكابلات.

2. قم ب تخزين الجهاز في غرفة جافة وتأمينه ضد الاستخدام غير المصرح به.

## النقل

### ▲ تنوية

#### عدم مراعاة الوزن

خطر الإصابة وخطر التعرض لأضرار

احرص عند النقل على مراعاة وزن الجهاز.

1. للنقل الحالي من الغبار، أغلق وصلة الشفط (انظر الفصل إغلاق وصلة الشفط).

2. حل الفرامل ثم ادفع الجهاز على السنادة الدفعية.

3. لتحميل الجهاز، أمسكه من الهيكل والسنادة الدفعية.

4. يجب تأمين الجهاز ضد الانزلاق والانقلاب عند نقله في المركبات.

## ابقاء الجهاز

- قم بابقاء توربينة الشفط بالجهاز من مفتاح الجهاز.
- تنز فايس الشبكة.

## بعد كل تشغيل

### تفريغ حاوية الأوساخ

يجب تفريغ حاوية الأوساخ إذا لزم الأمر وبعد كل استخدام.

فتحة الإدخال أو خرطوم الشفط مغلقين.

- قم بتشغيل توربينة الشفط بالجهاز من مفتاح الجهاز.
- قم بتنظيف الفلتر (انظر الفصل تنظيف الفلتر).

- قم بابقاء توربينة الشفط بالجهاز من مفتاح الجهاز.
- قم بتنشيط الفلتر (انظر الفصل تنظيف الفلتر).

- قم بتأمين الجهاز باستخدام مكابح الانتظار.
- صورة إيضاحية B**

- اسحب مقبض الدعامة لأعلى.
- يتم تحرير حاوية الأوساخ وخفضها.

### صورة إيضاحية C

- اسحب حاوية الأوساخ من الجهاز باستخدام مقبض الدعامة.
- تحذير**

### التعامل الخاطئ عند قفل حاوية الأوساخ

خطر الانزلاق  
لا تند يديك بين حاوية الأوساخ وحلقة الفلتر أو تقرها من آلية الرفع أثناء القفل.

- قم ب CFL حاوية الأوساخ بكلتا يديك عن طريق الضغط على مقبض الدعامة.
- صورة إيضاحية E**

### تبسيط

### الشحنة الساكنة لحاوية الأوساخ

- اشتعال الغبار  
تأكد من وصلة التأرض في الهيكل ملامسة لحاوية الأوساخ.

- قم بتركيب حاوية الأوساخ وأغلقها بمقبض الدعامة.

- قم بتركيب حاوية الأوساخ وأغلقها بمقبض الدعامة.

## تشغيل الجهاز

- ادخال قايس الشبكة في المقبس.
- قم بتشغيل توربينة الشفط بالجهاز من مفتاح الجهاز.
- ابدا عملية الشفط.

## تنفيذ عملية الشفط.

- افحص مستوى الماء بشكل منتظم في حاوية الأوساخ، حيث ان الجهاز لا يغلق أوتوماتيكياً عند الشفط.
- عند اللزوم، قم بافراج حاوية الأوساخ، (انظر الفصل تفريغ حاوية الأوساخ).

- إذا لزم الأمر، قم بتنشيط الفلتر (انظر الفصل تنظيف الفلتر) أو قم بتغييره/استبداله (انظر الفصل استبدال الفلتر).

## اقرأ الحد الأدنى لمعدل التدفق

يوجد في الجهاز بالجهة الامامية مقياس الضغط المدمج الذي يعرض انخفاض الضغط داخل الجهاز. إذا تم الوصول إلى الحد الأقصى للضغط السليم (انظر الجدول)، فيجب تنظيف الفلتر (انظر الفصل تنظيف الفلتر). هذه القيمة تعتمد على قوة الجهاز وخرطوم الشفط المستخدم. إذا لم يتم خفض الضغط السليم بشكل كبير أثناء التنظيف، فيجب استبدال الفلتر (انظر الفصل استبدال الفلتر).

### تبسيط

### تجاوز الحد الأقصى للضغط السليم

فقدان قدرة الشفط  
إذا تم تجاوز القيمة المحددة، تخفض سرعة الهواء إلى أقل من 20 م/ث. نظف الفلتر أو قم باستبداله.

مقاييس اسمي لخرطوم الشفط	الحد الأقصى للضغط السليم
12.0 كيلوباسكال (120 ملي بار)	DN40
7.0 كيلوباسكال (70 ملي بار)	DN50

## تنظيف الفلتر

إذا تم الوصول إلى الحد الأقصى للضغط السليم (انظر الفصل أقرأ الحد الأدنى لمعدل التدفق) في مقاييس الضغط، فيجب تنظيف الفلتر.

### صورة إيضاحية G

- أثناء عملية الشفط،أغلق فتحة الإدخال أو خرطوم الشفط.
- اسحب صمام تنظيف الفلتر 3-4 مرات، مع إبعائه مفتوحاً لمدة 1-2 ثانية في كل مرة.

4. أدخل كيس التخلص من الغبار في حاوية الأوساخ، وثبته بعناية على جدار الحاوية وفي أرضية الحاوية.  
5. أدر حافة كيس التخلص من النفايات عبر حافة حاوية الأوساخ إلى الخارج.

△ تحذير التعامل الخاطئ عند قفل حاوية الأوساخ خطر الانزلاق لا تتم يديك بين حاوية الأوساخ وحلقة الفلتر أو تقرها من آلية الرفع أثناء القفل. قم بغل حاوية الأوساخ بكلتا يديك عن طريق الضغط على مقبض الدعامة.

#### صورة إيضاحية E

تنبيه

الشحنة الساكنة لحاوية الأوساخ اشتعال الغبار تأكد من وصلة التاريس في الهيكل ملائمة لحاوية الأوساخ. 6. قم بتركيب حاوية الأوساخ وأغلقها بمقبض الدعامة.

#### إزالة كيس التخلص من الغبار

1. قم بتأمين الجهاز باستخدام مكابح الانتظار.

#### صورة إيضاحية B

2. اسحب مقبض الدعامة لأعلى. يتم تحرير حاوية الأوساخ وخفضها.

#### صورة إيضاحية C

3. اسحب حاوية الأوساخ من الجهاز باستخدام مقبض الدعامة.

#### صورة إيضاحية F

4. أقلب كيس التخلص من الغبار لأعلى.

5.أغلق كيس التخلص من الغبار المزود ببراط

يشكل محكم.

6. اخلع كيس التخلص من الغبار.

7. تخلص من كيس التخلص من الغبار طبقاً للوائح القانونية.

#### △ تحذير

التعامل الخاطئ عند قفل حاوية الأوساخ خطر الانزلاق لا تتم يديك بين حاوية الأوساخ وحلقة الفلتر أو تقرها

من آلية الرفع أثناء القفل.

قم بغل حاوية الأوساخ بكلتا يديك عن طريق الضغط على مقبض الدعامة.

#### صورة إيضاحية E

تنبيه

الشحنة الساكنة لحاوية الأوساخ اشتعال الغبار تأكد من وصلة التاريس في الهيكل ملائمة لحاوية الأوساخ.

#### افحص مستوى ملء حاوية الأوساخ

إذا تم ملء حاوية الأوساخ إلى الحافة السفلية لمنفذ الشفط على حاوية الأوساخ، فيجب تغييرها. لا ينطفى الجهاز تلقائياً عند تجاوز الحد الأقصى لمستوى الماء.  
1. تتحقق من مستوى ملء حاوية الأوساخ باتظام.

#### النظام المانع للكهرباء الساكنة

يتم تبديل الشحنات الاستاتيكية من خلال الوصلات المؤرضة. وبهذا يتم منع تكون شرر أو حدوث صدمات كهربائية مع الملحقات الخاصة بالجهة المصنعة الموصولة للكهرباء.

#### التشغيل

الجهاز مناسب لشفط الغبار الدقيق حتى فنة الغبار M.

#### △ تحذير

خطر نتيجة غبار ضار بالصحةأمراض مجرى التنفس بسبب استنشاق الغبار لا تقم بالشفط دون وجود عنصر الفلتر، وإنما سيحدث خطر صحي بسبب زيادة انبعاثات الجسيمات الدقيقة.

تنبيه

خطر بسبب دخول الجسيمات الدقيقة خطر تلف محرك الشفط.

لا تقم مطلقاً بإزالة عنصر الفلتر عند الشفط.

#### الشفط الجاف

ارشاد

يصلاح هذا الجهاز كمنسخة كهربائية صناعية لشفط الأغيرة الجافة القابلة للاشتعال.

#### التبديل من الشفط الرطب إلى الشفط الجاف

تنبيه

التبديل من الشفط الرطب إلى الشفط الجاف

خطر حدوث أضرار بالفلتر عندما يكون عنصر الفلتر رطباً، لا تقم بشفط الغبار الجاف، فقد يؤدي ذلك إلى انسداد الفلتر وأن يصبح غير قابل للستخدام.

1. جفف الفلتر الرطب قبل الاستخدام في المكنسة الجافة، أو استبدلها بأخر جاف.

2. عند الحاجة قم بتبديل الفلتر.

#### استخدام كيس التخلص من الغبار

1. قم بتأمين الجهاز باستخدام مكابح الانتظار.

#### صورة إيضاحية B

2. اسحب مقبض الدعامة لأعلى. يتم تحرير حاوية الأوساخ وخفضها.

#### صورة إيضاحية C

3. اسحب حاوية الأوساخ من الجهاز باستخدام مقبض الدعامة.

#### صورة إيضاحية D

## مواصفات الجهاز

الشكل، انظر صفحة الصور

### صورة إضافية A

- ① عجلات التوجيه المزودة بفرملة تثبيت
- ② حاوية الأوساخ
- ③ سدادات
- ④ وسيلة تأمين الحلقة الوسيطة
- ⑤ نظام تنظيف فلتر
- ⑥ مقياس الضغط
- ⑦ زر الجهاز لتوريين الشفط
- ⑧ رأس الشفط
- ⑨ فلتر
- ⑩ حلقة الإحكام
- ⑪ فلتر الضغط المنخفض
- ⑫ كابل الشبكة
- ⑬ لوحة الطراز
- ⑭ مقبض الحمل
- ⑮ مقبض الدفع
- ⑯ مقبض الدفع
- ⑰ حلقة الفلتر
- ⑱ دعامة الشفط
- ⑲ هيكل القاعدة

## الرموز على الجهاز



الجهاز مناسب لشفط الغبار حتى فنة الغبار .M.

### تحذير

تضليل الجنادل والرتبتين والعينين  
انبعاث الجسيمات أثناء أعمال التفريغ والصيانة  
والتخلص

يجب ارتداء تجهيزات الحماية المنصوص عليها أثناء  
أعمال التفريغ والصيانة، وكذلك أثناء التخلص من  
حاويات جمع الغبار.



DN 40	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa / XX,X mbar

الملصق يوضح قيم الحد الأقصى للضغط السلبي الخاص بالقطع العرضي لخرطوم الشفط المستخدم. يمكن قراءة القيمة الحالية على مقاييس الضغط. للاطلاع على القيم التي تتطابق على هذا الجهاز، انظر الفصل أقرًا الحد الأدنى لمعدل التدفق. إذا لم يتم الوصول إلى القيمة، فيجب تنظيف الفلتر (انظر الفصل تنظيف الفلتر) أو استبداله (انظر الفصل /استبدال الفلتر). تعد المقاطع العرضية المختلفة لخرطوم الشفط ضرورية للسماح بمواءمة المقاطع العرضية المختلفة لوصلات الملحقات.



فلتر  
(رقم الطلب. 9.990222.0)



كيس غبار  
(رقم الطلب 9.989606.0)

## بعد التشغيل

### تحذير

وصلة موازنة الجهد موصولة بشكل خاطئ  
صعق كهربائي

قبل كل تشغيل، تحقق مما إذا كانت وصلات موازنة  
الجهد (وصلات التاريخ) متصلة.

### تحذير

خطر تسمجة غبار ضار بالصحة

أمراض محجرى التنفس بسبب استنشاق الغبار.  
لا تقوم بالشفط دون وجود عنصر الفلتر، ولا سيّدّر  
خطر صحّي بسبب زيادة انبعاثات الجسيمات الدقيقة.

### تنبيه

المرشح مفقود

تضليل محرك الشفط

لا تقوم بالشفط بدون عنصر المرشح.

1. اضبط الجهاز على وضع العمل.

2. قم بتأمين الجهاز باستخدام مكابح الانتظار.

3. تأكد أن رأس الشفط تم تركيبها بشكل صحيح.

4. أدخل خرطوم الشفط (غير مشمول في محتويات  
المرسل) في وصلة الشفط.

5. تتحقق من مستوى الماء في حاوية الأوساخ

(انظر الفصل /فحص مستوى ماء حاوية  
الأوساخ).

6. إذا لزم الأمر، قم بافراج حاوية الأوساخ، (انظر  
الفصل تفريغ حاوية الأوساخ).

7. أدخل كيس التخلص من النفايات قبل الشفط  
الجاف (انظر الفصل الشفط الجاف).

8. أدخل الملحق المرغوب في خرطوم الشفط غير  
مشمول في محتويات المرسل).



### حماية البيئة

المواد المستخدمة في التغليف قابلة لإعادة التدوير. يرجى التخلص من مواد التغليف بطريقة تحافظ على البيئة.



تحتوي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير غالباً ما تحتوي أيضاً على مكونات مثل البطاريات أو المراكمات أو الزيوت والتي قد تُشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة في حالة التعامل معها بشكل غير صحيح أو إذا تم التخلص منها بصورة خاطئة. إن هذه المكونات ضرورية لتشغيل الجهاز بصورة سليمة. لا يجوز التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع النفايات المنزلية.

إرشادات حول مواد المحتويات (REACH)  
تجد المعلومات الحالية حول المحتويات على الموقع:  
[www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### الملحقات التكميلية وقطع الغيار

#### خطر

خطر الانفجار بسبب الملحقات غير المعتمدة // لا تستخدم سوى الملحقات المعتمدة من الجهة المصنعة والمميزة بملاصق مقاومة الانفجار "Ex" والمخصصة لاستخدام النوع 22.

استخدام الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية فقط، والتي تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وحال من الاختلالات.  
تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار على الموقع [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### محتوى التسليم

تأكد من وجود جميع محتويات العبوة عند فتحها. وفي حالة نقص أية اكتشاف أي تلف ناتج عن عملية النقل، يرجى إخطار البائع.

- ▲ خطر الإصابة والتضرر في حالة قصر الدائرة، أو عند حدوث أي عطل كهربائي آخر.
- خطر حدوث صدمة كهربائية، خطر نشوب حريق أطفين الجهاز وأسحب قابس الكهرباء.
- السلوك في حالة انكسار المرشح / وجود تسريب: 1. أطفئ الجهاز على الفور.
- لا يُسمح بمواصلة تشغيل الجهاز.
- 2. استبدال الفلت.

### الاستخدام المطابق للتعليمات

الجهاز مخصص من أجل:

- شفط الغبار المتربس الجاف وغير القابل للاحتراق والخطير على الصحة: بفتحة الغبار M بحسب المعاشرة EN 60335-2-69
- شفط الغبار من مجموعات الغبار IIIA وIIIB وIIIA/B
- شفط الغبار القابل للاشتعال في المنطقة 22 لسحب المكونات الرطبة والسائلة
- الاستخدام لعدة أيام
- الاستخدام الصناعي، مثلاً في قطاعات التخزين والاتاج
- الاستخدام التجاري والاستخدام في الفنادق والمدارس والمستشفيات والمصانع والمتأجر والمكاتب وال محلات المؤجرة.
- لا يمكن ضمان الأداء السليم للجهاز إلا من خلال الأفطار الأساسية لخرطوم الشفط DN40 وDN50.
- وسيتم اعتبار أي استخدام آخر غير مناسب.
- الجهاز غير مناسب من أجل:
- شفط المواد القابلة للاشتعال والغبار بدرجة حرارة توجه  $\geq 190$  درجة مئوية.
- شفط المواد القابلة للانفجار أو المواد المكافنة بالمعنى المقصود في المادة رقم 1 من قانون التعامل مع المواد المتفجرة، ومخاريط البخار والهواء المتفجرة، وكذلك غبار الألومنيوم والمغنيسيوم.
- شفط السوائل القابلة للاشتعال (قابلة للاشتعال، شديدة الاشتعال، شديدة الاشتعال وفقاً لتوجيه قانون المواد الخطرة (EWG/67/548) (نقطة الوميض أقل من 55 °م)، وكذلك مخاريط الغبار القابل للاحتراق مع السوائل القابلة للاشتعال
- شفط غبار المغنيسيوم أو المسحوق
- شفط مخاريط السوائل القابلة للاشتعال والغبار القابل للاشتعال
- شفط الجسيمات المتوجهة أو الساخنة، والذي قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو انفجار
- شفط المواد المسببة للسرطان
- التوصيل بماكينة مولدة للغبار

## المحتويات

300	..... ارشادات عامة
300	..... ارشادات السلامة
301	..... الاستخدام المطابق للتعليمات
301	..... حماية البيئة
301	..... الملحقات التكميلية وقطع الغيار
301	..... محتوى التسليم
302	..... مواصفات الجهاز
302	..... الرموز على الجهاز
302	..... بدء التشغيل
303	..... التشغيل
305	..... النقل
305	..... التخزين
305	..... العناية والصيانة
306	..... المساعدة في حالة حدوث أعطال
307	..... التخلص من النفايات
307	..... الصمام
307	..... البيانات الفنية

## ارشادات عامة

اقرأ دليل التشغيل الأصلي هذا قبل أول استخدام لجهازك، ثم تعامل وفقاً لتعليمات هذا الدليل، كما ينبغي الاحتفاظ به من أجل الاستخدام لاحقاً أو عند انتقال الملكية لمستخدم آخر.

- لا بد من قراءة ارشادات السلامة رقم 5.956-249.0 قبل استخدام الجهاز لأول مرة!
- قد يؤدي عدم مراعاة دليل التشغيل وارشادات السلامة إلى تعرض الجهاز لأضرار ومخاطر يتعرض لها المشغل والأشخاص الآخرين.
- أبلغ البائع فور وقوع أضرار جراء النقل.

## ارشادات السلامة

### درجات الخطير

#### ٤ خطير

- إشارة إلى خطير مباشر وشيك الحدوث وقد يؤدي إلى إصيابات جسدية بالغة أو إلى الوفاة.

#### ٣ تحذير

- إشارة إلى موقف قد تمحفه المخاطر وقد يؤدي إلى إصيابات جسدية بالغة أو إلى الوفاة.

#### ٢ تهديد

- إشارة إلى موقف قد تمحفه المخاطر وقد يؤدي إلى إصيابات بسيطة.

#### ١ تنبيه

- إشارة إلى موقف قد تمحفه المخاطر وقد يؤدي إلى حدوث أضرار مادية.

## ارشادات السلامة العامة

٦٣ خطير • يجب استخدام الجهاز والمواد التي سيسخدم من أجلها، بما في ذلك الطريقة الآمنة للتخلص من المواد المشفوظة من قبل أفراد مدربين فقط. • إذا تم إرجاع هواء المشفوظ إلى الغرفة، فيجب أن يكون هناك معدل تغيير هواء كافي في الغرفة. من أجل الالتزام بحدود القيمة المطلوبة، يسمح أن يكون حجم التيار المرتجل 50٪ من حجم الهواء النقي (حجم الغرفة  $\times$  75) معدل تغيير الهواء لواط). بدون إجراء نهائية خاصة يسري على لواط = 1 ساعة<sup>1</sup>. • يحتوي هذا الجهاز على أغيرة ضارة بالصحة. لا يجوز إجراء عمليات التفريغ والصيانة بما في ذلك إزالة خزان تجميع الغبار، إلا من قبل محترفين يرتدون معدات واقية مناسبة. • تقوم بالشفط إلا مع كافة عناصر الفلت، ولا سيما ضرر في محرك الشفط وخطر صحي بسبب زيادة انتعاشات الجسيمات الدقيقة. • عليك مراعاة لواحة السلامة المعمول بها والتي تطبق على المواد المراد معالجتها. • قم بمراعاة أحكام السلامة للمواد التي سيتم شفطها. في حالة التشغيل السليم / التشغيل الخاطئ، قد تصبح إجراءات من الجهاز ساخنة حتى درجة 125 منوية. • الملحقات المعتمدة من الجهة المصنعة موصلة للكهرباء. لا تستخدم أي ملحقات أخرى. • لا يسمح باستخدام كابل تمديد.

٦٤ تحذير • لا يسمح باستخدام أو تخزين هذا الجهاز في الهواء الطلق وفي الأجزاء الرطبة. • لتأمين وقوف الجهاز بشكل آمن، يجب الضغط على فرملة التثبيت بيكرة التوجيه. إذا كانت فرملة التثبيت مفتوحة، يمكن أن يتحرك الجهاز بدون سيطرة. • الجهاز غير مخصص لشفط / امتصاص السوائل القابلة للاشتعال (قابلة للاشتعال، شديدة الاشتعال، شديدة الاشتعال وفقاً لتوجيه قانون المواد الخطرة (EWG/67/548) (نقطة الوميض أقل من 55 °م)، وكذلك مخالفط الغبار القابل للاحتراق مع السوائل القابلة للاشتعال. • الجهاز غير مصمم لشفط الغبار مع الحد الأدنى من طاقة الإشعال المختصة للغاية ( $ME < 1 mJ$ )). مثل: حبر الطباعة، والكريات الشبكية، ومسحوق الألومنيوم، وستيرات الرصاص. • الجهاز غير مناسب لشفط المواد القابلة للاشتعال والغبار بدرجة حرارة توجه  $\geq 190$  درجة منوية. • قبل كل تشغيل، تتحقق مما إذا كانت كابلات الربط متساوية الجهد (وصلات التأرض) متصلة.

٦٥ تنبيه • يجب عند التوقف عن العمل لفترة استراحة طويلة وبعد الاستخدام إيقاف الجهاز عن طريق مفتاح الجهاز وكذلك فصل القابس الكهربائي أيضاً. • لا يسمح بتوصيل الجهاز إلا خارج المنطقة 22. • ارشاد • يجب مراعاة احتمالية تطبيق لواحة إضافية على الغبار الذي له طاقة إشعال أقل من 1 مللي جول.



<http://www.kaercher.com/dealersearch>



2-2-HC-A5-GS-awx2508