


Общий вид изделия




1 ШАГ

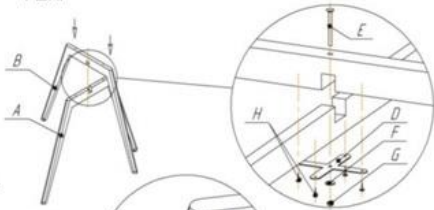


Разметка столешницы.



2 ШАГ

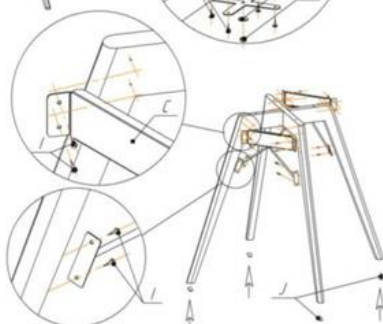

Приклеить подпятники J на опоры A и B.



Ax1 шт.	Bx1 шт.	Cx2 шт.	Dx1 шт.	Eх1 шт.	Fх1 шт.	Gх1 шт.	Hх4 шт.	Iх16 шт.	Jх4 шт.	Kх4 шт.
				Винт M6x75	#6 (шайба)	M6	4,2x16 (шайба)	3,5x19	ПОДПЯТНИК (самоклеяка)	винт самонарез (14,2-17)

ВНИМАНИЕ!

- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.);
- * допускается использование столешниц толщиной не менее 20,0 мм.

Максимальная распределенная статическая нагрузка - 50 кг

248033, г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,
т. (4842) 500-580, 1/ф (4842) 500-581,
e-mail: partner@sheffilton.com

www.sheffilton.com

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50см от отопительных приборов.
3. Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить сухой, мягкой тканью.
5. Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используя специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
6. Недопустим контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
7. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
8. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготовителю.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено
3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
 - механические;
 - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.
 Срок службы - 10 лет


Дата продажи

« » «20 »

Штамп магазина


248033, г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,
т. (4842) 500-580, 1/ф (4842) 500-581,
e-mail: partner@sheffilton.com

www.sheffilton.com


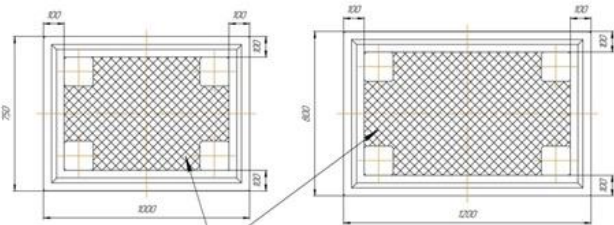


Рекомендуемая зона крепления опор

Рекомендуемая зона крепления опор

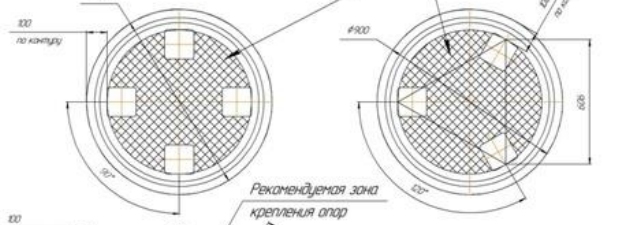

Рекомендуемая зона крепления опор

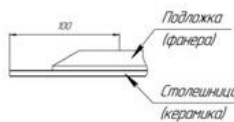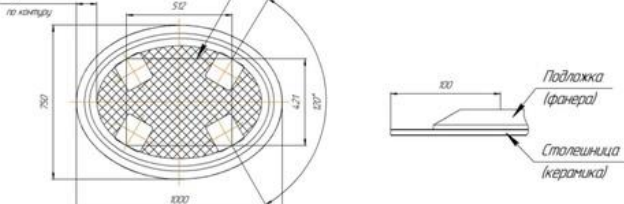

Подложка (фанера)
Столешница (керамика)

248033, г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,
т. (4842) 500-580, 1/ф (4842) 500-581,
e-mail: partner@sheffilton.com

www.sheffilton.com

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50см от отопительных приборов.
3. Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить незамедлительно сухой, мягкой тканью.
5. Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используя специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
6. Недопустим контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
7. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
8. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготовителю.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено
3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
 - механические;
 - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.
 Срок службы - 10 лет

Дата продажи

« » «20 »

Штамп магазина

248033, г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,
т. (4842) 500-580, 1/ф (4842) 500-581,
e-mail: partner@sheffilton.com

www.sheffilton.com

