


MERTECH®

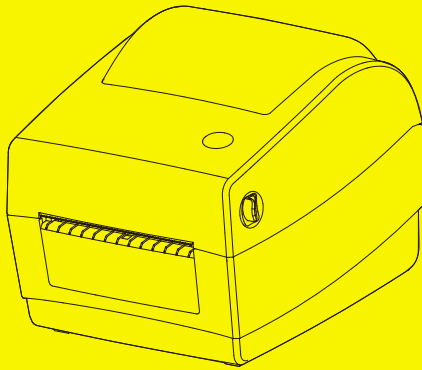


ПРИНТЕР
ЭТИКЕТОК


MERTECH ZEMA DT 80

КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО


КОМПЛЕКТАЦИЯ

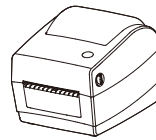


Принтер

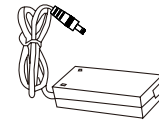


Адаптер питания



Сетевой кабель

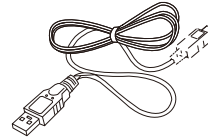

Кабель USB




Краткое руководство

Электронную версию руководства и другие файлы, можно скачать на официальном сайте производителя во вкладке "Файлы для скачивания" по адресу: <https://mertech.ru/termoprinter-etiketok-mertech-dt80-ethernet-usb-rs-232/>




СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

■ Вид спереди

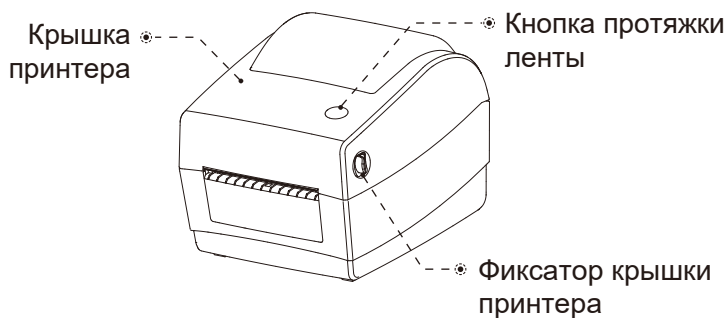

■ Вид изнутри





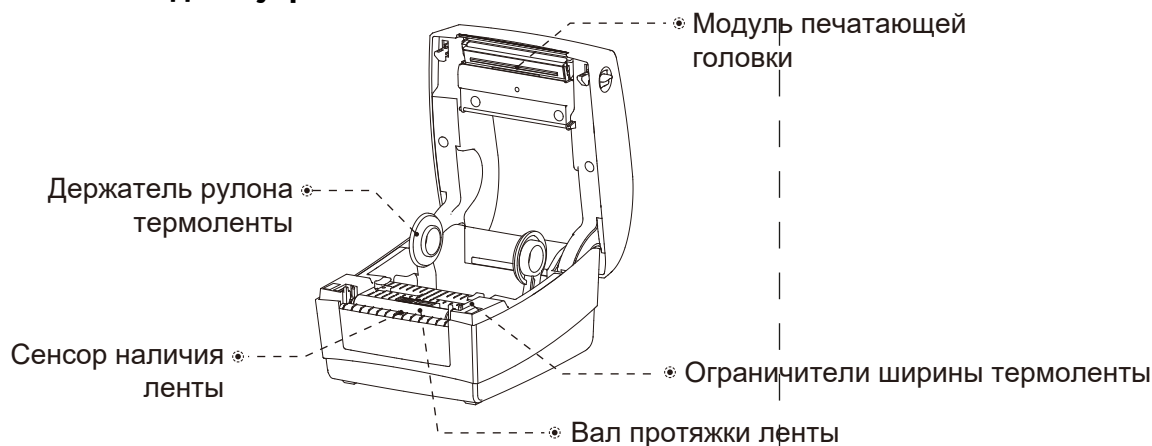


СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ


■ Вид сзади



ЗАГРУЗКА ТЕРМОЛЕНТЫ

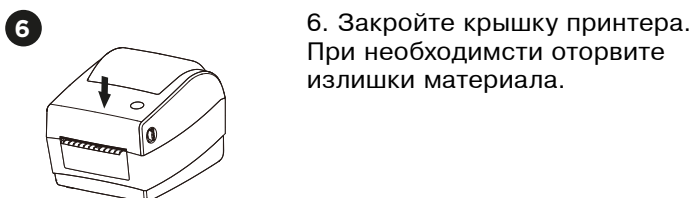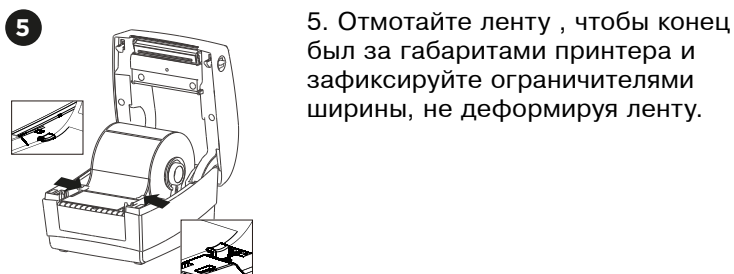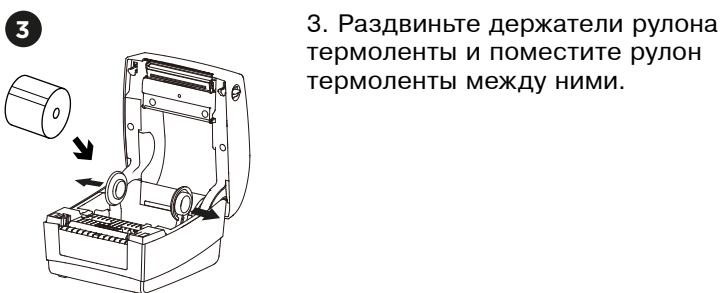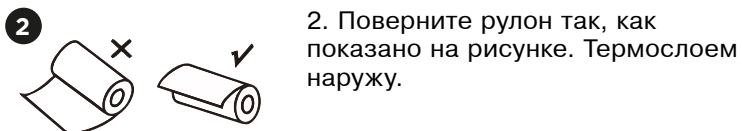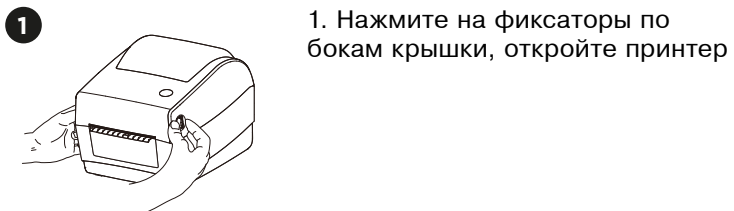

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

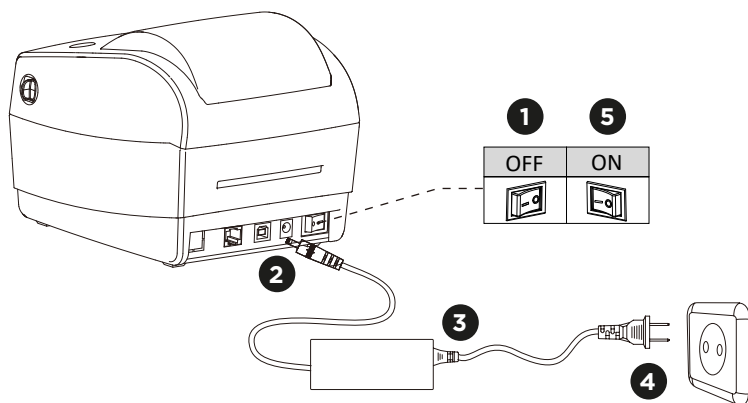

1. Убедитесь в том, что выключатель принтера находится в положении "OFF".
2. Подключите адаптер питания к разъему питания принтера.
3. Подключите сетевой кабель питания к разъему на адаптере питания.
4. Подключите вилку кабеля питания к розетке.
5. Переведите выключатель питания в положение "ON".

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

