




Блендер

Руководство пользователя

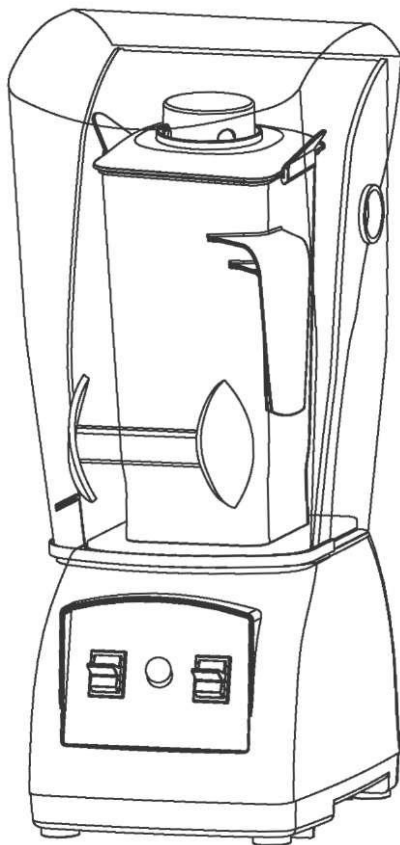

Прочитайте и сохраните данное руководство

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Guangzhou Sunmile Electrical&Mechanical Manufacturing Corp.Ltd
N0 8 Yunzhan Rd., Yunpu Industrial Zone, Luogang District,
Guangzhou,Guangdong,



Свойства

Блендер разработан с учётом нескольких лет опыта в производстве барного оборудования.

Мощный мотор и ножи из нержавеющей стали полностью измельчают продукты.

- Промышленный высокоскоростной мотор с максимальной скоростью 28000 об/мин, высокоэффективный и мощный, гарантия на 2000 часов работы. Мотор оборудован системой защиты от перегрева и вентилятором для охлаждения.
- Электронное управление скоростью, постоянный ток, защита двигателя снижают воздействие на окружающую среду.
- Система защиты от чрезмерного тока.
- Переключатель настроек, регулятор скорости и кнопка импульсного действия позволяют использовать блендер для любых операций.
- Долговечный коннектор из нержавеющей стали.
- Группа ножей, приводимая в движение шарикоподшипником, не сгорит от продолжительного использования.
- Специальные долговечные материалы
- Чаша из поликарбоната Вауег немецкого производства.

Эксплуатация

Фруктовый лёд

1. Необходимые ингредиенты: лёд, фрукты, вода.
2. Положите ингредиенты в чашу, закройте крышку, при приготовлении густого напитка, вставьте смешивающий стержень.
3. Поставьте регулятор скорости на высокую скорость (можно самую высокую).

4. Включите выключатель SET; если воды мало, используйте стержень.
5. Через 3-5, когда шум от смешивания быстро уменьшится (это значит, что ингредиенты достаточно измельчены) остановите блендер, чтобы лёд не превратился в воду из-за чрезмерного смешивания.
6. При измельчении фруктов и льда с водой, фруктовый сок обволакивает кусочки льда. Это самый лучший фруктовый смузи. При использовании только льда или только воды такого эффекта не будет. Так что для смузи необходимы лёд, фрукты и вода.


Измельчение фруктов и овощей

1. Положите в чашу фрукты или овощи и немного воды.
2. Установите среднюю или высокую скорость.
3. Включите выключатель SET и через 4-6 секунд, когда ножи будут идти мягко, выключите блендер, чтобы не допустить чрезмерного измельчения.

Примечание:

1. Импульсная кнопка предназначена в основном для проверки и измельчения особых ингредиентов; не используйте его часто.
2. При измельчении сухих ингредиентов не запускайте блендер более чем на 2 минуты.

Панель управления

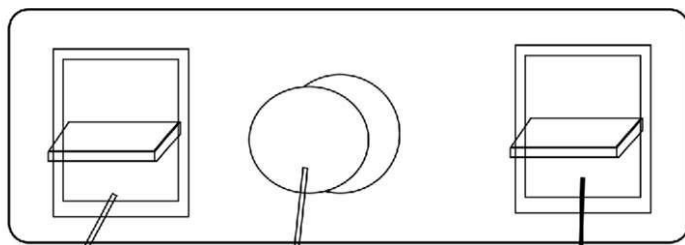

Скорость импульсного выключателя (PULSE)

Верхнее положение – 29000 об/мин; Нижнее положение – 16000 об/мин.

Импульсную кнопку можно использовать только когда включён главный выключатель. Переключатель PULSE можно использовать, чтобы быстро освежить освежения измельчённой смеси. Нажмите кнопку и удерживайте сколько необходимо.

Регулятор скорости

Позволяет пользователю плавно регулировать скорость от 16000 об/мин до 28000 об/мин.

При включении импульсного выключателя во время работы мотор будет работать на скорости импульсного выключателя.

Примечания:

1. Устройство оснащено встроенным тепловым датчиком, который автоматически отключает мотор при перегреве. В этом случае нужно снять чашу и дать блендеру остыть. Это займёт около 2 минут.

2. Особое примечание:

При перегреве обратите внимание на порядок работы. Если блендер целый день работает с плотными ингредиентами, мотор легко перегреется.

Напряжение	220V-240V~50/60Hz, 110V-120V~50/60Hz
Объём	2000 см ³
Рабочие температуры для чаши	■ 40'0'180°C
Мощность	1500W
Вес	5.5кг
Длина шнура	1.8М
Габариты	200x230x490мм
Защита	Токовая защита. Тепловая защита двигателя

- Машины 110V-120V доступны с штепселем 15А. Машины 220V-240V доступны с штепселем 10А.

Меры предосторожности

1. Прочитайте все инструкции в данном руководстве.
2. Во избежание угрозы поражения электрическим током не погружайте корпус блендера в воду.
3. Запрещается использование детьми без наблюдения взрослых.
4. Отключайте блендер от электросети, когда он не используется, при снятии/установке деталей и какой-либо чистке, кроме чистки чаши.
5. Запрещается прикасаться к подвижным деталям.
6. Не используйте устройство, если его шнур повреждён или блендер упал или как-либо повреждён. Немедленно обратитесь в сервисную службу для диагностики, возможной замены, электрической или механической настройки и ремонта.
7. Не использовать вне помещения.
8. Не допускайте, чтобы шнур свисал со стола или стойки, или касался горячих поверхностей.
9. Не засовывайте в чашу руки и инструменты во время работы блендера – это приведёт к тяжёлым травмам и/или поломке блендера. Лопатку можно использовать только когда блендер выключен.
10. **ВНИМАНИЕ:** лезвия очень острые. Обращайтесь осторожно.
 - Не пытайтесь снимать лезвия, когда чаша установлена на корпусе.
 - Не пользуйтесь блендером, если лезвия повреждены или установлены неплотно.
 - Чтобы избежать риска травмирования, не устанавливайте ножи, пока не убедитесь, что чаша установлена как следует.
- 11 При работе крышка всегда должна быть закрыта.
12. От жёсткой мочалки и острых предметов на дисплее останутся царапины. Протирайте панель управления мягкой тканью.