

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Передняя панель из стекла, избегайте ударов

Во время работы прибора запрещено!

Дотрагиваться стекла!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО КОНВЕКТОРА

Надлежащим техническим обслуживанием значительно продлите срок службы газового конвектора. Очистку проводите при выключенном конвекторе, фланелевой тряпочкой уберите пыль с поверхности прибора.


При работе газового конвектора может возникать небольшой налет на стекле камеры сгорания, его чистку или замену прокладки может провести уполномоченная сервисная организация!!!

Рекомендуем чистить внутреннее стекло камеры сгорания перед началом отопительного сезона.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Указанные манипуляции с отопительных прибором может проводить только уполномоченная сервисная организация!

ЗАМЕНА КЕРАМИКИ

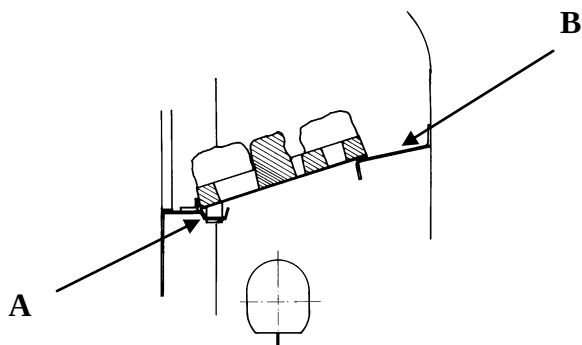

БЕТА 2 Comfort 01, 02, Mechanic Comfort



Поврежденную керамику вынуть и очистить переднюю и заднюю стенку камеры сгорания. Новую керамику положим на переднюю стенку А и заднюю стенку В, по длине позиция керамики фиксирована боковыми ограничителями.