


EKSI

ЛОВУШКА ДЛЯ НАСЕКОМЫХ

EIK-60

EIK-100

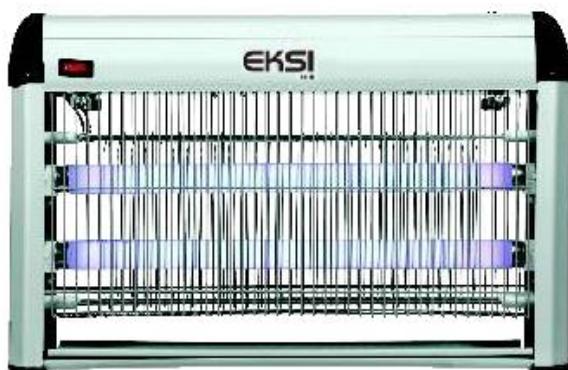

Zhongshan LingFeng Lighting & Electric Co.,Ltd.
Lixi Rd, Shenwan Village, Banfu Town, Zhongshan, Guangdong, China

EAC

ВАЖНО

Вниманию установщика и пользователей:

Внимательно прочтите данное руководство перед установкой и/или использованием и сохраните, чтобы обращаться к нему по мере необходимости.

Описание

Электронные ловушки для насекомых приманивают насекомых с помощью ультрафиолетового излучения. Это одна из самых эффективных приманок для светочувствительных насекомых – мух, моли, комаров и других летающих насекомых. Подлетающие насекомые попадают на металлическую решётку, находящуюся под напряжением, и погибают. Никакой химии, спреев, грязи или загрязнения окружающей среды. Безвреден для людей и животных. Идеально для использования на производстве, в заведениях общественного питания, холодных помещениях, больницах и других местах.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Устройство можно использовать только после тщательного изучения и понимания данного руководства ответственными взрослыми лицами. Допускается, чтобы лица от 16 лет и старше, а также лица со сниженными физическими, сенсорными и ментальными способностями только включали/выключали устройство и только при условии наблюдения или получения инструкций по безопасному использованию и возможным угрозам; при этом необходимо, чтобы устройство было уже установлено на постоянное место использования. Лицам моложе 16 лет запрещается включать устройство в электросеть, регулировать и/или чистить устройство или выполнять плановое техническое обслуживание.
2. Запрещается выполнять чистку или техническое обслуживание устройства лицам моложе 16.
3. Не позволяйте детям играть с устройством; лица моложе 16 лет могут пользоваться устройством только при постоянном наблюдении.
4. Высокое напряжение: перед чисткой или ремонтом отключите устройство от электросети и оставьте на 40 мин.
5. Держать в месте, недоступном для детей и животных.
6. Ни в коем случае не помещайте какие-либо предметы внутрь решётки работающего устройства.
7. Не помещать вблизи воспламеняемых поверхностей и материалов.
8. Перед работой проверьте напряжение сети.
9. Подвешивайте или закрепляйте устройство таким образом, чтобы оно было недоступно для детей и животных.
10. Если кабель питания повреждён, его должен починить или заменить квалифицированный специалист.
11. **ВО ИЗБЕЖАНИЕ УГРОЗЫ ПОЖАРА СВОЕВРЕМЕННО УДАЛЯЙТЕ ПОГИБШИХ НАСЕКОМЫХ.** Ежедневно проверяйте и очищайте поддон; если насекомых много, то проверять следует чаще.
12. Не ставьте сверху или внутрь устройства, когда оно включено.

13. В случае попадания жидкости или посторонних предметов в устройство немедленно отключите его электросети. Вызовите специалиста и не пытайтесь чинить прибор самостоятельно.
14. Не устанавливайте устройство в помещениях с высокой влажностью.
15. Отключайте устройство от сети, если оно не используется, и оставьте на 40 минут перед чисткой.
16. Расстояние от ловушки до ближайших поверхностей по бокам, сверху и снизу должно быть не менее 300мм.
17. Устройство не предназначено для уничтожения червеедки обыкновенной.
18. Никогда не используйте в чердачных помещениях и там, где прибор может остаться без присмотра.
19. Не использовать там, где нет возможности постоянно следить и чистить прибор.
20. Не устанавливайте устройство в месте, где его могут случайно опрокинуть, или там, где прибор будет трудно выключить или почистить.
21. ВАЖНО: устройство нельзя устанавливать и включать вблизи воспламеняющихся и взрывчатых материалов (занавески, краска, аэрозоли, газы и др.).

Инструкция по эксплуатации:

Особенности устройства

- Алюминиевое покрытие. Устойчивость к царапинам. Легко чистится
- Защищённая внешняя сетка для дополнительной безопасности
- Широкий съёмный поддон, обеспечивающий лёгкую очистку
- В комплект входит цепочка для подвешивания к потолку.
- Срок службы лампы до 5000- 8000 часов.

Технические характеристики

Основные характеристики электропитания 220 - 240В 50Гц
Срок службы лампы: 5000 - 8000 часов

Установка

1. Распакуйте ловушку для насекомых. Сохраните упаковку и картон. Храните в них ловушку в несезонное время.
2. Выберите жёсткий крепёж, на который подвесьте устройство с помощью прилагаемой к устройству цепочки.

3. Если необходима постоянная установка, её должен выполнять квалифицированный электрик.
4. Подвесьте или закрепите ловушку для насекомых на высоте 190-240 см над землёй.
5. Устанавливайте устройства на расстоянии не менее 2,5 метров от зоны деятельности людей и зоны приготовления пищи.

Эксплуатация

- Снимите упаковочные материалы с внешних и внутренних частей ловушки.
- Проверьте комплектность и целостность устройства.
- Не используйте какие-либо кабели кроме тех, которые входят в комплект.
- Присоединяйте только к электросети с характеристиками 230В, 50 Гц.
- Убедитесь, что шнур полностью размотан, перед тем, как включить устройство в сеть.
- Включите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ.

Чистка и техническое обслуживание

- Выключите устройство и отсоедините устройство от сети и оставьте на 40 минут, прежде чем приступить к чистке.
- Вытащите поддон и выбросьте погибших насекомых.
- Установите чистый поддон обратно.
- Перед тем, как чистить решётку, убедитесь, что устройство отсоединено от электросети и оставьте его на 40 минут. Аккуратно почистите решётки мягкой щёткой.

Утилизация



Значение символа перечёркнутого мусорного бака:

Не утилизируйте электрические устройства как обычный бытовой отход; отвезите в пункт отдельного сбора мусора. Обратитесь в местные органы самоуправления за информацией о ближайших пунктах сбора таких отходов.

При выбрасывании электрических приборов на свалку или помойку в почву и грунтовые воды могут попасть опасные вещества, которые затем могут попасть в пищевую цепочку и нанести вред Вашему здоровью и благополучию.

При замене старых устройств на новые продавец обязан бесплатно принять у вас старое устройство на утилизацию.