

EVOLINE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЫЛЕСОС ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗОЛЫ ASH 120 (1200W)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧИТИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

RU

РУССКИЙ

EAC

Перед началом эксплуатации данного прибора, пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали и поняли все инструкции, которые к нему относятся, поскольку несоблюдение этих инструкций может привести к травмам других людей, а также увеличить риск возгорания или поражения электрическим током.

Пожалуйста, перед использованием убедитесь, что все запасные части или принадлежности, используемые в данном приборе, правильно и/или надежно установлены.

Пожалуйста, сохраните инструкцию для постоянного использования.

Внимание!!

Оборудование соответствует требованиям техники безопасности, предъявляемым к электрооборудованию. Перед запуском оборудования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Неправильное использование может привести к травмам персонала и материальному ущербу. Лицам, не знакомым с инструкциями, запрещается пользоваться оборудованием. Храните инструкцию по эксплуатации в надежном месте.

Информация по технике безопасности

- Не оставляйте пылесос включенным без присмотра.
- Напряжение сети должно соответствовать указанному на заводской табличке устройства.
- Извлекайте кабель из розетки только путем извлечения вилки из розетки. Защищайте кабель от воздействия масла, тепла и острых краев. Поврежденные кабели могут привести к поражению электрическим током.
- Следите за тем, чтобы кабель не был поврежден в результате наезда, смятия, разрыва и т.д.
- Перед чисткой или техническим обслуживанием прибора необходимо вынуть вилку из розетки.
- Содержите насадки и фильтры в чистоте и исправном состоянии, чтобы обеспечить более качественную и безопасную работу пылесоса.
- Не используйте для всасывания воды.
- Не оставляйте пылесос под дождем.
- Не погружайте устройство в воду для чистки.
- Не используйте пылесос для удаления легковоспламеняющихся или взрывоопасных жидкостей, едких предметов, горячей и горящей пыли или вредных для организма человека материалов.
- Следите за тем, чтобы температура золы не превышала 50 °C по Цельсию .
- Используйте только те принадлежности, которые рекомендованы производителем.
- Храните пылесос в сухом помещении.
- Не пылесосьте следующие предметы: жидкости, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы, вызывающие коррозию материалы, горящий пепел и угли, спички и сигареты.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или специалистом авторизованного сервисного центра во избежание возникновения опасности.
- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Дети не должны выполнять уборку и обслуживание устройства без присмотра опытного пользователя.
- Не пользуйтесь прибором, если фильтр не установлен! Не используйте другие фильтры, кроме тех (противопожарный фильтр), которые прилагаются к прибору производителем.
- **Внимание:** Этот прибор предназначен для сбора холодной золы из каминов, дымоходов, печей, зольников и подобных мест скопления золы.

Технические данные:

	ASH 120
Объем бака, л	20
Материал бака	Сталь
Разряжение, кПа	>15
Поток воздуха, л/сек	44
Количество турбин, шт	1
Электрическая мощность, Вт	1200
Диаметр принадлежностей, мм	23
Вес Брутто/Нетто, кг	5 / 4
Размер упаковки, см	32x32x40

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность возгорания

Не подбирайте горячую, раскаленную или тлеющую золу. Подбирайте только холодную золу; пылесборник необходимо опорожнять и чистить до и после каждого использования;

Не используйте бумажные мешки для сбора пыли или мешки, изготовленные из аналогичных легковоспламеняющихся материалов;

Не ставьте пылесос на легковоспламеняющиеся или полимерные поверхности, включая ковровые покрытия и виниловую плитку.

Область применения

- Вещества, подлежащие удалению пылесосом - остывшая зола из каминов, дровяных/угольных печей, пепельниц, грилей

- Опорожняйте и чистите пылесос до и после уборки, чтобы избежать скопления в пылесосе материалов, которые могут представлять опасность возгорания

Ограничение использования

- не используйте для удаления пыли, опасной для здоровья (классы запыленности L, M, H)

- не пылесосьте сажу


- пылесосьте только пепел от допустимых видов топлива

- не пылесосьте горячие, горящие или раскаленные предметы

- не пылесосьте предметы, температура которых превышает > 50 °C

- не пылесосьте легковоспламеняющиеся вещества

Инструкция по использованию

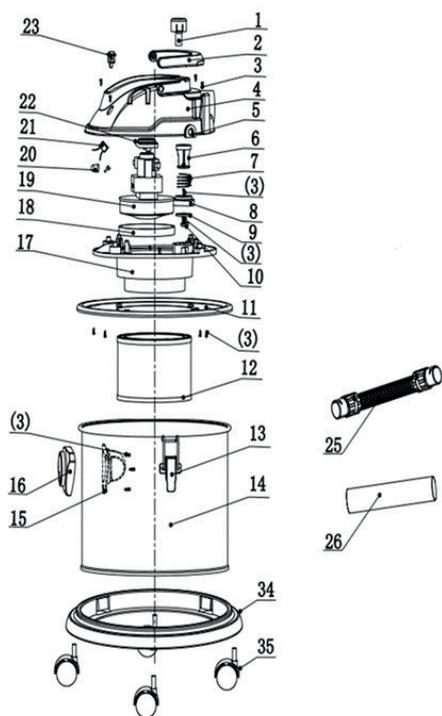

Установите фильтр (12) на верхнюю часть пылесоса. Установите верхнюю часть пылесоса на бак (14). Закройте защелки (13). После длительного использования фильтр следует вынуть и продуть сжатым воздухом.

Соедините трубку (26) со шлангом (25) и присоедините к разъему на баке (16).

Подключите вилку к розетке

Включение: установите переключатель (2) в положение "I".

Вставьте трубку в камин или печь, чтобы удалить золу.

Медленно и равномерно проведите всасывающей трубкой с легким нажимом по загрязнению.

Выключение: установите переключатель в положение "O".

Техническое обслуживание и уход

- Выключите пылесос.
- Отсоедините вилку сетевого шнура от источника питания.
- Отсоедините шланг, трубку и контейнер друг от друга.
- Очистите входной разъем 1, разъем 2, шланг и трубку и не закрывайте их.
- Протрите пластиковые детали влажной тканью.
- Опорожните контейнер, постучите по нему, чтобы удалить отложения, и, при необходимости, промойте его.
- Очистите противопожарный фильтр от пыли и, при необходимости, промойте его.
- Не используйте для этой цели чистящие средства, растворители или острые предметы.

Ремонт

Используйте только аксессуары и запасные части, рекомендованные производителем. Если в какой-то момент оборудование выйдет из строя, несмотря на наш контроль качества и ваше техническое обслуживание, ремонтируйте его только в авторизованном сервисном центре.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ
ЗА СОБОЙ ПРАВО БЕЗ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В
КОМПЛЕКТНОСТЬ, КОНСТРУКЦИЮ
ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ, НЕ
УХУДШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ.
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ
СОХРАНИТЕ ЕЁ В НАДЕЖНОМ И
ДОСТУПНОМ МЕСТЕ.**

Адреса сервисных центров в вашем регионе Вы можете найти на сайте

www.evoline-rus.ru

ИМПОРТЕР: ООО «АСТАРИ»

АДРЕС: 121059, г. Москва, ул. Б. Дорогомиловская, д. 10

Произведено в Китае

*- с последней версией инструкции по эксплуатации можно ознакомиться на сайте www.evoline-rus.ru