


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РОЖКОВАЯ КОФЕМАШИНА **GENIARD GA-CM3101AB**

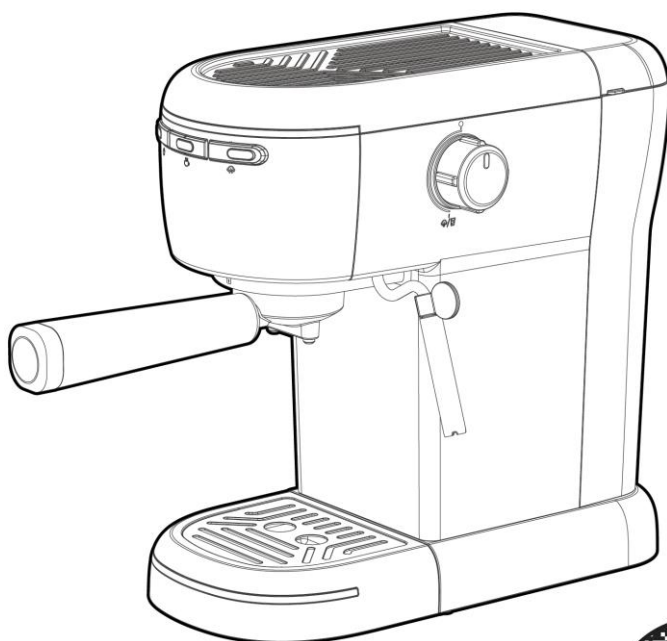

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение кофемашины GENIARD!

Данный прибор предназначен только для личного использования. Он не предназначен для использования в коммерческих целях.

Чтобы использовать все преимущества рожковой кофемашины **GENIARD GA-CM3101AB**, внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и следуйте правилам ухода и технике безопасности. Это продлит срок службы Вашего прибора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Перед использованием убедитесь, что напряжение розетки соответствует номинальному напряжению, указанному на заводской этикетке. Прибор поставляется с заземленной вилкой.
2. Во избежание возгорания, поражения электрическим током и травм не погружайте шнур или вилку прибора в воду или другую жидкость.
3. При очистке и, если прибор не используется, извлеките вилку из розетки.
4. Дайте прибору полностью остыть, прежде чем снимать или устанавливать компоненты, либо перед очисткой.
5. Не используйте кофемашину, если кабель питания или вилка повреждены, а также если она работает неправильно или повреждена. В этом случае обратитесь в авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или настройки.
6. Использование комплектующих, не рекомендованных производителем, запрещено, так как это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмам.
7. Прибор нужно разместить на ровной поверхности, при этом шнур питания не должен свешиваться через край.
8. Убедитесь, что шнур питания не касается горячей поверхности прибора.
9. Не ставьте кофемашину на горячую поверхность и рядом с открытым огнем.
10. Для выключения поверните элемент управления в положение OFF (ВЫКЛ.) и извлеките вилку из розетки. Вынимать необходимо за вилку, не тянуть за шнур питания.
11. Используйте прибор только по

назначению.

12. При использовании прибора детьми или вблизи с ними необходим контроль.

13. Соблюдайте осторожность, чтобы не обжечься паром.

14. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора. Прикасаться можно только к ручкам.

15. Использование кофеварки без воды запрещено.

16. Запрещено снимать резервуар для воды во время рабочего цикла.

17. Не снимайте держатель фильтра, когда он используется или, когда из него выходит пар или горячая вода.

18. Прежде чем снимать крышку резервуара для воды или держатель фильтра, сбросьте давление через пароотводную трубку.

19. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными

физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами с отсутствием опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром и проинструктированы ответственным за их безопасность лицом на предмет использования данного прибора.

20. Не разрешайте детям играть с прибором.

21. Кофемашина предназначена для использования в бытовых и иных аналогичных целях, например:

- кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
- загородные дома;
- в номерах гостиниц.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Использовать кофемашину вне помещения.

Ставить на горячую газовую или электрическую плиту или рядом с ней, а также в нагретую духовку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Электропитание: 220–240 В, 50 Гц

Мощность: 1100 Вт

Объем резервуара для воды: 1,0 л

Принадлежности: двойной фильтр (1 шт.), ложка для кофе и темпер (1 шт.), рожковый фильтр (1 шт.)

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ КОФЕМАШИНЫ

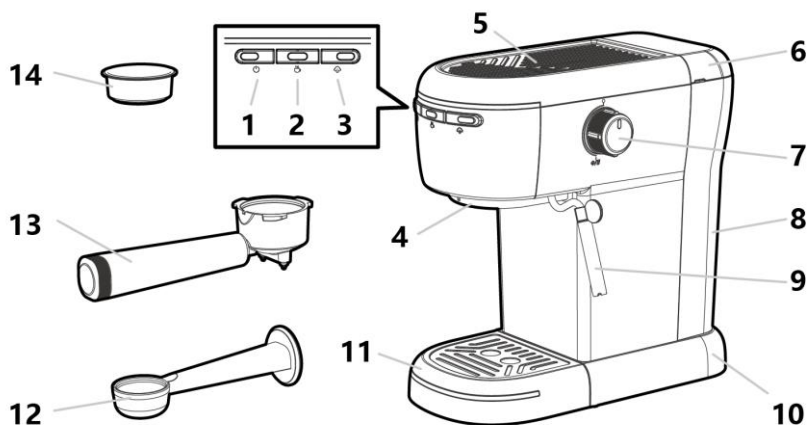

- 1. Кнопка питания с индикатором
- 2. Кнопка заварки кофе с индикатором
- 3. Кнопка подачи пара с индикатором

4. Фильтр для заварки

5. Верхняя декоративная панель

6. Крышка резервуара для воды

7. Ручка

8. Резервуар для воды

9. Пароотводная трубка

10. Основание

11. Поддон

12. Ложка с термометром

13. Рожковый фильтр

14. Фильтр для двойной чашки

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подготовьте кофемашину перед использованием следующим образом:

1. Извлеките пробку в нижней части резервуара для воды.
2. Заполните резервуар водой. Не превышайте отметку MAX (МАКС.). Закройте крышку резервуара.
3. Поместите фильтр для заваривания без кофе в держатель фильтра.
4. Поставьте чашку или кружку на решетку поддона. Убедитесь, что ручка находится в горизонтальном положении (выключено).
5. Подключите к источнику питания, нажмите кнопку . Загорится индикатор питания и все индикаторы на короткое время начнут мигать.
6. Прибор начнет нагреваться. Когда индикаторы перестанут мигать, это означает, что предварительный нагрев завершен. Нажмите кнопку кофе  и подождите немного. Начнется процесс заваривания и начнется подача воды.
7. Когда прибор перестанет автоматически подавать воду, процесс будет завершен. Вылейте эту воду.


ПРИМЕЧАНИЕ

При первом прогоне воды может возникнуть шум, поскольку прибор выпускает воздух. Примерно через 20 секунд шум прекратится.


ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ ЭСПРЕССО

Чтобы приготовить эспрессо следуйте инструкции:

1. Снимите рожковый фильтр, повернув его по часовой стрелке. Добавьте молотый кофе в фильтр для заваривания с помощью мерной ложки. Из одной ложки молотого кофе можно приготовить одну чашку кофе. Затем плотно утрамбуйте молотый кофе мерной ложкой с темпером.

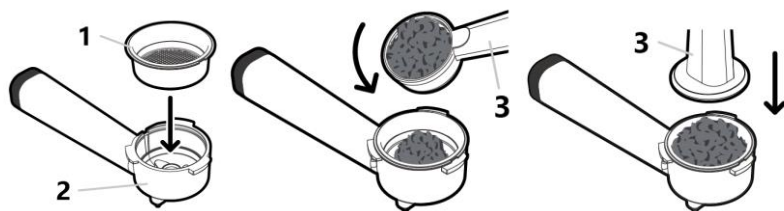

2. Установите фильтр для заваривания в держатель фильтра. Убедитесь, что он зафиксирован. Затем совместите фильтр с меткой LOCK (БЛОКИРОВАТЬ) и поверните против часовой стрелки в положение CLOSE (ЗАКРЫТЬ).
3. Поставьте чашку на решетку поддона.
4. Нажмите кнопку кофе , начнется заваривание кофе.
5. Прибор автоматически остановится после окончания заваривания.
6. Чтобы снять фильтр после приготовления, поверните его по часовой стрелке.

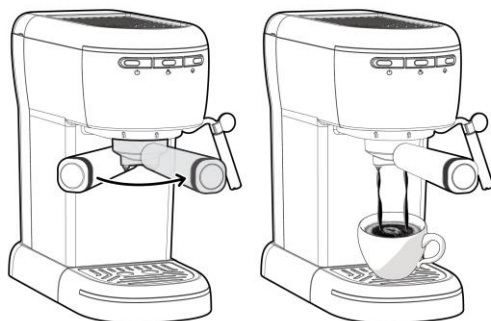

ВНИМАНИЕ!

Не оставляйте кофемашину без присмотра во время приготовления.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАПУЧИНО

Для приготовления капучино необходимо иметь подходящее молоко. Используйте цельное или наполовину обезжиренное молоко.

Чтобы приготовить капучино следуйте инструкции:

1. Нажмите кнопку  на панели управления, индикатор пара начнет мигать, примерно через 30–40 с. Когда индикатор пара прекратит мигать, функция нагрева будет завершена.
2. Поверните ручку управления (с правой стороны) в положение /☒, вскоре начнется подача пара.
3. Наполните кувшин примерно 150 мл молока. Рекомендуется использовать холодное молоко.

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется использовать кувшин диаметром не менее 70±5 мм и учитывать, что молоко увеличивается в объеме в 2 раза, поэтому убедитесь, что высота кувшина достаточная.

4. Погрузите пароотводную трубку в молоко примерно на 2 см, затем поверните ручку в положение /☒, из пароотводной трубки начнет выходить пар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: соблюдайте осторожность. Пар или трубка могут стать причиной ожогов и травм кожи. Пользуйтесь с осторожностью, на безопасном расстоянии.



5. После вспенивания молока поверните ручку в выключенное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: после прекращения подачи пара сразу очистите насадку пароотводной трубки влажной губкой, но делайте это осторожно!

6. Влейте вспененное молоко в готовый эспрессо, теперь капучино готов. Подсластите сахаром по вкусу и при необходимости посыпьте пену небольшим количеством какао-порошка.

Пароотводную трубку можно использовать для вспенивания молока или приготовления горячего шоколада.



ПРИМЕЧАНИЕ: после использования функции подачи пара рекомендуется охладить прибор. Нажмите кнопку  на панели управления, слейте из прибора немного горячей воды. Стрелка индикатора температуры вернется в зону заваривания кофе, когда температура достигает примерно 80 градусов.

P.S. При заваривании кофе непосредственно после функции подачи пара температура будет поддерживаться на уровне 100 градусов, а кофе получится горьким.

РЕГУЛИРОВКА КОЛИЧЕСТВА КОФЕ

Нажмите и удерживайте кнопку кофе в течение 3 секунд, чтобы войти в режим регулировки количества завариваемого кофе, при этом индикатор кофе начнет мигать. Нажмите кнопку кофе еще раз, чтобы начать приготовление кофе, пока индикатор кофе продолжает мигать. Когда необходимое количество кофе будет приготовлено, снова нажмите на кнопку кофе. На этом регулировка завершена. Диапазон времени приготовления кофе: от 15 до 45 с.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Если в течение 29 минут после включения не выполнено какое-либо действие с прибором, он автоматически выключится.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно очищайте корпус кофемашины влажной губкой, мойте резервуар для воды, поддон и крышку поддона, после вытирайте их насухо.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не очищайте кофемашину и ее детали спиртом или растворителем.

Не погружайте корпус в воду для очистки.

Разрешается очищать держатель фильтра и насадки с помощью мягкого чистящего средства или теплой воды. После чистки необходимо протереть и высушить все части.

УДАЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Чтобы гарантировать эффективную работу кофемашины и сохранить вкус кофе, прибор необходимо периодически очищать от накипи.

1. После 500 циклов на приборе отобразится предупреждение о необходимости удаления накипи. Все индикаторы мигнут 5 раз, значит пришло время очистить кофемашину от накипи. Если не отменить данное предупреждение, оно будет отображаться каждый раз при включении кофемашины.
2. Для очистки прибора наполните резервуар водой и средством для удаления накипи до уровня MAX (соотношение воды и средства для удаления накипи 4:1, см. инструкцию на средстве для удаления накипи). Используйте бытовое средство для удаления накипи. Также можно использовать лимонную кислоту вместо очистителя (сто частей воды на три части лимонной кислоты).
3. Нажмите кнопку  один раз, чтобы начать цикл заваривания кофе. Слейте примерно 100 мл воды. Затем выключите прибор и оставьте раствор для удаления накипи в приборе на 5 минут.
4. Включите прибор и повторите предыдущий шаг еще 3 раза.
5. Затем повторите этот процесс 2 раза, используя только чистую ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (без средства для удаления накипи).
6. После окончания необходимо отменить удаление накипи. Для этого одновременно нажмите и удерживайте кнопки чашки  и кнопку подачи пара в течение 3 секунд.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Кофе вытекает слишком медленно.	Слишком мелкий помол кофе или слишком плотно спрессован.	Выберите кофе более крупного помола.
Из нижней части кофеварки вытекает вода.	В поддоне скопилась лишняя вода.	Очистите поддон.
	Кофемашина неисправна.	Для ремонта обратитесь в сервисный центр.
Вода вытекает из боковой части фильтра.	На кромку фильтра попал кофе.	Протрите фильтр.
Кофе кислый (уксусный привкус).	Неправильная очистка от минеральных отложений.	Несколько раз повторите необходимые действия в разделе «Подготовка к использованию».
	Молотый кофе долгое время хранился в горячем, влажном месте.	Используйте свежий молотый кофе или храните молотый кофе в сухом прохладном месте. После вскрытия упаковки молотого кофе плотно закройте ее и храните в холодильнике, чтобы сохранить свежесть.
Кофемашина перестала работать.	Шнур питания ненадежно вставлен в розетку.	Правильно подключите шнур питания к розетке. Если прибор по-прежнему не работает, обратитесь в уполномоченный сервисный центр для ремонта.
Пароотводная трубка не работает.	Белый индикатор не горит.	Пароотводную трубку можно использовать для приготовления пены только тогда, когда горит белый индикатор.
	Слишком большой кувшин для молока или неподходящая форма.	Используйте высокий и узкий кувшин.
	Используется обезжиренное молоко.	Используйте цельное или наполовину обезжиренное молоко.
Индикатор кофе быстро мигает.	Слишком высокая температура кипения.	Нажмите кнопку кофе один раз, чтобы слить воду и охладить прибор.
Все индикаторы одновременно мигают 5 раз.	Необходимо удалить минеральные отложения.	Удалите накипь следуя инструкции в разделе «Удаление минеральных отложений».

Не разбирайте прибор самостоятельно.

Обратитесь в уполномоченный сервисный центр.

ПРИМЕЧАНИЕ Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более чем на $\pm 5-10\%$.

УТИЛИЗАЦИЯ Неправильная утилизация электроприборов наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные электроприборы вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации электроприборов. Адреса пунктов приема бытовых электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных службах вашего города.