
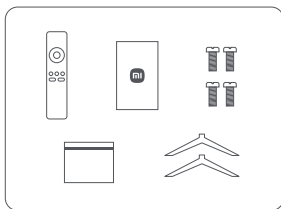
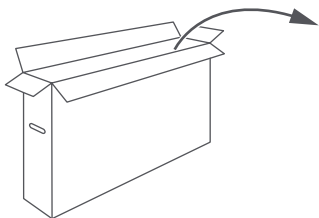
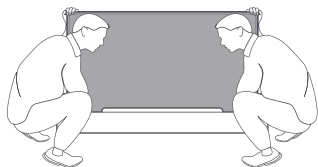
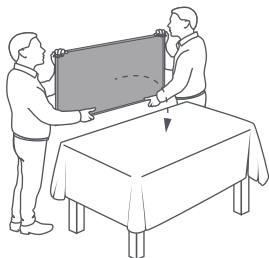
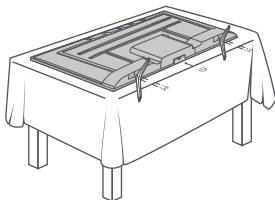


1**2****3****4**

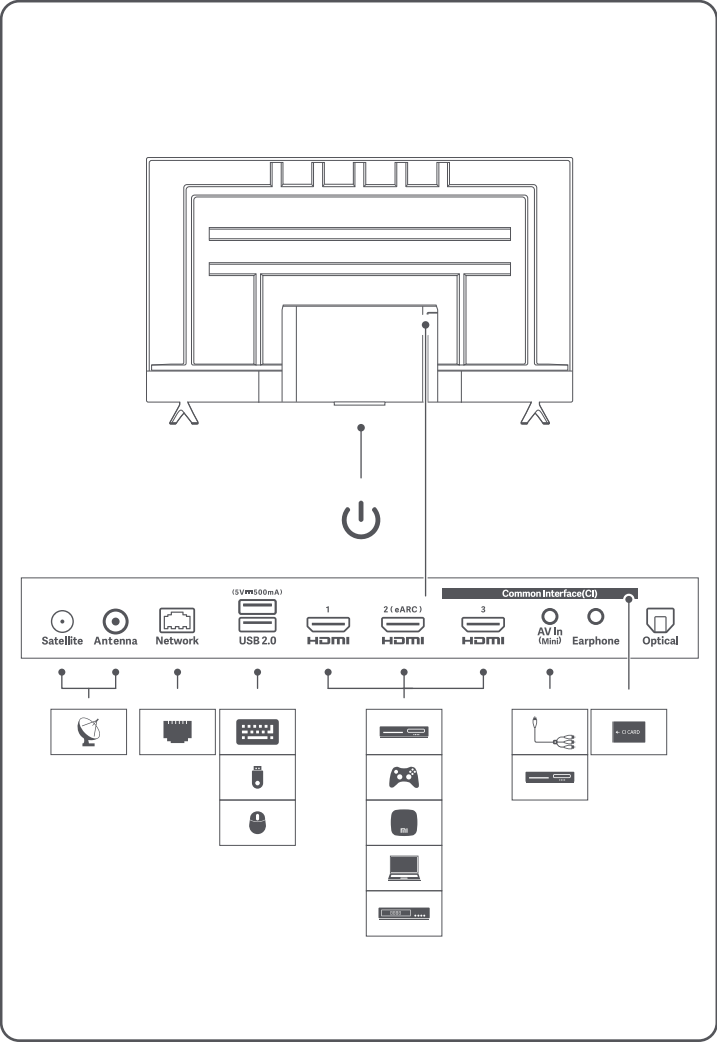

Important precautions

Installation

- The TV should be installed near an AC power outlet that can be easily plugged and unplugged.
- If you intend to install a TV wall mount, we recommend that you use an authorized TV wall mount.
- The diameter and length of the screws will vary depending on the wall mount model. Failure to use the correct screws may cause the TV to fall or lead to internal damage.

Moving

- Disconnect all cables before moving the TV.
- Large TV need 2 or more people to move safely. Avoid applying pressure to the LED panel when moving the TV. Avoid shaking the TV or exposing it to excessive vibrations.
- When moving the TV to a new location or to carry out repairs, package the TV using the original box and packaging materials.

Ventilation

- Do not cover the ventilation holes or insert any objects into the case.
- Keep a space for ventilation around the TV.

Wall mounting

In order to ensure proper ventilation and prevent the buildup of dust or dirt:

- Do not mount the TV flat, upside-down, or backwards, or side mount the TV.
- Do not place the TV on a shelf, carpet, bed, or closet.
- Do not cover the TV with fabric (such as curtains) or other materials (such as newspapers).
- When mounting the TV on a wall or wall mount, please note the tilt angle at which the TV is installed (angle between the TV display and the vertical viewing angle):
85° and below: angle should not be greater than 15°
Above 85°: angle should not be greater than 5°

AC power cord

Use the AC power cord and socket according to the instructions below to avoid fire, electric shock, damage, or personal injury:

- Insert the plug completely into the AC outlet.
- Use the TV with a 200-240V AC power supply.
- When connecting cables, the AC power cord should be unplugged for safety reasons. Be careful not to trip over cables.
- Before carrying out work or moving the TV, disconnect the AC power cord from the AC power outlet.
- Keep the AC power cord away from heat.
- Unplug the AC power plug and clean it regularly. If the plug is covered with dust and has water vapor, its insulation quality may deteriorate, producing a fire risk.
- Avoid excessive pinching, bending, modifying, or twisting of the AC power cord, otherwise the wires may become exposed or broken.
- Do not place any heavy objects on the AC power cord.
- Do not pull the AC power cord when disconnecting the power.
- Do not connect too many devices on the same AC power outlet.
- Do not use unsuitable AC power outlets.

Children

- Place small objects out of the reach of children in order to avoid swallowing.

Optional items

- Keep optional accessories or any devices that emit electromagnetic radiation away from the TV in order to avoid image distortion or noise.

In case of the following problems ...

- The AC power cord is damaged.
- The AC power outlet is not suitable.
- The TV is damaged due to a drop or impact.
- Any liquid or solid object falls into the case through an outlet.

Please turn off your TV and unplug the AC power cord immediately, and please contact Xiaomi repair center for qualified service staff to check it.

Stability Hazard

The television set may fall, causing serious personal injury or death. Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example bookshelves or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Usage restrictions

Do not install/use the TV in the following places, environments, or conditions, otherwise the TV may malfunction and cause a fire, electric shock, damage, or personal injury.

• Places:

Outdoors (in direct sunlight), by the sea, in a ship or other vessel, inside a car, in a medical institution, at an unstable location, next to water, or in a place exposed to rain, moisture, or mildew. If the TV is placed in the dressing room of a public bath or spa, it may be damaged by the sulfide in the air.

• Environment:

Hot, damp, or dusty places; places where insects may enter; places that may be exposed to mechanical shock; next to flammable objects (such as candles). The TV should not be exposed to dripping or splashing

water, and do not place any items containing liquid such as flower vases on top of the TV. Do not place the TV in a damp or dusty place, or in a room with steam or fumes (near a stove or humidifier) to avoid fire, electric shock, or deformation. Do not boil water, heat, cook noodles, or use mosquito coils near the TV.

• Conditions:

Do not use the TV when your hands are wet, when the case is open, or with accessories that are not authorized by the manufacturer. In the case of a lightning storm, disconnect the TV from the AC power cord and AC outlet. Do not install the TV in an open-air location. Failure to follow these conditions may result in personal injury or damage, or cause objects to strike the TV.

• Damage to TV screen

Do not throw any objects toward the TV, otherwise the screen may be broken due to the impact and cause serious injury. In case of damage to the surface of the TV, do not touch the TV before the AC power cord has been unplugged, otherwise electric shock may occur.

• Operating conditions:

Operating temperature: 0°C–40°C; Storage temperature: -15°C–45°C; Relative humidity: <80%.

Precautions

- Watch TV in appropriate lighting conditions. Watching TV in insufficient light or for long periods can damage your eyesight.
- The screen and case will get hot when the TV is working. This is normal.
- Not support the decoding of DTS-CD bitstream coming in from HDMI IN.

Using and cleaning the screen/case of the TV

Before cleaning the LED TV, ensure that the AC power cord is disconnected from the AC power outlet. In order to avoid deterioration of the casing materials or corroding the screen coating, please observe the following precautions.

- Wipe with a soft cloth to remove any dust on the surface of the screen/case. If there is still dust, wipe with a soft cloth that has been moistened with a mild detergent.
- Do not spray water or detergent directly onto the TV. It may drip to the

- base of the screen or external parts, causing malfunction.
- Do not use scrub pads, alkaline/acid cleaners, scouring powder, or volatile liquids, such as alcohol, volatile oils, thinners, or insecticides. The use of the above materials or prolonged contact with rubber or vinyl products may cause damage to the screen surface and casing materials. It is recommended that you regularly clean the vents to ensure proper ventilation.
- When adjusting the angle of the TV, slowly move the TV to prevent it moving or slipping from the base.

How to dispose this product

Carry it to the nearest service center of Xiaomi authorised agency. Instructions of handling the product during and after its use and Do's and Dont's with respect to handling the product;

Do's:

- Always look for information on the catalogue with your product for end-of-life equipment handling.
- Ensure that only Authorized Recyclers repair and handle your electronic products.
- Always call Authorized E-waste Recyclers to Dispose products that have reached end-of life.
- Always drop your used electronic products, batteries or any accessories when they reach the end of their life at your nearest Authorized E-Waste CollectionCenter / Collection Point.
- Wherever possible or as instructed, separate the packaging material according to responsible waste disposal options and sorting for recycling.

Dont's:

- Do not dismantle your electronic Products on your own.
- Do not throw electronics in bins having "Do not Dispose" sign.
- Do not give e-waste to informal and unorganized sectors like Local Scrap Dealer/ Rag Pickers.

Specs	65"
Model	L65MA-ARU
Power Consumption	170W
Screen size	165cm
Screen resolution	3840×2160 (4K)
Voltage	200-240V~ 50/60Hz
Refresh rate	60Hz
CPU	MT9611
RAM	2GB DDR
Flash Storage	8GB eMMC
Graphics processor	Mali G52 MC1
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz
Bluetooth	BT 5.0
Audio formats	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD
Video formats	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Illustrations are for reference only. Please refer to the actual product.

Важные меры предосторожности

- Установка**
- Шнур питания следует устанавливать рядом с розеткой переменного тока, чтобы его можно было легко подключить или отключить.
 - Если вы собираетесь установить телевизор на стене, рекомендуем использовать авторизованное настенное крепление для монтажа телевизора.
 - Диаметр и длина винтов варьируются в зависимости от модели настенного крепления. Использование неподходящих винтов может привести к падению телевизора или повреждению его внутренних компонентов.

- Предостережение**
- Перед перемещением телевизора отключите все кабели.
 - Для безопасного перемещения большого телевизора требуется как минимум два человека. Старайтесь не нажимать на светодиодную панель при перемещении телевизора. Старайтесь не тянуть телевизор и не подвергать его чрезмерной вибрации.
 - При перемещении телевизора на новое место или отправке в ремонт используйте для его упаковки оригинальную коробку и оригинальные упаковочные материалы.

- Вентиляция**
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не вставляйте в корпус какие-либо предметы.
 - Оставьте свободное пространство для вентиляции вокруг телевизора.

- Настенный монтаж**
- Для обеспечения надлежащей вентиляции и предотвращения скопления пыли или грязи:
- Не устанавливайте телевизор вплотную к стене, в перевернутом положении, экраном или боковой стороной к стене.
 - Не ставьте телевизор на полку, ковер, кровать или шкаф.
 - Не накрывайте телевизор тканью (например, занавесками) и другими материалами (например, газетами).
 - При настенном монтаже телевизора обратите внимание на угол наклона, под которым устанавливается телевизор (угол между экраном телевизора и вертикальным углом обзора): 85° и меньше: угол не должен превышать 15°.
 - Больше 85°: угол не должен превышать 5°.

- Шнур питания переменного тока**
- Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения или травмирования используйте шнур питания переменного тока и розетку в соответствии с приведенными ниже инструкциями.
- Полностью вставьте вилку в розетку переменного тока.
 - Используйте телевизор в источнике переменного тока 200–240 В.
 - При подключении кабелей шнур питания переменного тока следует отключать из соображений безопасности. Соблюдайте осторожность, чтобы не сплотнуться о кабели.
 - Перед выполнением работ или перемещением телевизора отсоедините шнур питания переменного тока от электрической розетки.
 - Держите шнур питания переменного тока вдали от источников тепла.
 - Регулярно отсоединяйте вилку шнура питания переменного тока и очищайте ее. Если вилка покрыта пылью и подвергается воздействию водяного пара, качество ее изоляции может снизиться. Это может привести к возгоранию.
 - Избегайте чрезмерного защемления, сгибания, перекручивания или залама шнура питания переменного тока, иначе провода могут оголиться или повраться.
 - Не кладите тяжелые предметы на шнур питания.
 - Не тяните шнур питания переменного тока при отключении питания.
 - Не подключайте слишком много устройств к одной розетке переменного тока.
 - Не используйте неподходящие розетки переменного тока.

- Дети**
- Держите мелкие предметы в недоступном для детей месте во избежание проглатывания.

- Дополнительные компоненты**
- Чтобы избежать искажения изображений или появления шумов, держите дополнительные принадлежности или любые другие устройства, которые излучают электромагнитные волны, вдали от телевизора.

- В случае возникновения следующих проблем:**
- Поврежден шнур питания переменного тока.
 - Неподходящая розетка переменного тока.
 - Телевизор поврежден в результате падения или удара.
 - Попадание каких-либо твердых предметов или жидкости внутрь через отверстия в корпусе.
- Выключите телевизор, немедленно выньте вилку шнура питания из розетки и обратитесь в сервисный центр Xiaomi, чтобы квалифицированные специалисты проверили телевизор.

- Опасность неустойчивого положения**
- Телевизор может упасть и стать причиной серьезных травм или смерти. Никогда не устанавливайте телевизор в месте, где его положение будет неустойчивым. Он может упасть и стать причиной серьезных травм или смерти. Многих травм, особенно у детей, можно избежать, приняв простые меры предосторожности:
- ВСЕГДА используйте только те панели, подставки или другие средства для установки телевизора, которые рекомендует производитель.
 - ВСЕГДА используйте мебель, на которой телевизор будет надежно стоять.
 - НИКОГДА не допускайте наведения краев телевизора над мебелью, на которой он установлен.
 - ВСЕГДА предупреждайте детей о том, что забираются на мебель, чтобы достать до телевизора или пультя от него, опасно.
 - ВСЕГДА располагайте провода и кабели, подключенные к телевизору, таким образом, чтобы никто не мог сплотнуться об них, потянуть за них или схватить их.
 - НИКОГДА не устанавливайте телевизор в месте, где его положение будет неустойчивым.
 - НИКОГДА не устанавливайте телевизор на высокую мебель (например, на шкаф для посуды или книжный шкаф), не закрепив и мебель, и телевизор на подходящей опоре.
 - НИКОГДА не ставьте телевизор на ткань или другой материал, помещенный между телевизором и мебелью, на которой он установлен.
 - НИКОГДА не кладите на телевизор или мебель, на которой он установлен, предметы, к которым могут потянуться дети, например игрушки или пульт ДУ.

Все эти рекомендации следует применять в том числе и при перемещении телевизора, которым вы пользуетесь.

- Ограничения использования**
- Не устанавливайте и не используйте телевизор в указанных ниже местах, средах или условиях, иначе он может выйти из строя, что может привести к возгоранию, поражению электрическим током, повреждению или травмированию.
- **Места:** На открытом воздухе (под прямыми солнечными лучами), у моря, на корабле или другом судне, в автомобиле, в медицинском учреждении, на неустойчивых поверхностях, вблизи воды или в местах, подверженных воздействию дождя, влаги или паводка. Если телевизор находится в раздевалке общественной бани или спа-салона, он может быть поврежден из-за воздействия сернистых соединений, находящихся в воздухе.
 - **Среды** Жаркие, сырые или пыльные места; места, где внутри изделия могут попасть насекомые; места, которые могут подвергаться механическим ударам; места рядом с огнеопасными предметами (например, свечами). Не допускайте попадания на телевизор капель

или брызг воды, не ставьте на него предметы, содержащие жидкость, например вазы для цветов. Во избежание возгорания, поражения электрическим током или деформации не помещайте телевизор в сырые или пыльные места, а также в помещения, подверженные воздействию пара или дыма (рядом с плитой или увлажнителем воздуха). Не кипятите воду, не включайте обогреватель, не готовьте и не используйте противоскользящие спирали рядом с телевизором.

• **Условия** Не используйте телевизор в принадежности, не одобренными производителем, а также не совершайте с ним манипуляций мокрыми руками или при открытом корпусе. В случае грозы отключите телевизор от розетки переменного тока и отсоедините шнур питания переменного тока от телевизора. Не устанавливайте телевизор на открытом воздухе. Несоблюдение этих условий может привести к травмированию пользователя, повреждению телевизора или стать причиной удара предметов о телевизор.

Повреждение экрана телевизора TV

Не бросайте предметы в телевизор. Экран может разбиться от удара, что может стать причиной получения серьезных травм. В случае повреждения поверхности телевизора не прикасайтесь к нему до отсоединения шнура питания переменного тока, иначе возможно поражение электрическим током.

- **Условия эксплуатации** Рабочая температура: 0–40 °C; температура хранения: –15–45 °C; относительная влажность: < 80 %.

- Меры предосторожности**
- Снимите телевизор при нормальном освещении. Просмотр телевизора при недостаточном освещении или в течение длительного времени может привести к повреждению зрения.
 - Во время работы телевизора экран и корпус нагреваются. Это нормально.
 - Телевизор не поддерживает декодирование битового потока DTS-CD, поступающего через порт HDMI IN.

Использование и очистка экрана и корпуса телевизора TV

Перед очисткой LED-телевизора убедитесь, что шнур питания переменного тока отсоединен от электрической розетки. Во избежание повреждения материалов корпуса или коррозии покрытия экрана соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Для удаления пыли с поверхности экрана и корпуса используйте мягкую ткань. Если пыль по-прежнему остается, протрите телевизор мягкой тканью, смоченной в мягком моющем средстве.
- Не распыляйте воду или моющее средство непосредственно на телевизор. Капли могут попасть на основание экрана или внешние детали, что может привести к неисправности.

- Не используйте чистящие губки, щелочные или кислотные чистящие средства, чистящий порошок или летучие жидкости, такие как спирт, эфирные масла, растворители или инсектициды. Использование указанных выше материалов, а также продолжительный контакт с резинowymi или виниловыми предметами может привести к повреждению поверхности экрана и материалов корпуса. Для обеспечения надлежащей вентиляции рекомендуется регулярно очищать вентиляционные отверстия.
- При регулировке угла наклона медленно перемещайте телевизор, чтобы предотвратить его смещение или соскальзывание с основания.

Порядок утилизации данного изделия

Отнесите его в ближайший сервисный центр авторизованного отдела Xiaomi. Инструкции по обращению с изделием во время и после эксплуатации. Рекомендации и запрещенные действия в отношении изделия:

- Рекомендации**
- а) Всегда ищите в каталоге, в котором указано ваше изделие, информацию об обращении с оборудованием с истекшим сроком службы.
 - б) Для ремонта и обработки электронных изделий обращайтесь только в авторизованные компании по переработке.
 - в) Для утилизации изделий, срок службы которых истек, всегда обращайтесь в авторизованные компании по переработке электронных изделий.
 - г) Всегда отдавайте использованные электронные изделия, аккумуляторы или любые принадлежности с истекшим сроком службы в ближайший авторизованный пункт или центр сбора электронных отходов.
 - д) По возможности или в соответствии с указаниями разделите упаковочный материал, согласно инструкции по утилизации и сортировке, для последующей переработки.

Запрещенные действия

- а) Не разбирайте электронные изделия самостоятельно.
- б) Не выбрасывайте электронные компоненты в контейнеры со знаком «Не выбрасывать».
- в) Не сдавайте электронные отходы неофициальным и неорганizationalным сборщикам отходов, например местным приемщикам металлолома или старьевщикам.

Технические характеристики	65"
Модель	Android TV
Потребляемая мощность	L65MA-ARU
Размер экрана	170W
Разрешение экрана	165cm
Напряжение	3840×2160 (4K)
Частота обновления экрана	200-240V~ 50/60Hz
ЦП	60Hz
ОЗУ	MT9611
Флэш-память	2GB DDR
Графический процессор	8GB eMMC
Wi-Fi	Mail G52 MC1
Bluetooth	2.4GHz/5GHz
Аудиоформаты	BT 5.0
Видеоформаты	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD
	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Изображения представлены исключительно в справочных целях. См. фактический продукт.

Muhim ehtiyoj choralari

O'matish

- Televizor osongina ulanishi va o'chirilishi mumkin bo'lgan OT rozetkasiga yaqin joyda o'matilishi kerak.
- Agar televizorni devorga o'matish moslamasini o'ratmoqchi bo'lsangiz, ruxsat berilgan televizorni devorga o'matish moslamasidan foydalanishni tavsiya qilamiz.
- Burama mixdarning diametri va uzunligi devorga o'matish modeliga qarab farqlanadi. To'g'ri burama mixlardan foydalanmaslik televizorning tushib ketishiga yoki ichki tomondan zarar yetishiga olib kelishi mumkin.

Ko'chirish

- Televizorni ko'chirishdan oldin barcha kabellarni ajratimg.
- Katta televizorni xavfsiz ko'chirish uchun 2 yoki undan ortiq odam kerak. Televizorni ko'chirayotganda LED paneliga bosim o'tkazmang. Televizorni silkitmang yoki uni haddan tashqari kuchli tebranish ta'siri ostidan qoldirmang.
- Televizorni yangi joyga ko'chirish yoki ta'mirlash ishlarini amalga oshirishda televizorning asl qutisi va qadoqlash materiallaridan foydalanib o'rang.

Ventilyatsiya

- Ventilyatsiya teshiklarini yopmang yoki korpusga birorta narsa kiritmang.
- Televizor atrofidagi ventilyatsiya uchun joy qoldiring.

Devorga o'matish

- To'g'ri ventilyatsiyani ta'minlash va chang yoki kir paydo bo'lishining oldini olish uchun:
- Televizorni keng tomon bilan, teskarisiga yoki orqachasiga, yoxud yon tomonlaria o'matmang.
 - Televizorni javon, g'lam, karavot yoki shkafga joylashtirmang.
 - Televizorni mato (massalan, pardalar) yoki boshqa materiallar (masalan, gazetalar) bilan yopmang.
 - Televizorni devorga yoki devor kronsteyniga o'matishda televizor o'matilgan egilish burchagiga (televizor ekrani va vertikal ko'rish burchagi orasidagi burchak) e'tibor bering.
 - 85° va undan past: burchak 15° dan oshmasligi kerak
 - 85° dan yuqori: burchak 5° dan oshmasligi kerak

OT quvvat shnuri

- Yong'in chiqishi, elektr to'ki urishi, zarar yetishi yoki tan jarohati yetishining oldini olish uchun OT quvvat shnuri va rozetkasidan quyidagi ko'rsatmalarga muvofiq foydalaning:
- Vilkani OT rozetkasiga to'g'ri kiriting.
 - Televizorni 200-240 V OT quvvat ta'minoti bilan ishlating.
 - Kabellarni ulashda xavfsizlikni ta'minlash uchun OT quvvat shnurini elektr ta'minotidan uzib qo'ying. Kabellarga qoqilib ketmaslik uchun ehtiyot bo'ling.
 - Ishni bajarish yoki televizorni ko'chirishdan oldin OT quvvat shnurini OT quvvat manbasidan ajratimg.
 - OT quvvat shnurini issiqlikdin uzoqda saqlang.
 - OT quvvat vilkasini rozetkadan uzing va muntazam tozalang. Agar vilka changdan qoplangan va unda suv bog'ri bo'lsa, uning zoxlatiyasini sifatli yomonlashishi va yong'in xavfini keltirib chiqarishi mumkin.
 - OT quvvat shnurini haddan tashqari qisish, bukish, o'zgartirish yoki burashdan saqlaning, aks holda simlar ochilib qolishi yoki sinishi mumkin.
 - OT quvvat shnuri ustiga hech qanday og'ir narsa qo'yamang.
 - OT quvvat shnurini zarba ta'minotidan uzoqotganda uni tortmang.
 - Bitta OT quvvat manbasiga juda ko'p qurilma ulamang.
 - Mos kelmaydigan OT quvvat rozetkalaridan foydalanmang.

Bolalar

- Bolalar yutib yubormasligi uchun kichik narsalarni ular ololmaydigan joyga qo'ying.

Qo'shimcha buyumlar

- Tasvir buzilishi yoki shovqinning oldini olish uchun qo'shimcha aksessuarlar yoki elektromagnit nurlar chiqaradigan qurilmalarni televizordan uzoqroq tuting.

Quyidagi muammolar yuzaga kelganda ...

- OT quvvat shnuriga zarar yetlgan.
 - OT quvvat rozetkasi mos emas.
 - Televizor tushib ketishi yoki zarba tufayli shikastlandi.
 - Har qanday suyuqlik yoki qattiq jism teshik orqali korpusga tushib ketsa,
- Televizorni o'chiring va darhol OT quvvat shnurini elektr ta'minotidan ajratimg.

Barqarorlik xatari

- Barqarorlik xatari Televizor tushib ketib, jiddiy jarohat yoki o'limga sabab bo'lishi mumkin. Hech qachon televizorni beqaror joyga joylashtirmang. Televizor tushib ketib, jiddiy jarohat yoki o'limga sabab bo'lishi mumkin. Quyidagi kabi oddiy ehtiyot choralarini ko'rish bilan ko'pgina jarohatlarning, ayniqsa bolalarning jarohatlari oldini olish mumkin:
- DOIM televizorni ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya qilingan korpus yoki taglik yoki mahkamlash usullaridan foydalaning.
 - DOIM televizorni xavfsiz ushlab turishi mumkin bo'lgan mebellardan foydalaning.
 - DOIM televizorning ushlab turuvchi mebel qirasidan ortiqcha osilib turganiga ishonch hosil qiling.
 - DOIM bolalarni televizor yoki ushlab turish boshqaruv elementlariga yetishi uchun mebel ustiga chiqishning xavfli ekani to'g'risida ogohlantiring.
 - DOIM televizorga ulangan simlar va kabellarni shunday bostirgik, ularga qoqilib ketish, tortish yoki ushlab mushuk bo'lmasin.
 - HECH QACHON televizorni beqaror joyga joylashtirmang.
 - HECH QACHON mebel va televizorni turgun tayanchga anker boltlar bilan qotirmasdan turib, televizorni haddan mebellarga (masalan, shkaf yoki kitob javoni) joylashtirmang.
 - HECH QACHON televizor va qo'lab-quvvatlovchi mebel o'rtasida joylashgan mato yoki boshqa materiallar ustiga televizorni joylashtirmang.
 - HECH QACHON o'yinchoq yoki pult kabi narsalarni televizor yoki u joylashgan mebel ustiga qo'yamang, bolalar osilib chiqishi mumkin.
- Agar mavjud televizor qoldirilib, boshqa joyga ko'chiriladigan bo'lsa, yuqoridagilarga amal qiling.

Foydalanish bo'yicha cheklovlar

- Televizorni quyidagi joylarga, muhitlarga yoki sharoitlarga o'matmang/ishlatmang, aks holda televizor noto'g'ri ishlashi va yong'in chiqishi, elektr to'ki urishi, zarar yetishi yoki tan jarohatiga sabab bo'lishi mumkin.
- **Joylar:**
Ochiq havoda (to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri ostida), dengiz bo'yida, kemada yoki boshqa qayiqlarda, avtomobil ichida, tibbiy muassasada, beqaror joyda, suv yonida yoki yong'in, namlik yoki mog'orlash ta'siri ostidagi joylarda. Agar televizor umumiy hammom yoki spa salonilardagi kiyinish xonasiga qo'yilsa, u havodagi sulfid natijasida zararlanishi mumkin.
 - **Muhit:**
Issiq, nam yoki chang joylar; hasharotlar kirishi mumkin bo'lgan joylar; mexanik yerni zarba ta'siriga uchirishi mumkin bo'lgan joylar; yonuvchan narsalar (masalan, shamilar) yonida. Televizorga suv tommasligi yoki sachramasligi kerak, televizor ustiga gul vazalari kabi ichida suyuqlik

- bo'lgan narsalarni qo'yamang. Yong'in, elektr to'ki urishi yoki deformatsiyaning oldini olish uchun televizorni nam yoki chang joyga, bug'li yoki tutunli xonaga (pechka yoki namligach yaqiniga) qo'yamang. Televizor yaqinida suv qaynatmang, qizdirmang, makaron pishirmang yoki chivinlarga qarshi spirallardan foydalanmang.
- **Sharoitlar:**
Qo'llaringiz nam bo'lganda, korpus ochiq bo'lganda yoki ishlab chiqaruvchi tomondan ruxsat etilmagan aksessuarlar bilan televizordan foydalanmang. Chaqmoq bo'lganda, televizorni OT quvvat shnuridan va OT rozetkasidan uzing. Televizorni ochiq havoga o'matmang. Ushbu qoidalarga rioya qilmaslik tan jarohati yoki zarar yetishiga olib kelishi yoki televizorga biror narsa tegishiga sabab bo'lishi mumkin.
 - **TV ekranining shikastlanishi**
Televizorga hech qanday narsa otmang, aks holda zarba tufayli ekran sinishi va jiddiy jarohatlarga sabab bo'lishi mumkin. Televizor yuzasi shikastlanganda OT quvvat shnurini rozetkadan uzmasdan turib televizorga tegmang, aks holda elektr to'ki urishi mumkin.
 - **Ishtatish sharoitlari:**
Ishtatish harorati: 0°C–40°C; Saqlash harorati: -15°C–45°C; Nisbiy namlik: <80%.

Ehtiyot choralari

- Televizorni mos yonug'lik sharoitida tomosha qiling. Televizorni yonug'lik yetarli bo'lmagan joyga yoki uzoq vaqt davomida tomosha qilish uchun qobiliyatlaringizga zarar yetkazishi mumkin.
- Televizor ishtayotgan vaqtida ekran va korpus qiziydi. Bu normal holat.
- HDMI IN'dan keladigan DTS-CD bitli oqimining dekodlanishini qo'lab-quvvatlamaydi.

TV ekranini/korpusini ishtatish va tozalash

- LED televizorni tozalashdan oldin OT quvvat shnurini OT quvvat rozetkasidan uzing. Korpus materiallari sifatining yomonlashuvi yoki ekran qoplamasining korroziyaga uchrashining oldini olish uchun quyidagi ehtiyot choralariga rioya qiling.
- Ekran/korpus yuzasidagi changlarni yumshoq mato bilan artib, tozalab oling. Agar shunda ham chang qolgan bo'lsa, kuchsiz yuvish vositasi bilan namlangan yumshoq mato yordamida artib oling.
 - Televizorni to'g'ridan-to'g'ri suv yoki yuvish vositasi sepmang. U ekranning tagiga yoki tashqir qismlariga tomoshi hamda nosozlikni keltirib chiqarishi mumkin.
 - Tozalovchi sochiqlar, ishqorli/kislotali tozalagichlar, tozalovchi kukun yoki

- uchuvchan suyuqliklar, masalan, spirt, uchuvchan moylar, aralash tirgichlar yoki insektitsidlardan foydalanmang. Yuqoridagi materiallardan foydalanish yoki kauchuk yoki vinilli mahsulotlar bilan uzoq vaqt aloqa qilish ekran yuzasiga va korpus materiallariga zarar yetkazishi mumkin. To'g'ri ventilyatsiya ta'minlash uchun shamollating tushuklarini muntazam tozalash tavsiya etiladi.
- Televizor burchagini rostlaganda, uning ko'chib ketishi yoki asosidan sirg'ab ketishining oldini olish uchun uni sekin harakatlantiring.

Ushbu mahsulotni qanday utilizatsiya qilish kerak

- Uni Xiaomi vakolatli agentligining eng yaqin xizmat ko'rsatish markaziga olib boring. Mahsulotdan foydalanish paytida va undan keyin u bilan ishlash bo'yicha ko'rsatmalar va mahsulot bilan ishlash bo'yicha bajarish va bajarmaslik kerak bo'lgan ishlar;

Bajarish kerak bo'lgan ishlar:

- Foydalanish muddati tugagan uskuna bilan ishlash uchun har doim mahsulotingiz katalogidagi ma'lumotlarni qidiring.
- Elektron mahsulotlaringizni faqat vakolatli qayta ishllovchilar ta'mirlasin va qayta ishlasin.
- Foydalanish muddati tugagan mahsulotlarni utilizatsiya qilish uchun har doim vakolatli elektron chiqindilarni qayta ishllovchilarga murojaat qiling.
- Ishtatilgan elektron mahsulotlaringiz, batareyalaringiz yoki har qanday aksessuarlaringizning foydalanish muddati tugagach, har doim eng yaqin vakolatli elektron chiqindilarni to'plash markaziga / to'plash punktiga olib boring.
- Emkon bo'lganda yoki ko'rsatmalarga muvofiq, qadoqlash materialini tegishli chiqindilarni utilizatsiya qilish va qayta ishlash uchun saralash usullariga muvofiq ajratimg.

Bajarmaslik kerak bo'lgan ishlar:

- Elektron mahsulotlaringizni o'zingiz qismlarga ajratmang.
- "Utilizatsiya qilmang" belgisi bilan elektron mahsulotlarni chiqindi qutlilariga tashlamang.
- Elektron chiqindilarni mahalliy metallolom sotuvchilari/fatta yig'uvchilar kabi norasmiy va uyushmagan sektorlarga bermang.

Texnik xususiyatlari	65"
	Android TV
Model	L65MA-ARU
Quvvat sarfi	170W
Ekran o'lchami	165cm
Ekran aniqligi	3840×2160 (4K)
Kuchlanish	200-240V- 50/60Hz
Yangilanish darajasi	60Hz
Protessor	MT9611
Tezkor xotira	2GB DDR
Flesh xotira	8GB eMMC
Grafiik protressor	Mali G52 MC1
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz
Bluetooth	BT 5.0
Audio formatlar	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD
Video formatlar	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Rasmlar faqat ma'lumot uchun. Ilmimos, haqiqiy mahsulotga qarang.

Vacib ehtiyat tədbirləri

Quraşdırılma

- TV asanlıqla elektrik şəkəkəsinə qoşulub və ayrılı bilməsi üçün dəyişən carayan dövrəli enerji yuvasının yaxınlığında quraşdırılmalıdır.
- TV üçün divar konstrəyni quraşdırmaq niyyətiniz varsa, lisenziyalı divar konstrəynindən istifadə etməyinizi tövsiyə edirik.
- Vintlirən diametri və uzunluğu divar konstrəyninin modelindən asılı olaraq dəyişəcək. Düzgün vintlərdən istifadə edilməməsi TV-nin yere düşməsinə səbəb ola və daxili zədələnmə ilə nəticələne bilər.

Yerdəyişmə

- TV-nin yerini dəyişməzədən əvvəl bütün kəbelləri ayırın.
- Böyük ölçülü TV-ni təhlükəsiz şəkildə daşımaq üçün 2 və ya daha çox adama ehtiyac var. TV-nin yerini dəyişərkən LED panelə təzyiq təbiiq etməyin. TV-ni sikkələməyin və ya həddən artıq vibrasiyaya maruz qoymayın.
- TV-ni yeni bir yere daşıyarkən və ya təmir işləri apararkən orijinal qutu və qablaşdırma materiallarından istifadə etməklə TV-ni qutuya yerləşdirin.

Ventilyasiya

- Ventilyasiya dəliklərini bağlamayın və ya TV-nin korpusuna hər hansı obyekt daxil etməyin.
- TV-nin ətrafında ventilyasiya üçün boşluq saxlayın.

Divara bərkitmə

- Düzgün ventilyasiya təmin etmək, eləcə də toz və çirk yığılmasının qarşısını almaq üçün:
- TV-ni yastı vəziyyətdə, başaşağı, yaxud aşağı üstə və ya yan tərəfə doğru quraşdırmayın.
 - TV-ni raf, xalça, yataq və ya şəkaf üzərində yerləşdirməyin.
 - TV-nin üstünü parça (məsələn, örtük) və ya digər materiallar (məsələn, qazet) ilə örtməyin.
 - TV-ni divara və ya divar montajına quraşdırkən, TV-nin quraşdırıldığı aşıyma bucağına diqqət yetirən (TV ekranı ilə şaquli baxış bucağı arasındakı bucaq):
85°-yə əşəq: bucaq 15°-dən böyük olmalıdır
85°-dən yuxarı: bucaq 5°-dən böyük olmalıdır

Dəyişən carayan enerji naqili

- Yanğın, elektrik carayanı vurməsi, zədə və ya xəsəratın qarşısını almaq üçün dəyişən carayan enerji naqili və elektrik yuvasından aşağıdakı təlimatlara uyğun qaydada istifadə edin:
- Təxici dəyişən carayan dövrəli enerji yuvasına tam şəkildə daxil edin.
 - TV-ni 200-240 V dəyişən carayana malik enerji təchizati ilə bəzəyən edin.
 - Kəbelləri birləşdirən zaman dəyişən carayan enerji naqili təhlükəsizlik səbəblərindən görə ayrılmalıdır. Kəbellərə ilişib yuxılmamaq üçün ehtiyatlı olun.
 - Hər hansı iş icra etməzədən və ya TV-nin yerini dəyişməzədən əvvəl dəyişən carayan enerji naqilini dəyişən carayan dövrəli enerji yuvasından ayırın.
 - Dəyişən carayan enerji naqilini istilik mənbəyindən uzaq saxlayın.
 - Dəyişən carayan təxiciyi ayırın və onu müntəzəm olaraq təmizləyin. Təxici üzəri toz ilə örtülsə və su buxarlanmısa vəsa, onun izolyasiya keyfiyyəti aşağı düşərək yanğın riskinə səbəb ola bilər.
 - Dəyişən carayan enerji naqilinin həddən artıq xıslıması, aşıması, dəyişikliyə uğraması və ya burulmasıın qarşısını alın, əks halda naqilərin üstü açılı və ya qırılı bilər.
 - Dəyişən carayan enerji naqilinin üstünə heç bir ağır obyekt yerləşdirməyin.
 - Enerji mənbəyindən ayrılan zaman dəyişən carayan enerji naqilini dartmayın.

- Eyni dəyişən carayan dövrəli elektrik yuvasına həddən artıq cihaz birləşdirməyin.
- Uyğun olmayan dəyişən carayan dövrəli elektrik yuvasından istifadə etməyin.

Uşaqlar

- Uşaqların kiçik obyektləri udməğının qarşısını almaq üçün onları uşaqların əl çəlməyən yere qoyun.

Əlavə elementlər

- Əlavə aksesuarlar və ya elektromaqnit radiasiyası yayan hər hansı cihaz təsirin pozulması və ya səs yaranmasıın qarşısını almaq üçün TV-dən uzaqda saxlayın.

Aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri baş versə ...

- Dəyişən carayan enerji naqilinin zədələnməsi.
- Dəyişən carayan enerji yuvasının uyğun olmaması.
- Yerə düşmə və ya təsirə maruz qalma nəticəsində TV-nin zədələnməsi.
- Giriş yuvasından korpusun içinə hər hansı maye və ya bərk cisim düşdükdə TV-ni söndürün və dəyişən carayan enerji naqilini dərhal ayırın.

Stabilitik təhlükəsi

Stabilitik təhlükəsi Televizor aşaraq ciddi fərdi zədə və ya ölüme səbəb ola bilər. Televizoru heç vaxt stabil olmayan yere qoymayın. Televizor aşaraq ciddi fərdi zədə və ya ölüme səbəb ola bilər. Bir çox, xüsusiən də uşaqlara dəyən xəsarətlərin qarşısını səbə ehtiyat tədbirlərinə əməl etməklə almaq olar:

- HəMİŞƏ şkaflar və ya stendlar, yaxud televizor istehsalçısı tərəfindən tövsiyə olunan quraşdırma üsullarından istifadə edin.
 - HəMİŞƏ televizora etibarlı şəkildə dayaq ola bilən məbeldən istifadə edin.
 - HəMİŞƏ televizorun dayaq məbelin kənanından asılmadığından əmin olun.
 - HəMİŞƏ uşaqları televizora və ya onun idarəetmə elementlərinə toxunmaq üçün məbelin üzünə dırmaşmağın təhlükələri barədə məlumatlandırın.
 - HəMİŞƏ televizorunuzda qoşulmuş şnurları və kəbelləri ələ yerləşdirməyin, ayaga ilişməsin, dartılmasını və ya tutulmasını.
 - HEÇ VAXT televizoru qeyri-stabil yere qoymayın.
 - HEÇ VAXT həm məbel, həm də televizoru uyğun bir dayaq bərkitmədən televizoru hündür məbellərin (məsələn, dolablar və ya kitab şkafları) üzünə qoymayın.
 - Televizoru HEÇ VAXT televizor və dayaq məbel arasında ola bilən parça və ya digər materialların üzünə qoymayın.
 - Uşaqları dırmaşmağa sövq edə biləcək, məsələn, oyuncaqlar və pullı kimi əşyaları televizorun və ya televizorun yerləşdirildiyi məbelin üzünə HEÇ VAXT qoymayın.
- Mövcd televizor saxlanırsa və yerli dəyişdirilsə, yuxarıda qeyd olunan mülahizələr təbiiq edilməlidir.

İstifadə ilə bağlı məhdudiyyətlər

TV-ni aşağıdakı yer, mühit və ya şərtlərdə quraşdırmayın/istifadə etməyin, əks halda TV-də nasazlıq yaranı, yanğın, elektrik carayanı vurməsi, zədə və ya xəsarət meydana çıxa bilər.

• Yerlər:

Açıq hava (birbaşa günəş işığı altında), dəniz kənan, gəmi və ya bağsa su naqiliyyəti, avtomobilin içi, tibi müəssisə, qeyri-sabit yer, suya yaxın sahə və ya yağış, nəm və ya kəfi maruz qalan sahədə. TV ictimai hamam və ya spa mərkəzinin geyinib-soyunma otağında yerləşdirilibsə, havadağı sulfid təsirdən zədələne bilər.

• Ətraf mühit:

İsti, nəm və ya tozlu yerlər; həşəratların daxil ola biləcəyi yerlər, mexaniki

təsirə maruz qala biləcək yerlər; alışəban obyektləri (məsələn, şamlar) yaxın yerlər. TV su damclaması və ya sıçramasına maruz qalmamalıdır və güldənlər kimi içində maye olan hər hansı əşyanı TV-nin üstünə qoymayın. Yanğın, elektrik carayanı vurməsi və ya deformasiyanın qarşısını almaq üçün TV-ni nəm və ya tozlu bir yerdə, yaxud da buxar və ya tüstü dolu (soba və ya hava nəmliandiricisinin yaxınlığında) otaqda yerləşdirməyin. TV-nin yaxınlığında su qaynatmayın, arıştə birləşməyin və ya yandırılan ağcaqandən dərmanlarından istifadə etməyin.

• Şərtlər:

TV-ni korpus açıq olan zaman yaşı əlaflə və ya istehsalçı tərəfindən təsdiqlənməmiş aksesuarlarla istifadə etməyin. Şışşəklə müşayiət olunan fırtına zamanı TV-ni dəyişən carayan enerji naqili və dəyişən carayan dövrəli elektrik yuvasından ayırın. TV-ni açıq hava sahəsində quraşdırmayın. Bu şərtlərə əməl edilməməsi xəsarət və ya zədə ilə nəticələne, yaxud obyektlərin TV-də yarmasına səbəb ola bilər.

• TV ekranının zədələnməsi

TV-də doğru heç bir obyekt tullanmayın, əks halda ekran zərbinin təsirdən qırılı və ya ciddi zədə yaranı bilər. TV-nin səthinə hər hansı zədə dəyməsi halında TV dəyişən carayan enerji naqilindən ayrılmaızdan əvvəl ona toxunmayın, əks halda elektrik carayanı vurməsi baş verə bilər.

• İstismar şərtləri:

İstismar temperaturu: 0 °C –40 °C; Saxlama temperaturu: -15 °C –45 °C; Nisbi rütubət: < 80%.

Ehtiyat tədbirləri

- TV-ni müvafiq işləndirmə şəraitində izləyin. TV-də kifayət qədər olmayan işıqda və ya uzun müddət ərzində baxmaq sizin görmə qabiliyyətinizə mənfi təsir göstərə bilər.
- TV izləyən zaman ekran və korpus isinəcək. Bu, normaldır.
- HDMI-İN portundan gələn DTS-CD bit axınının dekodlaşdırılması dəstəkləmir.

TV-nin ekranının/korpusunun istifadə edilməsi və təmizlənməsi

LED TV-ni təmizləməzədən əvvəl dəyişən carayan enerji naqilini dəyişən carayan dövrəli elektrik yuvasından ayırdığınız əmin olun. Korpus materiallarının yeyilməsini və ya ekran örtüyünün korroziyaya uğramasınıın qarşısını almaq üçün aşağıdakı ehtiyat tədbirlərinə riayət edin.

- Ekranın/korpusun səthindəki hər hansı tozu təmizləmək üçün onun yumsaq parça ilə silin. Hələ də toz olarsa, onu təmizləyici vasitə ilə nəmliandirilmiş yumsaq parça ilə silin.

- Su və ya təmizləyici vasitəni birbaşa TV-nin üzünə püskürtməyin. Damclar ekranın alt hissəsinə və xarici hissələrə düşə və nasazlığa səbəb ola bilər.
- Abrziviz süngərlər, qələvli/tursu tərkibli təmizləyicilər, yuyucu toz və ya spirt, efr yağları, dəruləşdirici və həşərat ələyiciləri vasitələri kimi ucuq məylərdən istifadə etməyin. Yuxarıdakı materialların istifadəsi, yaxud rezin və ya vinil məmulatlarla uzun müddət təmasa maruz qalma ekran səthi və korpus materiallarına zədə dəyməsinə səbəb ola bilər. Düzgün ventilyasiyanı təmin etmək üçün ventilyasiya dəliklərini müntəzəm olaraq təmizləməyiniz tövsiyə edilir.
- TV-nin bucağını tənzimləyərək onun hərəkət etməsi və ya altlıqdan sürüşməsinin qarşısını almaq üçün TV-ni yavaşca hərəkət etdirin.

Məhsulu necə atmalı

Məhsulu Xiaomi-nin səlahiyyətli agentliyinin ən yaxın xidmət mərkəzinə aparın. İstifadə zamanı və istifadədən sonra məhsulun istismar təlimatları və məhsulun istismarına dair Edilməli və Edilməməli olan hərəkətlər;

Edilməli olan hərəkətlər:

- Məhsulun istismar müddəti başa çatdıqdan sonra atımalı addımlar barədə məlumat almaq üçün həmişə məhsulla birlikdə təqdim edilən kataloqa baxın.
- Elektron məhsullarınızın yalnız Səlahiyyətli Təkrar Emal Mütəxəssisləri tərəfindən təmir və emal edildiyindən əmin olun.
- İstismar müddətinə başa vurmş məhsulların atılmasıı icra etmək üçün həmişə Elektron Tullantılar üzrə Səlahiyyətli Təkrar Emal Mütəxəssislərinə zəng edin.
- İstismar müddətinə başa vurmş istifadə edilmiş məhsullar, batareyalar və ya hər hansı aksesuarı həmişə ən yaxın Elektron Tullantıların Toplanması üzrə Səlahiyyətli Mərkəz / Toplama Məntəqəsinə atın.
- Mümkün olduqda və ya təlimata uyğun olaraq qablaşdırma materiallarını tullantıların məsuliyyətli atılması seçiminə və təkrar emal üçün çeşidləməyə uyğun qaydada ayırın.

Edilməməli olan hərəkətlər:

- Təkbəsinə elektron Məhsullarınızı sökəməyin.
- "Atmayın" işarəsi olan zibil qutularına elektron məhsulların atmayın.
- Elektron Tullantıları Köhnə Məhsulların Yığılması üzrə Yerli Dirlər/Tullantılar arasında İstifadəyə Yararlı Məhsulların Seçənlər kimi qeyri-rəsmi və qeyri-müştəəəki sektorlara verməyin.

Texniki xüsusiyyətlər	65"
Model	Android TV
Enerji Sərfliyyəti	L65MA-ARU
Ekran ölçüsü	170W
Ekranın əksətmə qabiliyyəti	165cm
Gərginlik	3840×2160 (4K)
Ekranın təzələnmə sürəti	200-240V- 50/60Hz
CPU	60Hz
RAM	MT9611
Flaş Yaddaş	2GB DDR
Qrafik prosessor	8GB eMMC
Wi-Fi	Maili G52 MC1
Bluetooth	2.4GHz/5GHz
Audio formatları	BT 5.0
Video formatları	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD
	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*İllüstrasiyalar yalnız istinad üpüddür. Lütfən, mövcud məhsula istinad edin.

Маңызды сақтық шаралары

Орнату

- Теледидарды оңай қосуға және ажыратуға болатындай етіп АТ розеткасының жаңына орнату керек.
- Егер теледидар үшін қабырға бекітілішін орнатқаныз келсе, тексеріптең теледидарға арналған қабырға бекітілішін пайдалану ұсынылады.
- Бұрандалардың диаметрі мен ұзындығы қабырға бекітілішінің үстісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін. Дұрыс бұрандаларды пайдаланбау теледидардың құлап қалуына немесе іштей зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Жылжыту

- Теледидарды жылжытпас бұрын барлық кабельдерді ажыратыңыз.
- Үлкен теледидарды күйпіс түрде жылжыту үшін 2 немесе одан да көп адам қажет.
- Теледидарды жылжытқан кезде жарыққод пәніленіе қысым түсірмеңіз. Теледидарды шайдамаңыз немесе оны қатты діріп әсеріне ұшыратпаңыз.
- Теледидарды жаңа орнаға жылжытқан кезде немесе жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін, тұпұсқалық қоралты және орауыш материалдары қолданып, теледидарды қалтаңыз.

Желдету

- Желдетіш саңылауларды жаппаңыз немесе қорпұстың ішіне ешқандай заттарды салмаңыз.
- Теледидар айналасында желдету үшін орын қалдырыңыз.

Қабырғаға бекіту

- Дұрыс желдетуді қамтамасыз ету және шаңның немесе кірдің жиналуын болдырмау үшін:
- Теледидарды қалңдене, бөтен тмен қаратып немесе артқа қаратып не бүйір жағымен орнатпаңыз.
 - Теледидарды сереге, кілемге, керуетке немесе қабырға шақайына орнатпаймаңыз.
 - Теледидарды маталмен (перделер сияқты) немесе басқа материалдармен (газет сияқты) қалпаңыз.
 - Теледидарды қабырғаға немесе қабырға бекітілішіне орнату кезінде теледидар орнатылғанын көлебу бұрышты (теледидар экраны мен тігінен қарағандағы көрініс арасындағы бұрышты) ескеріңіз; 85°-не одан жоғары: бұрыш 15°-тан аспауы тиіс 85° мәнінен жоғары: бұрыш 5°-тан аспауы тиіс

АТ қуатының розеткасы

- Өрттің орын алуын, электр тогының соғуын, зақымды немесе адам жарақатын болдырмау үшін, АТ қуат сымы мен муфтыны төмендегі нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз:
 - Ашаны АТ розеткасына толығымен кірістіріңіз.
 - Теледидарды 200-240 В АТ қуат көзімен пайдаланыңыз.
 - Кабельдерді жалғалу кезінде АТ қуат сымын қауіпсіздік техникасының талаптарына сәйкес ажырату қажет. Кабельдерге шапалып қалмаңыз.
 - Жұмысты орындамас немесе теледидарды жылжытпас бұрын, АТ қуат сымын АТ қуатының розеткасынан ажыратыңыз.
 - АТ қуат сымын ұстағанда алшақ ұстаның.
 - АТ қуат ашасын ажыратып, оны жүйелі түрде тазалап тұрыңыз. Ашаны шаң басқа және су буы бар болса, оның оқшаулау сапасы нашарлап, өрттің шығуына әкелуі мүмкін.
 - АТ қуат сымының қысылып қалуына, бүгілуіне, өзгеруіне немесе бұралуына жол бермеңіз, себебі сымдардың ашылуы немесе сынуы мүмкін.
 - АТ қуат сымына ешқандай ауыр заттарды қоймаңыз.
 - Қуат көзінен ажыратқан кезде АТ қуат сымын тартпаңыз.
 - Бір АТ қуатының розеткасына шамадан тыс көп қырлығны жалғаманыз.
 - Жарамды емес АТ қуатының розеткаларын пайдаланбаңыз.

Балалар

- Балалар жұтып қоймауы үшін ұсақ заттарды балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.

Қосымша элементтер

- Электрмәгниттік толқындар бөлетін қосымша керек-жарақтарды немесе қандай да бір қырғылғарды кесінінің бұрмалануын немесе шуды болдырмау үшін теледидардан алшақ жерде сақтаңыз.

Келесі мәселелер орын алған жағдайда ...

- АТ қуат сымы зақымдалған.
- АТ қуатының розеткасы сәйкес келмейді.
- Теледидар құлақта немесе соғуға байланысты зақымдалған.
- Сұйық немесе қатты зат қорпұса шығыс саңылау арқылы түседі.
- Теледидарды өшіріп, АК қуат сымын дереу ажыратыңыз және білікті қызмет көрсету қызметкерлерінің тексеруі үшін Xiaomi жөндеу орталығына хабарласыңыз.

Тұрақтылық қаупі

- Тұрақтылық қаупі Теледидар құлап кетіп, ауыр дене жарақатына немесе өлімге әкелуі мүмкін. Теледидарды ешқашан тұрақсыз орынға қоймаңыз. Теледидар құлап кетіп, ауыр дене жарақатына немесе өлімге әкелуі мүмкін. Төменде берілген қарапайым сақтық шараларын ескере отырып, көптеген жарақаттардың (әсіресе балалар жарақаты) алдын алуға болады:
- ӨРДАЙЫМ теледидар өндiруiсi ұсынған шақфаттарды, тірекерді немесе орнату әдістерін пайдаланыңыз.
 - ӨРДАЙЫМ теледидарды күйпіс түрде трейітін жиазды пайдаланыңыз.
 - Теледидардың тіреуіш жиаздың шетіне шығып тұрмағанын ӨРДАЙЫМ тексеріңіз.
 - Балаларға теледидарды өзінен басқау құралдарына жету үшін жиаз үстіне шықтау керектігін ӨРДАЙЫМ түсіндіріңіз.
 - Теледидарға жалғанған сымдар мен кабельдерді ӨРДАЙЫМ адамдар үшін қаулапмайтндай, тартып немесе ілініп қалмайтындай етіп елгізіңіз.
 - Теледидарды ЕШҚАШАН тұрақсыз орынға қоймаңыз.
 - Жиаз бен теледидардың тіркiсi тіркесіп кетіп, теледидарды биік жиазаға (мысалы, шақфатр немесе кітап серерепi) ЕШҚАШАН қоймаңыз.
 - Теледидар мен тіреуіш жиаздың арасында бопуы мүмкін киім немесе материалдар ұстеп теледидарды ЕШҚАШАН қоймаңыз.
 - Ойыншық немесе қашықтан басқару пулты сияқты заттарды теледидардың немесе теледидар орналасқан жиаздың жоғарғы жағына ЕШҚАШАН қоймаңыз.

Қолданылатын теледидарды сақтап, басқа орынға жылжытатын болсаныз, жоғарыдағы қағидаларды ескереу керек.

Пайдалану шектеулері

- Теледидарды келесі орындарда, орталарда немесе жағдайларда орнатпаңыз/пайдаланбаңыз, әйтпесе ол дұрыс жұмыс істемей, өрттің орын алуына, электр тогының соғуына, зақымға немесе адам жарақатына әкелуі мүмкін.
 - Орындар:** Далада (тікелей күн кезінде), теңіз жағасында, кемеде немесе басқа қайықта, машинаның ішінде, медициналық мекемеде, тұрақсыз орында, судың жаңында немесе жабыңдар, ылғалдан не зеннен қорғалмаған жерде. Егер теледидар қоғамдық моншаңын немесе spa-орталықтың киінуге арналған бөлмесінде орналасса, теледидар ауадағы сульділіг әсерінен зақымдалуы мүмкін.
 - Орта:** Ыстық, ылғал немесе шаңды орындар; жәндіктер кіріп кетуі ықтимал орындар; механикалық соқпаңдан қорғалмаған орындар; жаңғыш нысандардың жаңы (майшамаңдар сияқты). Теледидарға су

таммшыламауы немесе шашырамауы керек және сұйықтықты қамтитын ешқандай да элементтерді, мысалы, ғұлсауыттарды теледидардың үстіне қоймаңыз. Өрттің, электр тогының соғуының немесе деформацияның алдын алу үшін теледидардың дымыл немесе шаңды жерге немесе бұ не түтін бар бөлмеге (пештің немесе ылғалданатын жанында) қоймаңыз. Теледидардың жаңында су қайнатпаңыз, қыздырмаңыз, кеспелер дайындамаңыз немесе масаға қарсы спираль пайдаланбаңыз.

- Жағдайлар:**

Теледидарды қолдарыңыз дымыл кезде, қорпус ашық кезде немесе өндіруші тарапынан рұқсат етілмеген керек-жарақтармен бірге пайдаланбаңыз. Найзағай болған жағдайда Теледидарды АТ қуатының сымынан және розеткасынан ажыратыңыз. Теледидарды ашық аспан орындарында орнатпаңыз. Осы шарттарды орындамау адам жарақатына немесе зақымға әкелуі немесе теледидарға заттардың құлауына әкелуі мүмкін.

- TV экранының зақымдалуы**

Ешқандай заттарды теледидарға лақтырмаңыз, әйтпесе соғуының саңдырынан экран бұзылып, ауыр дене жарақатына әкелуі мүмкін. Теледидардың беті зақымдалған жағдайда, АТ қуатының сымы ажыратылымайынша теледидарды ұстамаңыз, әйтпесе электр тогы соғуы мүмкін.

- Пайдалану шарттары:**

Пайдалану температурасы: 0°С–40°С; Сақтау температурасы: -15°С–45°С, Салыстырмалы ылғалдылық: <80%.

Сақтық шаралары

- Теледидарды сәйкес жарық жағдайларында қараңыз.
- Теледидарды жетікпісіз жарық жағдайында немесе ұзақ уақыт бойы қарау көзiңізге зақым тигізуі мүмкін.
- Теледидар жұмыс істеп тұрған кезде экран мен қорпус ыстық болады. Бұл – қалыпты жағдай.
- HDMI IN портынан келетін DTS-CD біттік ағындардың қоздын қолдамайды.

TV экранын/қорпусын пайдалану және тазалау

Жарықдиодты теледидарды тазаламас бұрын, АТ қуат сымының АТ қуатының розеткасынан ажыратылуына көз жеткізіңіз. Қаптау материалдарының тозуына немесе экран жабынының бүлінуіне жол бермеу үшін көпест сақтық шараларын орындаңыз.

- Экранның/қорпусының бетіндегі кез келген шаңды кетіру үшін жұмсақ шүберекпен сүртiңіз. Шаң өп де кетпесе, жұмсақ жуу құралына батырылған жұмсақ шүберекпен сүртiңіз.

Сипаттамалар	65"
Android TV	
Үлгісі	L65MA-ARU
Қуат шығыны	170W
Экран өлшемі	165cm
Экран ажыратымдылығы	3840×2160 (4K)
Кернеу	200-240V- 50/60Hz
Жаңарту жылдамдығы	60Hz
CPU	MT9611
RAM	2GB DDR
Флеш-жад	8GB eMMC
Графикалық процессор	Mali G52 MC1
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz
Bluetooth	BT 5.0
Аудио пшімдер	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD
Бейне пшімдер	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Көсірдер тек анықтамалық мақсатта берілген. Нақты өнімді басшылыққа алыңыз.

- Суды немесе жуу құралын теледидарға тікелей шашпаңыз. Ол экранның негізіне немесе сырты белшекетерге таямып кетіп, теледидардың дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
- Қырғыш жастықшаларды, сілтілі/қышқылды тазалағыштарды, тазалау ұнтақтарын немесе спирт; дарт майлары, еріктіштер немесе дезинсекциялық құралдар сияқты ушпа сұйықтықтарды пайдаланбаңыз. Жоғарыдағы материалдарды пайдалану немесе резеңке не винилді өнімдерді ұзақ уақыт жанаусу экран бетін және қорпус материалдарын зақымдауы мүмкін. Тіпсті желдетуді қамтамасыз ету үшін желдету саңылауларынан жүйелі түрде тазалау ұсынылады.
- Теледидар бұрышын ретлеген кезде, теледидардың негізінен жылжып немесе сырып кетпеуі үшін оны ақырын жылжытыңыз.

Өнімді қоқысқа тастау жолы

Оны ең жақын жердегі Xiaomi уәкілетті агенттігіне апарыңыз. Пайдалану кезінде және пайдалану болғаннан кейін өнімді өңдеу бойынша нұсқаулар және оларға сәйкес орындауға болатын және болмайтын әрекеттер;

Орындауға болатын әрекеттер:

- Жарамдылық мерзімі өткен жабықты өңдеу бойынша ақпаратты ардайым өніммен берілген қатапоттан қараңыз.
- Электроникалық өнімдерді тек уәкілетті қайта өңдеу мамандары жөңдейтініне және өңдейтініне көз жеткізіңіз.
- Жарамдылық мерзімі өткен өнімдерді қорысқа тастау үшін ардайым уәкілетті электрондық қалдықтарды қайта өңдеу мамандарына хабарласыңыз
- Пайдаланылған электрондық өнімдердің, аккумуляторлардың немесе көз келген керек-жарақтардың жарамдылық мерзімі өткен кезде, оларды ардайым уәкілетті электрондық қалдықтарды жинау орталығына/жинуау орнына апарыңыз.
- Қолжетімді болған кезде немесе сипатталғандай, қаптама материалын жауапты қалдықтарды қоқысқа тастау опциялары мен қайта өңдеу үшін сұрыптауға сәйкес бөлектеңіз.

Орындауға болмайтын әрекеттер:

- Электрондық өнімдерді өз бетіңізше бөлшектемеңіз.
- “Қоқысқа тастамаңыз” белгісі бар электрондық жабықтарды себетке тастамаңыз.
- Электрондық қалдықтарды жергілікті қалдық сатушысы/өсіз заттарды сатып алушылар сияқты бейресми және ұйымдастырылмаған секторларға бермеңіз.

- A television is an electronic device for receiving and displaying images and sound transmitted via wireless channels or cable (including television programs or signals from video playback devices).
- The lifetime of the TV is 5 years from the date of sale.
- The date of manufacture is indicated on the packaging.

- Manufacturer:
Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd
Room 802, Floor 8, Building 5, No.15 KeChuang 10th Road, Beijing
Economic and Technological Development Zone, Beijing City, China.

- Теледидар - бұл сымыз арналар немесе кабель арқылы берілетін суреттер мен дыбыстарды қабылдауға және көрсетуге арналған электронды құрылғы (оның ішінде теледидар бағдарламалары немесе бейне ойнату құрылғыларының сигналдары).
- Теледидардың қызмет ету мерзімі сатылған күннен бастап 5 жыл.
- Қаптамада өндірілген күні көрсетілген.

- Өндіруші:
Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd, ҚХР: Бейжің қ., Бейжің экономикалық және технологиялық даму аймағы, No.15 KeChuang 10 көшесі, 5 үй, 8 қабат, 802 кеңсе

Правила и условия реализации: без ограничений.

- Телевизор - это электронное устройство для приема и отображения изображений и звука, передаваемых по беспроводным каналам или кабелю (включая телевизионные программы или сигналы с устройств воспроизведения видео).
- Срок службы телевизора 5 лет со дня продажи.
- Дата изготовления указана на упаковке.

- Изготовитель:
Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd, Китай, Пекин, зона экономического и технологического развития Пекина, No.15 KeChuang 10th Road, здание 5, этаж 8, офис 802

Импортер: ООО "Сяоми"
Адрес: Российская Федерация, 117638, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Юзюино, ул. Одесская, д. 2, этаж/помещ./ком. 11/II/11



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.

Google, YouTube and Android TV are trademarks of Google LLC.

Google, YouTube and Android TV являются товарными знаками компании Google LLC.

Google, YouTube және Android TV – Google LLC компаниясының сауда белгілері.





XXXXXXXXXXXX

