
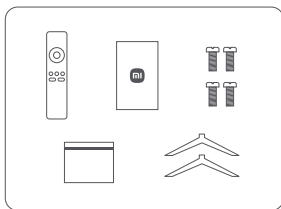
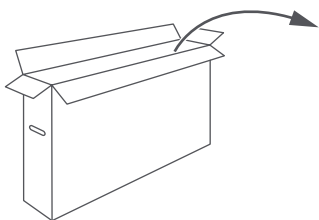
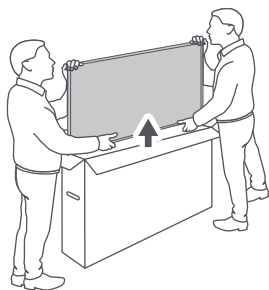
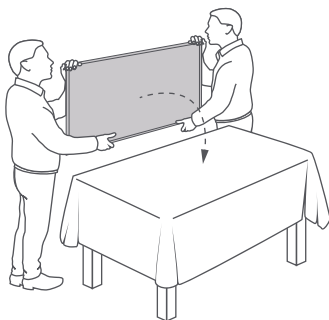
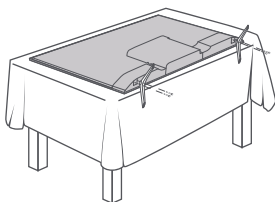


1**2****3****4**

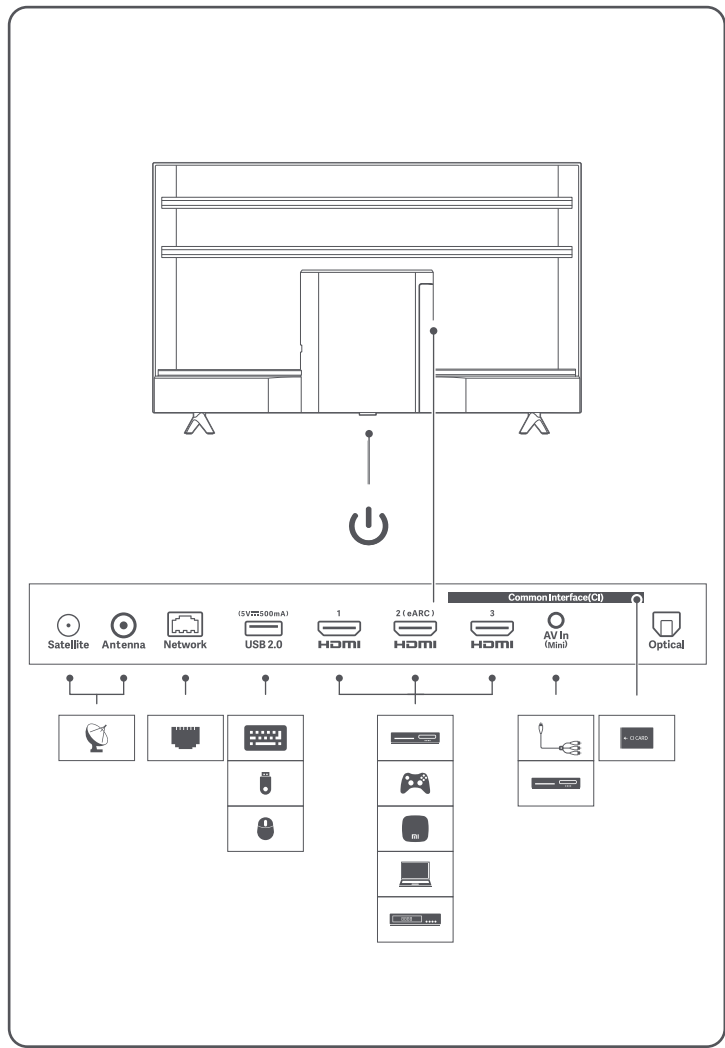

Important precautions

Installation

- The TV should be installed near an AC power outlet that can be easily plugged and unplugged.
- If you intend to install a TV wall mount, we recommend that you use an authorized TV wall mount.
- The diameter and length of the screws will vary depending on the wall mount model. Failure to use the correct screws may cause the TV to fall or lead to internal damage.

Moving

- Disconnect all cables before moving the TV.
- Large TV need 2 or more people to move safely. Avoid applying pressure to the LED panel when moving the TV. Avoid shaking the TV or exposing it to excessive vibrations.
- When moving the TV to a new location or to carry out repairs, package the TV using the original box and packaging materials.

Ventilation

- Do not cover the ventilation holes or insert any objects into the case.
- Keep a space for ventilation around the TV.

Wall mounting

In order to ensure proper ventilation and prevent the buildup of dust or dirt:

- Do not mount the TV flat, upside-down, or backwards, or side mount the TV.
- Do not place the TV on a shelf, carpet, bed, or closet.
- Do not cover the TV with fabric (such as curtains) or other materials (such as newspapers).
- When mounting the TV on a wall or wall mount, please note the tilt angle at which the TV is installed (angle between the TV display and the vertical viewing angle):
85° and below: angle should not be greater than 15°
Above 85°: angle should not be greater than 5°

AC power cord

Use the AC power cord and socket according to the instructions below to avoid fire, electric shock, damage, or personal injury:

- Insert the plug completely into the AC outlet.
- Use the TV with a 200-240V AC power supply.
- When connecting cables, the AC power cord should be unplugged for safety reasons. Be careful not to trip over cables.
- Before carrying out work or moving the TV, disconnect the AC power cord from the AC power outlet.
- Keep the AC power cord away from heat.
- Unplug the AC power plug and clean it regularly. If the plug is covered with dust and has water vapor, its insulation quality may deteriorate, producing a fire risk.
- Avoid excessive pinching, bending, modifying, or twisting of the AC power cord, otherwise the wires may become exposed or broken.
- Do not place any heavy objects on the AC power cord.
- Do not pull the AC power cord when disconnecting the power.
- Do not connect too many devices on the same AC power outlet.
- Do not use unsuitable AC power outlets.

Children

- Place small objects out of the reach of children in order to avoid swallowing.

Optional items

- Keep optional accessories or any devices that emit electromagnetic radiation away from the TV in order to avoid image distortion or noise.

In case of the following problems...

- The AC power cord is damaged.
- The AC power outlet is not suitable.
- The TV is damaged due to a drop or impact.
- Any liquid or solid object falls into the case through an outlet.

Please turn off your TV and unplug the AC power cord immediately, and please contact Xiaomi repair center for qualified service staff to check it.

Stability Hazard

The television set may fall, causing serious personal injury or death. Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example bookshelves or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Usage restrictions

Do not install/use the TV in the following places, environments, or conditions, otherwise the TV may malfunction and cause a fire, electric shock, damage, or personal injury.

- **Places:**
Outdoors (in direct sunlight), by the sea, in a ship or other vessel, inside a car, in a medical institution, at an unstable location, next to water, or in a place exposed to rain, moisture, or mildew. If the TV is placed in the dressing room of a public bath or spa, it may be damaged by the sulfide in the air.
- **Environment:**
Hot, damp, or dusty places; places where insects may enter; places that may be exposed to mechanical shock; next to flammable objects (such as candles). The TV should not be exposed to dripping or splashing

water, and do not place any items containing liquid such as flower vases on top of the TV. Do not place the TV in a damp or dusty place, or in a room with steam or fumes (near a stove or humidifier) to avoid fire, electric shock, or deformation. Do not boil water, heat, cook noodles, or use mosquito coils near the TV.

• Conditions:

Do not use the TV when your hands are wet, when the case is open, or with accessories that are not authorized by the manufacturer. In the case of a lightning storm, disconnect the TV from the AC power cord and AC outlet. Do not install the TV in an open-air location. Failure to follow these conditions may result in personal injury or damage, or cause objects to strike the TV.

• Damage to TV screen

Do not throw any objects toward the TV, otherwise the screen may be broken due to the impact and cause serious injury. In case of damage to the surface of the TV, do not touch the TV before the AC power cord has been unplugged, otherwise electric shock may occur.

• Operating conditions:

Operating temperature: 0°C–40°C; Storage temperature: -15°C–45°C; Relative humidity: <80%.

Precautions

- Watch TV in appropriate lighting conditions. Watching TV in insufficient light or for long periods can damage your eyesight.
- The screen and case will get hot when the TV is working. This is normal.
- Not support the decoding of DTS-CD bitstream coming in from HDMI IN.

Using and cleaning the screen/case of the TV

Before cleaning the LED TV, ensure that the AC power cord is disconnected from the AC power outlet. In order to avoid deterioration of the casing materials or corroding the screen coating, please observe the following precautions.

- Wipe with a soft cloth to remove any dust on the surface of the screen/case. If there is still dust, wipe with a soft cloth that has been moistened with a mild detergent.

- Do not spray water or detergent directly onto the TV. It may drip to the

- base of the screen or external parts, causing malfunction.
- Do not use scrub pads, alkaline/acid cleaners, scouring powder, or volatile liquids, such as alcohol, volatile oils, thinners, or insecticides. The use of the above materials or prolonged contact with rubber or vinyl products may cause damage to the screen surface and casing materials. It is recommended that you regularly clean the vents to ensure proper ventilation.
- When adjusting the angle of the TV, slowly move the TV to prevent it moving or slipping from the base.

How to dispose this product

Carry it to the nearest service center of Xiaomi authorised agency. Instructions of handling the product during and after its use and Do's and Don't's with respect to handling the product;

Do's:

- a. Always look for information on the catalogue with your product for end-of-life equipment handling.
- b. Ensure that only Authorized Recyclers repair and handle your electronic products.
- c. Always call Authorized E-waste Recyclers to Dispose products that have reached end-of life.
- d. Always drop your used electronic products, batteries or any accessories when they reach the end of their life at your nearest Authorized E-Waste CollectionCenter / Collection Point.
- e. Wherever possible or as instructed, separate the packaging material according to responsible waste disposal options and sorting for recycling.

Don'ts:

- a. Do not dismantle your electronic Products on your own.
- b. Do not throw electronics in bins having "Do not Dispose" sign.
- c. Do not give e-waste to informal and unorganized sectors like Local Scrap Dealer/ Rag Pickers.

Specs	43"	50"	55"
	Android TV		
Model	L43MA-AURU	L50MA-ARU	L55MA-ARU
Power Consumption	90W	100W	125W
Screen size	108cm	127cm	138cm
Screen resolution	3840×2160 (4K)		
Voltage	200-240V~ 50/60Hz		
Refresh rate	60Hz		
CPU	MT9611		
RAM	2GB DDR		
Flash Storage	8GB eMMC		
Graphics processor	Mali G52 MC1		
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz		
Bluetooth	BT 5.0		
Audio formats	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD		
Video formats	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1		

*Illustrations are for reference only. Please refer to the actual product.

Важные меры предосторожности

- Установка**
- Телевизор следует устанавливать рядом с розеткой переменного тока, чтобы его можно было легко подключить или отключить.
 - Если вы собираетесь установить телевизор на стене, рекомендуем использовать авторизованное настенное крепление для монтажа телевизора.
 - Диаметр и длина винтов варьируются в зависимости от модели настенного крепления. Использование неподходящих винтов может привести к падению телевизора или повреждению его внутренних компонентов.

- Предостережение**
- Перед перемещением телевизора отключите все кабели.
 - Для безопасного перемещения большого телевизора требуется как минимум два человека. Старайтесь не нажимать на светодиодную панель при перемещении телевизора. Старайтесь не тряссти телевизор и не подвергать его чрезмерной вибрации.
 - При перемещении телевизора на новое место или отправке в ремонт используйте для его упаковки оригинальную коробку и оригинальные упаковочные материалы.

- Вентиляция**
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не вставляйте в корпус какие-либо предметы.
 - Оставьте свободное пространство для вентиляции вокруг телевизора.

- Настенный монтаж**
- Для обеспечения надлежащей вентиляции и предотвращения скопления пыли или грязи:
- Не устанавливайте телевизор вплотную к стене, в перевернутом положении, экраном или боковой стороной к стене.
 - Не ставте телевизор на полку, ковер, кровать или шкаф.
 - Не накрывайте телевизор тканью (например, занавесками) и другими материалами (например, газетami).
 - При настенном монтаже телевизора обратите внимание на угол наклона, под которым устанавливается телевизор (угол между экраном телевизора и вертикальным углом обзора): 85° и меньше: угол не должен превышать 15°.
 - Больше 85°: угол не должен превышать 5°.

- Шнур питания переменного тока**
- Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения или травмирования используйте шнур питания переменного тока и розетку в соответствии с приведенными ниже инструкциями.
- Полностью вставьте вилку в розетку переменного тока.
 - Используйте телевизор с источником переменного тока 200–240 В.
 - При подключении кабелей шнур питания переменного тока следует отключать из соображений безопасности. Соблюдайте осторожность, чтобы не сплотнуться к кабелю.
 - Перед выполнением работ или перемещением телевизора отсоедините шнур питания переменного тока от электрической розетки.
 - Держите шнур питания переменного тока вдаль от источников тепла.
 - Регулярно отсоединяйте вилку шнура питания переменного тока и очищайте ее. Если вилка покрыта пылью и подвергается воздействию водяного пара, качество ее изоляции может снизиться. Это может привести к возгоранию.
 - Избегайте чрезмерного защемления, сгибания, перекручивания или зажима шнура питания переменного тока, иначе провода могут оголиться или повраться.
 - Не кладите тяжелые предметы на шнур питания.
 - Не тяните шнур питания переменного тока при отключении питания.
 - Не подключайте слишком много устройств к одной розетке переменного тока.
 - Не используйте неподходящие розетки переменного тока.

- Дети**
- Держите мелкие предметы в недоступном для детей месте во избежание проглатывания.

- Дополнительные компоненты**
- Чтобы избежать искажения изображений или появления шумов, держите дополнительные принадлежности или любые другие устройства, которые излучают электромагнитные волны, вдаль от телевизора.

- В случае возникновения следующих проблем:**
- Поврежден шнур питания переменного тока.
 - Неподходящая розетка переменного тока.
 - Телевизор поврежден в результате падения или удара.
 - Появление каких-либо твердых предметов или жидкости внутри через отверстия в корпусе.
- Выключите телевизор, немедленно выньте вилку шнура питания из розетки и обратитесь в сервисный центр Xiaomi, чтобы квалифицированные специалисты проверили телевизор.

- Опасность неустойчивого положения**
- Телевизор может упасть и стать причиной серьезных травм или смерти. Никогда не устанавливайте телевизор в месте, где его положение будет неустойчивым. Он может упасть и стать причиной серьезных травм или смерти. Многих травм, особенно у детей, можно избежать, приняв простые меры предосторожности:
- ВСЕГДА используйте только те панели, подставки или другие средства для установки телевизора, которые рекомендует производитель.
 - ВСЕГДА используйте мебель, на которой телевизор будет надежно стоять.
 - НИКОГДА не допускайте нависания краев телевизора над мебелью, на которой он установлен.
 - ВСЕГДА предупреждайте детей о том, что забираются на мебель, чтобы достать до телевизора или пультa от него, опасно.
 - ВСЕГДА располагайте провода и кабели, подключенные к телевизору, таким образом, чтобы никто не мог сплотнуться об них, потянуть за них или схватить их.
 - НИКОГДА не устанавливайте телевизор в месте, где его положение будет неустойчивым.
 - НИКОГДА не устанавливайте телевизор на высокую мебель (например, на шкаф для посуды или нижний шкаф), не закрепив и мебель, и телевизор на подходящей опоре.
 - НИКОГДА не ставьте телевизор на ткань или другой материал, помещенный между телевизором и мебелью, на которой он установлен.
 - НИКОГДА не кладите на телевизор или мебель, на которой он установлен, предметы, к которым могут потянуться дети, например игрушки или пульт ДУ.

Все эти рекомендации следует применять в том числе и при перемещении телевизора, которым вы пользуетесь.

- Ограничения использования**
- Не устанавливайте и не используйте телевизор в указанных ниже местах, средах или условиях, иначе он может выйти из строя, что может привести к возгоранию, поражению электрическим током, повреждению или травмированию.
- **Места:** На открытом воздухе (под прямыми солнечными лучами), у моря, на корабле или другом судне, в автомобиле, в медицинском учреждении, на неустойчивых поверхностях, вблизи воды или в местах, подверженных воздействию дождя, влаги или пыли. Если телевизор находится в раздевалке общественной бани или спа-салона, он может быть поврежден из-за воздействия сернистых соединений, находящихся в воздухе.
 - **Среды** Жаркие, сырые или пыльные места; места, где внутри изделия могут попасть насекомые; места, которые могут подвергаться механическим ударам; места рядом с огнеопасными предметами (например, свечами). Не допускайте попадания на телевизор капель

или брызг воды, не ставьте на него предметы, содержащие жидкость, например вазы для цветов. Во избежание возгорания, поражения электрическим током или деформации не помещайте телевизор в сырые или пыльные места, а также в помещения, подверженные воздействию пара или дыма (рядом с плитой или увлажнителем воздуха). Не кипятите воду, не включайте обогреватель, не готовьте и не используйте противосмоктные спирали рядом с телевизором.

- **Условия** Не используйте телевизор в принадежности, не одобренных производителем, а также не совершайте с ним манипуляций мокрыми руками или при открытом корпусе. В случае грозы отключите телевизор от розетки переменного тока и отсоедините шнур питания переменного тока от телевизора. Не устанавливайте телевизор на открытом воздухе. Несоблюдение этих условий может привести к травмированию пользователя, повреждению телевизора или стать причиной удара предметов о телевизор.

- Предостережение телевизора TV**
- Не бросайте предметы в телевизор. Экран может разбиться от удара, что может стать причиной получения серьезных травм. В случае повреждения поверхности телевизора не прикасайтесь к нему до отсоединения шнура питания переменного тока, иначе возможно поражение электрическим током.
- **Условия эксплуатации** Рабочая температура: 0–40 °C; температура хранения: –15–45 °C; относительная влажность: < 80 %.

- Меры предосторожности**
- Сократите телевизор при нормальном освещении. Просмотр телевизора при недостаточном освещении или в течение длительного времени может привести к повреждению зрения.
 - Во время работы телевизора экран и корпус нагреваются. Это нормально.
 - Телевизор не поддерживает декодирование битового потока DTS-CD, поступающего через порт HDMI IN.

- Использование и очистка экрана и корпуса телевизора TV**
- Перед очисткой LED-телевизора убедитесь, что шнур питания переменного тока отсоединен от электрической розетки. Во избежание повреждения материалов корпуса или коррозии покрытия экрана соблюдайте следующие меры предосторожности.
- Для удаления пыли с поверхности экрана и корпуса используйте мягкую ткань. Если пыль по-прежнему остается, протрите телевизор мягкой тканью, смоченной в мягком мыльном средстве.
 - Не распыляйте воду или другое средство непосредственно на телевизор. Капли могут попасть на основание экрана или внешние детали, что может привести к неисправности.

- Не используйте чистящие губки, щелочные или кислотные чистящие средства, чистящий порошок или летучие жидкости, такие как спирт, эфирные масла, растворители или инсектициды. Использование указанных выше материалов, а также продолжительный контакт с резиновыми или виниловыми предметами может привести к повреждению поверхности экрана и материалов корпуса. Для обеспечения надлежащей вентиляции рекомендуется регулярно очищать вентиляционные отверстия.
- При регулировке угла наклона медленно перемещайте телевизор, чтобы предотвратить его смещение или соскальзывание с основания.

Порядок утилизации данного изделия

Отнесите его в ближайший сервисный центр авторизованного отдела Xiaomi. Инструкции по обращению с изделием во время и после эксплуатации. Рекомендации и запрещенные действия в отношении изделия:

- Рекомендации**
- a) Всегда ищите в каталоге, в котором указано ваше изделие, информацию об обращении с оборудованием с истекшим сроком службы.
 - b) Для ремонта и обработки электронных изделий обращайтесь только в авторизованные компании по переработке.
 - a) Для утилизации изделий, срок службы которых истек, всегда обращайтесь в авторизованные компании по переработке электронных изделий.
 - г) Всегда отдавайте использованные электронные изделия, аккумуляторы или любые принадлежности с истекшим сроком службы в ближайший авторизованный пункт или центр сбора электронных отходов.
 - д) По возможности или в соответствии с указаниями разделите упаковочный материал, согласно инструкции по утилизации и сортировке, для последующей переработки.

- Запрещенные действия**
- a) Не разбирайте электронные изделия самостоятельно.
 - б) Не выбрасывайте электронные компоненты в контейнеры со знаком «Не выбрасывать».
 - в) Не сдавайте электронные отходы неофициальным и неорганизованным сборщикам отходов, например местным приемщикам металлолома или старьевщикам.

Технические характеристики	43"	50"	55"
Модель	L43MA-AURU	L50MA-ARU	L55MA-ARU
Потребляемая мощность	90W	100W	125W
Размер экрана	108cm	127cm	138cm
Разрешение экрана	3840×2160 (4K)		
Напряжение	200-240V~ 50/60Hz		
Частота обновления экрана	60Hz		
ЦП	MT9611		
ОЗУ	2GB DDR		
Флэш-память	8GB eMMC		
Графический процессор	Mali G52 MC1		
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz		
Bluetooth	BT 5.0		
Аудиоформаты	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD		
Видеоформаты	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1		

* Изображения представлены исключительно в справочных целях. См. фактический продукт.

Muhim ehtiyoj choralari

O'matish

- Televizor osongina ulanishi va o'chirilishi mumkin bo'lgan OT rozetkasiga yaqin joyda o'matilishi kerak.
- Agar televizorni devorga o'matish moslamasini o'tmatmoqchi bo'lsangiz, ruxsat berilgan televizorni devorga o'matish moslamasidan foydalanishni tavsiya qilamiz.
- Burama mixdarning diametri va uzunligi devorga o'matish modeliga qarab farqlanadi. To'g'ri burama mixlardan foydalanilmaslik televizorning tushib ketishiga yoki ichki tomondan zarar yetishiga olib kelishi mumkin.

Ko'chirish

- Televizorni ko'chirishdan oldin barcha kabellarni ajratib.
- Katfa televizorni xavfsiz ko'chirish uchun 2 yoki undan ortiq odam kerak. Televizorni ko'chirayotganda LED paneliga bosim o'tkazmang. Televizori silkitmang yoki uni haddan tashqari kuchli tebranish ta'siri ostidam qoldirmang.
- Televizorni yangi joyga ko'chirish yoki ta'mirlash ishlarini amalga oshirishda televizorning asl qutisi va qadoqlash materiallaridan foydalanib o'rang.

Ventilyatsiya

- Ventilyatsiya teshiklarini yopmang yoki korpusga birorta narsa kiritmang.
- Televizor atrofida ventilyatsiya uchun joy qoldirib.

Devorga o'matish

- To'g'ri ventilyatsiyani ta'minlash va chang yoki kir paydo bo'lishining oldini olish uchun:
- Televizorni keng tomon bilan, teskarisiga yoki orqachasiga, yoxud yon tomonlari o'matib.
 - Televizorni javon, g'lam, karavot yoki shkafga joylashtirmang.
 - Televizorni mat (masalan, pardalar) yoki boshqa materiallar (masalan, gazetalari) bilan yopmang.
 - Televizorni devorga yoki devor kronsteyniga o'matishda televizor o'matilgan ehtiyot burchigiga (televizor ekrani va vertikal ko'rish burchagi orasidagi burchak) e'tibor bering.
 - 85° va undan past: burchak 15° dan oshmasligi kerak
 - 85° dan yuqori: burchak 5° dan oshmasligi kerak

O'T quvvat shnuri

- Yong'in chiqishi, elektr toki urishi, zarar yetishi yoki tan jarohati yetirishining oldini olish uchun O'T quvvat shnuri va rozetkasidan quyidagi ko'rsatmalarga muvofiq foydalaning:
- Vikani O'T rozetkasiga to'liq kiriting.
 - Televizorni 200-240 V O'T quvvat ta'minoti bilan ishlatib.
 - Kabellarni ulashda xavfsizlikni ta'minlash uchun O'T quvvat shnurini elektr ta'minotidan uzib qo'yib, Kabellarga qoqilib ketmaslik uchun ehtiyot bo'ling.
 - Ishni bajarishi yoki televizorni ko'chirishdan oldin O'T quvvat shnurini O'T quvvat manbasidan ajratib.
 - O'T quvvat shnurini issiqlikdan uzoqda saqlang.
 - O'T quvvat vikasini rozetkadan uzib va muntazam tozalang. Agar vilka chang bilan qoplangan va unda suv bug'i bo'lsa, uning zo'lyoziyatsiya sifati yomonlashishi va yong'in xavfini keltirib qicharishi mumkin.
 - O'T quvvat shnurini haddan tashqari qisish, bukish, o'zgartirish yoki burashdan saqlaning, aks holda simlar ochilib qolishi yoki sinishi mumkin.
 - O'T quvvat shnuri ustiga hech qanday og'ir narsa qo'ymang.
 - O'T quvvat shnurini elektr ta'minotidan uzayotganda uni tortmang.
 - Bitta O'T quvvat manbasiga juda ko'p qurilma ulamang.
 - Mos kelmaydigan O'T quvvat rozetkalaridan foydalanmang.

Bolalar

- Bolalar yutib yubormasligi uchun kichik narsalarni ular olmaydigan joyga qo'yib.

Qo'shimcha buyumlar

- Tasvir buzilishi yoki shovqinning oldini olish uchun qo'shimcha aksessuarlar yoki elektromagnit nurlar chiqaradigan qurilmalarni televizordan uzoqroq tuting.

Quyidagi muammolar yuzaga kelganda ...

- O'T quvvat shnuriga zarar yetgan.
- O'T quvvat rozetkasi mos emas.
- Televizor tushib ketishi yoki zarba tufayli shikastlandi.
- Har qanday suyuqlik yoki qattiq jism teshik orqali korpusga tushib ketsa,

Televizorni o'chirib va darhol O'T quvvat shnurini elektr ta'minotidan ajratib.

Barqarorlik xatari

- Barqarorlik xatari Televizor tushib ketib, jiddiy jarohat yoki o'limga sabab bo'lishi mumkin. Hech qachon televizorni beqaror joyga joylashtirmang. Televizor tushib ketib, jiddiy jarohat yoki o'limga sabab bo'lishi mumkin. Quyidagi kabi oddiy ehtiyot choralarini ko'rish bilan ko'pgina jarohatlarning, ayniqsa bolalarning jarohatlari oldini olish mumkin:
- DOIM televizorni ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya qilingan korpus yoki taglik yoki mahkamlash usullaridan foydalaning.
 - DOIM televizorni xavfsiz ushlab turishi mumkin bo'lgan mebellardan foydalaning.
 - DOIM televizorning ushlab turuvchi mebel qirasidan ortiqcha osilib turganligiga ishonch hosil qilib.
 - DOIM bolalarni televizor yoki ushlab turish elementlariga yetishi uchun mebel ustiga chiqishning xavfli ekani to'g'risida ogohlantirib.
 - DOIM televizorga ulangan simlar va kabellarni shunday botinglik, ularga qoqilib ketish, tortish yoki ushlab mushuk bo'lmasin.
 - HECH QACHON televizorni beqaror joyga joylashtirmang.
 - HECH QACHON mebel va televizorni turgun tayanchga anker boltlar bilan qotirmasdan turib, televizorni baland mebellarga (masalan, shkaf yoki kitob javoni) joylashtirmang.
 - HECH QACHON televizor va qo'lab-quvvatlovchi mebel o'rtasida joylashtirish uchun boshqa materiallar ustiga televizorni joylashtirmang.
 - HECH QACHON o'yinchoq yoki pult kabi narsalarni televizor yoki u joylashtirgan mebel ustiga qo'ymang, bolalar osib chiqishi mumkin.
- Agar mavjud televizor qoldirilib, boshqa joyga ko'chiriladigan bo'lsa, yuqoridagilarga amal qilib.

Foydalanish bo'yicha chekovlar

- Televizorni quyidagi joylarga, muhitlarga yoki sharoitlarga o'matmang/ishlatmang, aks holda televizor noto'g'ri ishlashi va yong'in chiqishi, elektr toki urishi, zarar yetishi yoki tan jarohatiga sabab bo'lishi mumkin.
- **Joylar:**
Ochiq havoda (to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri ostida), dengiz bo'yida, kemada yoki boshqa qayqlarda, avtomobil ichida, tibbiy muassasada, beqaror joyda, suv yonida yoki yong'in, namlik yoki mog'orlash ta'siri ostidagi joylarda. Agar televizor umumiy hammom yoki spa salonilardagi kiyinish xonasiga qo'ylsa, u havodagi sulfid natijasida zararlanishi mumkin.
 - **Muhit:**
Issiq, nam yoki chang joylar; hasharotlar kirishi mumkin bo'lgan joylar; mexanik zarba ta'siriga uchrashi mumkin bo'lgan joylar; yonuvchan narsalar (masalan, shamlar) yonida. Televizorga suv tommasligi yoki sachramasligi kerak, televizor ustiga qul vazalari kabi ichida suyuqlik

- bo'lgan narsalarni qo'ymang. Yong'in, elektr toki urishi yoki deformatsiyaning oldini olish uchun televizorni nam yoki chang joyga, bug'li yoki tutunli xonaga (pechka yoki namligich yaqiniga) qo'ymang. Televizor yaqinida suv qaynatmang, qizdirib, makaron pishirmang yoki chivinlarga qarshi spirallardan foydalanmang.
- **Sharoitlar:**
Qo'llaringiz nam bo'lganda, korpus ochiq bo'lganda yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan ruxsat etilmagan aksessuarlar bilan televizordan foydalanmang. Chaqmoq bo'lganda, televizorni O'T quvvat shnuridan va O'T rozetkasidan uzib. Televizorni ochiq havoga o'matmang. Ushbu qoidalarga rioya qilmaslik tan jarohati yoki zarar yetishiga olib kelishi yoki televizorga biror narsa tegishiga sabab bo'lishi mumkin.
 - **TV ekranining shikastlanishi**
Televizorga hech qanday narsa otmang, aks holda zarba tufayli ekran sinishi va jiddiy jarohatlarga sabab bo'lishi mumkin. Televizor yuzasi shikastlanishi O'T quvvat shnurini rozetkadan uzmasdan turib televizorga tegmang, aks holda elektr toki urishi mumkin.
 - **Ishlatish sharoitlari:**
Ishlatish harorati: 0°C–40°C; Saqlash harorati: -15°C–45°C; Nisbiy namlik: <80%.

Ehtiyot choralari

- Televizorni mos yonug'lik sharoitida tomosha qilib. Televizorni yonug'lik yetarli bo'lmagan joyga yoki uzoq vaqt davomida tomosha qilish ko'rsiq qobiliyatingizga zarar yetkazishi mumkin.
- Televizor ishlayotgan vaqtda ekran va korpus qiziydi. Bu normal holat.
- HDMI IN'dan keladigan DTS-CD bitli oqimining dekodlanishini qo'lab-quvvatlamaydi.

TV ekranini/korpusini ishlatish va tozalash

- LED televizorid tozalashdan oldin O'T quvvat shnurini O'T quvvat rozetkasidan uzib. Korpus materiallari sifatining yomonlashuvi yoki ekran qoplamasining koroziyaga uchrashining oldini olish uchun quyidagi ehtiyot choralariga rioya qilib.
- Ekan/korpus yuzasidagi changlarni yumshoq mato bilan artib, tozalab olib. Agar shunda ham chang qolgan bo'lsa, kuchsiz yuvish vositasi bilan namlangan yumshoq mato yordamida artib oling.
 - Televizorga to'g'ridan-to'g'ri suv yoki yuvish vositasi sepmang. U ekranning tagiga yoki tashqir qismlariga to'mishi hamda nosozlikni keltirib chiqarishi mumkin.
 - Tozalovchi sochiqlar, ishqorli/kislotali tozalagichlar, tozalovchi kukun yoki

- uchuvchan suyuqliklar, masalan, spirt, uchuvchan moylar, aralashtirgichlar yoki insektitsidlardan foydalanmang. Yuqoridagi materiallardan foydalanish yoki kauchuk yoki vinilli mahsulotlar bilan uzoq vaqt aloqa qilish ekran yuzasida va korpus materiallariga zarar yetkazishi mumkin. To'g'ri ventilyatsiyani ta'minlash uchun shamolatlari tushuklarini muntazam tozalash tavsiya etiladi.
- Televizor burchagini rostlaganda, uning ko'chib ketishi yoki asosidan sirg'alib ketishining oldini olish uchun uni sekin harakatlantirib.

Ushbu mahsulotni qanday utilizatsiya qilish kerak

Uni Xiaomi vakolatli agentligining eng yaqin xizmat ko'rsatish markaziga olib boring. Mahsulotdan foydalanish paytida va undan keyin u bilan ishlash bo'yicha ko'rsatmalar va mahsulot bilan ishlash bo'yicha bajarish va bajarmaslik kerak bo'lgan ishlar;

Bajarish kerak bo'lgan ishlar:

- Foydalanish muddati tugagan uskuna bilan ishlash uchun har doim mahsulotingiz katalogidagi ma'lumotlarni qidiring.
- Elektron mahsulotlaringizni faqat vakolatli qayta ishlovchilar ta'mirlash va qayta ishlash.
- Foydalanish muddati tugagan mahsulotlarni utilizatsiya qilish uchun har doim vakolatli elektron chiqindilarni qayta ishlovchilarga murojaat qilib.
- Ishlatilgan elektron mahsulotlaringiz, batareyalaringiz yoki har qanday aksessuarlaringizning foydalanish muddati tugagach, har doim eng yaqin vakolatli elektron chiqindilarni to'plash markaziga / to'plash punktiga olib boring.
- Imkon bo'lganda yoki ko'rsatmalarga muvofiq, qadoqlash materialini tegishli chiqindilarni utilizatsiya qilish va qayta ishlash uchun saralash usullariga muvofiq ajratib.

Bajarmaslik kerak bo'lgan ishlar:

- Elektron mahsulotlaringizni o'zingiz qismlarga ajratmang.
- "Utilizatsiya qilmang" belgisi bo'lgan elektron mahsulotlarni chiqindi qutlriga tashlamang.
- Elektron chiqindilarni mahalliy metallolom sotuvchilari/fatta yig'uvchilar kabi norasmiy va uyushmagan sektorlarga bermang.

Texnik xususiyatlari	43"	50"	55"
	Android TV		
Model	L43MA-AURU	L50MA-ARU	L55MA-ARU
Quvvat sarfi	90W	100W	125W
Ekran o'lchami	108cm	127cm	138cm
Ekran aniqligi	3840×2160 (4K)		
Kuchlanish	200-240V~ 50/60Hz		
Yangilanish darajasi	60Hz		
Protessor	MT9611		
Tezkor xotira	2GB DDR		
Flesh xotira	8GB eMMC		
Grafi k prot essor	Mali G52 MC1		
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz		
Bluetooth	BT 5.0		
Audio formatlar	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD		
Video formatlar	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1		

* Rasmlar faqat ma'lumot uchun. Ilmtos, haqiqiy mahsulotga qarang.

Vacib ehtiyat tədbirləri

Quraşdırılma

- TV asanlıqla elektrik şəkəkəsinə qoşulub və ayrıl bilməsi üçün dəyişən cərəyan dövrəli elektrik yuvasının yaxınlığında quraşdırılmalıdır.
- TV üçün divar krəngəyni quraşdırmaq niyyətiniz varsa, lisenziyalı divar krəngəynindən istifadə etməyinizi tövsiyə edirik.
- Vintlərin diametri və uzunluğu divar krəngəyninin modelindən asılı olaraq dəyişəcək. Düzgün vintlərdən istifadə edilməməsi TV-nin yeri düzəlməsinə səbəb ola və daxili zədələnmə ilə nəticələnsə bilər.

Yerdəyişmə

- TV-nin yerini dəyişməzdən əvvəl bütün kabeləri ayırın.
- Böyük ölçülü TV-ni təhlükəsiz şəkildə daşımaq üçün 2 və ya daha çox adama ehtiyac var. TV-nin yerini dəyişərkən LED panelə lazıq təbiiq etməyin. TV-ni silkələməyin və ya həddən artıq vibrasiyaya məruz qoymayın.
- TV-ni yeni bir yere daşıyarkən və ya təmir işləri apararkən orijinal qutu və qablaşdırma materiallarından istifadə etməklə TV-ni qutuya yerləşdirin.

Ventilyasiya

- Ventilyasiya dəliklərini bağlamayın və ya TV-nin korpusuna hər hansı obyekt daxil etməyin.
- TV-nin ətrafında ventilyasiya üçün boşluq saxlayın.

Divara bərkitmə

- Düzgün ventilyasiya təmin etmək, eləcə də toz və çirk yığılmasının qarşısını almaq üçün:
- TV-ni yastı vəziyyətdə, başaşağı, yaxud aşağısı üstə və ya yan tərəfdə doğru quraşdırmayın.
 - TV-ni raf, kalça, yataq və ya şəkaf üzərində yerləşdirməyin.
 - TV-nin üstünü parça (məsələn, örtük) və ya digər materiallar (məsələn, qazet) ilə örtməyin.
 - TV-ni divara və ya divar montajına quraşdırdıqan, TV-nin quraşdırıldığı aşıyma bucağına diqqət yetirin (TV ekranı ilə şaquli baxış bucağı arasındakı bucaq):
85°-yə aşağı: bucaq 15°-dən böyük olmamalıdır
85°-dən yuxarı: bucaq 5°-dən böyük olmamalıdır

Dəyişən cərəyan enerji qabili

- Yanğın, elektrik cərəyanı varması, zədə və ya xəsəratın qarşısını almaq üçün dəyişən cərəyan enerji naqlı və elektrik yuvasından aşağıdakı təlimatlara uyğun qaydada istifadə edin:
- Təxirci dəyişən cərəyan dövrəli elektrik yuvasına tam şəkildə daxil edin.
 - TV-ni 200-240 V dəyişən cərəyana malik enerji təchizati ilə istifadə edin.
 - Kabelləri birləşdirən zaman dəyişən cərəyan enerji naqlı təhlükəsizlik səbəblərindən görə ayrılmalıdır. Kabellərə ilişib yuxılmamaq üçün ehtiyatlı olun.
 - Hər hansı iş icra etməzdən və ya TV-nin yerini dəyişməzdən əvvəl dəyişən cərəyan enerji naqlını dəyişən cərəyan dövrəli elektrik yuvasından ayırın.
 - Dəyişən cərəyan enerji naqlını istilik mənbəyindən uzaq saxlayın.
 - Dəyişən cərəyan təxircini ayırın və onu müntəzəm olaraq təmizləyin. Təxirci üzərli toz ilə örtülsə və su buxarlanımsa varsa, onu izolyasiya keyfiyyəti aşağı düşərək yanğın riskinə səbəb ola bilər.
 - Dəyişən cərəyan enerji naqlının həddən artıq xıslıması, aşıması, dəyişiklikli uğraması və ya burulmasıın qarşısını alın, əks halda naqlınarın üstü açılı və ya qırılı bilər.
 - Dəyişən cərəyan enerji naqlının üstünə heç bir ağır obyekt yerləşdirməyin.
 - Enerji mənbəyindən ayrılan zaman dəyişən cərəyan enerji naqlını dərməyin.

- Eyni dəyişən cərəyan dövrəli elektrik yuvasına həddən artıq cihaz birləşdirməyin.
- Uyğun olmayan dəyişən cərəyan dövrəli elektrik yuvasından istifadə etməyin.

Uşaqlar

- Uşaqların kiçik obyektləri udməğının qarşısını almaq üçün onları uşaqların əl çəlməyən yere qoyun.

Əlavə elementlər

- Əlavə aksesuarlar və ya elektromaqnit radiasiyası yayan hər hansı cihaz təsirin pozulması və ya səs yaranmasıın qarşısını almaq üçün TV-nin uzaqda saxlayın.

Aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri baş versə ...

- Dəyişən cərəyan enerji naqlının zədələnməsi.
- Dəyişən cərəyan enerji yuvasının uyğun olmaması.
- Yerə düşmə və ya təsirə məruz qalma nəticəsində TV-nin zədələnməsi.
- Giriş yuvasından korpusun içinə hər hansı maye və ya bərk cism düşdükdə TV-ni söndürün və dəyişən cərəyan enerji naqlını dərhal ayırın.

Stabilitik təhlükəsi

- Stabilitik təhlükəsi Televizor aşaraq ciddi fərdi zədə və ya ölümə səbəb ola bilər. Televizoru heç vaxt stabil olmayan yere qoymayın. Televizor aşaraq ciddi fərdi zədə və ya ölümə səbəb ola bilər. Bir çox, xüsusən də uşaqlara daha xəsəratların qarşısını sabb ehtiyat tədbirlərinə əməl etməklə almış ola bilərsiniz:
- HəMİŞƏ şkalflar və ya stendlar, yaxud televizor istehsalçısı tərəfindən təvsiylə olunan quraşdırma üsullarından istifadə edin.
 - HəMİŞƏ televizora etibarlı şəkildə dayaq ola bilən məbeldən istifadə edin.
 - HəMİŞƏ televizorun dayaq məbelin kənarından asılmadığından əmin olun.
 - HəMİŞƏ uşaqları televizora və ya onun idarəetmə elementlərinə toxunmaq üçün məbelin üzünə dırmaşmağın təhlükələri barədə məlumatlandırın.
 - HəMİŞƏ televizorunuzda qoşulmuş şnurları və kabeləri ələ yerləşdirməyin, ayaga ilişməsin, dərtilməsin və ya tutulmasın.
 - HEÇ VAXT televizoru qeyri-stabil yere qoymayın.
 - HEÇ VAXT həm məbeli, həm də televizoru uğun bir dayağa bərkitmədən televizoru hündür məbellərin (məsələn, dolablar və ya kitab şkalfları) üzünə qoymayın.
 - Televizoru HEÇ VAXT televizor və dayaq məbel arasında ola bilən parça və ya digər materialların üzünə qoymayın.
 - Uşaqları dırmaşmağa sövq edə biləcək, məsələn, oynucaqlar və pullt kimi əşyaları televizorun və ya televizorun yerləşdirildiyi məbelin üzünə HEÇ VAXT qoymayın.
- Mövdu televizor saxlanırsa və yerli dəyişdirilsə, yuxarıda qeyd olunan mülahizələr təbiiq edilməlidir.

İstifadə ilə bağlı məhdudiyyətlər

- TV-ni aşağıdakı yer, mühit və ya şərtlərdə quraşdırmayın/istifadə etməyin, əks halda TV-də nasazlıq yaranı, yanğın, elektrik cərəyanı varması, zədə və ya xəsərat meydana çıxa bilər.

Yerlər:

- Açıq hava (birbaşa günəş işığı altında), dəniz kənarı, gəmi və ya bağsa su naqlıyyatı, avtomobilin içi, tibbi müəssisə, qeyri-stabil yer, suya yaxın sahə və ya yağış, nem və ya kifu məruz qalan sahədə. TV ictimai hamam və ya spa mərkəzinin geyinib-soyunma otağında yerləşdirilibsə, havadakı sulfid təsirdən zədələna bilər.

Ətraf mühit:

- İsti, nem və ya tozlu yerlər; həşəratların daxil ola biləcəyi yerlər, mexaniki

təsirə məruz qala biləcək yerlər; alışılan obyektlərə (məsələn, şamlar) yaxın yerlər. TV ni dərtilməsi və ya şıçmasına məruz qalmaqmaladırlar və güldənlər kimi içində maye olan hər hansı əşyanı TV-nin üstünə qoymayın. Yanğın, elektrik cərəyanı varması və ya deformasiyanın qarşısını almaq üçün TV-ni nem və ya tozlu bir yerdə, yaxud da buxar və ya tüstü dolu (soba və ya havə nəmlandıricisinin yaxınlığında) otaqda yerləşdirməyin. TV-nin yaxınlığında su qaynatmayın, arışta birləşməyin və ya yandırılan ağcaqandan dərmanlıından istifadə etməyin.

Şərtlər:

- TV-ni korpus açıq olan zaman yaşı əllərlə və ya istehlalçı tərəfindən təsdiqlənmiş aksesuarlarla istifadə etməyin. Şımsaklı müşayiət olunan fırtına zamanı TV-ni dəyişən cərəyan enerji naqlı və dəyişən cərəyan dövrəli elektrik yuvasından ayırın. TV-ni açıq hava sahəsində quraşdırmayın. Bu şərtlərə əməl edilməməsi xəsərat və ya zədə ilə nəticələna, yaxud obyektlərin TV-də mayesinə səbəb ola bilər.

TV ekranının zədələnməsi

- TV-də doğru heç bir obyekt tullanmayın, əks halda ekran zərbinin təsirdən qırılı və ya ciddi zədə yaranar bilər. TV-nin səthinə hər hansı zədə dəyməsi halında TV-dəyişən cərəyan enerji naqlından ayrılmazdan əvvəl ona toxunmayın, əks halda elektrik cərəyanı varması baş verə bilər.
- İstismar şərtləri:**
İstismar temperaturu: 0 °C–40 °C; Saxlama temperaturu: -15 °C–45 °C; Nisbi rütubət: < 80%.

Ehtiyat tədbirləri

- TV-ni müvafiq işiqəndirmə şəraitində izləyin. TV-ə kifayət qədər olmayan işıqda və ya uzun müddət ərzində baxmaq sizin görmə qabiliyyətinizə mənfi təsir göstərə bilər.
- TV işləyən portland ekran və korpus isinəcək. Bu, normaldır.
- HDMI-IN portundan gələn DTS-CD bit axınıın dekodlaşdırılmasıı dəstəkləmir.

TV-nin ekranının/korpusunun istifadə edilməsi və təmizlənməsi

- LED TV-ni təmizləməzdən əvvəl dəyişən cərəyan enerji naqlını dəyişən cərəyan dövrəli elektrik yuvasından ayırdığınız əmin olun. Korpus materiallarının yeyilməsinin və ya ekran örtüyünün korroziyaya uğramasıın qarşısını almaq üçün aşağıdakı ehtiyat tədbirlərinə riayət edin.
- Ekranın/korpusun səthindəki hər hansı tozu təmizləmək üçün onu yumşaq parça ilə silin. Hələ də toz olarsa, onu yumşaq təmizləyici vasitə ilə nəmlandırılmış yumşaq parça ilə silin.

- Su və ya təmizləyici vasitəni birbaşa TV-nin üzünə püskürtməyin. Dəmlər ekranın altı hissəsinə və xarici hissələrə düşə və nasazlığa səbəb ola bilər.
- Abrziv süngərlər, qələvli/türsu tərkibli təmizləyicilər, yuyucu toz və ya spirt, efir yağları, dəruləndirici və həşərat əleyhinə vasitələri kimi uçuqu mayelərdən istifadə etməyin. Yuxarıdakı materialların istifadəsi, yaxud rezin və ya vinil məmulatlarla uzun müddət təmasa məruz qalma ekran səthi və korpus materiallarına zədə dəyməsinə səbəb ola bilər. Düzgün ventilyasiyanı təmin etmək üçün ventilyasiya dəliklərini müntəzəm olaraq təmizləməyiniz tövsiyə edilir.
- TV-nin bucağını tənzimləyərək onun hərəkət etməsi və ya altlıqdan sürüşməsinin qarşısını almaq üçün TV-ni yavaşca hərəkət etdirin.

Məhsulu necə atmalı

Məhsulu Xiaomi-ni səlahiyyətli agentliyinin ən yaxın xidmət mərkəzinə aparın. İstifadə zamanı və istifadədən sonra məhsul istismar təlimatları və məhsulun istismarına dair Edilməli və Edilməməli olan hərəkətlər;

Edilməli olan hərəkətlər:

- Məhsul istismar müddəti başa çatdıqdan sonra atımalı addımlar barədə məlumat almaq üçün həmişə məhsulla birlikdə təqdim edilən kataloqa baxın.
- Elektron məhsullarınızın yalnız Səlahiyyətli Təkrar Emal Mütəxəssisləri tərəfindən təmir və emal edildiyindən əmin olun.
- İstismar müddətini başa vurma məhsulların atılmasıı icra etmək üçün həmişə Elektron Tullantılar Üzə Səlahiyyətli Təkrar Emal Mütəxəssislərinə zəng edin.
- İstismar müddətini başa vurma istifadə edilmiş məhsullar, batareyalar və ya hər hansı aksesuarı həmişə ən yaxın Elektron Tullantıların Toplanması Üzə Səlahiyyətli Mərkəz / Toplama Məntəqəsinə atın.
- Mümkün olduqda və ya təlimata uyğun olaraq qablaşdırma materiallarını tullantıların məsuliyyəti atılması seçiminə və təkrar emal üçün çeşidləməyə uyğun qaydada ayırın.

Edilməməli olan hərəkətlər:

- Təkbəsinə elektron Məhsullarını sökəməyin.
- "Atmayın" işarəsi olan zibil qutularına elektron məhsulların atmayın.
- Elektron Tullantı Kohnə Məhsulların Yığılması Üzə Yerli Dilər/Təxirci atarından İstifadəyə Yararlı Məhsulları Seçənlər kimi qeyri-rəsmi və qeyri-müştəqəli sektorlara verməyin.

Texniki xüsusiyyətlər	43"	50"	55"
	Android TV		
Model	L43MA-AURU	L50MA-ARU	L55MA-ARU
Enerji Sərfiyyatı	90W	100W	125W
Ekran ölçüsü	108cm	127cm	138cm
Ekranın əksətmə qabiliyyəti	3840×2160 (4K)		
Gərginlik	200-240V~ 50/60Hz		
Ekranın təzələnmə sürəti	60Hz		
CPU	MT9611		
RAM	2GB DDR		
Flaş Yaddaş	8GB eMMC		
Qrafik prosessor	Mali G52 MC1		
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz		
Bluetooth	BT 5.0		
Audio formatları	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD		
Video formatları	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1		

*İllüstrasiyalar yalnız istinad üpüdlər. Lütfən, mövcud məhsula istinad edin.

Маңызды сақтық шаралары

Орнату

- Телелдидарды оңай қосуға және ажыратуға болатындай етіп АТ розеткасының жаңына орнату керек.
- Егер телелдидар үшін қабырға бекітілішін орнатқанңыз келсе, тексеріліпн телелдидарға арналған қабырға бекітілішін пайдалану ұсынылады.
- Бұрандалардың диаметрі мен ұзындығы қабырға бекітілішінің үстісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін. Дұрыс бұрандаларды пайдаланбау телелдидардың құлап қалуына немесе іштей зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Жылжыту

- Телелдидарды жылжытпас бұрын барлық кабельдерді ажыратыңыз.
- Үлкен телелдидарды кәуіпсіз түрде жылжыту үшін 2 немесе одан да көп адам қажет.
- Телелдидарды жылжытқан кезде жарықод пәніленіе қысым түсірмеңіз. Телелдидарды шайдамаңыз немесе оны қатты діріп әсеріне ұшыратпаңыз.
- Телелдидарды жаңа орныға жылжытқан кезде немесе жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін, түпнұсқалық қоратты және орауыш материалдарды қолданып, телелдидарды қаптаңыз.

Желдету

- Желдетіш саңылауларды жаппаңыз немесе қорпұстың ішіне ешқандай заттарды салмаңыз.
- Телелдидар айналасында желдету үшін орын қалдырыңыз.

Қабырғаға бекіту

- Дұрыс желдетуді қамтамасыз ету және шаңның немесе кірдің жиналуын болдырмау үшін:
- Телелдидарды қалңдене, бөтін темн қаратып немесе артқа қаратып не бүйіг жағымен бекітіңіз.
 - Телелдидарды сервте, кілемге, керуетке немесе қабырға шақайына орналастырмаңыз.
 - Телелдидарды матаемн (перделер сияқты) немесе басқа материалдармен (газет сияқты) жаппаңыз.
 - Телелдидарды қабырғаға немесе қабырға бекітілішіне орнату кезінде телелдидар орнатылғанын көлбеу бұрышты (телелдидар экраны мен тікпен қарағандағы көрініс арасындағы бұрышты) ескеріңіз; 85° және одан жоғары: бұрыш 15°-тан аспауы тиіс 85° мәнінен жоғары: бұрыш 5°-тан аспауы тиіс

АТ қуатының розеткасы

- Өрттің орын алуын, электр тогының соғуын, зақымды немесе адам жарақатын болдырмау үшін, АТ қуат сымы мен мұфтыны төмендегі нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз:
- Ашаны АТ розеткасына толығымен кіртіріңіз.
 - Телелдидарды 200-240 В АТ қуат көзімен пайдаланыңыз.
 - Кабельдерді жалғалу кезінде АТ қуат сымын қауіпсіздік техниканысын талаптарына сәйкес ажырату қажет. Кабельдерге шапалың қалпаңыз.
 - Жұмысты орындамас немесе телелдидарды жылжытпас бұрын, АТ қуат сымын АТ қуатының розеткасынан ажыратыңыз.
 - АТ қуат сымын ұстағанда алшақ ұстаныз.
 - АТ қуат ашасын ажыратып, оны жүйелі түрде тазалап тұрыңыз. Ашаны шаң басса және су буы бар болса, оның оқшаулау сапасы нашарлап, өрттің шығуына әкелуі мүмкін.
 - АТ қуат сымның қысылып қалуына, бүгілуіне, өзгеруіне немесе бұралуына жол бермеңіз, себебі сымдардың ашылуы немесе сынуы мүмкін.
 - АТ қуат сымына ешқандай ауыр заттарды қоймаңыз.
 - Қуат көзінен ажыратқан кезде АТ қуат сымын тартпаңыз.
 - Бір АТ қуатының розеткасына шамадан тыс көп қрылғыны жалғаманыз.
 - Жарамды емес АТ қуатының розеткаларын пайдаланбаңыз.

Балалар

- Балалар жұтып қоймауы үшін ұсақ заттарды балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.

Қосымша элементтер

- Электрмәгниттік толқындар бөлетін қосымша керек-жарақтарды немесе қандай да бір қырғылғарды кесоніңі бұрмалануын немесе шуды болдырмау үшін телелдидардан алшақ жерде сақтаңыз.

Келесі мәселелер орын алған жағдайда ...

- АТ қуат сымы зақымдалған.
- АТ қуатының розеткасы сәйкес келмейді.
- Телелдидар құлағуа немесе соқуыға байланысты зақымдалған.
- Сұйық немесе қатты зат қорпұса шығыс саңылау арқылы түседі.
- Телелдидарды өшіріп, АК қуат сымын дереу ажыратыңыз және білікті қызмет көрсету қызметкерлерінің тексеруі үшін Xiaomi жөндеу орталығына хабарласыңыз.

Тұрақтылық қауіп

- Тұрақтылық қауіп Телелдидар құлап кетіп, ауыр дене жарақатына немесе өлімге әкелуі мүмкін. Телелдидары ешқашан тұрақсыз орынға қоймаңыз. Телелдидар құлап кетіп, ауыр дене жарақатына немесе өлімге әкелуі мүмкін. Темтең берілген қарапайым сақтық шараларын ескере отырып, көптеген жарақаттардың (әсіресе балалар жарақаты) алдын алуға болады:
- ӨРДАЙЫМ телелдидар өндiруiсi ұсынған шақфаттарды, тіректерді немесе орнату әдістерін пайдаланыңыз.
 - ӨРДАЙЫМ телелдидарды кәуіпсіз түрде трейтің жайзады пайдаланыңыз.
 - Телелдидардың тіреуіш жайзадың шетіне шығып тұрмағанын ӨРДАЙЫМ тексеріңіз.
 - Балаларға телелдидарды немесе оның басқа құралдарына жету үшін жайыз үстіне шығуға керектігін ӨРДАЙЫМ түсіндіріңіз.
 - Телелдидарға жалғанған сымдар мен кабельдерді ӨРДАЙЫМ адамдар сүйіп құламайтындай, тартып немесе ілініп қалмайтындай етіп елгізіңіз.
 - Телелдидары ЕШҚАШАН тіркiсi орынға қоймаңыз.
 - Жайыз бен телелдидардың түрiсi тіркiске белгiлетi, телелдидарды биік жайзаға (мысалы, шақфат немесе кітап серпері) ЕШҚАШАН қоймаңыз.
 - Телелдидар мен тіреуіш жайзадың арасында болуы мүмкін киім немесе материалдар үстіне телелдидары ЕШҚАШАН қоймаңыз.
 - Ойыншық немесе қауыптан басқару пульті сияқты заттарды телелдидардың немесе телелдидар орналасқан жайзадың жоғарғы жағына ЕШҚАШАН қоймаңыз.
- Қолданылатын телелдидар сақтап, басқа орынға жылжытатын болсаныз, жоғарыдағы қағидаларды ескеру керек.
- Пайдалану шектеулері**
- Телелдидарды келесі орындарда, орталарда немесе жағдайларда орнатпаңыз/пайдаланбаңыз, әйтпесе ол дұрыс жұмыс істемей, өрттің орын алуына, электр тогының соғуына, зақымға немесе адам жарақатына әкелуі мүмкін.
- **Орындар:**
Далада (тікелей күн кезінде), теңіз жағасында, кемеде немесе басқа қайықта, машинаның ішінде, медициналық мекемеде, тұрақсыз орында, судың жағында немесе жаңбырдан, ылғалдан не зеннен қорғалмаған жерде. Егер телелдидар қоғамдық моншаңын немесе spa-орталықтың иінуіне арналған бөлмесінде орналаса, телелдидар ауауды сульфиді әсерінен зақымдалуы мүмкін.
 - **Орта:**
Ыстық, ылғал немесе шақты орындар; жәндіктер кіріп кетуі ықтимал орындар; механикалық соқымдан қорғалмаған орындар; жаңғыш нұсандардың жаны (майшамаңдар сияқты). Телелдидарға су

- тамышыламауы немесе шашырамауы керек және сұйықтықты қамтитын ешқандай да элементтерді, мысалы, ғұласуаттарды телелдидардың үстіне қоймаңыз. Өрттің, электр тогының соғуының немесе деформацияның алдын алу үшін телелдидарды дымылқ немесе шаңды жерге немесе бу не түтін бар бөлмеге (пештің немесе ылғалдандырылғыштың жанында) қоймаңыз. Телелдидардың жанында су қайнатпаңыз, қыздырмаңыз, кеспелер дайындамаңыз немесе масаға қарсы спираль пайдаланбаңыз.
- **Жағдайлар:**
Телелдидар қолдарыңыз дымылқ кезде, қорпус ашық кезде немесе өндіруші тарапынан рұқсат етілмеген керек-жарақтармен бірге пайдаланбаңыз. Найзағай болған жағдайда Телелдидарды АТ қуатының сымынан және розеткасынан ажыратыңыз. Телелдидарды ашық аспан орындарында орнатпаңыз. Осы шарттарды орындамау адам жарақатына немесе зақымға әкелуі немесе телелдидарға заттардың құлауына әкелуі мүмкін.
 - **TV экранының зақымдалуы**
Ешқандай заттарды телелдидарға лақтырмаңыз, әйтпесе соққының салдарынан экран бұзылып, ауыр дене жарақатына әкелуі мүмкін. Телелдидардың беті зақымдалған жағдайда, АТ қуатының сымы ажыратылымына телелдидарды ұстамаңыз, әйтпесе электр тогы соғуы мүмкін.
 - **Пайдалану шарттары:**
Пайдалану температурасы: 0°С-40°С; Сақтау температурасы: -15°С-45°С; Салыстырмалы ылғалдылық: <80%.
- Сақтық шаралары**
- Телелдидары сәйкес жарық жағдайларында қараңыз.
 - Телелдидары жеткіліксіз жарық жағдайында немесе ұзақ уақыт бойы қарау көзіңізге зақым тигізуі мүмкін.
 - Телелдидар жұмыс істеп тұрған кезде экран мен қорпус ыстық болады. Бұл – қалыпты жағдай.
 - HDMI IN портынан келетін DTS-CD біттік ағындарының кодын қолдамайды.
- TV экранын/корпусын пайдалану және тазалау**
- Жарықдиодты телелдидарды тазаламас бұрын, АТ қуат сымының АТ қуатының розеткасынан ажыратылуына көз жеткізіңіз. Қаптау материалдарының тозуына немесе экран жабынының бүлінуіне жол бермеу үшін келесі сақтық шараларын орындаңыз.
- Экранның/корпусың бетіндегі көз келген шаңды кетіру үшін жұмсақ шүберекпен сүртiңіз. Шаң өп де кетпесе, жұмсақ жуу құралына батырылған жұмсақ шүберекпен сүртiңіз.

- Суды немесе жуу құралын телелдидарға тікелей шашпаңыз. Ол экранның негізіне немесе сырты бөлшектерге тамып кетіп, телелдидардың дұрыс жұмыс істеуіне әкелуі мүмкін.
- Қырғыш жастықшаларды, сілтілі/қышқылды тазалағыштарды, тазалау ұнтақтарын немесе спирт; дарт майлары, еріткіштер немесе дезинсекциялық құралдар сияқты ұша сұйықтықтарды пайдаланбаңыз. Жоғарыдағы материалдарды пайдалану немесе резеңке не винилді өнімдерді ұзақ уақыт жаңасу экран беті неже қорпус материалдарын зақымдауы мүмкін. Тіпсті желдетуді қамтамасыз ету үшін желдету саңылауларын жүйелі түрде тазалау ұсынылады.
- Телелдидар бұрышын реттеген кезде, телелдидардың негізінен жылжып немесе сырып кетпеуі үшін оны ақырын жылжытыңыз.

Өнімді қоқысқа тастау жолы

- Оны ең жақын жердегі Xiaomi уәкілетті агенттігіне алыңыз. Пайдалану кезінде және пайдаланып болғаннан кейін өнімді өңдеу бойынша нұсқаулар және қағаз сәйкес орындауға болатын және болмайтын әрекеттер;

Орындауға болатын әрекеттер:

- Жарамдылық мерзімі өткен жабдықты өңдеу бойынша ақпаратты ардайым өніммен берілген қаталоттан қараңыз.
- Электроникалық өнімдерді тек уәкілетті қайта өңдеу мамандары жөңдейтініне және өңдейтініне көз жеткізіңіз.
- Жарамдылық мерзімі өткен өнімдерді қорысқа тастау үшін ардайым уәкілетті электрондық қалдықтарды қайта өңдеу мамандарына хабарласыңыз.
- Пайдаланылған электрондық өнімдердің, аккумуляторлардың немесе көз келген керек-жарақтардың жарамдылық мерзімі өткен кезде, оларды ардайым уәкілетті электрондық қалдықтарды жинау орталығына/жинуа орнына алыңыз.
- Қолжетімді болған кезде немесе сипатталғандай, қаптама материалын жауапты қалдықтарды қоқысқа тастау операциялары мен қайта өңдеу үшін құрылтуға сәйкес бөлектеңіз.

Орындауға болмайтын әрекеттер:

- Электрондық өнімдерді өз бетінше бөлшектемеңіз.
 - “Қоқысқа тастамаңыз” белгісі бар электрондық жабдыктарды себетке тастамаңыз.
- Электрондық қалдықтарды жергілікті қауық сапұшысы/өсіз заттарды сатып алушылар сияқты беіресіне және ұйымдастырылмаған секторларға бермеңіз.

Сипаттамалар	43"	50"	55"
	Android TV		
Үлгісі	L43MA-AURU	L50MA-ARU	L55MA-ARU
Қуат шығыны	90W	100W	125W
Экран өлшемі	108cm	127cm	138cm
Экран ажыратымдылығы	3840×2160 (4K)		
Кернеу	200-240V~ 50/60Hz		
Жанарту жылдамдығы	60Hz		
CPU	MT9611		
RAM	2GB DDR		
Флеш-жад	8GB eMMC		
Графикалық процессор	Mali G52 MC1		
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz		
Bluetooth	BT 5.0		
Аудио пшімдер	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD		
Бейне пшімдер	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1		

*Көсірөдер тек анықтамалық мақсатта берілген. Нақты өнімді басшылуықа алыңыз.

- A television is an electronic device for receiving and displaying images and sound transmitted via wireless channels or cable (including television programs or signals from video playback devices).
- The lifetime of the TV is 5 years from the date of sale.
- The date of manufacture is indicated on the packaging.

- Manufacturer:
Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd
Room 802, Floor 8, Building 5, No.15 KeChuang 10th Road, Beijing
Economic and Technological Development Zone, Beijing City, China.

- Теледидар - бұл сымыз арналар немесе кабель арқылы берілетін суреттер мен дыбыстарды қабылдауға және көрсетуге арналған электронды қорытқы (оның ішінде теледидар бағдарламалары немесе бейне ойнату құрылғыларының сигналдары).
- Теледидардың қызмет ету мерзімі сатылған күннен бастап 5 жыл.
- Қаптамада өндірілген күні көрсетілген.

- Өндіруші:
Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd, ҚХР: Бейжің қ., Бейжің экономикалық және технологиялық даму аймағы, No.15 KeChuang 10 көшесі, 5 үй, 8 қабат, 802 кенсе

Правила и условия реализации: без ограничений.

- Телевизор - это электронное устройство для приема и отображения изображений и звука, передаваемых по беспроводным каналам или кабелю (включая телевизионные программы или сигналы с устройств воспроизведения видео).
- Срок службы телевизора 5 лет со дня продажи.
- Дата изготовления указана на упаковке.

- Изготовитель:
Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd, Китай, Пекин, зона экономического и технологического развития Пекина, No.15 KeChuang 10th Road, здание 5, этаж 8, офис 802

Импортер: ООО "Сяоми"
Адрес: Российская Федерация, 117638, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Зюзино, ул. Одесская, д. 2, этаж/помещ./ком. 11/II/11



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.

Google, YouTube and Android TV are trademarks of Google LLC.

Google, YouTube and Android TV являются товарными знаками компании Google LLC.

Google, YouTube және Android TV – Google LLC компаниясының сауда белгілері.





XXXXXXXXXXXX

