
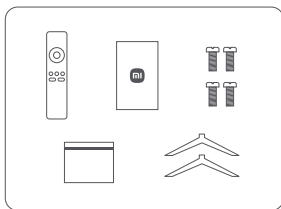
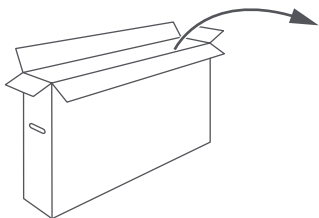
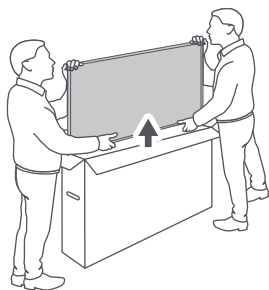
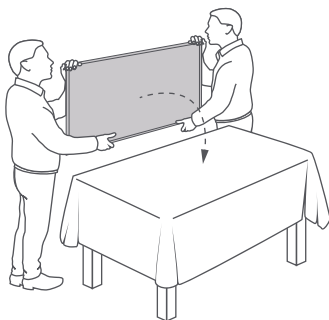
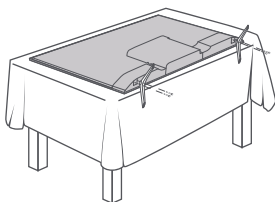


1**2****3****4**

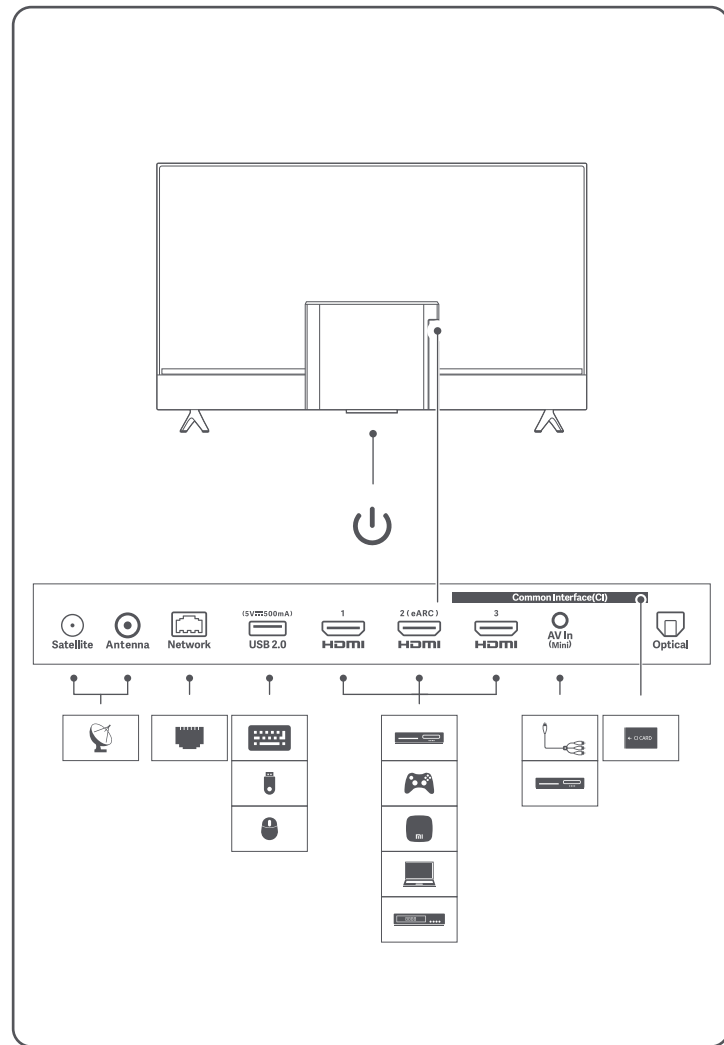

Important precautions

Installation

- The TV should be installed near an AC power outlet that can be easily plugged and unplugged.
- If you intend to install a TV wall mount, we recommend that you use an authorized TV wall mount.
- The diameter and length of the screws will vary depending on the wall mount model. Failure to use the correct screws may cause the TV to fall or lead to internal damage.

Moving

- Disconnect all cables before moving the TV.
- Large TV need 2 or more people to move safely. Avoid applying pressure to the LED panel when moving the TV. Avoid shaking the TV or exposing it to excessive vibrations.
- When moving the TV to a new location or to carry out repairs, package the TV using the original box and packaging materials.

Ventilation

- Do not cover the ventilation holes or insert any objects into the case.
- Keep a space for ventilation around the TV.

Wall mounting

In order to ensure proper ventilation and prevent the buildup of dust or dirt:

- Do not mount the TV flat, upside-down, or backwards, or side mount the TV.
- Do not place the TV on a shelf, carpet, bed, or closet.
- Do not cover the TV with fabric (such as curtains) or other materials (such as newspapers).
- When mounting the TV on a wall or wall mount, please note the tilt angle at which the TV is installed (angle between the TV display and the vertical viewing angle):
85° and below: angle should not be greater than 15°
Above 85°: angle should not be greater than 5°

AC power cord

Use the AC power cord and socket according to the instructions below to avoid fire, electric shock, damage, or personal injury:

- Insert the plug completely into the AC outlet.
- Use the TV with a 200-240V AC power supply.
- When connecting cables, the AC power cord should be unplugged for safety reasons. Be careful not to trip over cables.
- Before carrying out work or moving the TV, disconnect the AC power cord from the AC power outlet.
- Keep the AC power cord away from heat.
- Unplug the AC power plug and clean it regularly. If the plug is covered with dust and has water vapor, its insulation quality may deteriorate, producing a fire risk.
- Avoid excessive pinching, bending, modifying, or twisting of the AC power cord, otherwise the wires may become exposed or broken.
- Do not place any heavy objects on the AC power cord.
- Do not pull the AC power cord when disconnecting the power.
- Do not connect too many devices on the same AC power outlet.
- Do not use unsuitable AC power outlets.

Children

- Place small objects out of the reach of children in order to avoid swallowing.

Optional items

- Keep optional accessories or any devices that emit electromagnetic radiation away from the TV in order to avoid image distortion or noise.

In case of the following problems...

- The AC power cord is damaged.
 - The AC power outlet is not suitable.
 - The TV is damaged due to a drop or impact.
 - Any liquid or solid object falls into the case through an outlet.
- Please turn off your TV and unplug the AC power cord immediately, and please contact Xiaomi repair center for qualified service staff to check it.

Stability Hazard

The television set may fall, causing serious personal injury or death. Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example bookshelves or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Usage restrictions

Do not install/use the TV in the following places, environments, or conditions, otherwise the TV may malfunction and cause a fire, electric shock, damage, or personal injury.

- **Places:**
Outdoors (in direct sunlight), by the sea, in a ship or other vessel, inside a car, in a medical institution, at an unstable location, next to water, or in a place exposed to rain, moisture, or mildew. If the TV is placed in the dressing room of a public bath or spa, it may be damaged by the sulfide in the air.
- **Environment:**
Hot, damp, or dusty places; places where insects may enter; places that may be exposed to mechanical shock; next to flammable objects (such as candles). The TV should not be exposed to dripping or splashing

water, and do not place any items containing liquid such as flower vases on top of the TV. Do not place the TV in a damp or dusty place, or in a room with steam or fumes (near a stove or humidifier) to avoid fire, electric shock, or deformation. Do not boil water, heat, cook noodles, or use mosquito coils near the TV.

• Conditions:

Do not use the TV when your hands are wet, when the case is open, or with accessories that are not authorized by the manufacturer. In the case of a lightning storm, disconnect the TV from the AC power cord and AC outlet. Do not install the TV in an open-air location. Failure to follow these conditions may result in personal injury or damage, or cause objects to strike the TV.

• Damage to TV screen

Do not throw any objects toward the TV, otherwise the screen may be broken due to the impact and cause serious injury. In case of damage to the surface of the TV, do not touch the TV before the AC power cord has been unplugged, otherwise electric shock may occur.

• Operating conditions:

Operating temperature: 0°C–40°C; Storage temperature: -15°C–45°C; Relative humidity: <80%.

Precautions

- Watch TV in appropriate lighting conditions. Watching TV in insufficient light or for long periods can damage your eyesight.
- The screen and case will get hot when the TV is working. This is normal.
- Not support the decoding of DTS-CD bitstream coming in from HDMI IN.

Using and cleaning the screen/case of the TV

Before cleaning the LED TV, ensure that the AC power cord is disconnected from the AC power outlet. In order to avoid deterioration of the casing materials or corroding the screen coating, please observe the following precautions.

- Wipe with a soft cloth to remove any dust on the surface of the screen/case. If there is still dust, wipe with a soft cloth that has been moistened with a mild detergent.

- Do not spray water or detergent directly onto the TV. It may drip to the

- base of the screen or external parts, causing malfunction.
- Do not use scrub pads, alkaline/acid cleaners, scouring powder, or volatile liquids, such as alcohol, volatile oils, thinners, or insecticides. The use of the above materials or prolonged contact with rubber or vinyl products may cause damage to the screen surface and casing materials. It is recommended that you regularly clean the vents to ensure proper ventilation.
- When adjusting the angle of the TV, slowly move the TV to prevent it moving or slipping from the base.

How to dispose this product

Carry it to the nearest service center of Xiaomi authorised agency. Instructions of handling the product during and after its use and Do's and Dont's with respect to handling the product;

Do's:

- a. Always look for information on the catalogue with your product for end-of-life equipment handling.
- b. Ensure that only Authorized Recyclers repair and handle your electronic products.
- c. Always call Authorized E-waste Recyclers to Dispose products that have reached end-of life.
- d. Always drop your used electronic products, batteries or any accessories when they reach the end of their life at your nearest Authorized E-Waste CollectionCenter / Collection Point.
- e. Wherever possible or as instructed, separate the packaging material according to responsible waste disposal options and sorting for recycling.

Don'ts:

- a. Do not dismantle your electronic Products on your own.
- b. Do not throw electronics in bins having "Do not Dispose" sign.
- c. Do not give e-waste to informal and unorganized sectors like Local Scrap Dealer/ Rag Pickers.

Specs	43"	55"
	Android TV	
Model	L43MA-SRU	L55MA-SRU
Power Consumption	90W	125W
Screen size	108cm	138cm
Screen resolution	3840×2160 (4K)	
Voltage	200-240V~ 50/60Hz	
Refresh rate	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB DDR	
Flash Storage	8GB eMMC	
Graphics processor	Mali G52 MC1	
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz	
Bluetooth	BT 5.0	
Audio formats	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD	
Video formats	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1	

*Illustrations are for reference only. Please refer to the actual product.

Важные меры предосторожности

- Установка**
- Телевизор следует устанавливать рядом с розеткой переменного тока, чтобы его можно было легко подключить или отключить.
 - Если вы собираетесь установить телевизор на стене, рекомендуем использовать авторизованное настенное крепление для монтажа телевизора.
 - Диаметр и длина винтов варьируются в зависимости от модели настенного крепления. Использование неподходящих винтов может привести к падению телевизора или повреждению его внутренних компонентов.

- Предупреждение**
- Перед перемещением телевизора отключите все кабели.
 - Для безопасного перемещения большого телевизора требуется как минимум два человека. Старайтесь не нажимать на светодиодную панель при перемещении телевизора. Старайтесь не тянуть телевизор и не подвергать его чрезмерной вибрации.
 - При перемещении телевизора на новое место или отправке в ремонт используйте для его упаковки оригинальную коробку и оригинальные упаковочные материалы.

- Вентиляция**
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не вставляйте в корпус какие-либо предметы.
 - Оставьте свободное пространство для вентиляции вокруг телевизора.

- Настенный монтаж**
- Для обеспечения надлежащей вентиляции и предотвращения скопления пыли или грязи:
- Не устанавливайте телевизор вплотную к стене, в перевернутом положении, экраном или боковой стороной к стене.
 - Не ставьте телевизор на полку, ковер, кровать или шкаф.
 - Не накрывайте телевизор тканью (например, занавесками) и другими материалами (например, газетами).
 - При настенном монтаже телевизора обратите внимание на угол наклона, под которым устанавливается телевизор (угол между экраном телевизора и вертикальным углом обзора): 85° и меньше: угол не должен превышать 15°.
- Большее 85°: угол не должен превышать 5°.

- Шнур питания переменного тока**
- Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения или травмирования используйте шнур питания переменного тока и розетку в соответствии с приведенными ниже инструкциями.
- Полностью вставляйте вилку в розетку переменного тока.
 - Используйте телевизор с источником переменного тока 200–240 В.
 - При подключении кабелей шнур питания переменного тока следует отключать из соображений безопасности. Соблюдайте осторожность, чтобы не сплотнуться о кабели.
 - Перед выполнением работ или перемещением телевизора отсоедините шнур питания переменного тока от электрической розетки.
 - Держите шнур питания переменного тока вдаль от источников тепла.
 - Регулярно отсоединяйте вилку шнура питания переменного тока и очищайте ее. Если вилка покрыта пылью и подвергается воздействию водяного пара, качество ее изоляции может снизиться. Это может привести к возгоранию.
 - Избегайте чрезмерного защемления, сгибания, перекручивания или зажима шнура питания переменного тока, иначе провода могут оголиться или повраться.
 - Не кладите тяжелые предметы на шнур питания.
 - Не тяните шнур питания переменного тока при отключении питания.
 - Не подключайте слишком много устройств к одной розетке переменного тока.
 - Не используйте неподходящие розетки переменного тока.

- Дети**
- Держите мелкие предметы в недоступном для детей месте во избежание проглатывания.

- Дополнительные компоненты**
- Чтобы избежать искажения изображений или появления шумов, держите дополнительные принадлежности или любые другие устройства, которые излучают электромагнитные волны, вдаль от телевизора.

- В случае возникновения следующих проблем:**
- Поврежден шнур питания переменного тока.
 - Неподходящая розетка переменного тока.
 - Телевизор поврежден в результате падения или удара.
 - Появление каких-либо твердых предметов или жидкости внутри через отверстия в корпусе.
- Выключите телевизор, немедленно выньте вилку шнура питания из розетки и обратитесь в сервисный центр Xiaomi, чтобы квалифицированные специалисты проверили телевизор.

- Опасность неустойчивого положения**
- Телевизор может упасть и стать причиной серьезных травм или смерти. Никогда не устанавливайте телевизор в месте, где его положение будет неустойчивым. Он может упасть и стать причиной серьезных травм или смерти. Многих травм, особенно у детей, можно избежать, приняв простые меры предосторожности:
- ВСЕГДА используйте только те панели, подставки или другие средства для установки телевизора, которые рекомендует производитель.
 - ВСЕГДА используйте мебель, на которой телевизор будет надежно стоять.
 - НИКОГДА не допускайте нависания краев телевизора над мебелью, на которой он установлен.
 - ВСЕГДА предупреждайте детей о том, что забираются на мебель, чтобы достать до телевизора или пульты от него, опасно.
 - ВСЕГДА располагайте провода и кабели, подключенные к телевизору, таким образом, чтобы никто не мог сплотнуться об них, потянуть за них или схватить их.
 - НИКОГДА не устанавливайте телевизор в месте, где его положение будет неустойчивым.
 - НИКОГДА не устанавливайте телевизор на высокую мебель (например, на шкаф для посуды или нижний шкаф), не закрепив и мебель, и телевизор на подходящей опоре.
 - НИКОГДА не ставьте телевизор на ткань или другой материал, помещенный между телевизором и мебелью, на которой он установлен.
 - НИКОГДА не кладите на телевизор или мебель, на которой он установлен, предметы, к которым могут потянуться дети, например игрушки или пульт ДУ.

Все эти рекомендации следует применять в том числе и при перемещении телевизора, которым вы пользуетесь.

- Организация использования**
- Не устанавливайте и не используйте телевизор в указанных ниже местах, средах или условиях, иначе он может выйти из строя, что может привести к возгоранию, поражению электрическим током, повреждению или травмированию.
- **Места:** На открытом воздухе (под прямыми солнечными лучами), у моря, на корабле или другом судне, в автомобиле, в медицинском учреждении, на несущихся поверхностях, вблизи воды или в местах, подверженных воздействию дождя, влаги или пыли. Если телевизор находится в раздевалке общественной бани или спа-салона, он может быть поврежден из-за воздействия сернистых соединений, находящихся в воздухе.
 - **Среды** Жаркие, сырые или пыльные места; места, где внутри изделия могут попасть насекомые; места, которые могут подвергаться механическим ударам; места рядом с огнеопасными предметами (например, свечами). Не допускайте попадания на телевизор капель

или брызг воды, не ставьте на него предметы, содержащие жидкость, например вазы для цветов. Во избежание возгорания, поражения электрическим током или деформации не помещайте телевизор в сырые или пыльные места, а также в помещения, подверженные воздействию пара или дыма (рядом с плитой или увлажнителем воздуха). Не кипятите воду, не включайте обогреватель, не готовьте и не используйте противосмоктные спирали рядом с телевизором.

- **Установка** Не используйте телевизор с принадлежностями, не одобренными производителем, а также не совершайте с ним манипуляций мокрыми руками или при открытом корпусе. В случае грозы отключите телевизор от розетки переменного тока и отсоедините шнур питания переменного тока от телевизора. Не устанавливайте телевизор на открытом воздухе. Несоблюдение этих условий может привести к травмированию пользователя, повреждению телевизора или стать причиной удара предметов о телевизор.

- Повреждение экрана телевизора TV**
- Не бросайте предметы в телевизор. Экран может разбиться от удара, что может стать причиной получения серьезных травм. В случае повреждения поверхности телевизора не прикасайтесь к нему до отсоединения шнура питания переменного тока, иначе возможно поражение электрическим током.
- **Условия эксплуатации** Рабочая температура: 0–40 °C; температура хранения: –15–45 °C; относительная влажность: < 80 %.

- Меры предосторожности**
- Смотрите телевизор при нормальном освещении. Просмотр телевизора при недостаточном освещении или в течение длительного времени может привести к повреждению зрения.
 - Во время работы телевизора экран и корпус нагреваются. Это нормально.
 - Телевизор не поддерживает декодирование битового потока DTS-CD, поступающего через порт HDMI IN.

- Использование и очистка экрана и корпуса телевизора TV**
- Перед очисткой LED-телевизора убедитесь, что шнур питания переменного тока отсоединен от электрической розетки. Во избежание повреждения материалов корпуса или коррозии покрытия экрана соблюдайте следующие меры предосторожности.
- Для удаления пыли с поверхности экрана и корпуса используйте мягкую ткань. Если пыль по-прежнему остается, протрите телевизор мягкой тканью, смоченной в мягком мыльном средстве.
 - Не распыляйте воду или другое средство непосредственно на телевизор. Капли могут попасть на основание экрана или внешние детали, что может привести к неисправности.

- Не используйте чистящие губки, щелочные или кислотные чистящие средства, чистящий порошок или летучие жидкости, такие как спирт, эфирные масла, растворители или инсектициды. Использование указанных выше материалов, а также продолжительный контакт с резиновыми или виниловыми предметами может привести к повреждению поверхности экрана и материалов корпуса. Для обеспечения надлежащей вентиляции рекомендуется регулярно очищать вентиляционные отверстия.
- При регулировке угла наклона делайте перемещение телевизора, чтобы предотвратить его смещение или соприкосновение с объектами.

Порядок утилизации данного изделия

Отнесите его в ближайший сервисный центр авторизованного отдела Xiaomi. Инструкции по обращению с изделием во время и после эксплуатации. Рекомендации и запрещенные действия в отношении изделия:

- Рекомендации**
- а) Всегда ищите в каталоге, в котором указано ваше изделие, информацию об обращении с оборудованием с истекшим сроком службы.
 - б) Для ремонта и обработки электронных изделий обращайтесь только в авторизованные компании по переработке.
 - в) Для утилизации изделий, срок службы которых истек, всегда обращайтесь в авторизованные компании по переработке электронных изделий.
 - г) Всегда отдавайте использованные электронные изделия, аккумуляторы или любые принадлежности с истекшим сроком службы в ближайший авторизованный пункт или центр сбора электронных отходов.
 - д) По возможности или в соответствии с указаниями разделите упаковочный материал, согласно инструкции по утилизации и сортировке, для последующей переработки.

- Запрещенные действия**
- а) Не разбирайте электронные изделия самостоятельно.
 - б) Не выбрасывайте электронные компоненты в контейнеры со знаком «Не выбрасывать».
 - в) Не сдавайте электронные отходы неофициальным и неорганизованным сборщикам отходов, например местным приемщикам металлолома или старьевщикам.

Технические характеристики	43"	55"
	Android TV	
Модель	L43MA-SRU	L55MA-SRU
Потребляемая мощность	90W	125W
Размер экрана	108cm	138cm
Разрешение экрана	3840×2160 (4K)	
Напряжение	200-240V~ 50/60Hz	
Частота обновления экрана	60Hz	
ЦП	Quad-core CA55	
ОЗУ	2GB DDR	
Флэш-память	8GB eMMC	
Графический процессор	Mali G52 MC1	
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz	
Bluetooth	BT 5.0	
Аудиоформаты	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD	
Видеоформаты	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1	

* Изображения представлены исключительно в справочных целях. См. фактический продукт.

Muhim ehtiyoj choralarini

O'matish

- Televizor osongina ulanishi va o'chirilishi mumkin bo'lgan OT rozetkasiga yaqin joyda o'matilishi kerak.
- Agar televizorni devorga o'matish moslamasini o'tmatmoqchi bo'lsangiz, ruxsat berilgan televizorni devorga o'matish moslamasidan foydalanishni tavsiya qilamiz.
- Burama mixdarning diametri va uzunligi devorga o'matish modeliga qarab farqlanadi. To'g'ri burama mixlardan foydalanmaslik televizorning tushib ketishiga yoki ichki tomondan zarar yetishiga olib kelishi mumkin.

Ko'chirish

- Televizorni ko'chirishdan oldin barcha kabellarni ajratimg.
- Katta televizorni xavfsiz ko'chirish uchun 2 yoki undan ortiq odam kerak. Televizorni ko'chirayotganda LED paneliga bosim o'tkazmang. Televizorni silitkimgan yoki uni haddan tashqari kuchli tebranish ta'siri ostidan otkitimgang.
- Televizorni yangi joyga ko'chirish yoki ta'mirlash ishlarini amalga oshirishda televizorning asl qutisi va qadoqlash materiallaridan foydalanib o'rang.

Ventilyatsiya

- Ventilyatsiya teshiklarini yopmang yoki korpusga birorta narsa kiritmang.
- Televizor atrofida ventilyatsiya uchun joy qoldiring.

Devorga o'matish

- To'g'ri ventilyatsiyani ta'minlash va chang yoki kir paydo bo'lishining oldini olish uchun:
 - Televizorni keng tomon bilan, teskarisiga yoki orqachasiga, yoxud yon tomonlari o'matmani.
 - Televizorni javon, g'lam, karavot yoki shkafga joylashtirmang.
 - Televizorni mat (masalan, pardalar) yoki boshqa materiallar (masalan, gazetalar) bilan yopmang.
- Televizorni devorga yoki devor kronsteyniga o'matishda televizor o'matilgan ehtiyot burchigiga (televizor ekrani va vertikal ko'rish burchagi orasidagi burchak) e'tibor bering.
85° va undan past: burchak 15° dan oshmasligi kerak
85° dan yuqori: burchak 5° dan oshmasligi kerak

O'T quvvat shnuri

- Yong'in chiqishi, elektr toki urishi, zarar yetishi yoki tan jarohati yetishining oldini olish uchun O'T quvvat shnuri va rozetkasidan quyidagi ko'rsatmalarga muvofiq foydalaning:
 - Vikani O'T rozetkasiga to'liq kiriting.
 - Televizorni 200-240 V O'T quvvat ta'minoti bilan ishlating.
 - Kabellarni ulashda xavfsizlikni ta'minlash uchun O'T quvvat shnurini elektr ta'minotidan uzib qo'ying. Kabellarga qoqilib ketmaslik uchun ehtiyot bo'ling.
 - Ishni bajarishi yoki televizorni ko'chirishdan oldin O'T quvvat shnurini O'T quvvat manbasidan ajratimg.
 - O'T quvvat shnurini issiqlikdan uzoqda saqlang.
 - O'T quvvat vikasini rozetkadan uzing va muntazam tozalang. Agar vilka chang qoplangan va unda suv bug'i bo'lsa, uning zo'lyoziyatsiya sifatini yomonlashtishi va yong'in xavfini keltirib chiqarishi mumkin.
 - O'T quvvat shnurini haddan tashqari qisish, bukish, o'zgartirish yoki burashdan saqlaning, aks holda simlar ochilib qolishi yoki sinishi mumkin.
 - O'T quvvat shnuri ustiga hech qanday og'ir narsa qo'yilmang.
 - O'T quvvat shnurini elektr ta'minotidan uzayotganda uni tortmang.
 - Bitta O'T quvvat manbasiga juda ko'p qurilma ulamang.
 - Mos kelmaydigan O'T quvvat rozetkalaridan foydalanmang.

Bolalar

- Bolalar yutib yubormasligi uchun kichik narsalarni ular o'lmaydigan joyga qo'ying.

Qo'shimcha buyumlar

- Tasvir buzilishi yoki shovqinning oldini olish uchun qo'shimcha aksessuarlar yoki elektromagnit nurlar chiqaradigan qurilmalarni televizordan uzoqroq tuting.

Quyidagi muammolar yuzaga kelganda ...

- O'T quvvat shnuriga zarar yetlgan.
 - O'T quvvat rozetkasi mos emas.
 - Televizor tushib ketishi yoki zarba tufayli shikastlandi.
 - Har qanday suyuqlik yoki qattiq jism teshik orqali korpusga tushib ketsa,
- Televizorni o'chiring va darhol O'T quvvat shnurini elektr ta'minotidan ajratimg.

Barqarorlik xatari

- Barqarorlik xatari Televizor tushib ketib, jiddiy jarohat yoki o'limga sabab bo'lishi mumkin. Hech qachon televizorni beqaror joyga joylashtirmang. Televizor tushib ketib, jiddiy jarohat yoki o'limga sabab bo'lishi mumkin. Quyidagi kabi oddiy ehtiyot choralarini ko'rish bilan ko'pgina jarohatlarning, ayniqsa bolalarning jarohatlari oldini olish mumkin:
- DOIM televizorni ishlab chiqaruvchilarning tomonidan tavsiya qilingan korpus yoki taglik yoki mahkamlash usullaridan foydalaning.
 - DOIM televizorni xavfsiz ushlab turishi mumkin bo'lgan mebellardan foydalaning.
 - DOIM televizorning ushlab turuvchi mebel qirasidan ortiqcha osilib turganligiga ishonch hosil qiling.
 - DOIM bolalarni televizorni yoki ushlab turuvchi elementlariga yetishi uchun mebel ustiga chiqishning xavfli ekani to'g'risida ogohlantiring.
 - DOIM televizorga ulangan simlar va kabellarni shunday tortingki, ularga qoqilib ketish, tortish yoki ushlab mushuk bo'lmasin.
 - HECH QACHON televizorni beqaror joyga joylashtirmang.
 - HECH QACHON mebel va televizorni turg'un tayanchga anker boltlar bilan qotirmasdan turib, televizorni baland mebellarga (masalan, shkaf yoki kitob javoni) joylashtirmang.
 - HECH QACHON televizor va qo'lab-quvvatlovchi mebel o'rtasida joylashgan mat yoki boshqa materiallar ustiga televizorni joylashtirmang.
 - HECH QACHON o'yinchoq yoki pult kabi narsalarni televizor yoki u joylashgan mebel ustiga qo'ymang, bolalar olish chiqishi mumkin.
- Agar mavjud televizor qoldirilib, boshqa joyga ko'chiriladigan bo'lsa, yuqoridagilarga amal qiling.

Foydalanish bo'yicha cheklovlar

- Televizorni quyidagi joylarga, muhitlarga yoki sharoitlarga o'rnatmang/ishlatmang, aks holda televizor noto'g'ri ishlashi va yong'in chiqishi, elektr toki urishi, zarar yetishi yoki tan jarohatiga sabab bo'lishi mumkin.
- **Joylar:**
Ochiq havoda (to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri ostida), dengiz bo'yida, kemada yoki boshqa qayqlarda, avtomobil ichida, tibbiy muassasada, beqaror joyda, suv yonida yoki yong'in, namlik yoki mog'orlash ta'siri ostidagi joylarda. Agar televizor umumiy hammom yoki spa salonilardagi kiyinish xonasiga qo'yilsa, u havodagi sulfid natijasida zararlanishi mumkin.
 - **Muhit:**
Issiq, nam yoki chang joylar; hasharotlar kirishi mumkin bo'lgan joylar; mexanik zarba ta'siriga uchrashi mumkin bo'lgan joylar; yonuvchan narsalar (masalan, shamlar) yonida. Televizorga suv tommasligi yoki sachramasligi kerak, televizor ustiga qul vazalari kabi ichida suyuqlik

- bo'lgan narsalarni qo'ymang. Yong'in, elektr toki urishi yoki deformatsiyaning oldini olish uchun televizorni nam yoki chang joyga, bug'li yoki tutunli xonaga (pechka yoki namligich yaqiniga) qo'ymang. Televizor yaqinida suv qaynatmang, qizdirmang, makaron pishirmang yoki chivinlarga qarshi spirallardan foydalanmang.
- **Sharoitlar:**
Qo'llaringiz nam bo'lganda, korpus ochiq bo'lganda yoki ishlab chiqaruvchi tomondan ruxsat etilmagan aksessuarlar bilan televizordan foydalanmang. Chaqmoq bo'lganda, televizorni O'T quvvat shnuridan va O'T rozetkasidan uzing. Televizorni ochiq havoga o'rnatmang. Ushbu qoidalarga rioya qilmaslik tan jarohati yoki zarar yetishiga olib kelishi yoki televizorga biror narsa tegishiga sabab bo'lishi mumkin.
 - **TV ekranining shikastlanishi**
Televizorga hech qanday narsa o'tmang, aks holda zarba tufayli ekran sinishi va jiddiy jarohatlanishga sabab bo'lishi mumkin. Televizor yuzasi shikastlanishi O'T quvvat shnurini rozetkadan uzmasdan turib televizorga tegmang, aks holda elektr toki urishi mumkin.

Ishtatish sharoitlari:

- Ishtatish harorati: 0°C–40°C; Saqlash harorati: -15°C–45°C; Nisbiy namlik: <80%.

Ehtiyot choralari

- Televizorni mos yonug'li sharoitida tomosha qiling. Televizorni yonug'li yetarli bo'lmagan joyga yoki uzoq vaqt davomida tomosha qilish ko'rsak qobiliyatingizga zarar yetkazishi mumkin.
- Televizor ishlamayotgan vaqtda ekran va korpus qiziydi. Bu normal holat.
- HDMI IN'dan keladigan DTS-CD bitli oqimining dekodlanishini qo'lab-quvvatlamaydi.

TV ekranini/korpusini ishtatish va tozalash

- LED televizorni tozalashdan oldin O'T quvvat shnurini O'T quvvat rozetkasidan uzing. Korpus materiallari sifatining yomonlashishi yoki ekran qoplamasining koroziyaga uchrashining oldini olish uchun quyidagi ehtiyot choralariga rioya qiling.
- Ekran/korpus yuzasidagi changlarni yumshoq mat bilan artib, tozalab oling. Agar shunda ham chang qolgan bo'lsa, kuchsiz yuvish vositasi bilan namlangan yumshoq mat yordamida artib oling.
 - Televizorga to'g'ridan-to'g'ri suv yoki yuvish vositasi sepmang. U ekranning tagiga yoki tashqir chiqishlariga tomoshi hamda nosozlikni keltirib chiqarishi mumkin.
 - Tozalovchi sochiqlar, ishqorli/ksilotali tozalagichlar, tozalovchi kukun yoki

- uchuvchan suyuqliklar, masalan, spirt, uchuvchan moylar, aralashtirgichlar yoki inekstitsidlardan foydalanmang. Yuqoridagi materiallardan foydalanish yoki kauchuk yoki vinilli mahsulotlar bilan uzoq vaqt aloqa qilish ekran yuzasida va korpus materiallariga zarar yetkazishi mumkin. To'g'ri ventilyatsiyani ta'minlash uchun shamollatish tuynaklarini muntazam tozalash tavsiya etiladi.
- Televizor burchagini roztaganda, uning ko'chib ketishi yoki asosidan sirg'alib ketishing oldini olish uchun uni sekin harakatlantiring.

Ushbu mahsulotni qanday utilizatsiya qilish kerak

- Uni Xiaomi vakolatli agentligining eng yaqin xizmat ko'rsatish markaziga olib boring. Mahsulotdan foydalanish paytida va undan keyin u bilan ishlash bo'yicha ko'rsatmalar va mahsulot bilan ishlash bo'yicha bajarish va bajarmaslik kerak bo'lgan ishlar;

Bajarish kerak bo'lgan ishlar:

- Foydalanish muddatli tugagan uskuna bilan ishlash uchun har doim mahsulotingiz katalogidagi ma'lumotlarni qidiring.
- Elektron mahsulotlaringizni faqat vakolatli qayta ishlovchilar ta'mirlasin va qayta ishlash.
- Foydalanish muddatli tugagan mahsulotlarni utilizatsiya qilish uchun har doim vakolatli elektron chiqindilarni qayta ishlovchilarga murojaat qiling.
- Ishlatilgan elektron mahsulotlaringiz, batareyalaringiz yoki har qanday aksessuarlaringiz foydalanish muddatli tugagach, har doim eng yaqin vakolatli elektron chiqindilarni to'plash markaziga / to'plash punktiga olib boring.
- Imkon bo'lganda yoki ko'rsatmalarga muvofiq, qadoqlash materialini tegishli chiqindilarni utilizatsiya qilish va qayta ishlash uchun saralash usullariga muvofiq ajratimg.

Bajarmaslik kerak bo'lgan ishlar:

- Elektron mahsulotlaringizni o'zingiz qismlarga ajratmang.
- "Utilizatsiya qilmang" belgisi bo'lgan elektron mahsulotlarni chiqindi qutisiga tashlamang.
- Elektron chiqindilarni mahalliy metallolom sotuvchilari/fatta yig'uvchilar kabi norasmiy va uyushmagan sektorlarga bermang.

Texnik xususiyatlari	43"	55"
	Android TV	
Model	L43MA-SRU	L55MA-SRU
Quvvat sarfi	90W	125W
Ekran o'lchami	108cm	138cm
Ekran aniqlig'i	3840×2160 (4K)	
Kuchlanish	200-240V~ 50/60Hz	
Yangilanish darajasi	60Hz	
Processor	Quad-core CA55	
Tezkor xotira	2GB DDR	
Flesh xotira	8GB eMMC	
Grafi k prot essor	Mali G52 MC1	
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz	
Bluetooth	BT 5.0	
Audio formatlar	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD	
Video formatlar	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1	

* Rasmlar faqat ma'lumot uchun. Ilmtos, haqiqiy mahsulotga qarang.

Vacib ehtiyat tədbirləri

Quraşdırılma

- TV asanlqla elektrik sbakasına qoşulub və ayrılı bilməsi üçün dəyişən cərəyan dövrəli elektrik yuvasının yaxınlığında quraşdırılmalıdır.
- TV üçün divar kəşteyni quraşdırmaq eynitib varsa, lisenziyalı divar kəşteynindən istifadə etməyinizi tövsiyə edirik.
- Vintlərin diametri və uzunluğu divar kəşteynindən modelindən asılı olaraq dəyişəcək. Düzgün vintlərdən istifadə edilməməsi TV-ni yara döşməsinə səbəb ola və daxil zədələnmə ilə nəticələnmə bilər.

Yerdəyişmə

- TV-nin yerini dəyişmədən əvvəl bütün kabelləri ayırın.
- Böyük ölçüdə TV-ni təhlükəsiz şəkildə daşımaq üçün 2 və ya daha çox adama ehtiyac var. TV-ni yerini dəyişərkən LED panelə təzyiq tətbiq etməyin. TV-ni siləlməyin və ya həddən artıq vibrasiyaya məruz qoymayın.
- TV-ni yeni bir yere daşıyarkən və ya təmir işləri apararkən orijinal qutu və qablaşdırma materiallarından istifadə etməlikə TV-ni qutuya yerləşdirin.

Ventilyasiya

- Ventilyasiya dəliklərini bağlamayın və ya TV-nin korpusuna hər hansı obyekt daxil etməyin.
- TV-nin ətrafında ventilyasiya üçün boşluq saxlayın.

Divara bærkitmø

Düzgün ventilyasiya təmin etmək, eləcə də toz və çirk yığılmasının qarşısını almaq üçün:

- TV-ni yastı vəziyyətdə, başıaşağı, yaxud arxası üstə və ya yan tərəfə doğru quraşdırmaq.
- TV-ni raf, xalça, yataq və ya şkaf üzərində yerləşdirməyin.
- TV-nin üstünü parça (məsələn, örtük) və ya digər materiallar (məsələn, qazet) ilə örtməyin.
- TV-ni divara və ya divar montajına quraşdırarkən, TV-nin quraşdırıldığı ağıllıca bucağına diqqət yetirin (TV ekranı ilə şaquli baxış bucağı arasındakı bucaq):
 85° və aşağı: bucaq 15°-dən böyük olmamalıdır
 85°-dən yuxarı: bucaq 5°-dən böyük olmamalıdır

Dəyişən cərəyan enerji naqili

Yanğın, elektrik cərəyanı vurması, zədə və ya xəsarətin qarşısını almaq üçün dəyişən cərəyan enerji naqillə və elektrik yuvasından aşağıdakı təlimatlara uyğun qaydada istifadə edin:

- Taxisı dayışan çarayan dıvrallı elektrık yuvasına tam şakılda dıkı edin.
- TV-nı 200-240 V dayışan çarayan malik enerji tıchazını ıstıfıada edin.
- Kabelları bılırdıđın zaman dayışan çarayan enerji nađılı tıhlekısız saıbellarına gıre ayrılmadıdır. Kabellara ılışıb yuvılmamađ uęın ehtıyatlı olun.
- Har hansı ıstı kara etmezden ve ya TV-nı yerını dayışmadan avval dayışan çarayan enerji nađılını dayışan çarayan dıvrallı elektrık yuvasından ayrıın.
- Dayışan çarayan enerji nađılını ıstıtlık mabayından uzađ saxlayın.
- Dayışan çarayan taxıcını ayrıın ve onu mızılamađ alıđıq tımlayızın. Taxıcın ızırı toz ıla dırtılıbsa ve ya buxarlamaası varsa, onu ızolıyamaı keıfıyılı ađısa dıđaređ yarın rıskına saıab ola bılır.
- Dayışan çarayan enerji nađılını hıddan ayrı sıxılmaı, ayrılması, dayışıkılıđı uđraması ve ya burulmasının çarışını alın, aksı halda nađılın ıstı azla ve ya qırıla bılır.
- Dayışan çarayan enerji nađılını ıstınaıne heç bır ađır obyekt yerleđdirmeyın.
- Enerji mabayından ayrıran zaman dayışan çarayan enerji nađılını dırtmayın.

- Eyni dəyişən cərəyan dövrəli elektrik yuvasına həddən artıq cihaz birləşdirməyin.
- Uyğun olmayan dəyişən cərəyan dövrəli elektrik yuvasından istifadə etməyin.

Usaqlar

- Uşaqların kiçik obyektləri udmasının qarşısını almaq üçün onları uşaqların əli çatmayan yere qoyun.

Θάλασσα elementlər

- Əlavə aksesuarları və ya elektromaqnit radiasiyası yayan hər hansı cihazı təsvirin pozulması və ya səs yaranmasının qarşısını almaq üçün TV-dən uzaqda saxlayın.

Aşağıdaki problemlərdən hər hansı biri baş verərsə ...

- Dayışan cərəyanı enerji naqılının zədələnməsi.
- Dayışan cərəyanı elektrik yuvasının uqum olmaması.
- Yere düşmə və ya təsirə məruz qalın nəticəsində TV-nin zədələnməsi.
- Giriş yuvasından korpusun içinə hər hansı maye və ya bərk cisim düşdükdə TV-ni söndürün və dayışan cərəyanı enerji naqılını dərhal ayırın.

Stabillik təhlükəsi

Stabillik təhlükəsi televizor aşaraq ciddi fərdi zədə və ya ölümə səbəb ola bilər. Televizoru heç vaxt stabil olmayan yərə qoymayın. Televizor aşaraq ciddi fərdi zədə və ya ölümə səbəb ola bilər. Bir çox, xüsusən də uşaqlara dəyən xəsəmələrin qarşısını sadə ehtiyat tədbirlərinə əməl etməklə almaq

- HƏMİŞƏ şkafar və ya stendlar, yaxud televizor istehsalçısı tərəfindən tövsiyə olunan qurağımda istifadənin istifadə edin.
- HƏMİŞƏ televizora etibarlı şəkildə dayaq və lən məbelənin istifadə edin.
- HƏMİŞƏ televizorun dayaq məbelin kənarından asılmadığından əmin olun.
- HƏMİŞƏ uşaqları televizora və ya onun idarəetmə elementlərinə toxunmaq üçün məbelin üzərinə dımağınaq təhlükələri barədə məlumatlandırın.
- HƏMİŞƏ televizoruza qoşulmuş şnurları və kabeləri ələ yərdəşdirmə ki, aydağı lışməsin, dartılmasın və ya tutulmasın.
- HEC VAXT televizoru qeyri-stabil yə qoymayın.
- HEC VAXT hən məbel, hən də televizoru uyğun bir dayaq barikləmədən televizoru hündür məbellərin (məsələn, dolablar və ya kitab şkafar) üzərinə qoymayın.
- Televizoru HEC VAXT televizor və dayaq məbel arasında əla bilən parça və ya digər materialların üzərinə qoymayın.
- Uşaqları dımağınaq sönk edən biləcə, məsələn, oynaçaqlar və pult kimi əşyaları televizorun və ya televizorun yərdəşdirdiyi məbelin üzərinə HEC VAXT qoymayın.

Mövcud televizor saxlanılarsa və yeri dəyişdirilərsə, yuxarıda qeyd olunan mülahizələr tətbiq edilməlidir.

İstifadə ilə bağlı məhdudiyyətlər

TV-ni aşağıdakı yer, mühit və ya şərtlərdə quraşdırmayın/istifadə etməyin, əks halda TV-də nasazlıq yaranı, yanğın, elektrik cərəyanı vurmaları, zədə və ya xəsarat meydana çıxı bilər.

- Yerlər:

Açıq hava (birbaşa günəş işığı altında), dəniz kənarı, gəmi və ya başqa su nəqliyyatı, avtomobilin içi, tibbi müəssisə, qeyri-sabit yer, suya yaxın sahil və ya yağış, nəm və ya kifə məruz qalan sahədə. TV ictimai hamam və ya spa mərkəzinin geyinib-soyunma otağında yerləşdirilibsə, havadakı sulfid təsirinə zədələ bilər.

- Ətraf mühit

İsti, nəm və ya tozlu yerlər; həşəratların daxil ola biləcəyi yerlər; mexaniki

tasirine maruz qala bilacek yerler; alqisilben obyektalara (masellan, samlar) yaxin yerler. TV su damclamalari ve ya siramasina maruz qalmamildir ve guldular kimi icinde maye olan her hansı ayyani TV-nin ustune qoymayin. Yangin, elektrik cirketini vurmaya ve ya deforماسينin qarşısını almaq ucun TV-ni nam ve ya tozlu bir yerde, yaxud da buxar ve ya tustü dolu (soba ve ya hava nemlendiricisinin yaxinliginda) otaqda yerləşdirmeyin. TV-nin yaxinliginda su qaynatmayin, arista bismirayin ve ya yandirilən ağcaqadan dərmanlarından istifadə etməyin.

- Şartlar:

TV-ni korpus açıq olan zaman yaş əllərlə və ya istehsalçı tərəfindən təsdiqlənmiş aksesuarlarla istifadə etməyin. Şimşəkli müayişə olunan fırtına zamanı TV-ni dəyişən cərəyan enerji naqlı və dəyişən cərəyan dövrəli elektrik yuvasından ayırın. TV-ni açıq hava sahəsində

- TV ekranının zədələnməsi

TV-ə doğru heç bir obyekt tullamayın, əks halda ekran zərbinin təsirindən qırıla və ya ciddi zədə yarana bilər. TV-nin səthinə hər hansı zədə dəyməsi halında TV dəyişən cərəyan enerjisi naqilindən ayrılmazdan əvvəl onu tərk etməyin, əks halda elektrik cərəyanı yurması baş verə bilər.

- letiमार सर्तलर:

İstismar temperaturu: 0 °C–40 °C; Saxlama temperaturu: -15 °C–45 °C; Nisbi rütubət: < 80%.

Ehtiyat tədbirləri

- TV-ni müvafiq işqləndirmə şəraitində izləyin. TV-ə kifayət qədər olmayan işıqda və ya uzun müddət ərzində baxmaq sizin görmə qabiliyyətinizə mənfi təsir göstərə bilər.
- TV işləyən zaman ekran və korpus isinəcək. Bu, normaldır.
- HDMI-IN portundan gələn DTS-CD bit axınının dekodlaşdırılmasını dəstəkləmir.

TV-nin ekranının/korpusunun istifadə edilməsi və təmizlənməsi

LED TV-ni təmizləməzdən əvvəl dəyişən cərəyan enerji naqilinin dəyişən cərəyan dövrəli elektrik yuvasından ayrıldığına əmin olun. Korpus materiallarının yayılmasının və ya ekran örütüyünün korroziyaya uğramasının qarşısını almaq üçün aşağıdakı ehtiyat tədbirlərinə riayət edin.

- Ekranın/korpusun səthindəki hər hansı tozu təmizləmək üçün onu yumşaq parça ilə silin. Hələ də toz olarsa, onu yumşaq təmizləyici vasitə ilə nəmləndirilmiş yumşaq parça ilə silin.

Texniki xüsusiyyətlər	43"		55"	
	Android TV			
	L43MA-SRU		L55MA-SRU	
	Enerji Sarfıyati		125W	
	Ekran ölçüsü		138cm	
	Ekranın eketmə qabiliyyeti		3840-Z160 (4K)	
	Gərginlik		200-240V~ 50/60Hz	
	Ekranın təzələnmə sürəti		60Hz	
	CPU		Quad-core CA55	
	RAM		2GB DDR	
Flash Yaddaş		8GB eMMC		
Qrafik prosessor		Mali G52 MC1		
Wi-Fi		2.4GHz/5GHz		
Bluetooth		BT 5.0		
Audio formatları		FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD		
Video formatları		MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1		

*İllüstrasyonlar yalnız istinad üçündür. Lütfen, mevcut malsula istinad edin.

Маңызды сақтық шаралары

Орнату

- Телелдидарды оңай қосуға және ажыратуға болатындай етіп АТ розеткасының жаңына орнату керек.
- Егер телелдидар үшін қабырға бекітілішін орнатқаныз келсе, тексеріліп телелдидарға арналған қабырға бекітілішін пайдалану ұсынылады.
- Бұрандалардың диаметрі мен ұзындығы қабырға бекітілішінің үстісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін. Дұрыс бұрандаларды пайдаланбау телелдидардың құлап қалуына немесе іштей зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Жылжиты

- Телелдидарды жылжытпас бұрын барлық кабельдерді ажыратыңыз.
- Үлкен телелдидарды кәуіпсіз түрде жылжыту үшін 2 немесе одан да көп адам қажет.
- Жылжитып телелдидарды жылжытқан кезде жарықоду панеліне қысым түсірмеңіз. Телелдидарды шайдамаңыз немесе оны қатты діріп әсеріне ұшыратпаңыз.
- Телелдидарды жаңа орнаға жылжытқан кезде немесе жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін, түпнұсқалық қоратты және орауыш материалдарды қолданып, телелдидарды қаптаңыз.

Желдету

- Желдетіш саңылауларды жаппаңыз немесе қорпұстың ішіне ешқандай заттарды салмаңыз.
- Телелдидар айналасында желдету үшін орын қалдырыңыз.

Қабырғаға бекіту

- Дұрыс желдетуді қамтамасыз ету және шаңның немесе кірдің жиналуын болдырмау үшін:
- Телелдидарды қалңдене, бөтен тмен қаратып немесе артқа қаратып не бүйір жағымен қаратып.
 - Телелдидарды сервте, кілемге, керуетке немесе қабырға шақайына орналастырмаңыз.
 - Телелдидарды маталмен (перделер сияқты) немесе басқа материалдармен (газет сияқты) жаппаңыз.
 - Телелдидарды қабырғаға немесе қабырға бекітілішіне орнату кезінде телелдидар орнатылғанын көлбеу бұрышты (телелдидар экраны мен тікпен қарағандағы көрініс арасындағы бұрышты) ескеріңіз; 85° және одан жоғары: бұрыш 15°-тан аспауы тиіс 85° мәнінен жоғары: бұрыш 5°-тан аспауы тиіс

АТ қуатының розеткасы

- Өрттің орын алуын, электр тогының соғуын, зақымды немесе адам жарақатын болдырмау үшін, АТ қуат сымы мен мұфтыны төмендегі нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз:
- Ашаны АТ розеткасына толығымен кіртіріңіз.
 - Телелдидарды 200-240 В АТ қуат көзімен пайдаланыңыз.
 - Кабельдерді жалғалу кезінде АТ қуат сымын қауіпсіздік техниканың талаптарына сәйкес ажырату қажет. Кабельдерге шапалың қалпаңыз.
 - Жұмысты орындамса немесе телелдидарды жылжытпас бұрын, АТ қуат сымын АТ қуатының розеткасынан ажыратыңыз.
 - АТ қуат сымын ұстағанда алшақ ұстаныз.
 - АТ қуат ашасын ажыратып, оны жүйелі түрде тазалап тұрыңыз. Ашаны шаң басса және су буы бар болса, оның оқшаулау сапасы нашарлап, өрттің шығуына әкелуі мүмкін.
 - АТ қуат сымының қысылып қалуына, бүгілуіне, өзгеруіне немесе бұралуына жол бермеңіз, себебі сымдардың ашылуы немесе сынуы мүмкін.
 - АТ қуат сымына ешқандай ауыр заттарды қоймаңыз.
 - Қуат көзінен ажыратқан кезде АТ қуат сымын тартпаңыз.
 - Бір АТ қуатының розеткасына шамадан тыс көп қырлығны жалғаманыз.
 - Жарамды емес АТ қуатының розеткаларын пайдаланбаңыз.

Балалар

- Балалар жұтып қоймауы үшін ұсақ заттарды балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.

Қосымша элементтер

- Электрмәгниттік толқындар бөлетін қосымша керек-жарақтарды немесе қандай да бір қырғылғарды кесонің бұрмалануын немесе шуды болдырмау үшін телелдидардан алшақ жерде сақтаңыз.

Келесі мәселелер орын алған жағдайда ...

- АТ қуат сымы зақымдалған.
- АТ қуатының розеткасы сәйкес келмейді.
- Телелдидар құлауға немесе соқуыға байланысты зақымдалған.
- Сұйық немесе қатты зат қорпұса шығыс саңылау арқылы түседі.
- Телелдидарды өшіріп, АК қуат сымын дереу ажыратыңыз және білікті қызмет көрсету қызметкерлеріңіз тексеруі үшін Xiaomi жөндеу орталығына хабарласыңыз.

Тұрақтылық қауіп

- Тұрақтылық қауіп Телелдидар құлап кетіп, ауыр дене жарақатына немесе өлімге әкелуі мүмкін. Телелдидарды ешқашан тұрақсыз орынға қоймаңыз. Телелдидар құлап кетіп, ауыр дене жарақатына немесе өлімге әкелуі мүмкін. Төменде берілген қарапайым сақтық шараларын ескере отырып, көптеген жарақаттардың (әсіресе балалар жарақаты) алдын алуға болады:
- ӨРДАЙЫМ телелдидар өндiруiсi ұсынған шақфаттарды, тіректерді немесе орнату әдістерін пайдаланыңыз.
 - ӨРДАЙЫМ телелдидарды кәуіпсіз түрде трейтің жайғады пайдаланыңыз.
 - Телелдидардың тіреуіш жайғаңдыз шетіне шығып тұрмағанын ӨРДАЙЫМ тексеріңіз.
 - Балаларға телелдидарды немесе оның басқа құралдарына жету үшін жайғаз үстiне шығуға керектiгiн ӨРДАЙЫМ түсiндiрiңiз.
 - Телелдидарға жалғанған сымдар мен кабельдерді ӨРДАЙЫМ адамдар сүрінп қуламайтындай, тартып немесе ілініп қалмайтындай етіп елгізіңіз.
 - Телелдидарды ЕШҚАШАН тіркiсi орынға қоймаңыз.
 - Жиназ бен телелдидардың түпсі тіркеке бетіне, телелдидарды биік жиназаға (мысалы, шақфат немесе кітап серпері) ЕШҚАШАН қоймаңыз.
 - Телелдидар мен тіреуіш жайғаңдыз арасында болуы мүмкін киім немесе материалдар үстiне телелдидарды ЕШҚАШАН қоймаңыз.
 - Ойыншық немесе қауыптан басқару пульті сияқты заттарды телелдидардың немесе телелдидар орналасқан жайғаңдыз жоғарғы жағына ЕШҚАШАН қоймаңыз.
- Қолданыстыры телелдидарды сақтап, басқа орынға жылжытатын болсаныз, жоғарыдағы қағидаларды ескере керек.

Пайдалану шектеулері

- Телелдидарды келесі орындарда, орталарда немесе жағдайларда орнатпаңыз/пайдаланбаңыз, әйтпесе ол дұрыс жұмыс істемей, өрттің орын алуына, электр тогының соғуына, зақымға немесе адам жарақатына әкелуі мүмкін.
- **Орындар:**
Далада (тікелей күн кезінде), теңіз жағасында, кемеде немесе басқа қайықта, машинаның ішінде, медициналық мекемеде, тұрақсыз орында, судың жанында немесе жаңбырдан, ылғалдан не зеннен қорғалмаған жерде. Егер телелдидар қоғамдық моншаңын немесе spa-орталықтың киінуге арналған бөлмесінде орналасса, телелдидар ауадағы сульфидті әсерінен зақымдалуы мүмкін.
 - **Орта:**
Ыстық, ылғал немесе шаңды орындар; жәндіктер кіріп кетуі ықтимал орындар; механикалық соқпаңдан қорғалмаған орындар; жаңбыш нұсқандардың жаңы (майшамадан сияқты). Телелдидарға су

таммшыламауы немесе шашырамауы керек және сұйықтықты қамтитын ешқандай да элементтерді, мысалы, ғұласуаттарды телелдидардың үстіне қоймаңыз. Өрттің, электр тогының соғуының немесе деформацияның алдын алу үшін телелдидарды дымылқ немесе шаңды жерге немесе бу не түтін бар бөлмеге (пештің немесе ылғалдану жүйесінің жанында) қоймаңыз. Телелдидардың жанында су қайнатпаңыз, қыздырмаңыз, кеспелер дайындамаңыз немесе масаға қарсы спираль пайдаланбаңыз.

• Жағдайлар:

- Телелдидар қолдарыңыз дымылқ кезде, қорпус ашық кезде немесе өндіруші тарапынан рұқсат етілмеген керек-жарақтармен бірге пайдаланбаңыз. Найзағай болған жағдайда Телелдидарды АТ қуатының сымынан және розеткасынан ажыратыңыз. Телелдидарды ашық аспан орындарында орнатпаңыз. Осы шарттарды орындамау адам жарақатына немесе зақымға әкелуі немесе телелдидарға заттардың құлауына әкелуі мүмкін.
- **TV экранының зақымдалуы**
Ешқандай заттарды телелдидарға лақтырмаңыз, әйтпесе соққының салдарынан экран бұзылып, ауыр дене жарақатына әкелуі мүмкін. Телелдидардың беті зақымдалған жағдайда, АТ қуатының сымы ажыратылымайынша телелдидарды ұстамаңыз, әйтпесе электр тогы соғуы мүмкін.
- **Пайдалану шарттары:**
Пайдалану температурасы: 0°С-40°С; Сақтау температурасы: -15°С-45°С. Салыстырмалы ылғалдылық: <80%.

Сақтық шаралары

- Телелдидарды сәйкес жарық жағдайларында қараңыз.
- Телелдидарды жетіліссіз жарық жағдайында немесе ұзақ уақыт бойы қарау көзiңізге зақым тигiзуі мүмкін.
- Телелдидар жұмыс істеп тұрған кезде экран мен қорпус ыстық болады. Бұл – қалыпты жағдай.
- HDMI IN портын келетін DTS-CD біттік ағындарының қоздын қолдамайды.

TV экранын/корпусын пайдалану және тазалау

- Жарықдиодты телелдидарды тазаламаса бұрын, АТ қуат сымының АТ қуатының розеткасынан ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Қаптау материалдарының тозуына немесе экран жабынының бүлінуіне жол бермеу үшін келесі сақтық шараларын орындаңыз.
- Экранның/корпусының бетіндегі көз келген шаңды кетіру үшін жұмсақ шүберекпен сүртiңіз. Шаң өп де кетпесе, жұмсақ жуу құралына батырылған жұмсақ шүберекпен сүртiңіз.

- Суды немесе жуу құралын телелдидарға тікелей шашпаңыз. Ол экранның негізіне немесе сыртың бөлшектерге тамып кетіп, телелдидардың дұрыс жұмыс істеуіне әкелуі мүмкін.
- Қырғыш жастықшаларды, сілтіл/шұғылдық тазалағыштарды, тазалау ұнтақтарын немесе спирт, ақыл майлар, еріткіштер немесе дезинсекциялық құралдар сияқты ушпа сұйықтықтарды пайдаланбаңыз. Жоғарыдағы материалдарды пайдалану немесе резеңке не винилді өнімдерді ұзақ уақыт жанасу экран бетін және қорпус материалдарын зақымдауы мүмкін. Тіпсті желдетуді қамтамасыз ету үшін желдету саңылауларын жүйелі түрде тазалау ұсынылады.
- Телелдидар бұрышын реттеген кезде, телелдидардың негізінен жылжып немесе сырғып кетпеуі үшін оны ақырын жылжытыңыз.

Өнімді қоқысқа тастау жолы

- Оны ең жақын жердегі Xiaomi уәкілетті агенттігіне апарыңыз. Пайдалану кезінде және пайдалану бойынан кейін өнімді өңдеу бойынша нұсқаулар және оларға сәйкес орындарға болатын және болмайтын әрекеттер;

Орындауға болатын әрекеттер:

- Жарамдылық мерзімі өткен жабықты өңдеу бойынша ақпаратты ардайым өніммен берілген қаталоттан қараңыз.
- Электроникалық өнімдерді тек уәкілетті қайта өңдеу мамандары жергіліктіне және өңдейтінді көз жеткізіңіз.
- Жарамдылық мерзімі өткен өнімдерді қорысқа тастау үшін ардайым уәкілетті электрондық қалдықтарды қайта өңдеу мамандарына хабарласыңыз.
- Пайдаланылған электрондық өнімдердің, аккумуляторлардың немесе көз келген керек-жарақтардың жарамдылық мерзімі өткен кезде, оларды ардайым уәкілетті электрондық қалдықтарды жинау орталығына/жинуа орнына апарыңыз.
- Қолжетімді болған кезде немесе сипатталғандай, қаптама материалын жауапты қалдықтарды қоқысқа тастау операциялары мен қайта өңдеу үшін құрылтайға сәйкес бөлектеңіз.

Орындауға болмайтын әрекеттер:

- Электрондық өнімдерді бей безінісше бөлшектемеңіз.
- “Қоқысқа тастамаңыз” белгісі бар электрондық жабықтарды себетке тастамаңыз.
- Электрондық қалдықтарды жергілікті қауық сапұшысы/өкісі заттарды сатып алушылар сияқты бейресми және ұйымдастырылмаған секторларға бермеңіз.

Сипаттамалар	43"	55"
	Android TV	
Үлгісі	L43MA-SRU	L55MA-SRU
Қуат шығыны	90W	125W
Экран өлшемі	108cm	138cm
Экран ажыратымдылығы	3840×2160 (4K)	
Кернеу	200-240V~ 50/60Hz	
Жанарту жылдамдығы	60Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2GB DDR	
Флеш-жад	8GB eMMC	
Графикалық процессор	Mali G52 MC1	
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz	
Bluetooth	BT 5.0	
Аудио пшімдер	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD	
Бейне пшімдер	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1	

*Көрсіндер тек анықтамалық мақсатта берілген. Нақты өнімді басшылыққа алыңыз.

- A television is an electronic device for receiving and displaying images and sound transmitted via wireless channels or cable (including television programs or signals from video playback devices).
- The lifetime of the TV is 5 years from the date of sale.
- The date of manufacture is indicated on the packaging.

- Manufacturer:
Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd
Room 802, Floor 8, Building 5, No.15 KeChuang 10th Road, Beijing
Economic and Technological Development Zone, Beijing City, China.

- Теледидар - бұл сымсыз арналар немесе кабель арқылы берілетін суреттер мен дыбыстарды қабылдауға және көрсетуге арналған электронды қорытқы (оның ішінде теледидар бағдарламалары немесе бейне ойнату құрылғыларының сигналдары).
- Теледидардың қызмет ету мерзімі сатылған күннен бастап 5 жыл.
- Қаптамада өндірілген күні көрсетілген.

- Өндіруші:
Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd, ҚХР: Бейжің қ., Бейжің экономикалық және технологиялық даму аймағы, No.15 KeChuang 10 көшесі, 5 үй, 8 қабат, 802 кеңсе

Правила и условия реализации: без ограничений.

- Телевизор - это электронное устройство для приема и отображения изображений и звука, передаваемых по беспроводным каналам или кабелю (включая телевизионные программы или сигналы с устройств воспроизведения видео).
- Срок службы телевизора 5 лет со дня продажи.
- Дата изготовления указана на упаковке.

- Изготовитель:
Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd, Китай, Пекин, зона экономического и технологического развития Пекина, No.15 KeChuang 10th Road, здание 5, этаж 8, офис 802

Импортер: ООО "Сяоми"
Адрес: Российская Федерация, 117638, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Зюзино, ул. Одесская, д. 2, этаж/помещ./ком. 11/II/11



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.

Google, YouTube and Android TV are trademarks of Google LLC.
Google, YouTube and Android TV являются товарными знаками компании Google LLC.
Google, YouTube және Android TV – Google LLC компаниясының сауда белгілері.





XXXXXXXXXXXX

