

Инструкция по сборке каркаса ванны

JAMAICA 160x100 R, L



Состав комплекта каркаса:

1. каркас — 1 шт.
2. стойка 48 см. - 1 шт., стойка 42 см. - 2 шт.
3. шпилька M12 (20см.) - 6 шт..
4. саморез 4.2*41 — 6 шт., саморез 4*16 — 6 шт.
5. гайка M12 — 18 шт., болт M10*70 — 3 шт.
6. заглушка для рамы — 4 шт., гайка M10 — 3 шт.
7. ножка для ванны — 6 шт.
8. саморез 3.5*40 — 4 шт.
9. дюбель 6*40 — 4 шт.
10. кронштейн крепления к стене — 2 шт.

Состав комплекта панели:


1. уголок 30*30*30 — 6 шт.
2. саморез 4*16 — 12 шт., саморез 3.5*20 — 4 шт.
3. заглушка фронтальной панели — 4 шт.
4. флажок железный — 4 шт.
5. гайка M10 — 8 шт.

Этапы установки и сборки каркаса:


1. Перевернуть ванну вверх дном и положить на ровную поверхность, которая не повредит и не поцарапает ванну.
2. Установить раму каркаса.. **Внимание!** Каркас не должен выступать за края ванны.
3. На углах каркаса, через отверстия Ø13 мм. соединить каркас с вертикальными стойками болтом и гайкой M10 .
4. В углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта.
5. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4*16 на каждую стойку)/
6. Прикрутить каркас саморезами 4,2*41 к подложке на дне ванны
7. В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить **уголки**, для упора фронтальной панели.
8. Вставить опоры (**металлические флажки**) для крепления фронтальной панели в отверстия Ø13 мм. на стойках и зафиксировать контргайками M10.
9. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки.
10. В отверстия на каркасе Ø13мм. установить ножки и зафиксировать их гайками. При наличии дополнительных ножек, на дно ванны прикрутить площадки крепления ножек.
11. Установить панель так, чтобы между панелью и ванной было 90 градусов. На одинаковом расстоянии от борта ванны, напротив флажков крепления панелей, просверлить отверстия в панели Ø8мм.
12. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.
13. Прикрутить панель саморезами 3,5*40 с резьбовой частью заглушки, затем привинтить декоративную часть заглушки.

JAMAICA 160x100L

Схема установки каркаса (см)


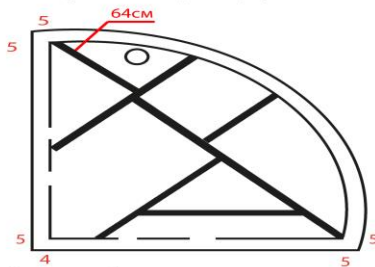


Условные обозначения

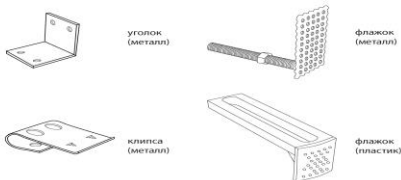

Уголок (металл) - 6 шт
Флажок (металл) - 4 шт


Размер стоек:
48 см - 1 шт.
42 см - 2 шт.

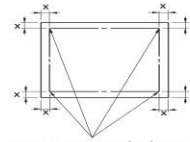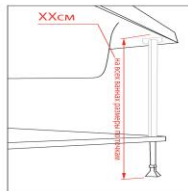


x - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки
○ - слив
■ - дополнительное крепление ножки

JAMAICA 160x100R

Схема установки каркаса (см)


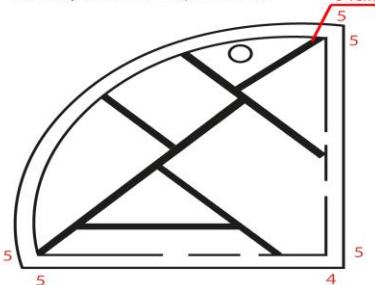


Условные обозначения

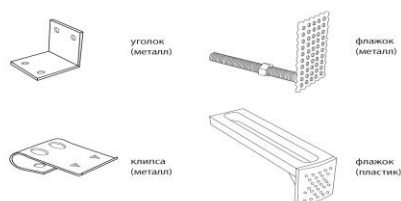

Уголок (металл) - 6 шт
Флажок (металл) - 4 шт

Размер стоек:
48 см - 1 шт.
42 см - 2 шт.

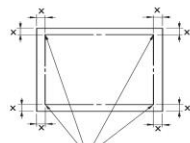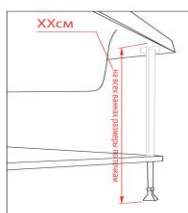

x - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки
○ - слив
■ - дополнительное крепление ножки