

Инструкция по сборке каркаса ванны

GRENADA 170x80



Состав комплекта каркаса:

- 1.каркас — 1 шт.
- 2.стойка 48 см. - 2 шт., стойка 42 см. - 2 шт.
- 3.шпилька M12 (20 см.) - 4 шт.
- 4.болт M10*70 — 4 шт.
- 5.саморез 4.2*41 — 5 шт.
6. саморез 4*16 — 4 шт.
- 7.гайка M12 — 12 шт
8. гайка M10 — 4 шт.
- 9.заглушка для рамы — 4 шт.
- 10.ножка для ванны — 4 шт.
- 11.саморез 3.5*40 — 4 шт.
- 12.дюбель 6*40 — 4 шт.
- 13.кронштейн крепления к стене — 2 шт.

Состав комплекта панели:


1. уголок 30*30*30 — 4 шт.
 2. саморез 4*16 — 8 шт., саморез 3.5*20 — 2 шт.
 3. заглушка фронтальной панели — 2 шт.
 4. флажок пластик — 2 шт.
 5. гайка M12 — 4 шт.
- шайба M12 — 4 шт.

Этапы установки и сборки каркаса:

1. Установить раму каркаса.. **Внимание!** Каркас не должен выступать за края ванны.
2. На углах каркаса, через отверстия $\text{Ø}13$ мм. соединить каркас с вертикальными стойками болтом и гайкой M10 .
3. В углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта.
4. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4*16 на каждую стойку)
5. Прикрутить каркас саморезами 4,2*41 к подложке на дне ванны
6. В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить **уголки** для упора фронтальной панели.
7. Вставить опоры (пластиковые **флажки**) для крепления фронтальной панели в отверстия $\text{Ø}13$ мм. на стойках и зафиксировать контргайками M10.
8. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки.
9. В отверстия на каркасе $\text{Ø}13$ мм. установить ножки и зафиксировать их гайками. При наличии дополнительных ножек, на дно ванны прикрутить площадки крепления ножек.
10. Установить панель так, чтобы между панелью и ванной было 90 градусов. На одинаковом расстоянии от борта ванны, напротив флажков крепления панелей, просверлить отверстия в панели $\text{Ø}8$ мм.
11. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.
12. Прикрутить панель саморезами 3,5*40 с резьбовой частью заглушки, затем привинтить декоративную часть заглушки.

GRENADA 170x80


Схема установки каркаса (см)

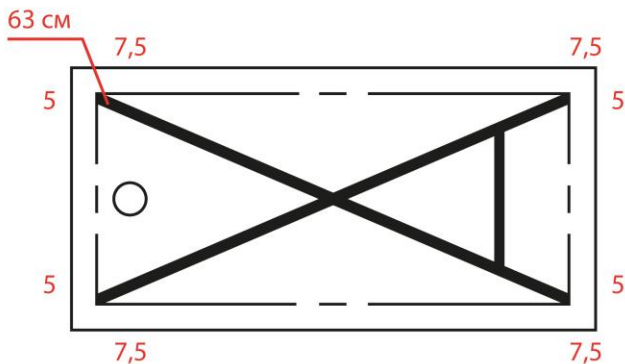


Уголок (металл) 30x30 - 4 шт
Флажок (пластик) - 2 шт

Размер стоек:
48 см - 2 шт.
42 см - 2 шт.

Условные обозначения



уголок
(металл)





флажок
(металл)



клипса
(металл)



флажок
(пластик)

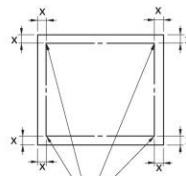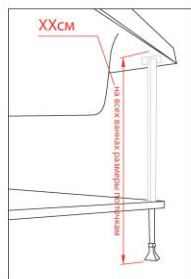

x - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки

○ - слив

■ - дополнительное крепление ножки