

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КАРКАСА ВАННЫ

PALAU 140x140



Состав комплекта каркаса:

1. каркас - 1 шт.
2. стойка 48см. - 1шт.
3. стойка 50 см. - 2 шт.
4. дополнительная ножка - 2 шт.
5. шпилька M12 (14 см) - 2 шт.
6. шпилька M12 (20см.) - 4 шт.
7. болт M10*70 - 3 шт.
8. саморез 4.2*41 - 6 шт.
9. саморез 4*16 - 6 шт.
10. гайка M12 - 16 шт.
11. гайка M10 - 3 шт.
12. заглушка для рамы - 3 шт.
13. саморез 4,2*19 - 6 шт.
14. ножка для ванны - 8 шт.
15. саморез 3.5*40 - 4 шт.
16. дюбель 6*40 - 4 шт.
17. кронштейн крепления к стене - 2 шт.

Состав комплекта панели:


1. уголок 30*30*30 - 5 шт.
2. саморез 4*16 - 10 шт.
3. саморез 3.5*20 - 4 шт.
4. заглушка фронтальной панели - 4 шт.
5. флажок железный - 4 шт.
6. гайка M10 - 8 шт.

Этапы установки и сборки каркаса:

1. Установить раму каркаса. **Внимание!** Каркас не должен выступать за края ванны.
2. На углах каркаса, через отверстия $\text{Ø}13$ мм. соединить каркас с вертикальными стойками болтом и гайкой M12.
3. В углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта.
4. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4*16 на каждую стойку).
5. Прикрутить каркас саморезами 4,2*41 к подложке на дне ванны
6. В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить уголки, для упора фронтальной панели.
7. Вставить опоры (железные флажки) для крепления фронтальной панели в отверстия $\text{Ø}13$ мм. на стойках и зафиксировать контргайками M10.
8. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки.
9. В отверстия на каркасе $\text{Ø}13$ мм. установить ножки и зафиксировать их гайками. При наличии дополнительных ножек, на дно ванны прикрутить площадки крепления ножек.
10. Установить панель так, чтобы между панелью и ванной было 90 градусов. На одинаковом расстоянии от борта ванны, напротив флажков крепления панелей, просверлить отверстия в панели $\text{Ø}8$ мм.
11. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.
12. Прикрутить панель саморезами 3,5*40 с резьбовой частью заглушки, затем привинтить декоративную часть заглушки.

PALAU 140x140




Схема установки каркаса (см)

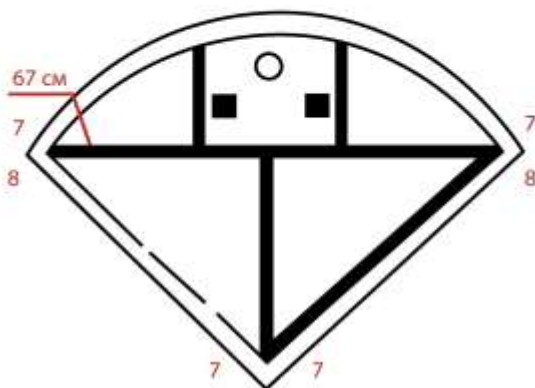

Уголок (металл) - 5 шт.
Флажок (металл) - 4 шт.

Размер стоек:
50 см - 2 шт.
48 см - 1 шт.

Условные обозначения

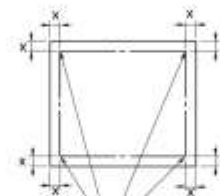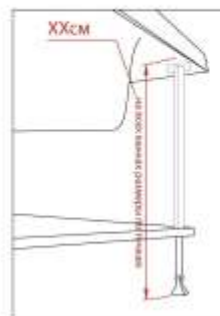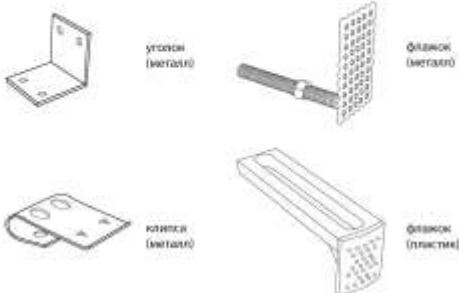

x - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки

○ - слив

■ - дополнительное крепление ножки