


Этапы установки и сборки каркаса:

1. Установить продольные профили каркаса.
Внимание! Каркас не должен выступать за края ванны.
2. Соединить продольные профили (1) с поперечными (2/3) с помощью болтов М10 и гаек М10.
3. На углах каркаса, через отверстия Ø13 мм. соединить каркас с вертикальными стойками шпильками(10) и гайками М10.
4. Прикрутить стойки (4) во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4*16(5) на каждую стойку по 2 шт.)
5. Прикрутить каркас саморезами 4,2*41(6) к подложке на дно ванны.
6. Расположить поперечный профиль (3) (он имеется в комплекте каркасов 160 Н53/170 Н53/170 Н58/180 Н53/180 Н58) посередине каркаса отверстиями Ø10 от ванны. Закрепить саморезами 4,2*41(6)
7. На шпильку М12(10) ножки (8) зафиксировать контргайками М12.
8. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки (11).
9. В отверстия на каркасе Ø13мм. установить ножки (8) и зафиксировать их гайками М12.

1 - профиль 25x25 (1330/1420/1520/1620/1700)
2 - профиль 25x25 (640)
3 - профиль 25x25 (600)
4 - стойка (320/360/400)
5 - саморез 4x16
6 - саморез 4,2x41
7 - болт 10x70
8 - ножка для ванны черная
9 - шпилька М12
10 - шпилька М10
11 - заглушка для рамы

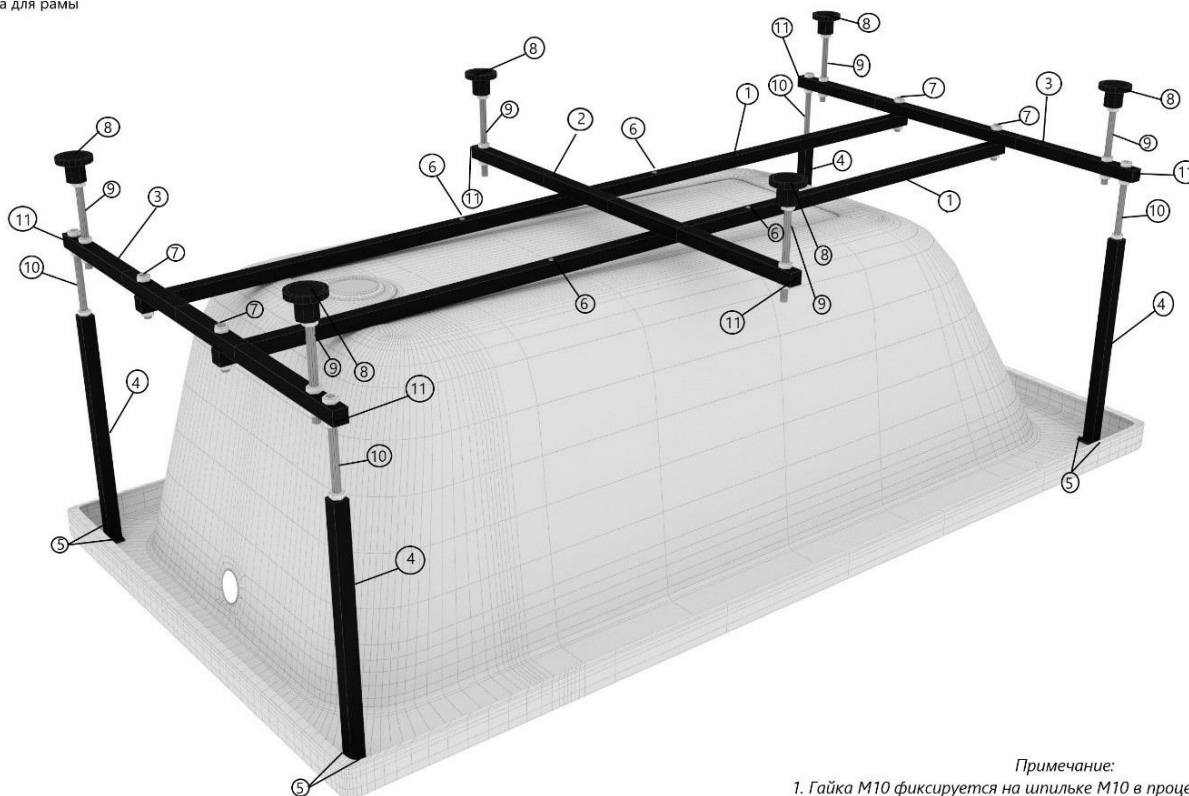

Примечание:

1. Гайка М10 фиксируется на шпильке М10 в процессе установки
2. Гайка М12 фиксируется на шпильке М12 в процессе установки
3. На визуализации не изображены: саморез 3,5x40, дюбель 6x40 и кронштейн для крепления к стене (Данные комплектующие используются для установки ванны к стене).

*размер и количество комплектующих зависит от выбранной модели каркаса

*комплектующая профиль 25x25 (600) поставляется только в комплектации каркасов 160 Н53/170 Н53/170 Н58/180 Н53/180 Н58.