

Монтаж и установка полотенцесушителей Сунержа®

Для модель: Ренессанс


210421



ВНИМАНИЕ! Перед проведением каких-либо работ внимательно ознакомьтесь с паспортом полотенцесушителя, в котором прописаны правила его монтажа и эксплуатации.

Виды подключения



Модель может быть подключена к системе горячего водоснабжения следующим вариантом:

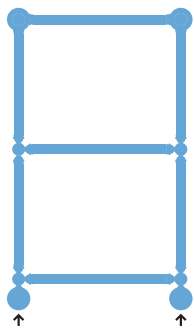

Нижнее подключение «в стену»

Шаг 1. Установка комплектующих

- 1.1. Произведите монтаж эксцентриков при помощи шестигранного ключа №12 в водорозетки (рис. 1). Выставьте их на необходимом расстоянии с учётом того, что на них в дальнейшем будут установлены декоративные отражатели и накидные гайки полотенцесушителя. Со стороны резьбы эксцентрика G 1/2" используйте материалы для герметизации резьбовых соединений.
- 1.2. Установите на эксцентрики декоративные отражатели, служащие для маскировки мест подключения полотенцесушителя в водорозетки и зафиксируйте их при помощи стопорного винта (рис. 2).
- 1.3. Произведите установку угловых вентилей для модели «Ренессанс», используя силиконовые прокладки G 3/4" в соединении накидной гайки G 3/4" и вентиля (рис. 3). При затяжке деталей, имеющих полированную поверхность, рекомендуем использовать инструменты с мягкими губками или прокладками.

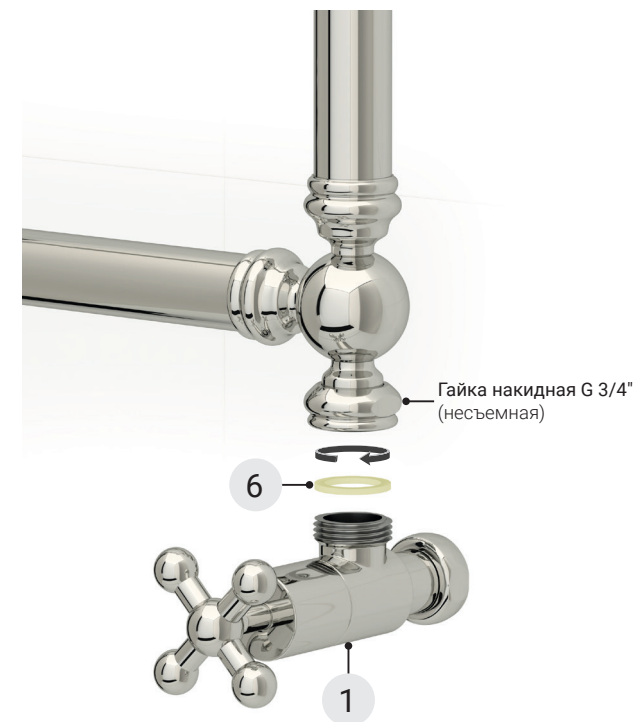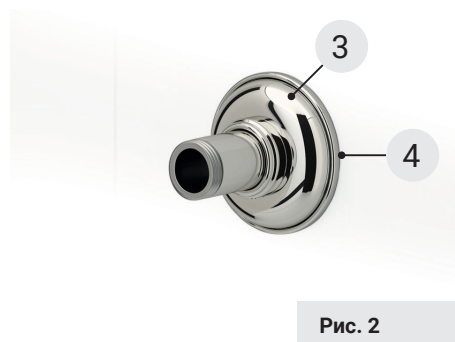

В стандартной комплектации полотенцесушители полностью готовы к подключению.

Шаг 2. Примерочный монтаж

2.1. Осуществите примерочный монтаж полотенцесушителя с целью разметки мест под крепления кронштейнов. Для этого накрутите гайки угловых вентиля на эксцентрики, состыкуйте телескопические кронштейны со стеной и произведите разметку (рис. 4).

2.2. Демонтируйте изделие. По полученным меткам просверлите отверстия в стене сверлом диаметром 6 мм. Произведите монтаж кронштейнов с помощью дюбелей и саморезов из комплекта. Так же установите на кронштейны декоративные отражатели и зафиксируйте их при помощи стопорного винта (рис. 5).



Рис. 4

Шаг 3. Установка

3.1. Произведите установку полотенцесушителя, используя снизу силиконовые прокладки G 3/4" в соединении накидной гайки 3/4" углового вентиля и эксцентрика (рис. 6).

3.2. На необходимом расстоянии от стены зафиксируйте кронштейны стопорным винтом с помощью шестигранного ключа №2,5 (рис. 7).

3.3. Затяните до упора гайки 3/4" проходных углов на эксцентриках.



ВНИМАНИЕ! При затяжке деталей, имеющих полированную поверхность, рекомендуем использовать инструменты с мягкими губками или прокладками.

Рис. 6

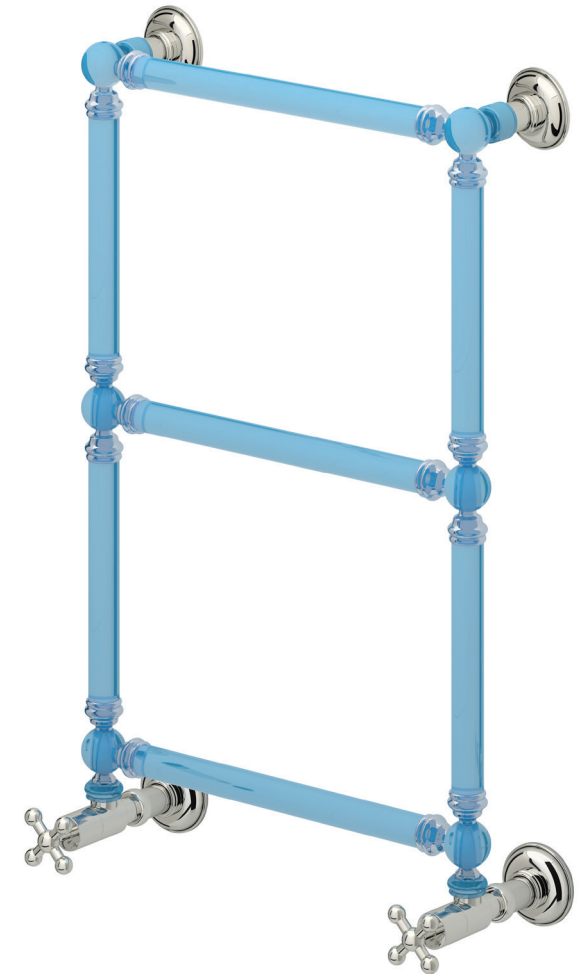


Рис. 7



Рис. 8

ВНИМАНИЕ! В случае неравномерного прогрева полотенцесушителя после завершения монтажа необходимо стравить воздух через спускной клапан, применяя специальный ключ ШГ №3. Максимальное усилие затяжки спускного клапана динамометрическим ключом не должно превышать 6 Н/м – 0,6 кг. (рис. 8)



Составные элементы для полотенцесушителей Сунержа®

Для модель: Ренессанс



1

00-1455-3434

Вентиль «Ренессанс» угловой Крест
G 3/4" НГ x G 3/4" НГ



8

00-1500-0005

Ключ ШГ №2,5



2

00-1705-0001

Эксцентрик для ДР Ренессанс



9

00-1200-0003

Ключ ШГ №3



3

00-1705-0002

Отражатель для ДР Ренессанс



10

00-1500-0010

Дюбель + шуруп 4x35
универсальный



4

00-1705-0003

Шайба для ДР Ренессанс под отражатель



5

00-1705-0004

Опора для ДР Ренессанс



6

00-1511-3400

Прокладка силиконовая 3/4"



7

00-1700-0006

Ключ ШГ №12