



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КАССОВОГО МОДУЛЯ KAISER

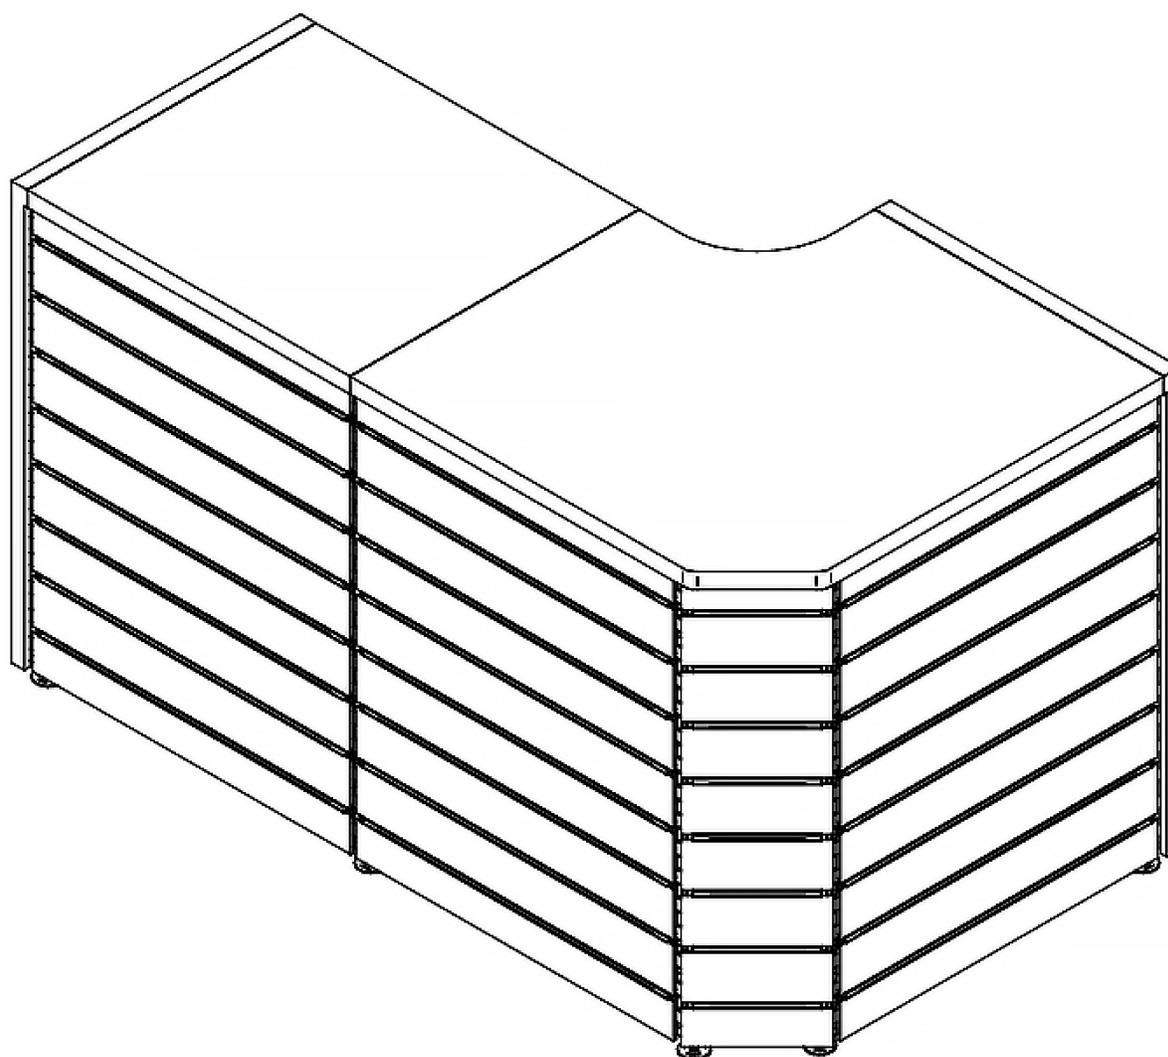

КАССОВЫЙ МОДУЛЬ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ:


1. Нижний прямой модуль.
2. Угловой низкий модуль.
3. Высокий модуль с надставкой.

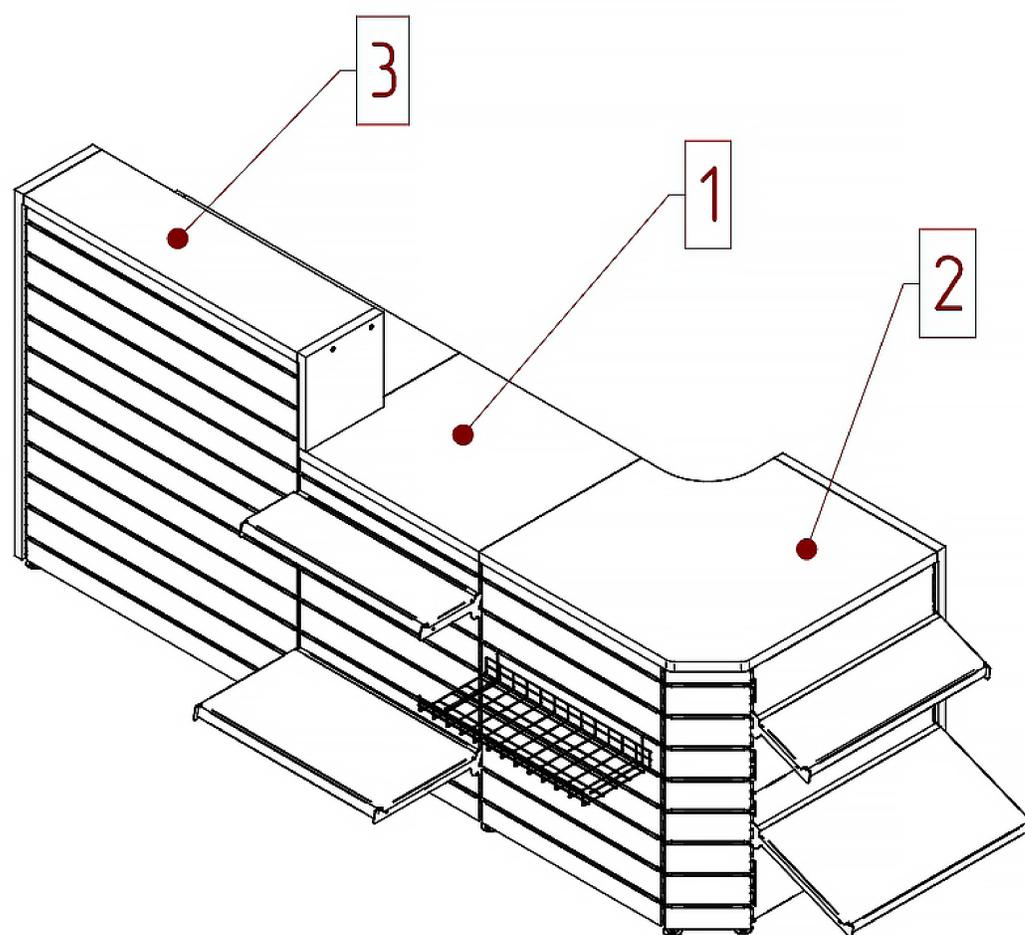

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


Высокий модуль с надставкой

H = 1150

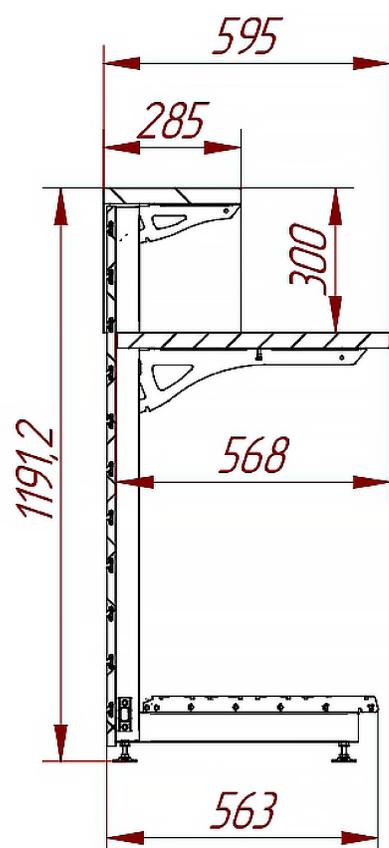


Прямой низкий модуль

H = 900

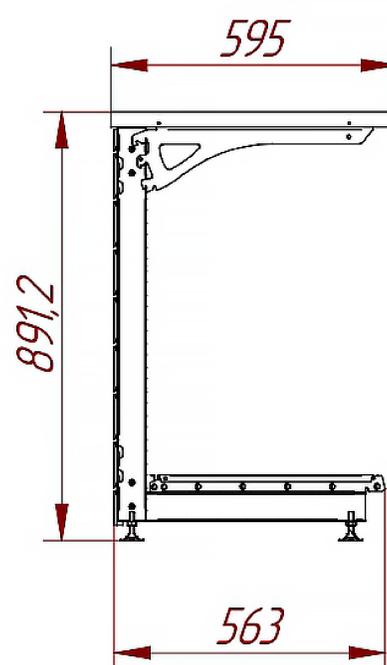


При сборке кассовых модулей в ряд, стойка предыдущего модуля является опорой для крепления траверс последующего.


Для избежания люфта и сохранения единой ровной рабочей поверхности, кронштейны столешниц стягиваются между собой.

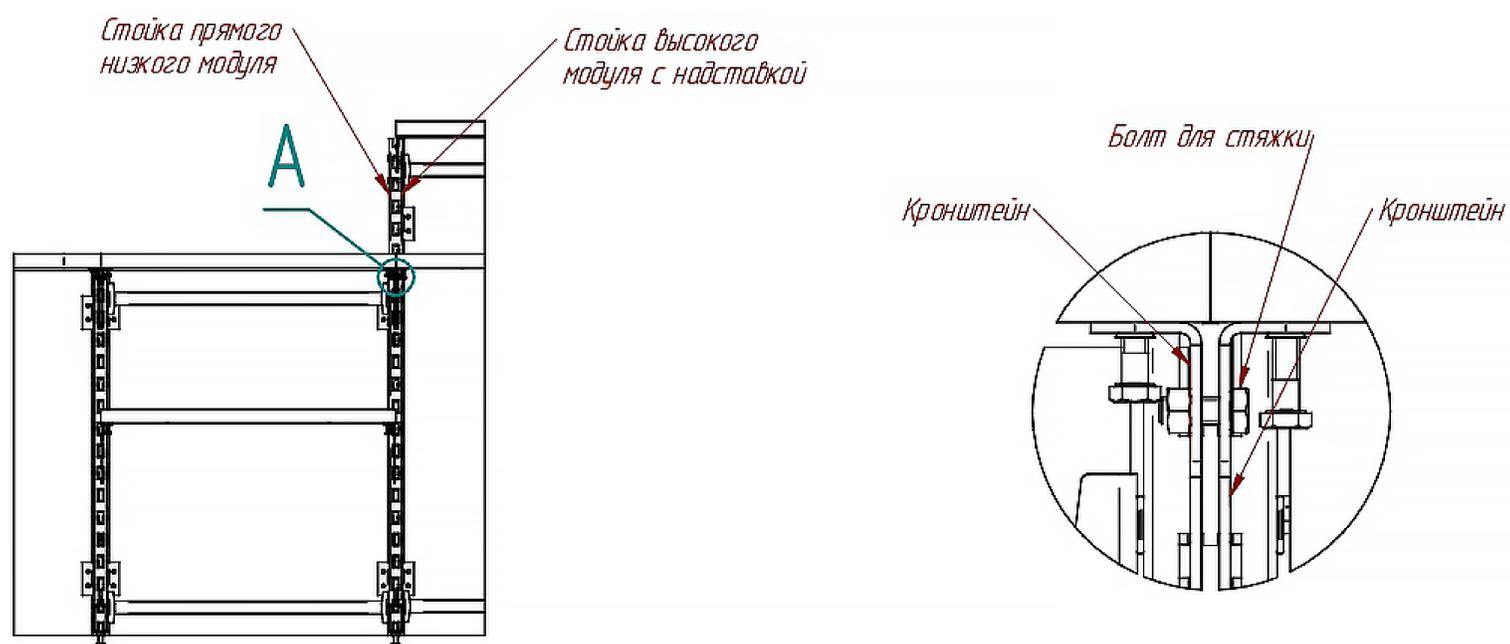


МОДУЛЬ КАССОВОГО СТЕЛЛАЖА ПРЯМОЙ Н=900

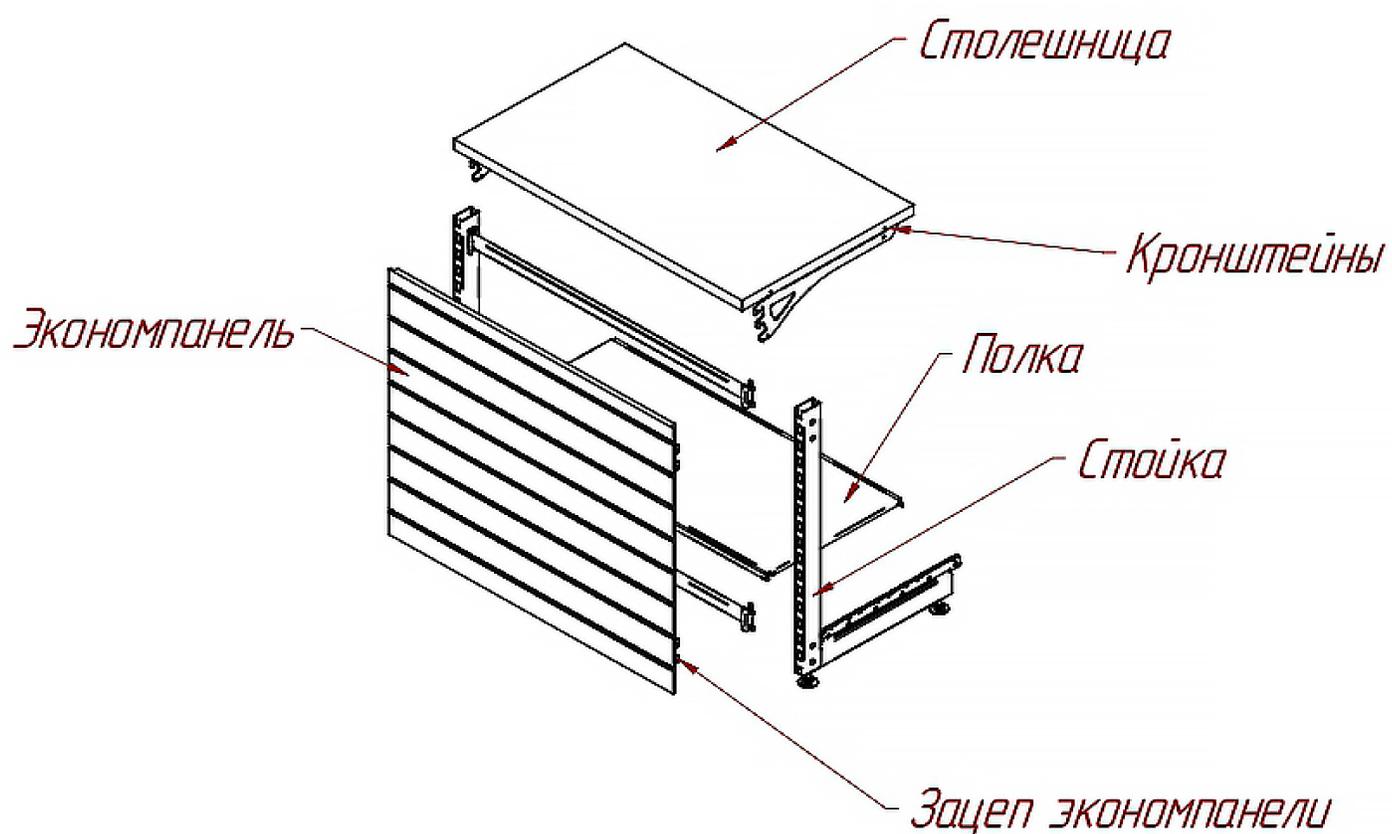

1. Соединить стойки траверсами с помощью винтов, входящих в комплект.
2. Уложить базовую полку на базу, разместив боковые части полки между щечками баз.

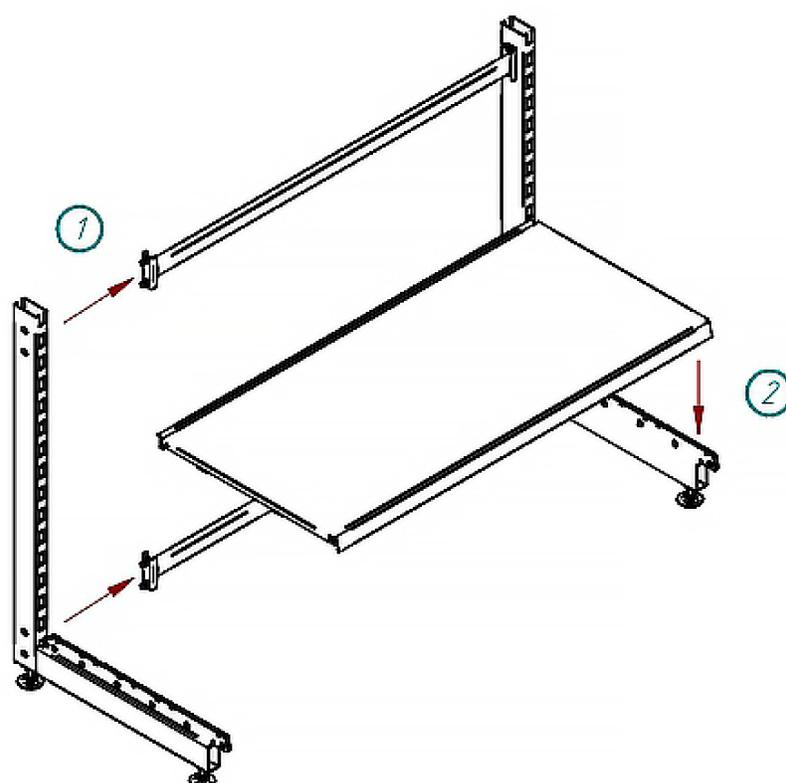


3. Закрепить зацепы к экономпанели, соблюдая верх - низ, согласно размерам.

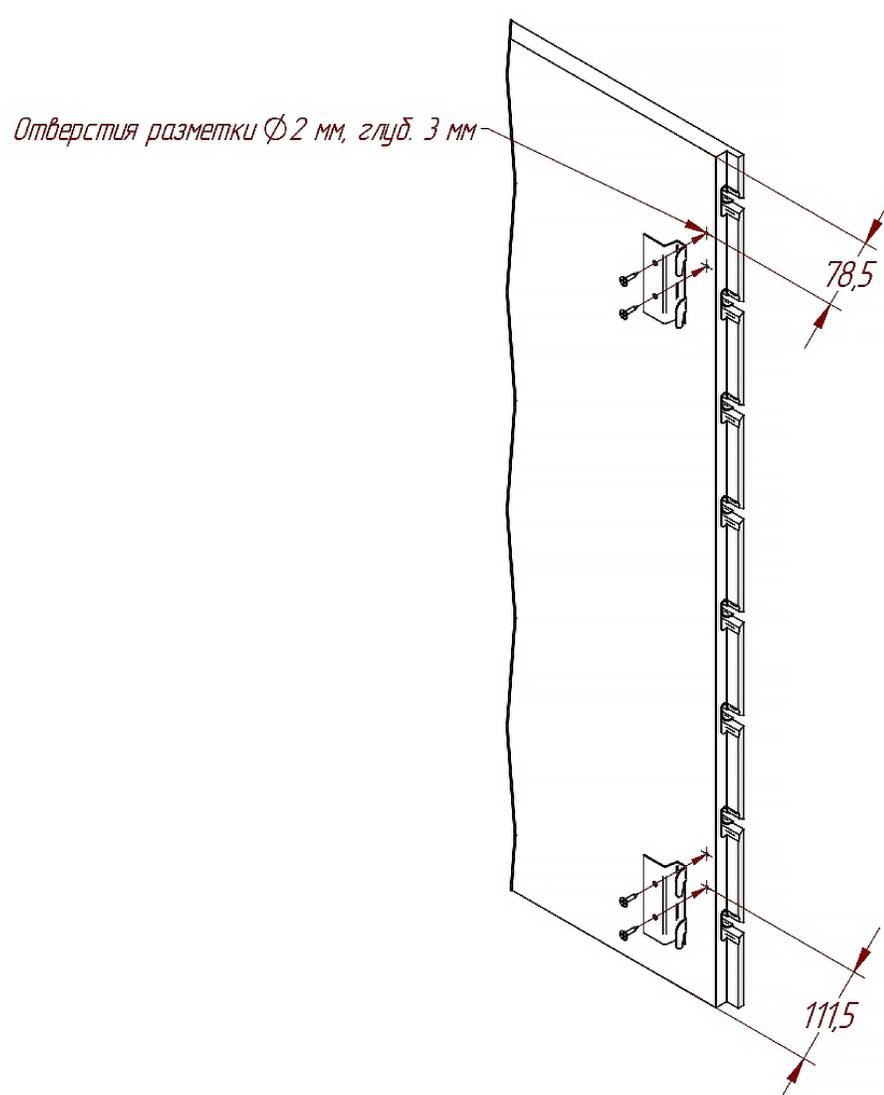


4. Навесить экономпанель зацепами на стойки.

5. На столешнице закрепить кронштейны, соблюдая направление вперед - назад, согласно размерам. В неиспользуемые отверстия на торцах столешницы установить заглушки евровинтов.

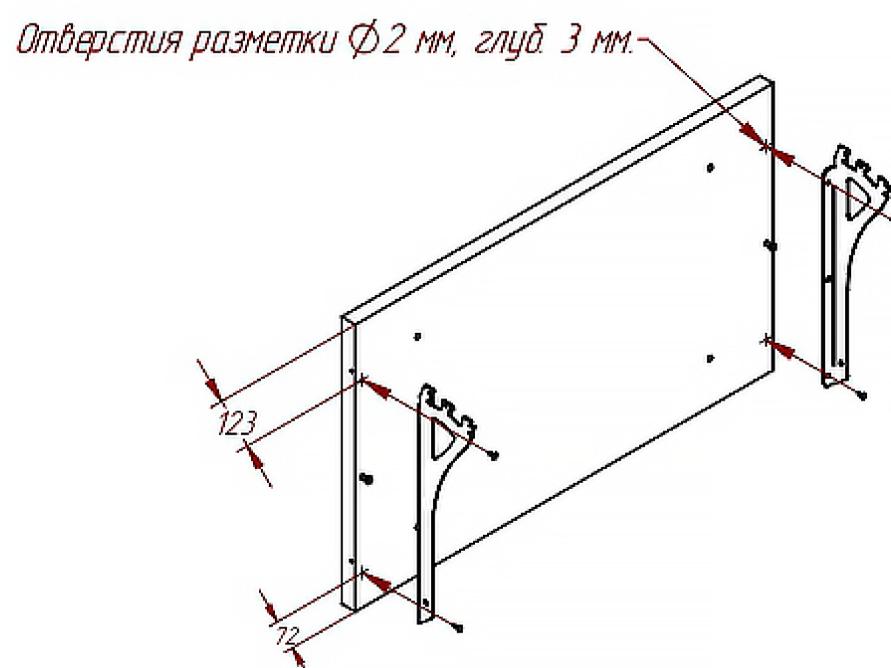


6. На стойки навесить кронштейны со столешницей.

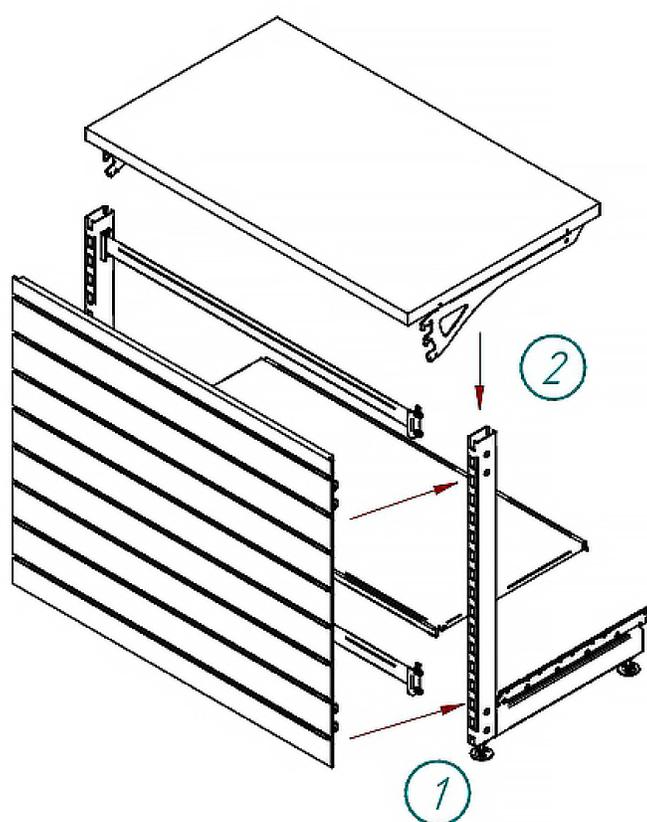


Если в состав модуля входит боковина и модуль считается собранным, нужно установить боковины кассового модуля.

В КОМПЛЕКТЕ С БОКОВИНОЙ ИДУТ:


1. Евровинт 7x70 для крепления к столешнице кассового модуля.
2. Кронштейн боковины для зацепа со стойкой кассового модуля.

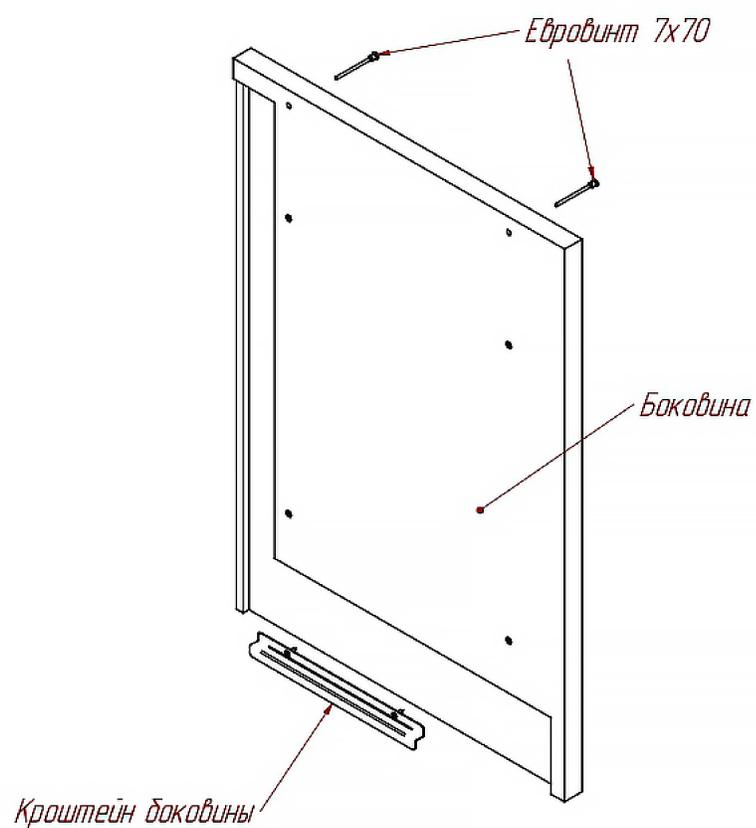



Крепим кронштейн боковины к боковине кассового модуля самонарезающими винтами. В месте крепления расположены наметочные отверстия.

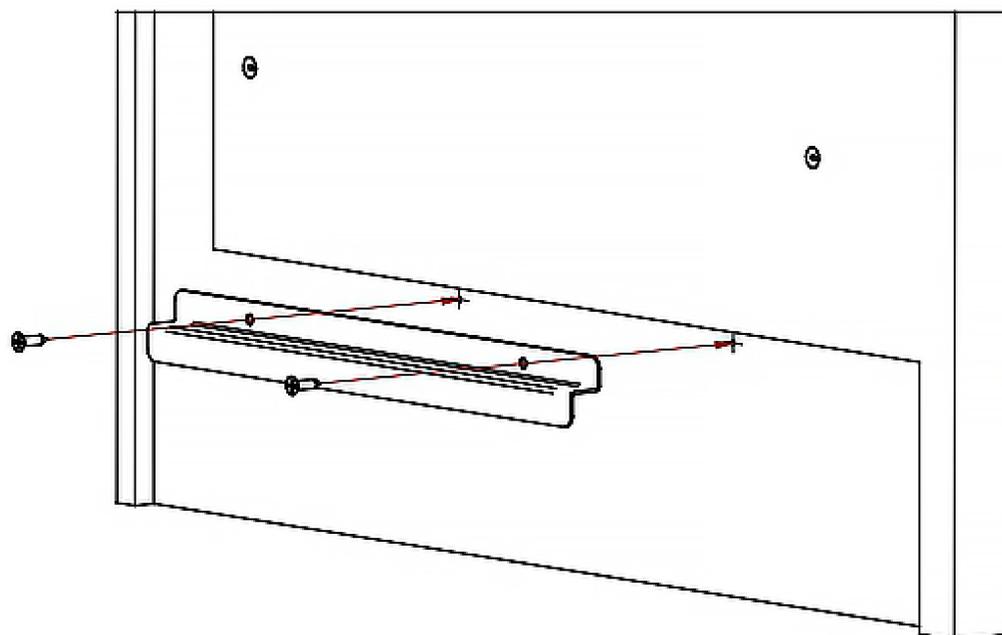

Для установки боковины нужно завести кронштейн боковины между щечками базы. Для фиксирования верхнюю часть боковины закрепить к столешнице евровинтами 7x70.

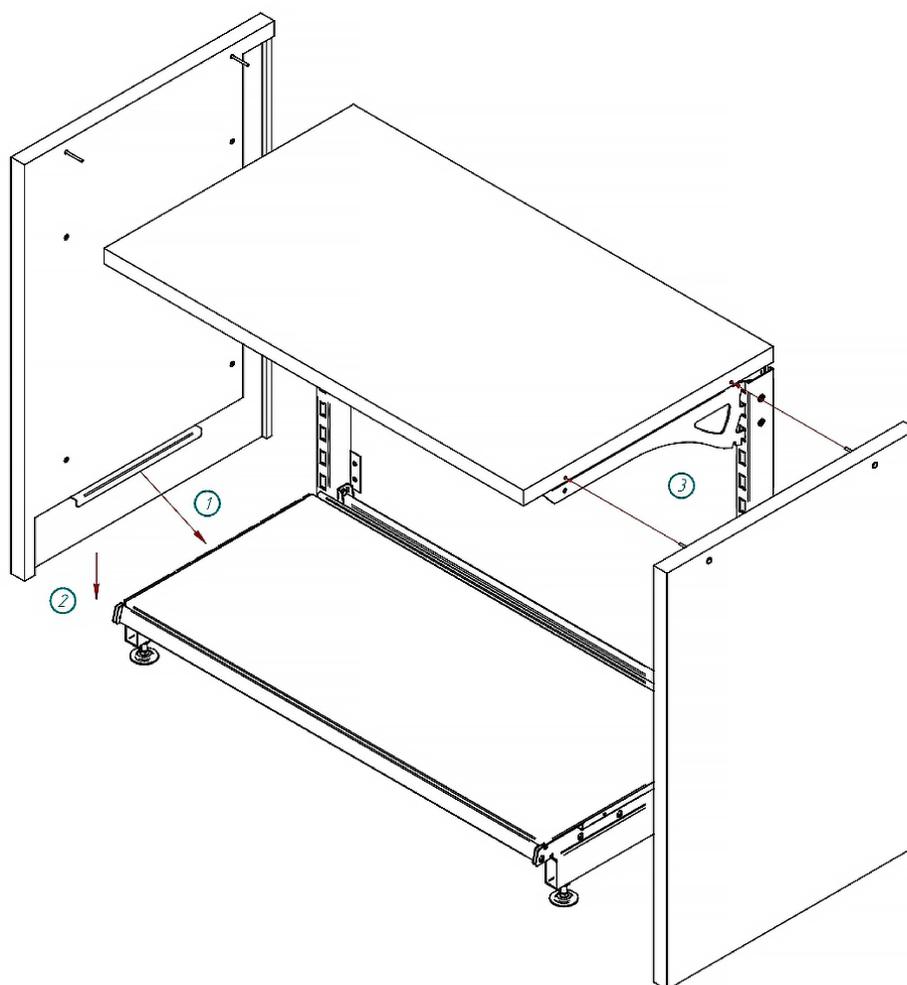


МОДУЛЬ КАССОВОГО СТЕЛЛАЖА УГЛОВОЙ 900x665x665

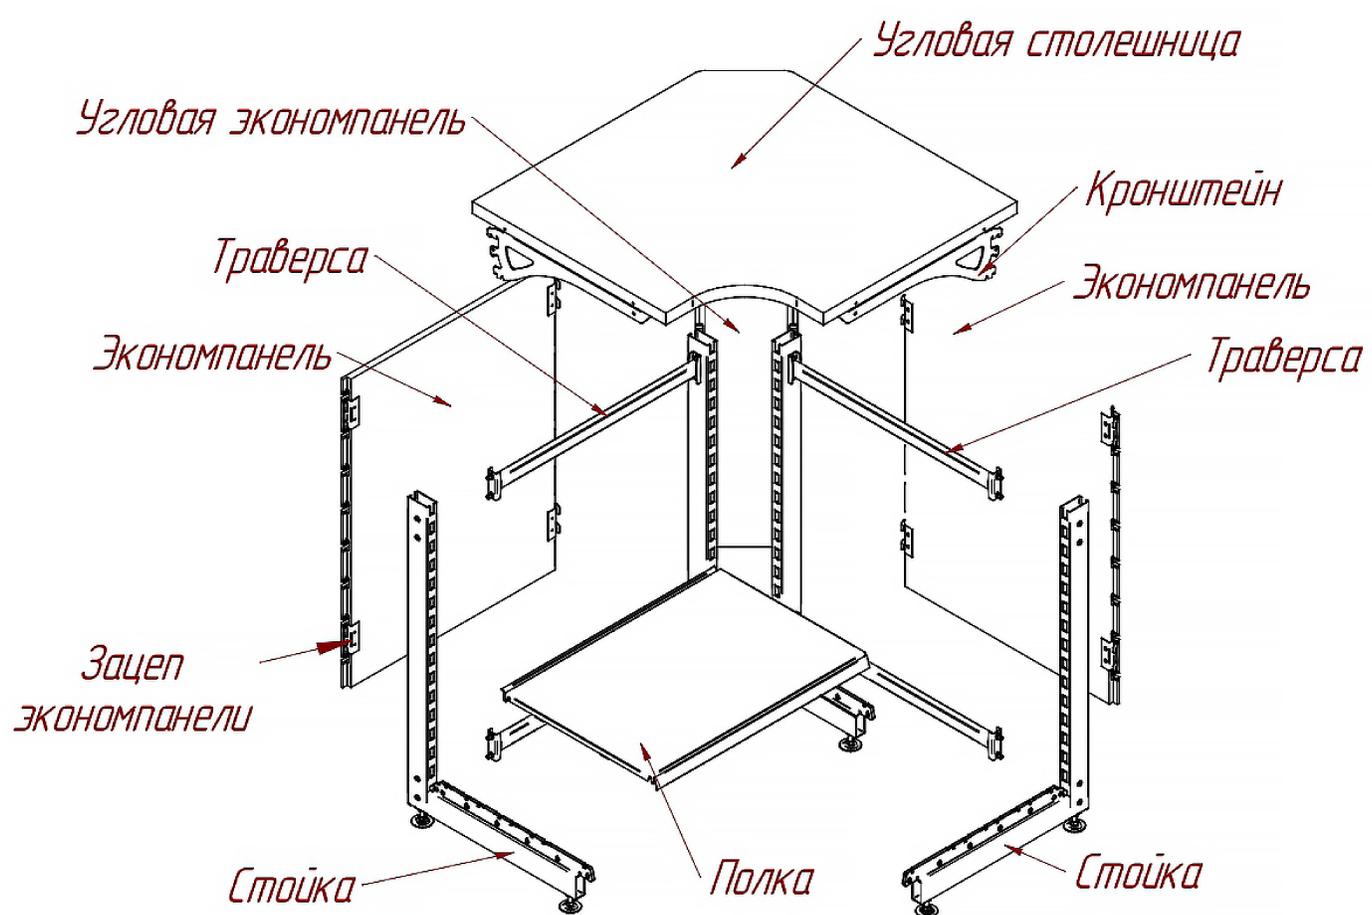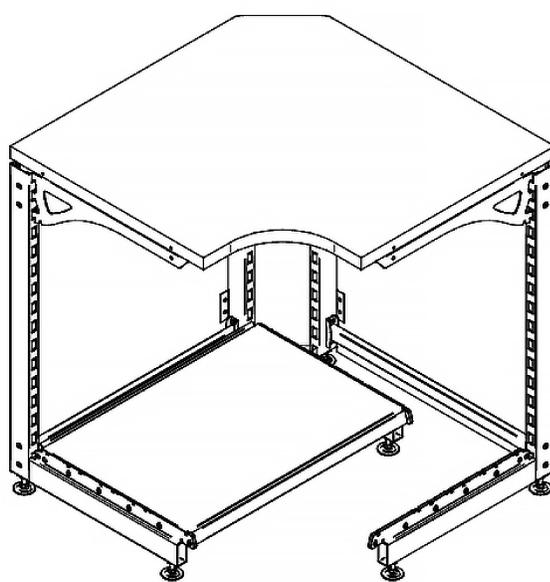


Если за прямым модулем следует угловой, собирать его как продолжение прямого. Также возможно начать сборку с углового модуля, продолжив его прямым.

1. Соединить стойки углового модуля между собой траверсами в две пары стоек. В случае продолжения прямого модуля, закрепить одну пару траверс к стойке прямого модуля.

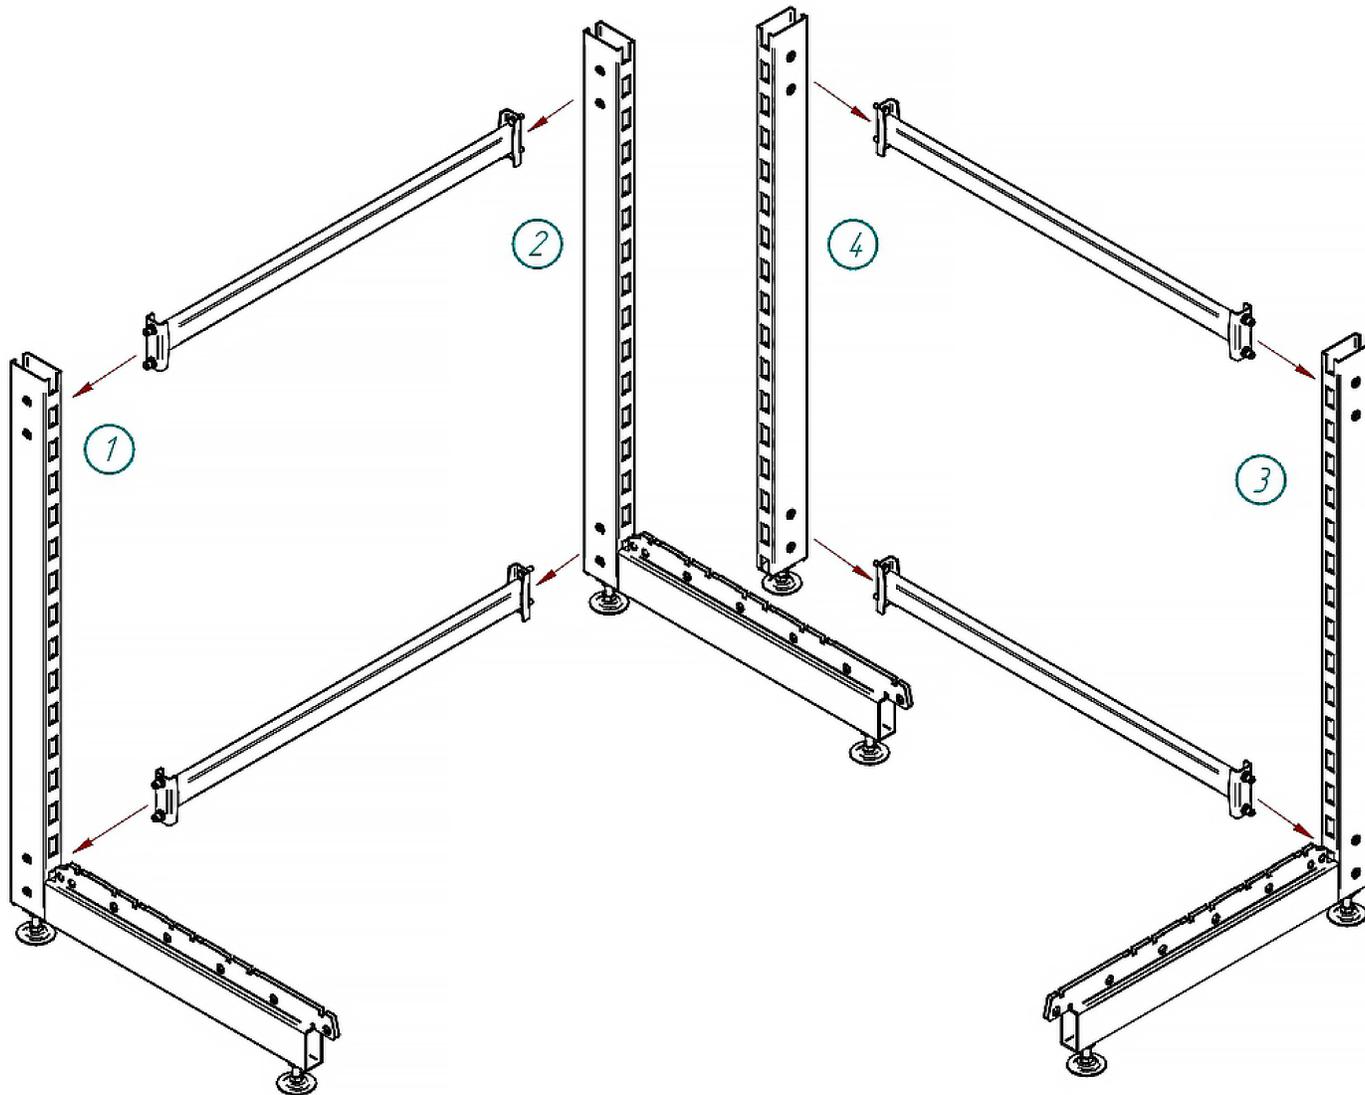


2. На стойки углового модуля уложить базовую полку.


3. На экономпанели закрепить кронштейны, соблюдая верх - низ, согласно размерам, как в прямом модуле. Экономпанели навесить на стойки.

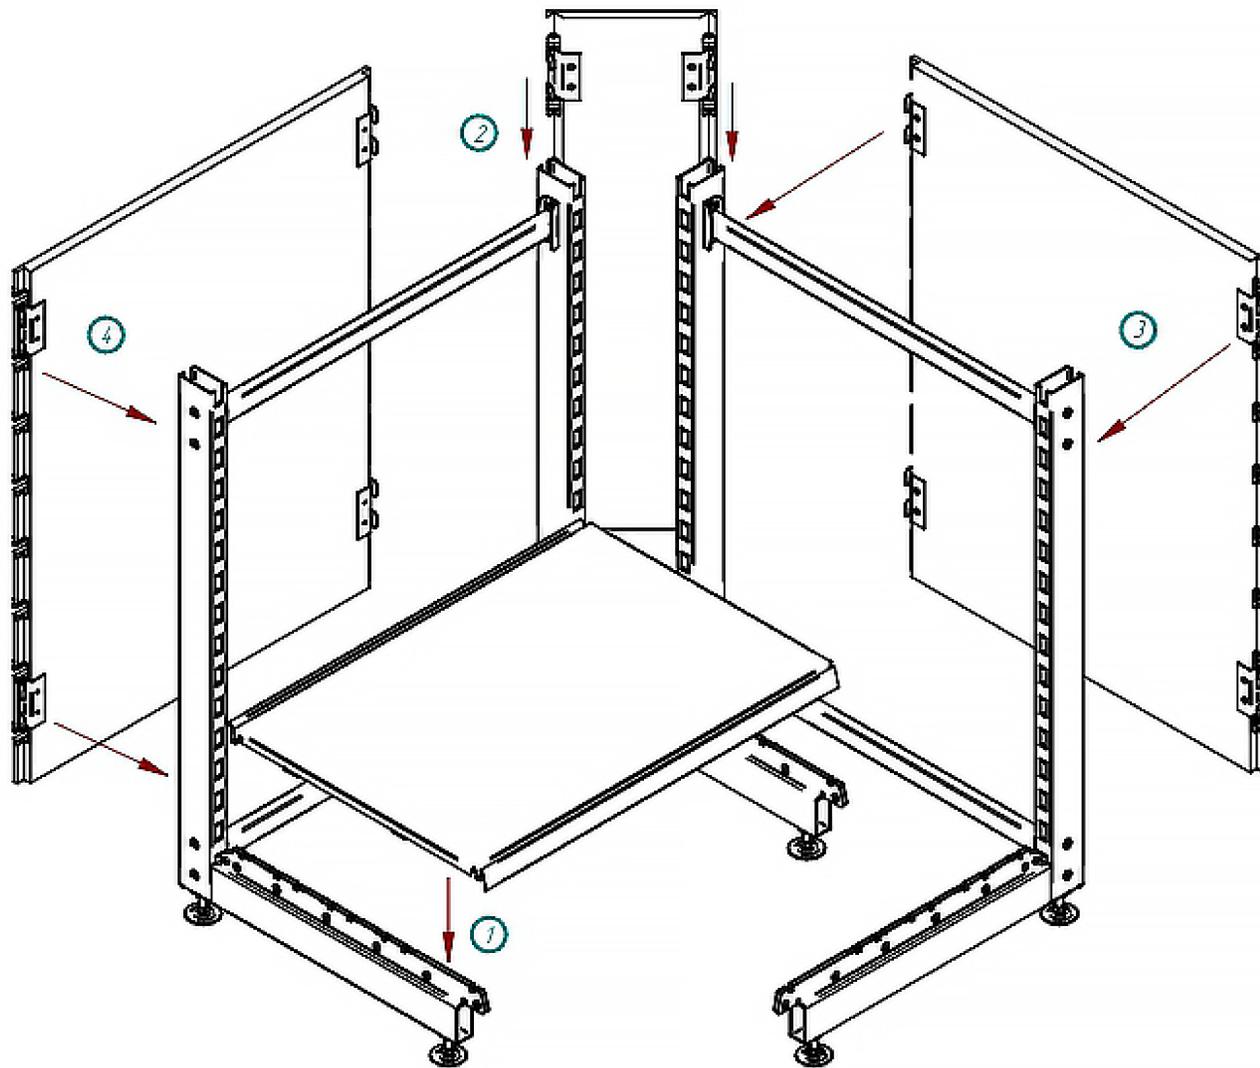


4. Столешницу углового модуля уложить на ровную поверхность и закрепить кронштейны по имеющейся разметке, соблюдая направление вперед - назад по размерам.

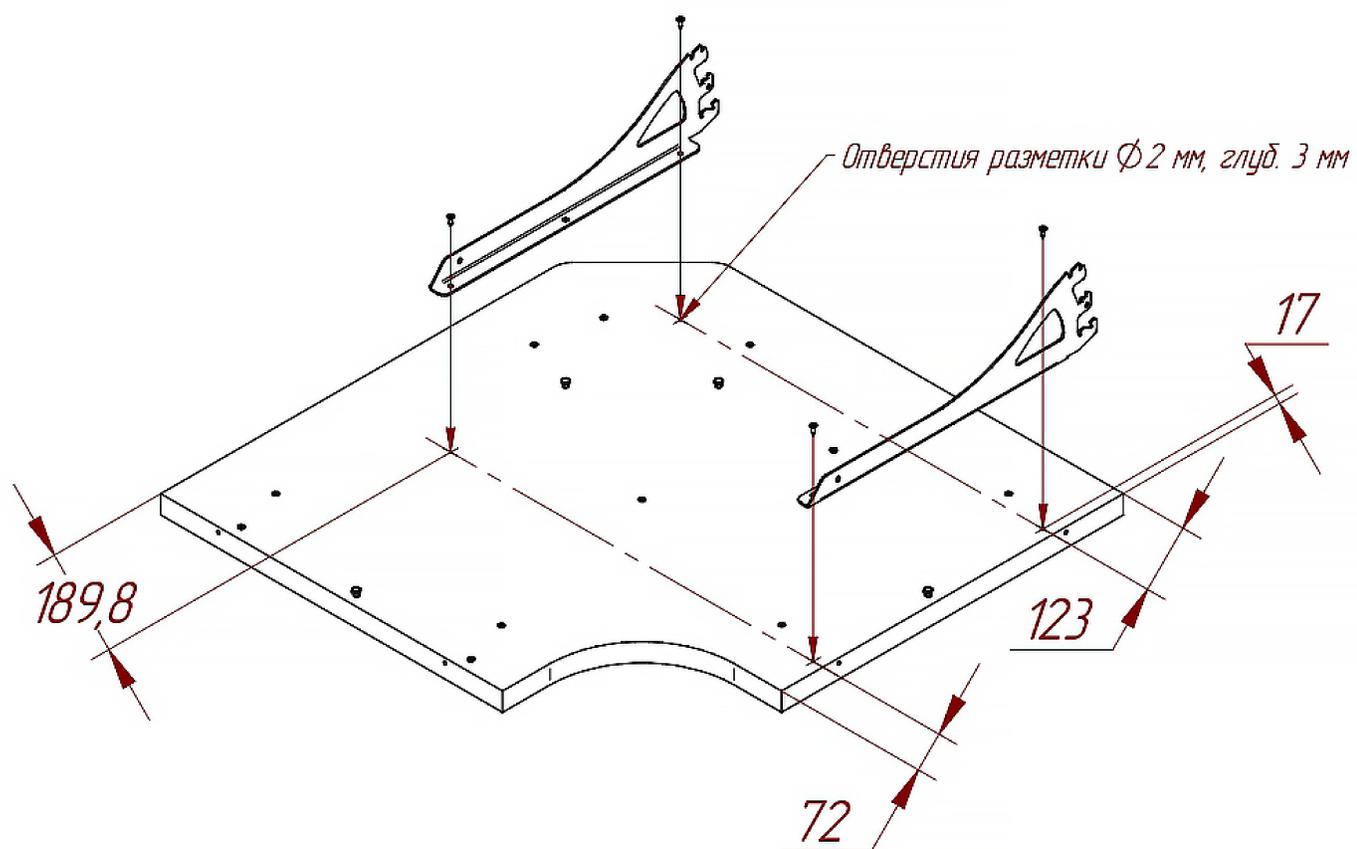

5. На стойки навесить третий кронштейн угловой столешницы, также навесить столешницу с закрепленными кронштейнами.

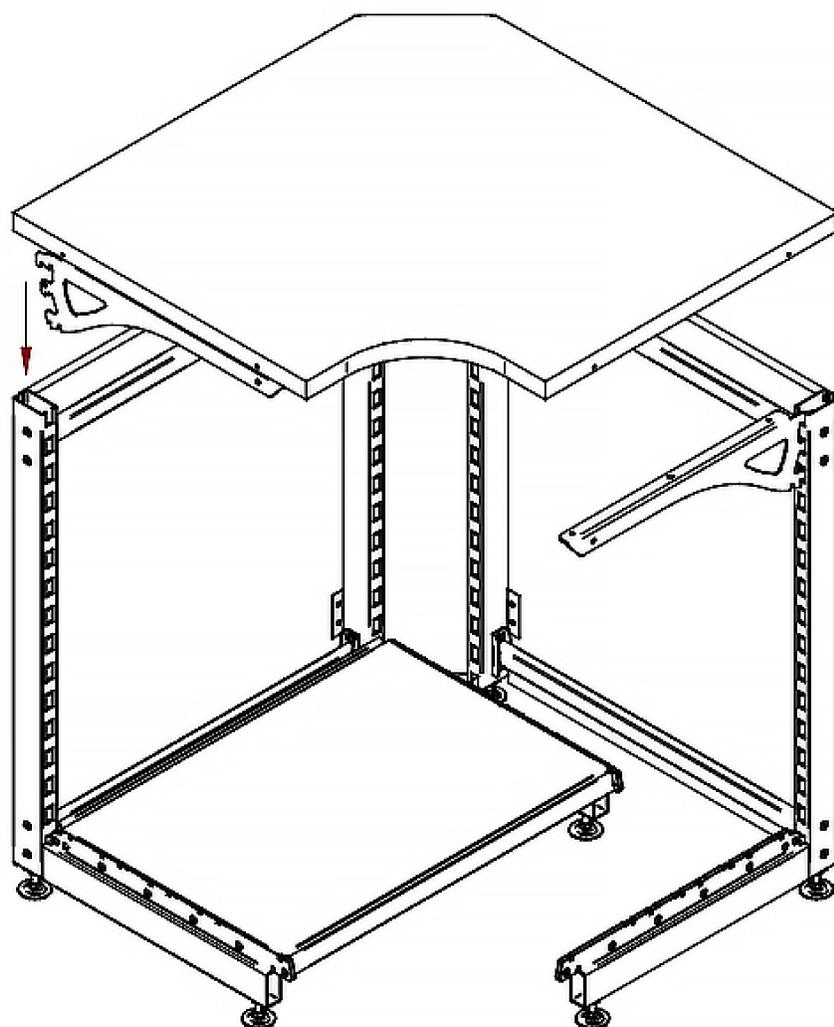


6. Закрепить столешницу к третьему кронштейну снизу либо винтами самонарезающими, либо винтом в футорку, установленную в столешницу сквозь кронштейн.

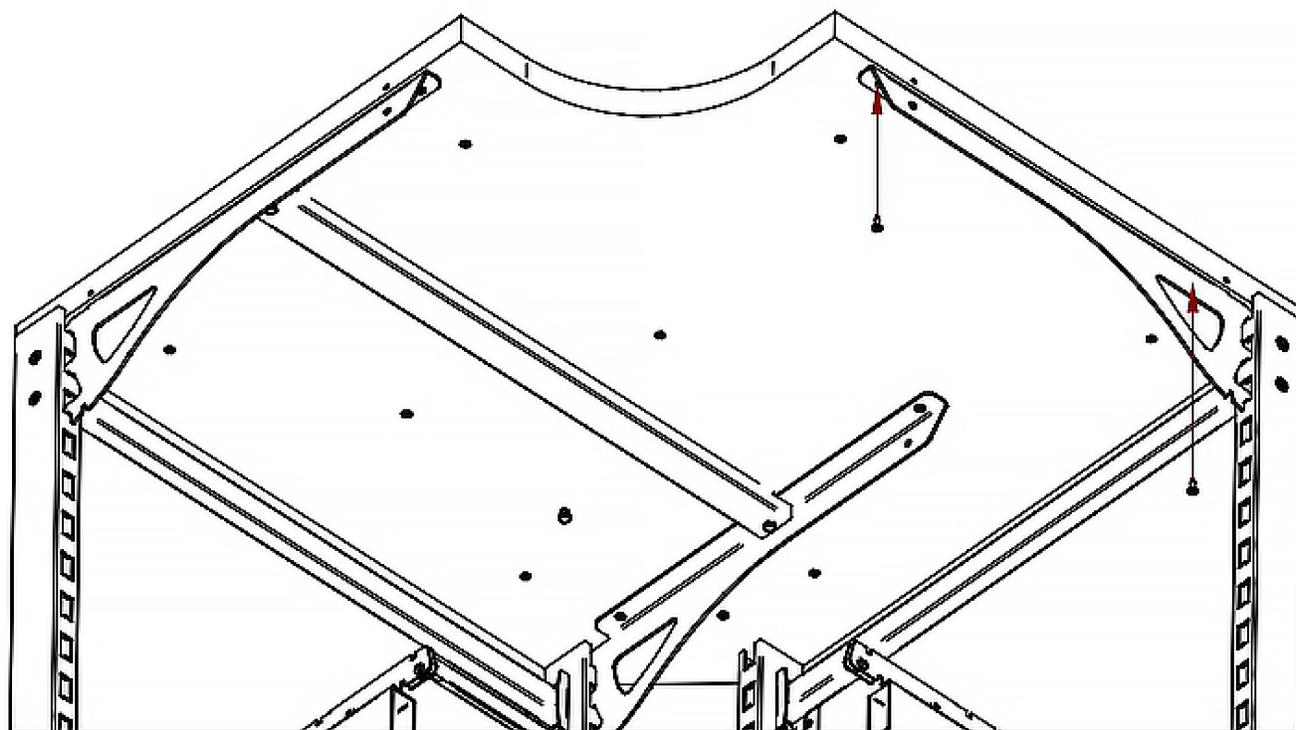


Заключительным этапом сборки кассового модуля является установка боковин, аналогично как в установке на прямой модуль.


7. При стыковке угловой столешницы с высоким модулем, необходимо сделать выпил с той стороны, с которой будет устанавливаться высокий модуль.

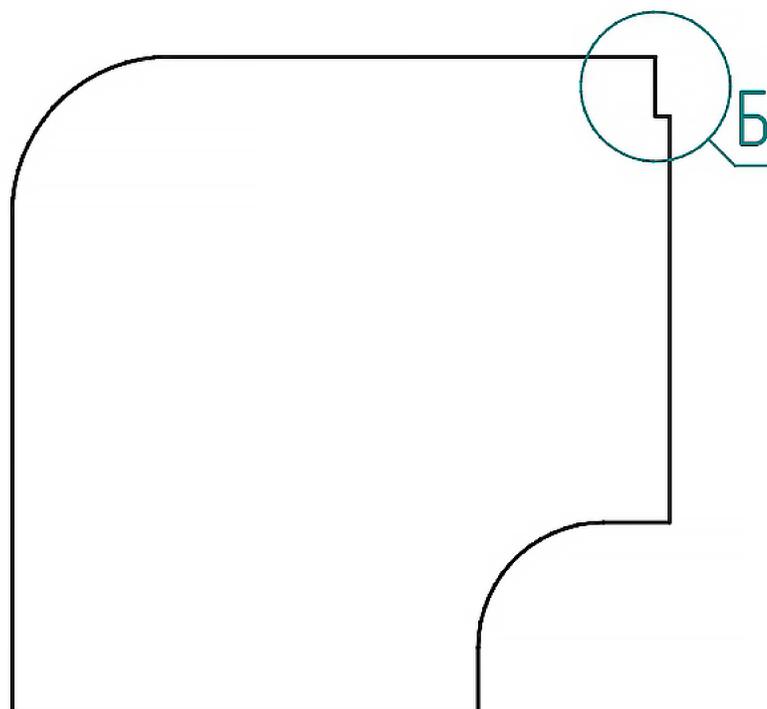


Б(1:2)

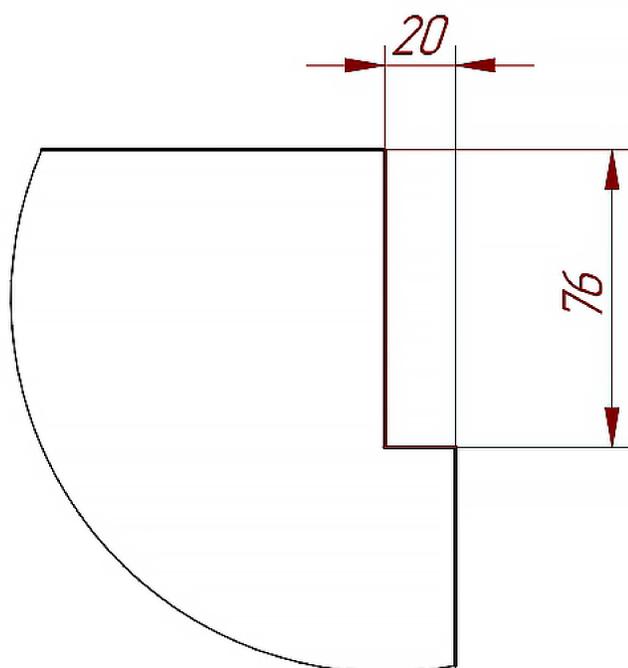

КАССОВЫЙ МОДУЛЬ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ НИЗКИЙ ПРЯМОЙ И УГЛОВОЙ МОДУЛИ

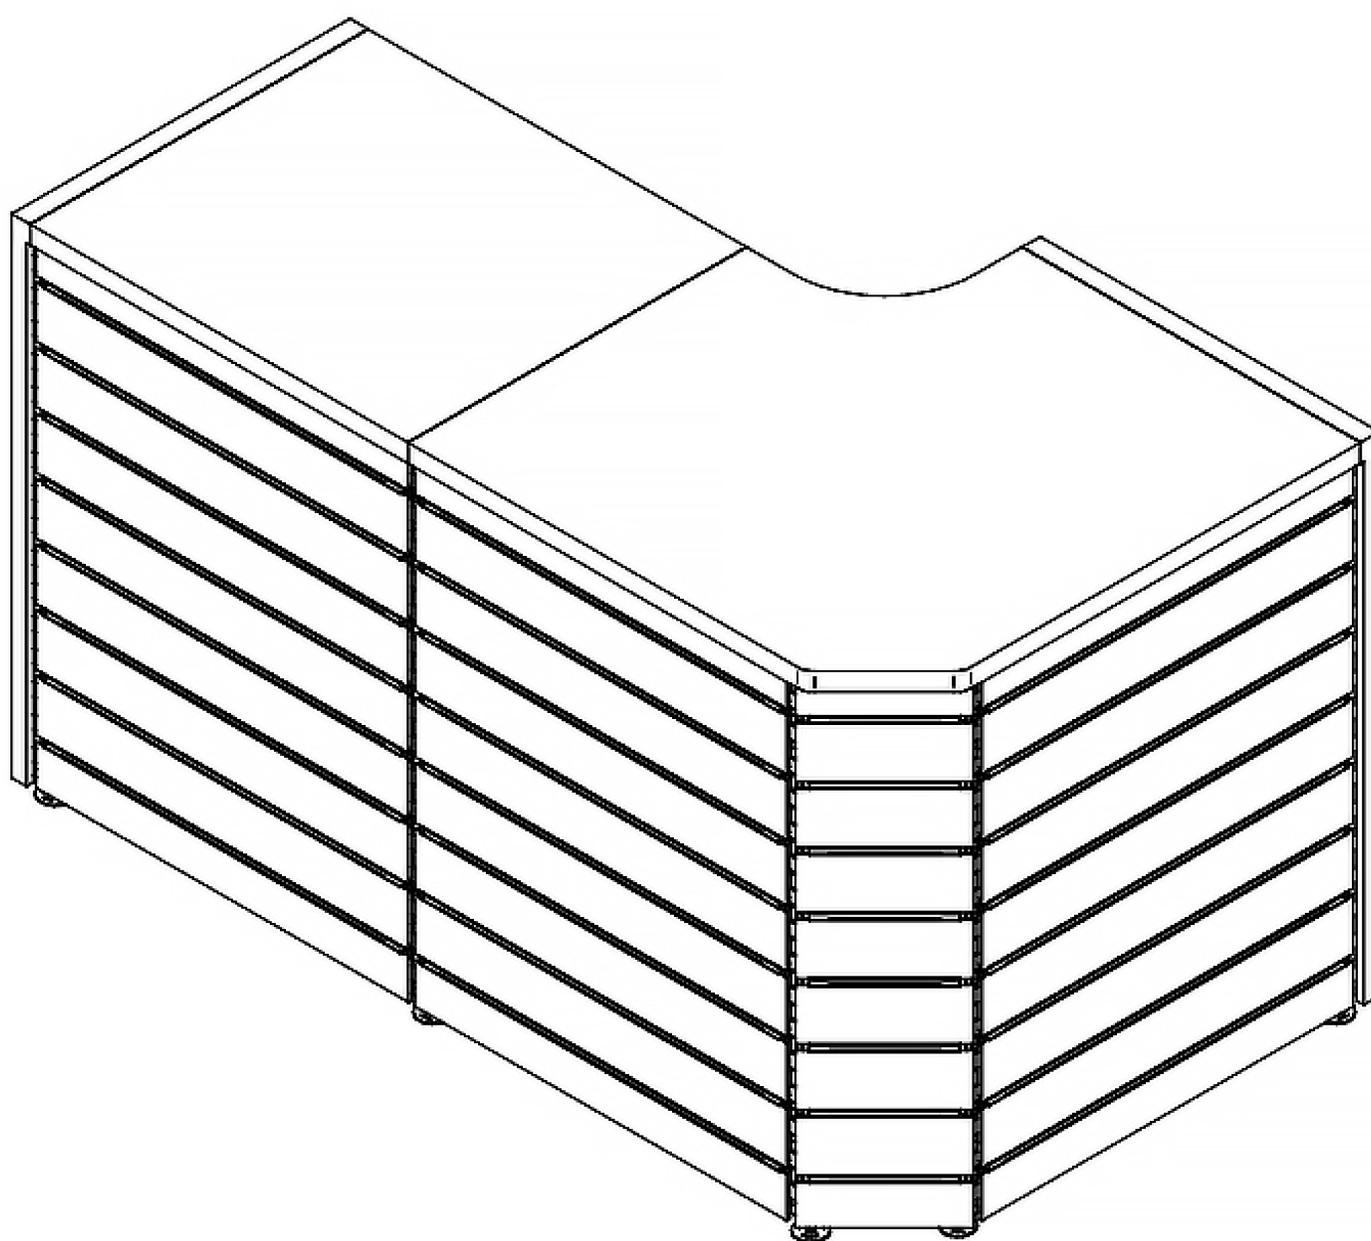

МОДУЛЬ КАССОВОГО СТЕЛЛАЖА С НАДСТАВКОЙ H=1150

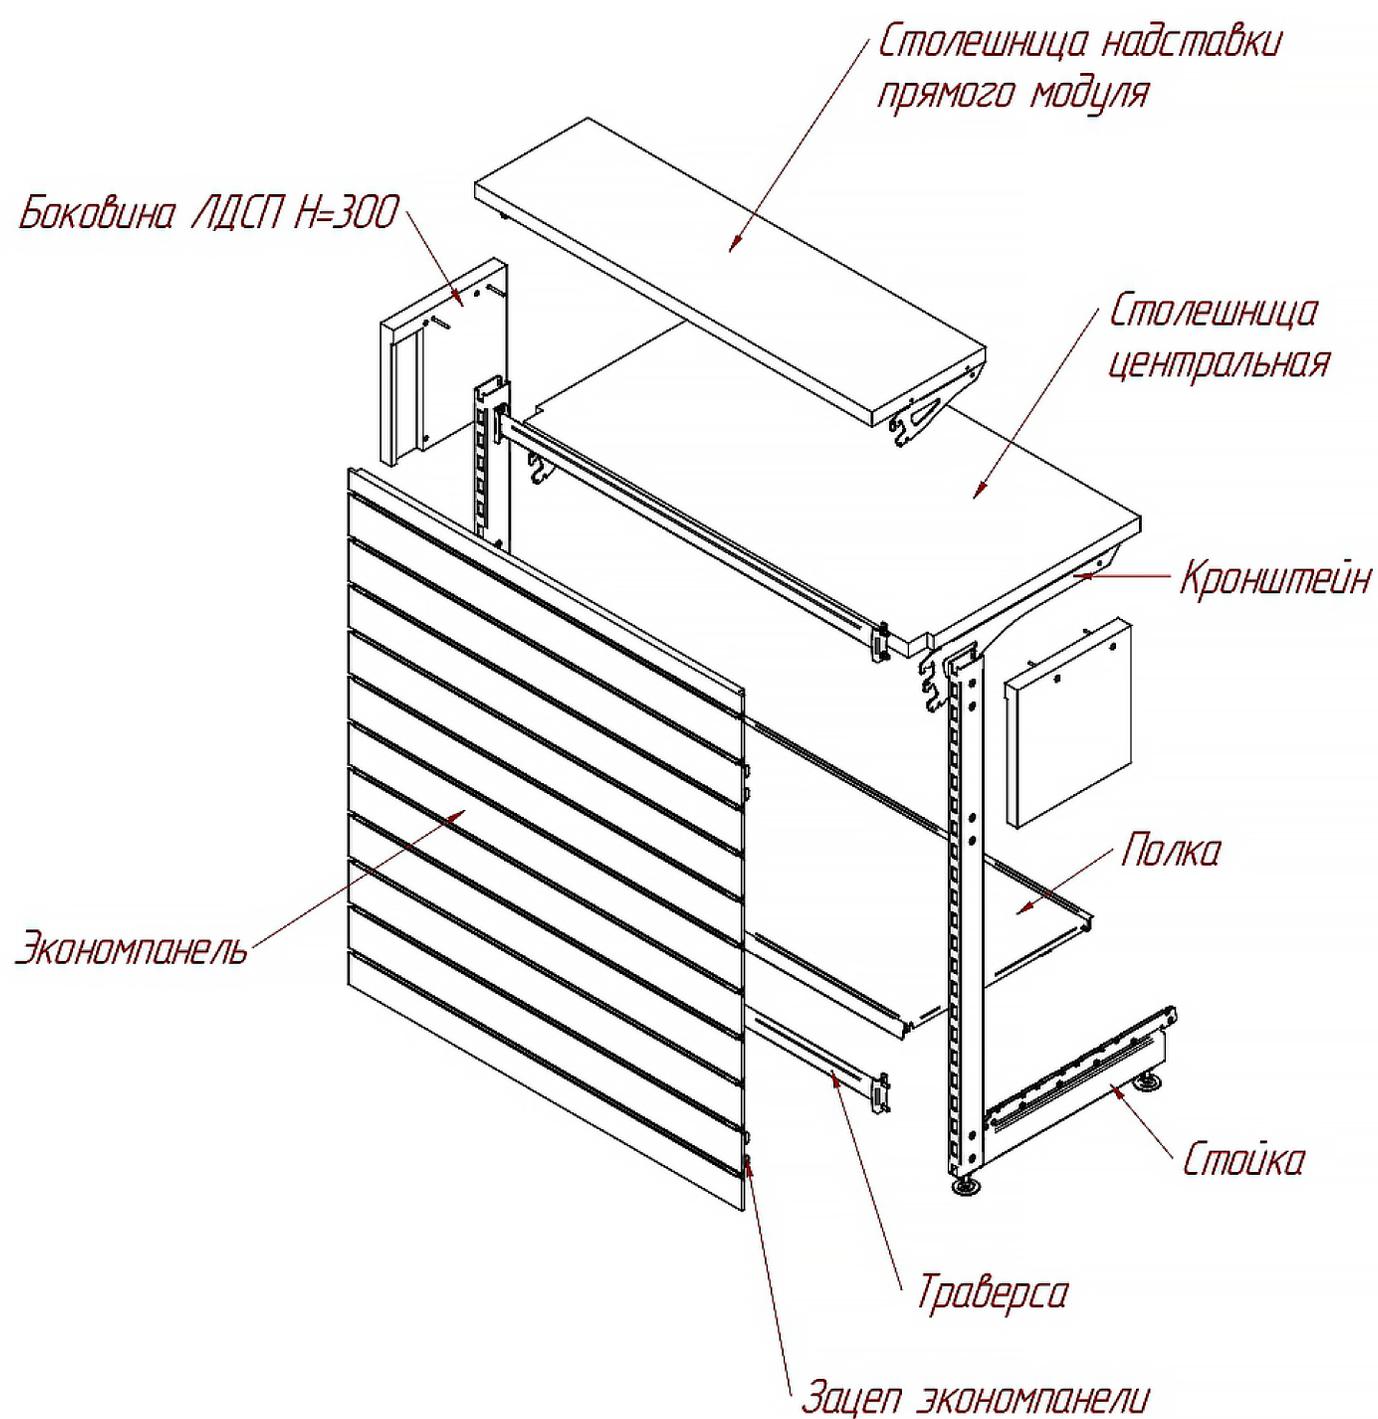


1. Начало сборки модуля аналогично предыдущим.

Соединить стойки траверсами.

На экономпанель по наметочным отверстиям установить кронштейны.

Навесить экономпанель на стойки.


Установить базовую полку.

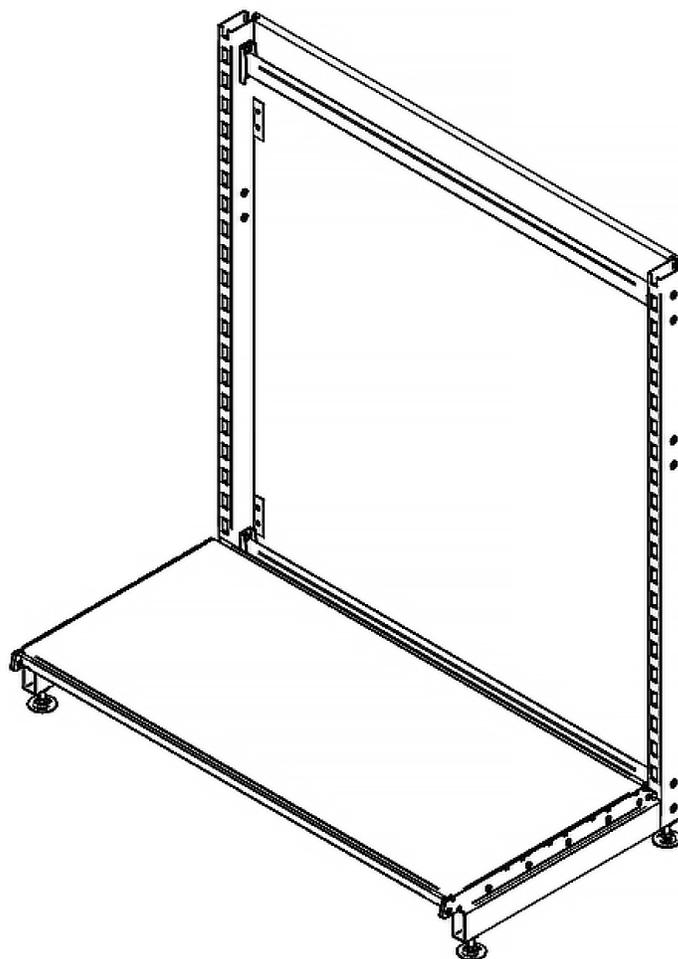


2. В состав модуля с надставкой входит центральная столешница.

Столешницу уложить на ровную поверхность.


Прикрепить кронштейны к столешнице саморезами по наметочным отверстиям, согласно рисунку.

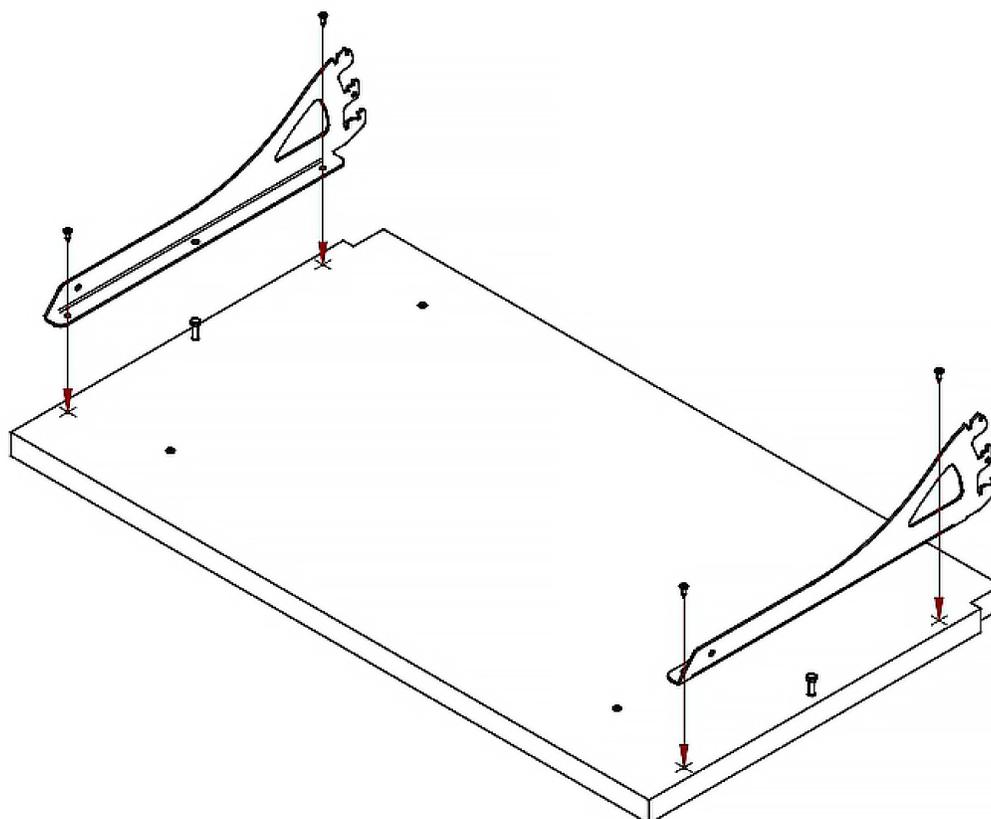

Аналогично прикрепить к столешнице надставки прямого модуля, согласно рисунку.

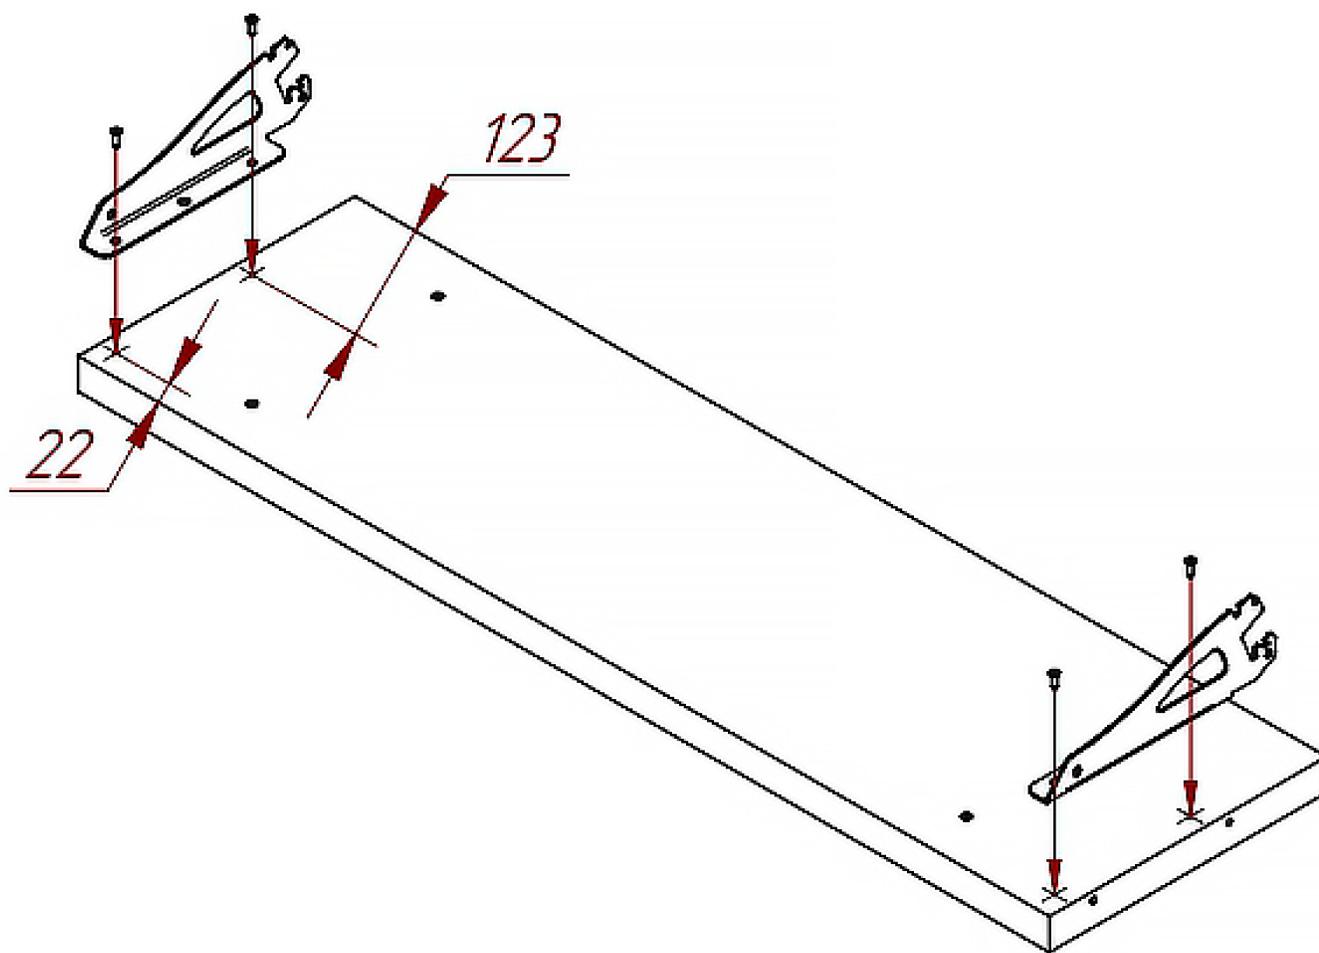

На стойку навесить центральную столешницу и столешницу надставки.

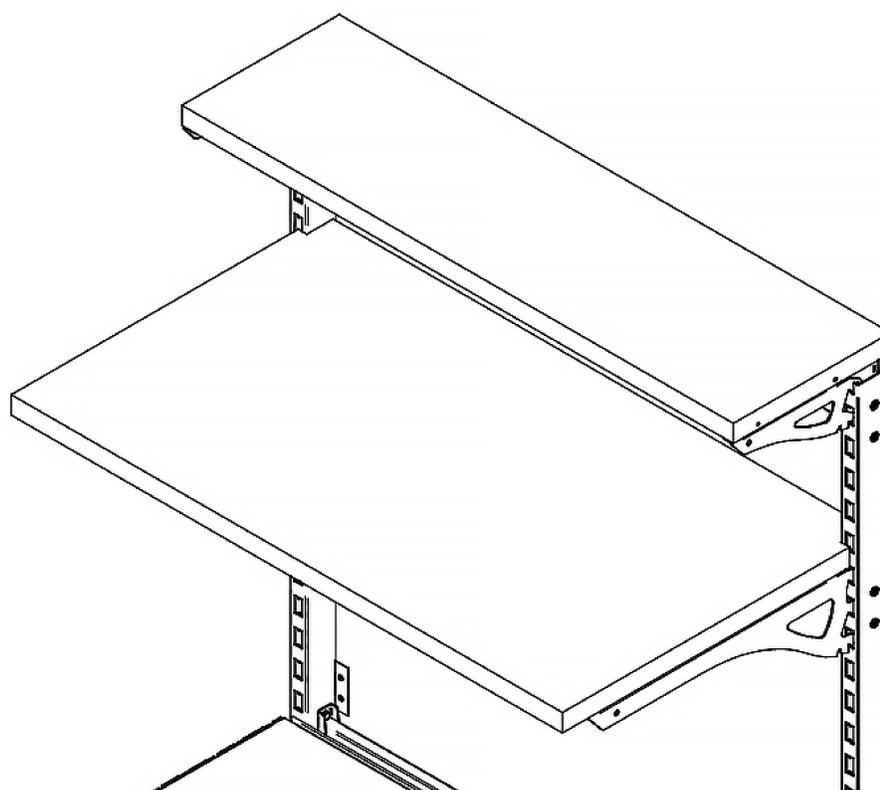

Далее установить боковину ЛДСП Н=300, закрепив её евровинтами 7х70 к столешнице надставки.

