

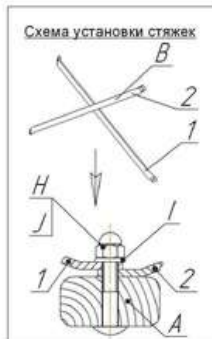


Общий вид изделия

1 ШАГ

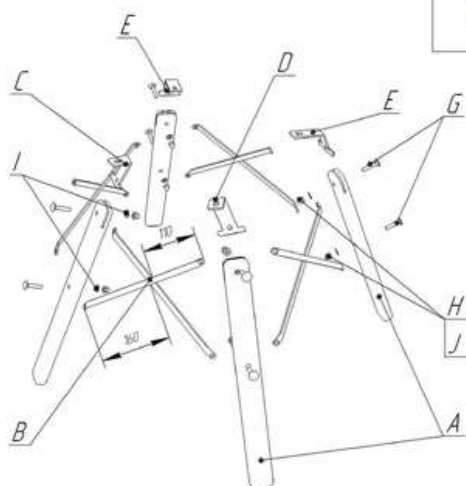

1. Установить стяжки B и кронштейны C, D и E в опоры A, совместив отверстия как показано на рисунке и в соответствии со схемами установок кронштейнов и стяжек. Крепеж G, I и H не затягивать.
2. Убедиться, что кронштейны расположены в соответствии со схемой установки кронштейнов.

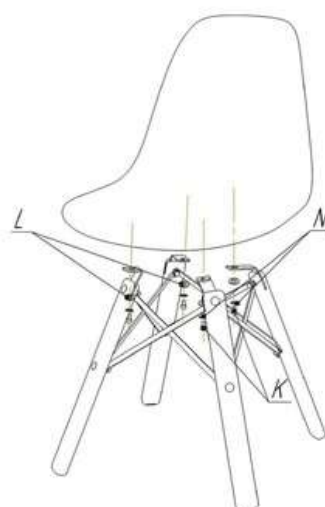

1. Собранный каркас стула установить на плоскую поверхность.
2. Установить сиденье (в комплект поставки не входит) на каркас при помощи крепежа K, N и L (не затягивать).
3. В случае не прилегания кронштейнов C и D к сиденью, поменять их местами.
4. Затянуть крепеж K.
5. Затянуть крепеж H (крепление кронштейнов C, D и E в опорах A).
6. Затянуть оставшийся крепеж H.
7. Установить на гайки H колпачки J.

Ax4 шт.	Bx4 шт.	Cx1 шт.	Dx1 шт.	Ex2 шт.	Gx8 шт.	Hx8 шт.	Ix8 шт.	Jx8 шт.
Опора	Стяжка	Кронштейн №1	Кронштейн №2	Кронштейн №3	M6x35	M6	φ6 (гровер)	Колпачок пластик.
Kx4 шт.	Lx4 шт.	Nx4 шт.						
M6x12	φ6 (ушир.)	φ6 (гровер)						

Лист 2

ВНИМАНИЕ!


- * каркасы стульев разрабатывались и тестировались для использования с сиденьями ТМ Sheffilton. В случае использования каркасов с другими сиденьями, производитель снимает с себя ответственность и гарантийные обязательства;
- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная статическая нагрузка на стул - 200 кг

248033, г. Калуга, 2-ой Академический проезд, 13,
т. (4842) 500-580, ф. (4842) 500-581,
e-mail: partner@sheffilton.com

www.sheffilton.com

ИСПОЛНЕНИЕ 1

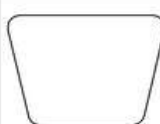Ах4 шт.	Вх1 шт.	Сх1 шт.	
 М6х30			Для сборки стула, с толщиной каркаса в месте крепления 20 мм.

При установке сидения на каркас
в исполнении 1 использовать винт М6х30.

Вариант 1




Вариант 2



Общий вид сидения



ИСПОЛНЕНИЕ 2

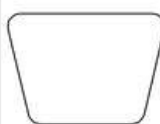Ах4 шт.	Вх1 шт.	Сх1 шт.	
 М6х16			Для сборки стула, с толщиной каркаса в месте крепления 3 мм.

При установке сидения на каркас
в исполнении 2 использовать болт М6х16.

Вариант 1



Вариант 2



ВНИМАНИЕ!

- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).