


**Инструкция по сборке витрины пристенной
София 195/71 ВХСп-3,75
(ВХСп-1,25; ВХСп-1,875; ВХСп-2,5; ВХСнп-1,25;
ВХСнп-1,875; ВХСнп-2,5; ВХСнп-3,75 собираются аналогично)**

Внимание! В конструкции возможны изменения, не влияющие на технические характеристики изделия.


- 1. Освободить изделие от упаковки:**
 - а) снять верхний щит с ящика;**
 - б) демонтировать боковые щиты;**
 - в) Удалить полиэтиленовый чехол и снять детали с поддона.**

2. Установить сливные патрубки, заизолировав места установки герметиком. Прикрутить сифоны. Поставить панель на место, отрегулировать уровень опорами.

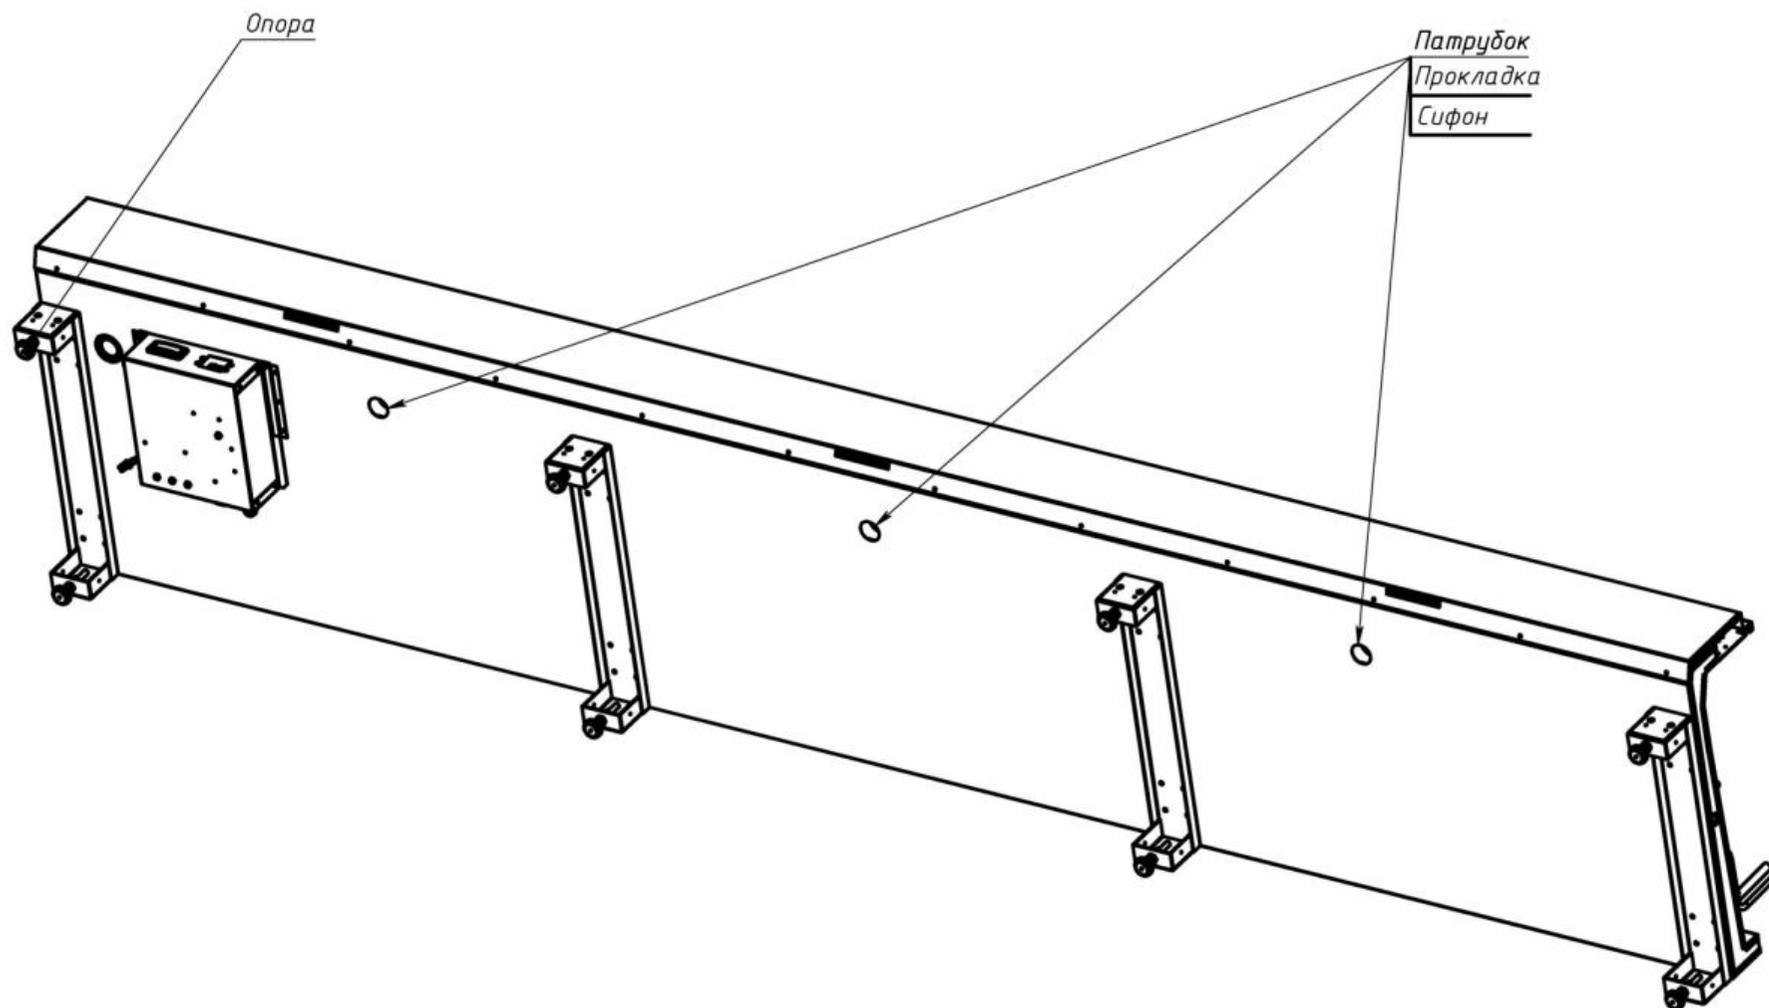

3. Смонтировать боковые стойки


(Болт М6х20 – 5шт, гайка М6 – 5шт, шайба стопорная – 5шт, саморез 4,2х19 со сверлом – 2 шт. на одну стойку). Места соприкосновения нижних перегородок стоек с панелью пола тщательно промазать герметиком во избежание протекания талой воды!

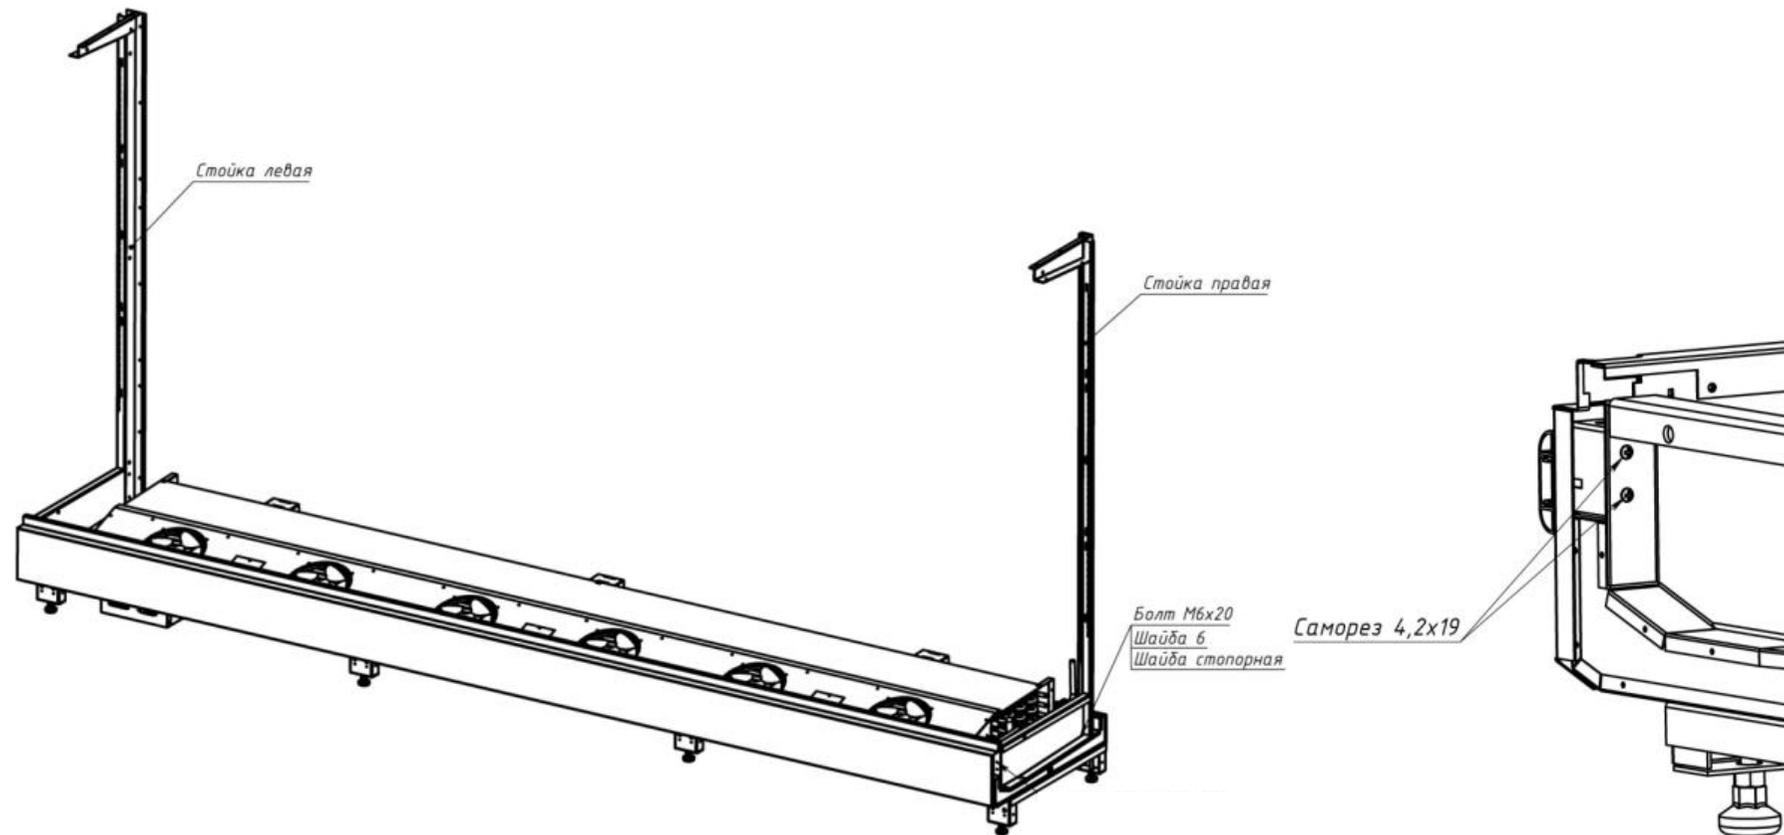

4. Наживить средние стойки.


(Болт М6х20 – 4 шт, Шайба 6 – 4 шт; Шайба стопорная 6 – 4 шт. на одну стойку).

На задний борт нижней панели приклеить изолон и нанести герметик силиконовый.

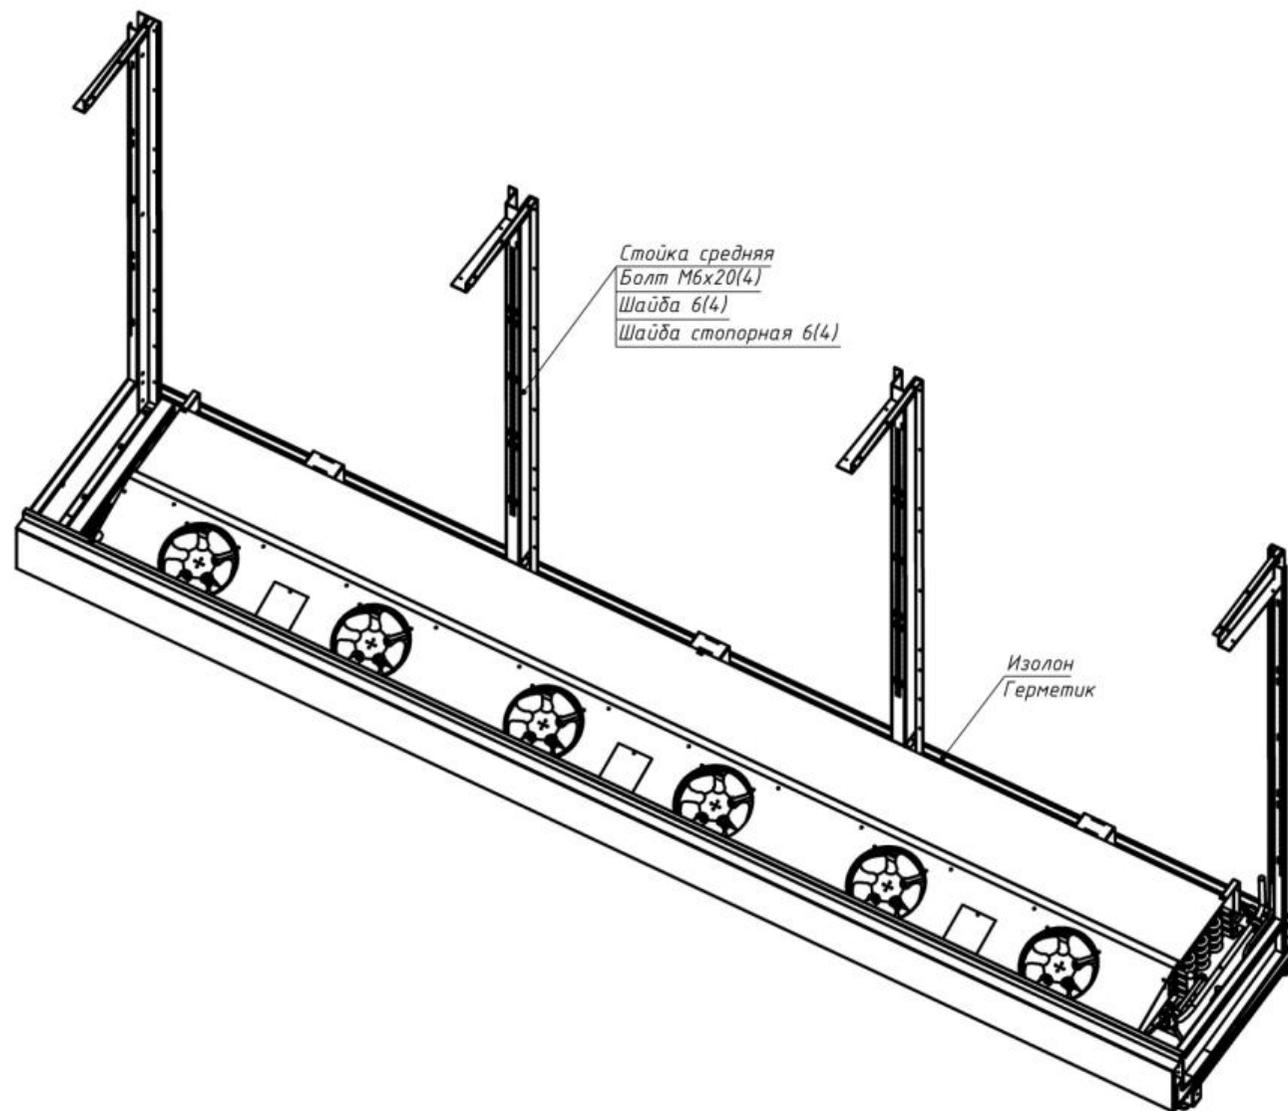


- 5. Установить заднюю нижнюю панель.
(Отверстие диаметром 42 мм должно быть в правом нижнем углу).
Панель закрепить через отверстия в стойках саморезами 4,2х19 со сверлом.**

На верхний борт панели приклеить изолон и нанести герметик силиконовый.

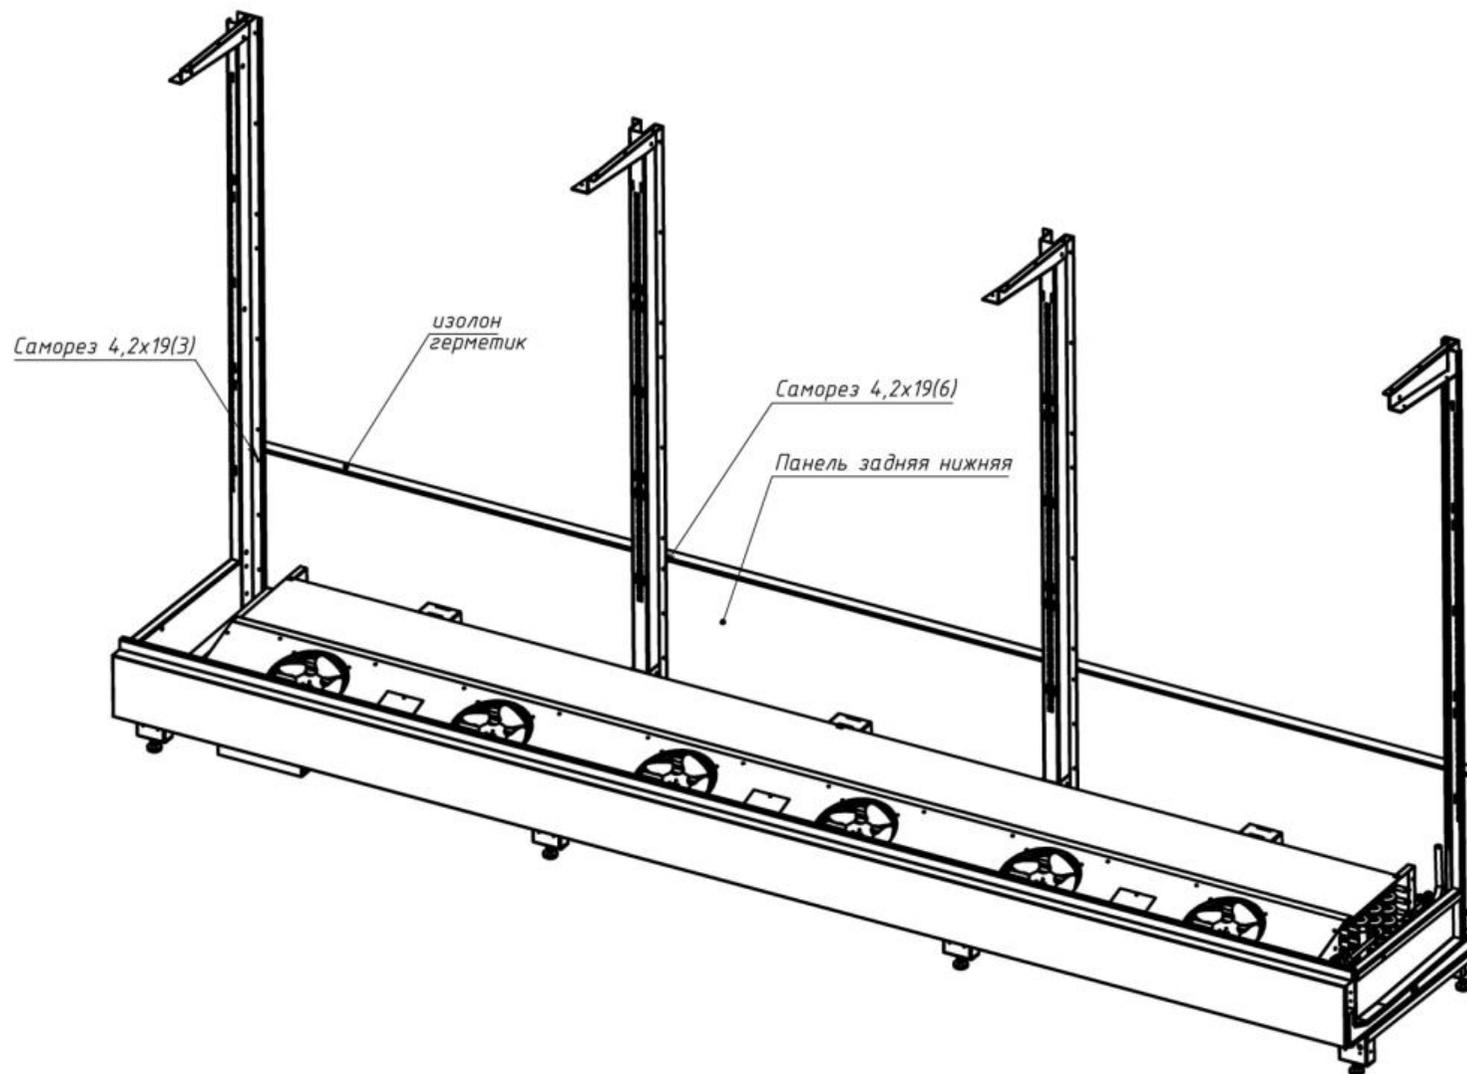


- 6. Установить заднюю среднюю панель и закрепить саморезами 4,2x19.
(отверстие диаметром 6 мм должно быть внутри объёма в левом верхнем углу).
На верхний борт панели приклеить изолон и нанести герметик силиконовый.**

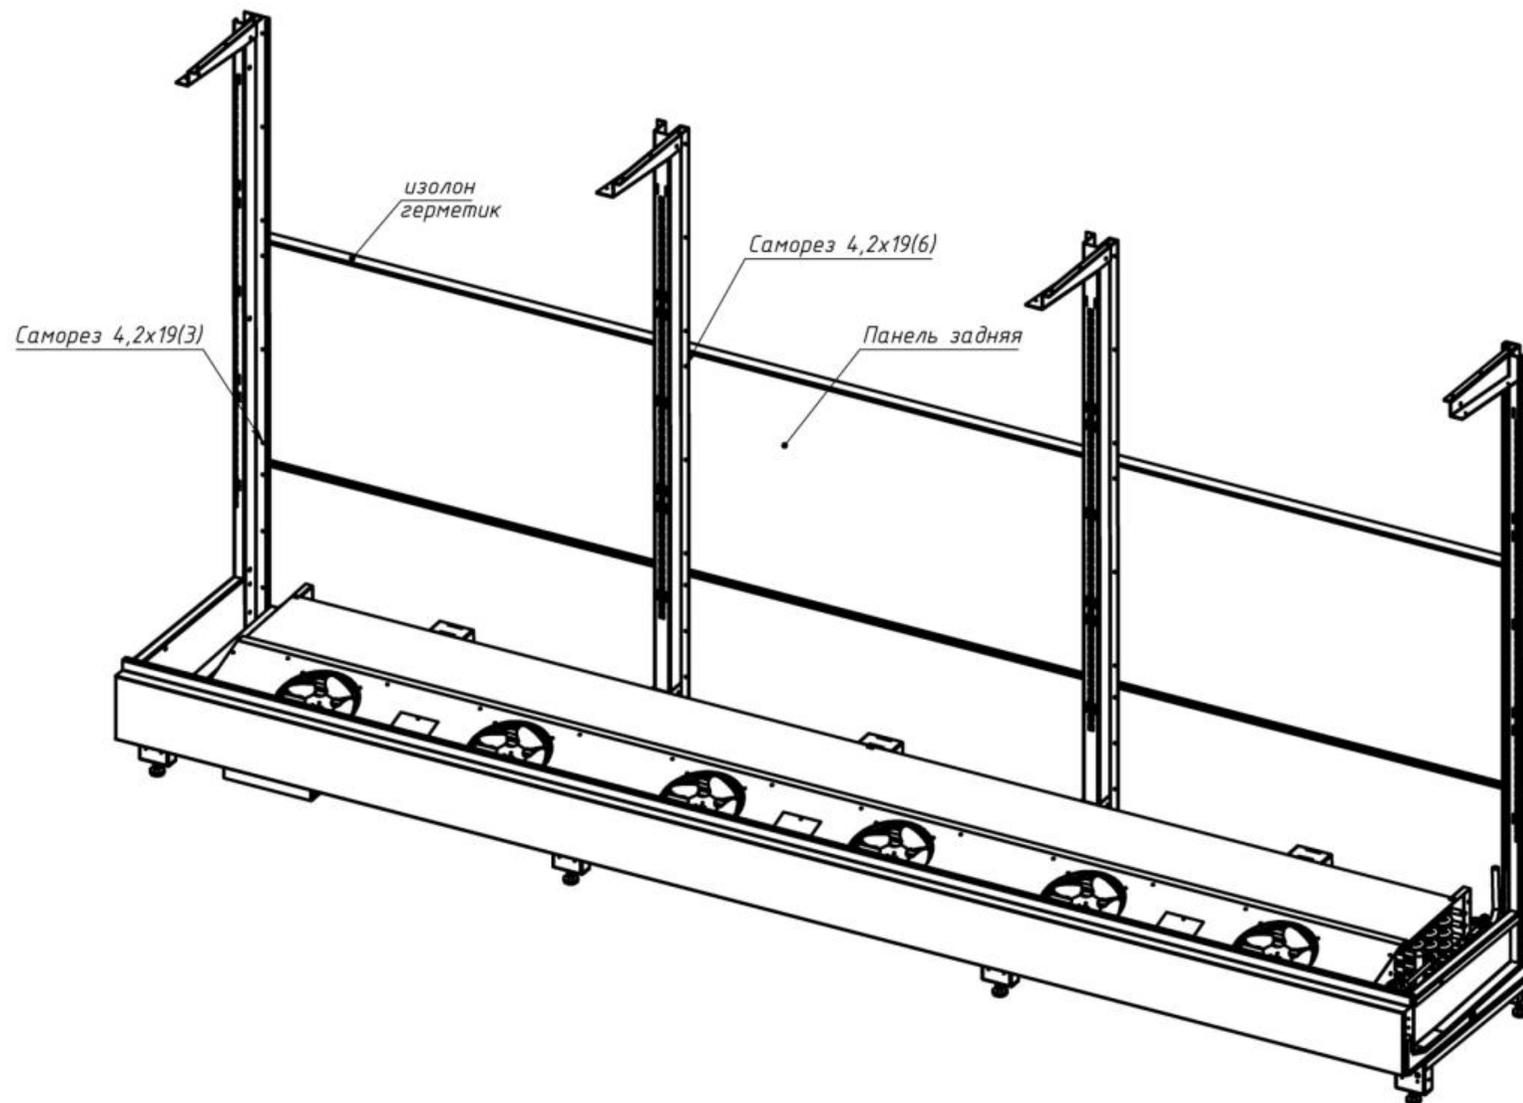


- 7. Установить заднюю верхнюю панель и закрепить саморезами 4,2x19.
(отверстие диаметром 6 мм должно быть внутри объёма в левом верхнем углу).
Панели задняя средняя и задняя верхняя одинаковые.**

На верхний борт панели приклеить изолон и нанести герметик силиконовый.

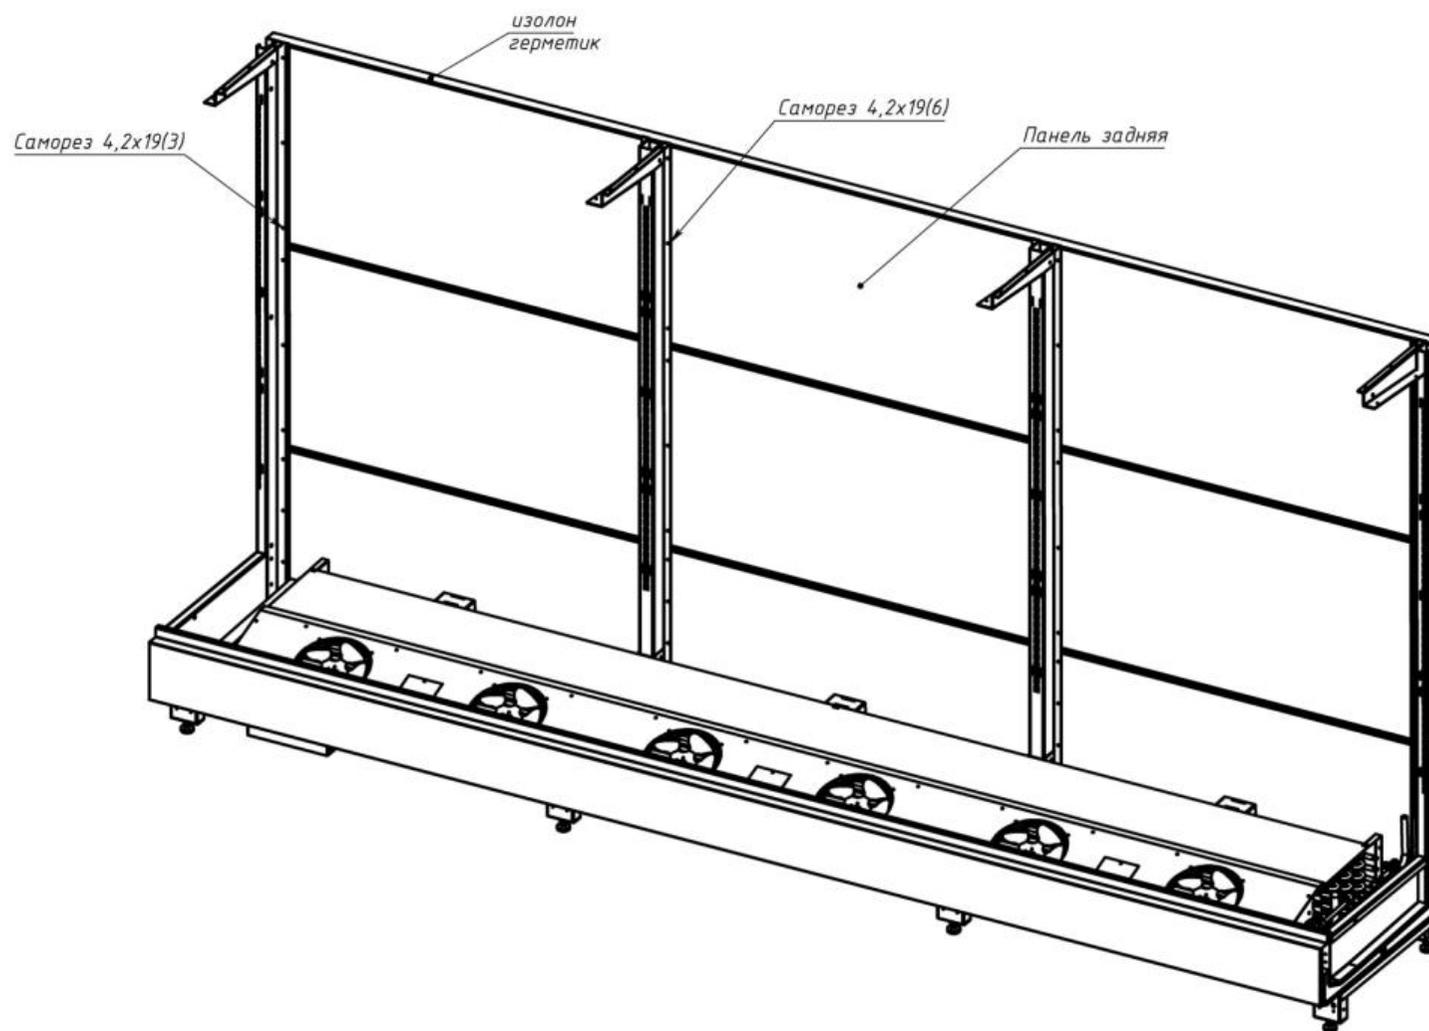


- 8. Установить и закрепить верхнюю панель (Болт М6х20, шайба 6, шайба стопорная 6). Затянуть болты крепления средних стоек к полу.**

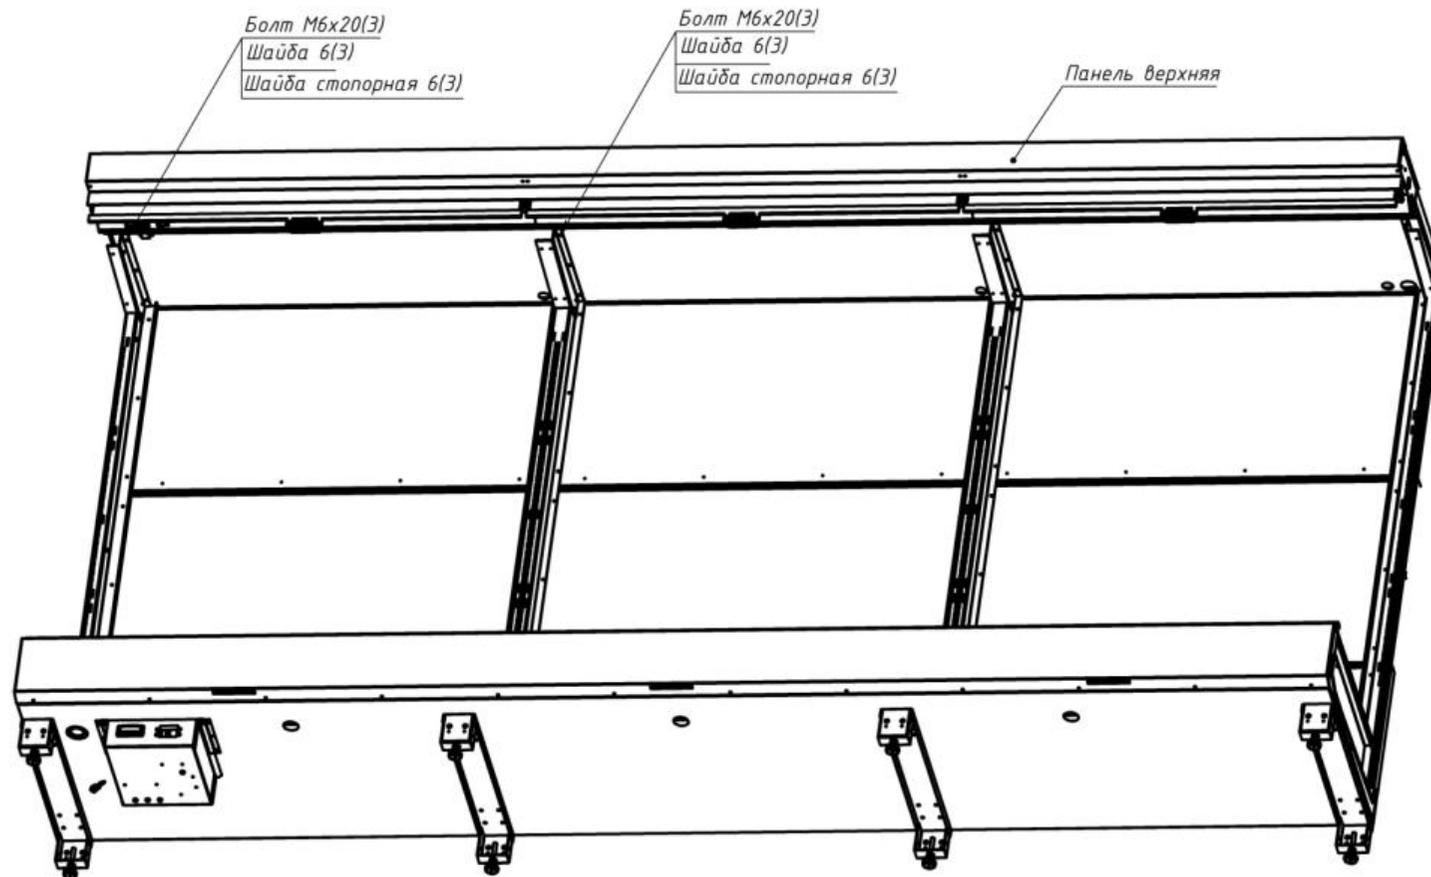

9. Установить кабель-каналы на саморезы 4,2x19.

В кабель-канале длиной 1635 мм выполнить паз на расстоянии 250+/-20 мм для прохода датчиков температуры контроллера и термометра.

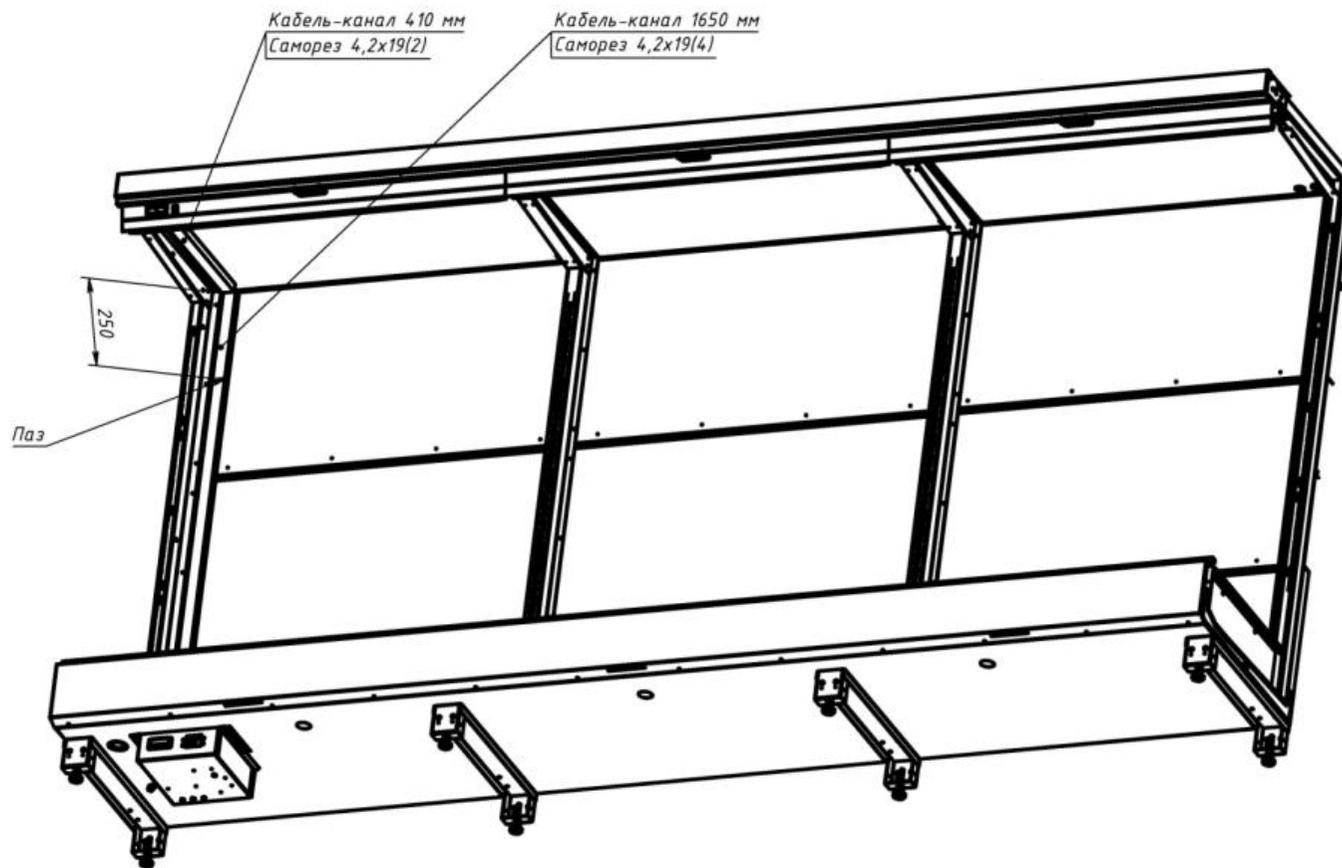

10. Произвести протяжку провода освещения, датчиков температуры контроллера и термометра через кабель канал.


Провод освещения, выходящий от верхней панели соединить с проводом, выходящим от панели нижней при помощи колодки, уложить в кабель-канале нижней панели.




11. Датчики температуры контроллера и термометра приклеить алюминиевым скотчем к верхней задней панели. Необходимо исключить касания датчиков с металлической обшивкой панели. Стыки задних панелей проклеить алюминиевым скотчем по всей длине с внутренней и наружной стороны.




12. На торец короба витрины нанести герметик силиконовый и установить боковину (Болт М6х20 – 1 шт, болт М6х35 – 5шт, шайба 6 – 6 шт; шайба стопорная 6 – 6 шт). Боковины поставляются отдельно. В случае состыковки секций на торец витрины нанести герметик и крепить в тех же местах на крепеж из стыковочного комплекта (поставляется отдельно).

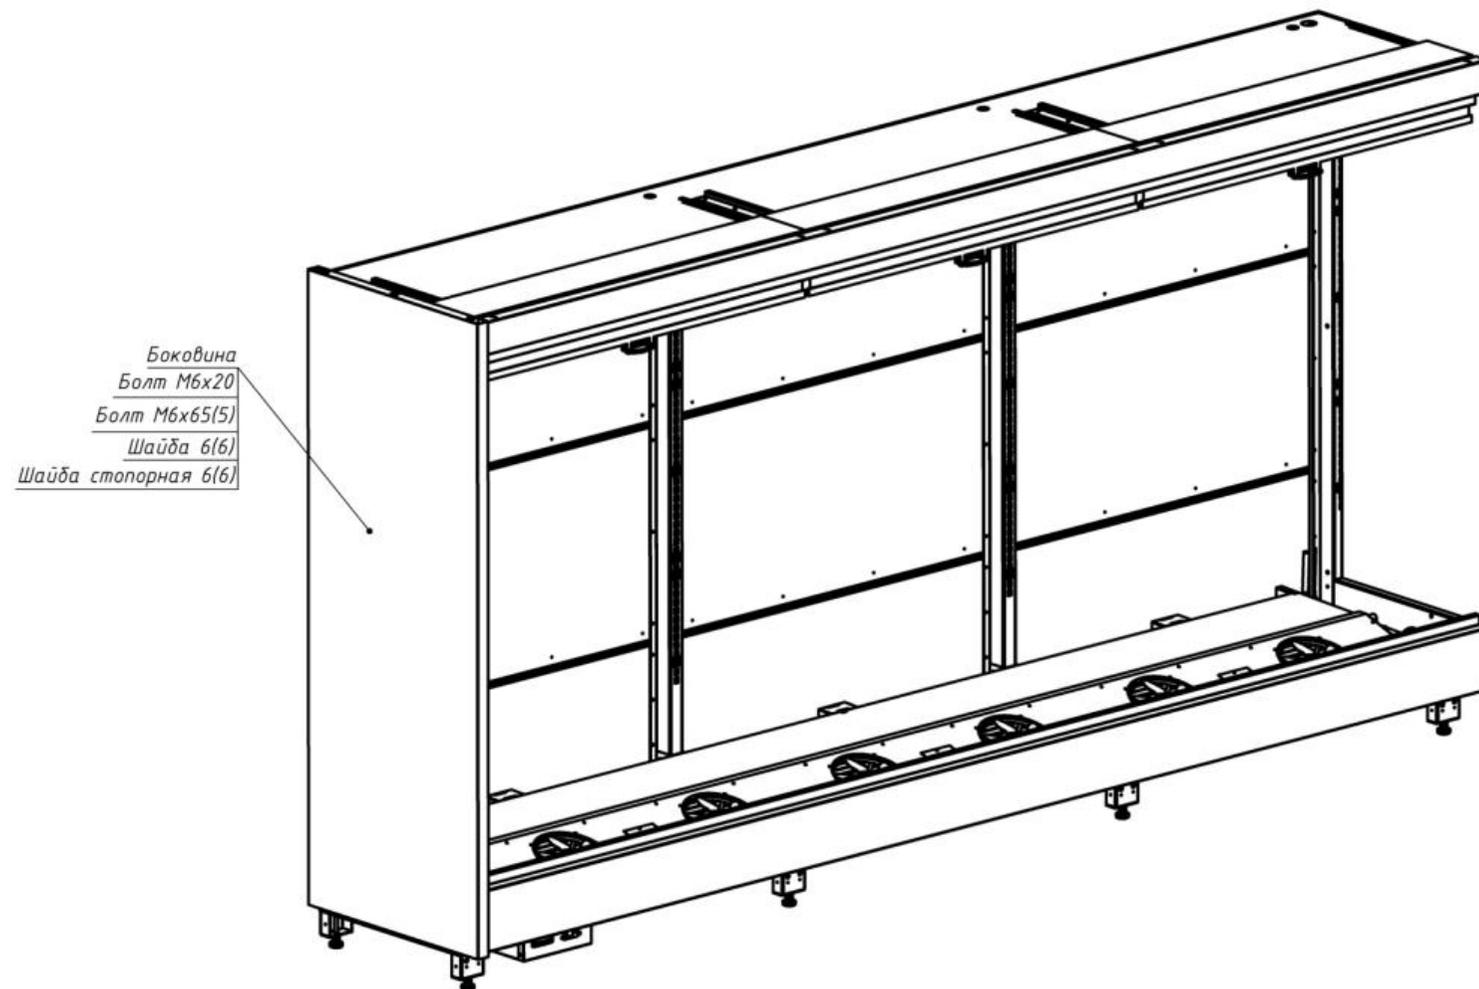


13. Установить воздуховоды при помощи саморезов 4,2x19.

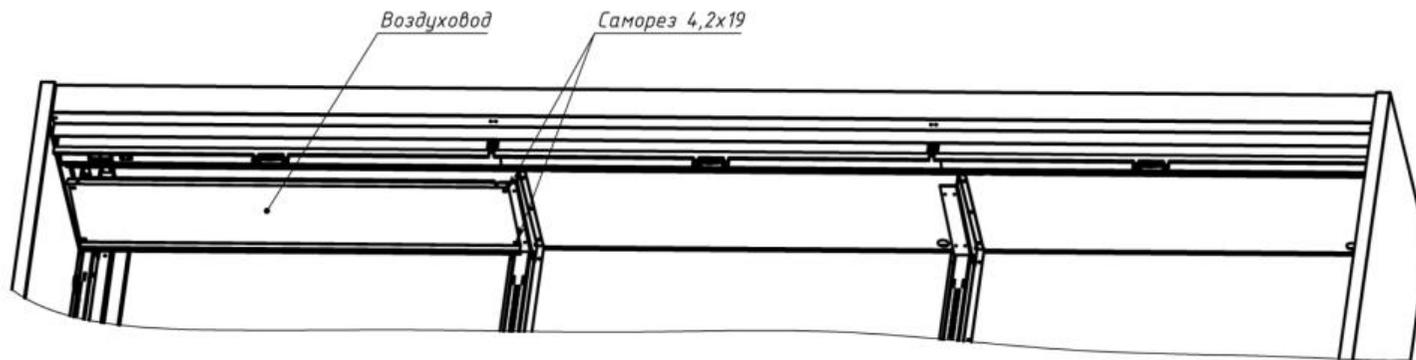


14. Наживить профиль на саморезы, отодвинуть в крайнее левое положение, вставить сотовую панель и прижать профилем. Саморезы затянуть.

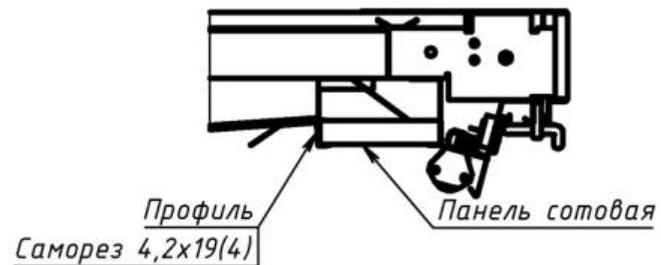


16. Навесить задние перфорированные стенки на стойки витрины.

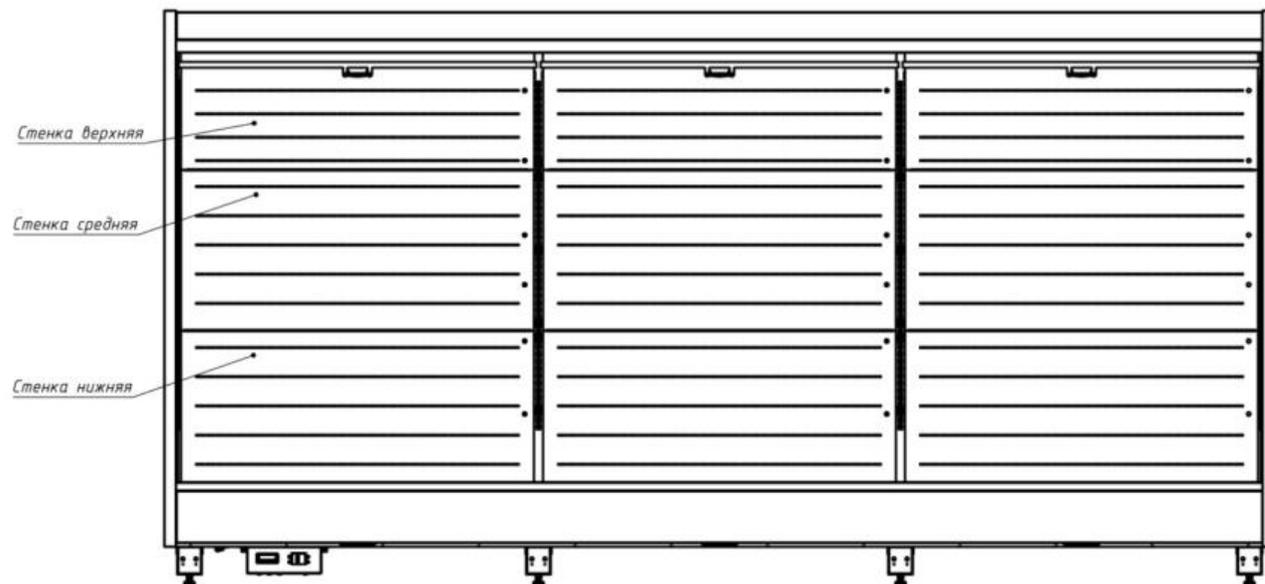


17. Установить швеллеры, вставив их в пазы передней стенки спереди и пазы кожуха вентиляторов сзади.

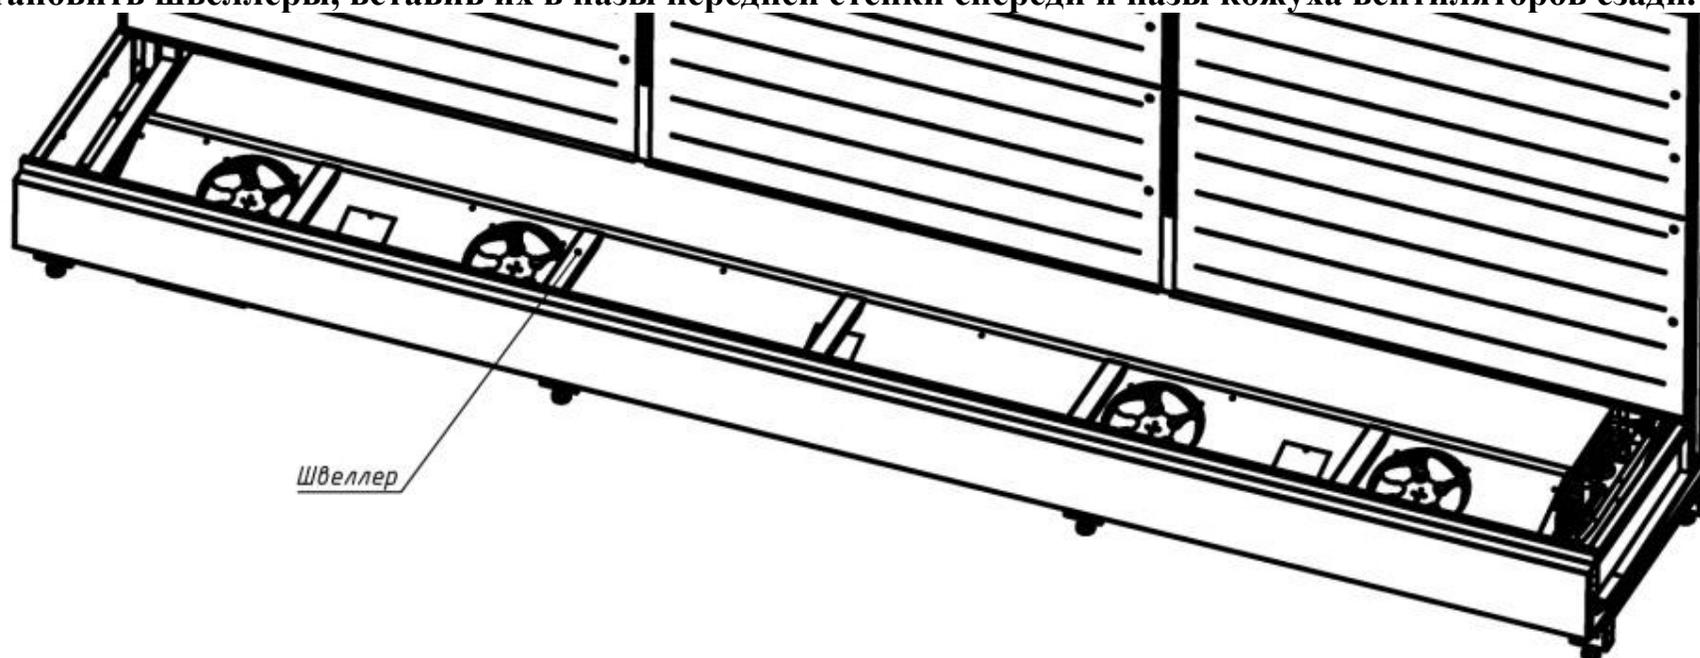

18. На дно положить щитки перфорированные и нижние полки.

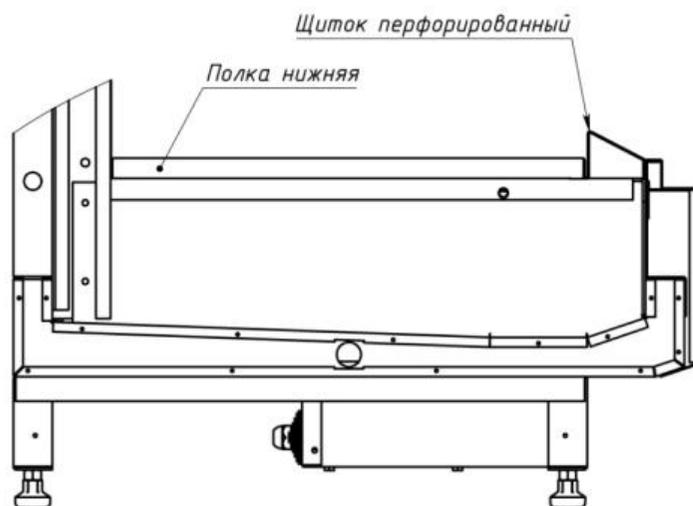


19. Установить по два кронштейна на одном уровне на стенку, зацепив их в пазы*.

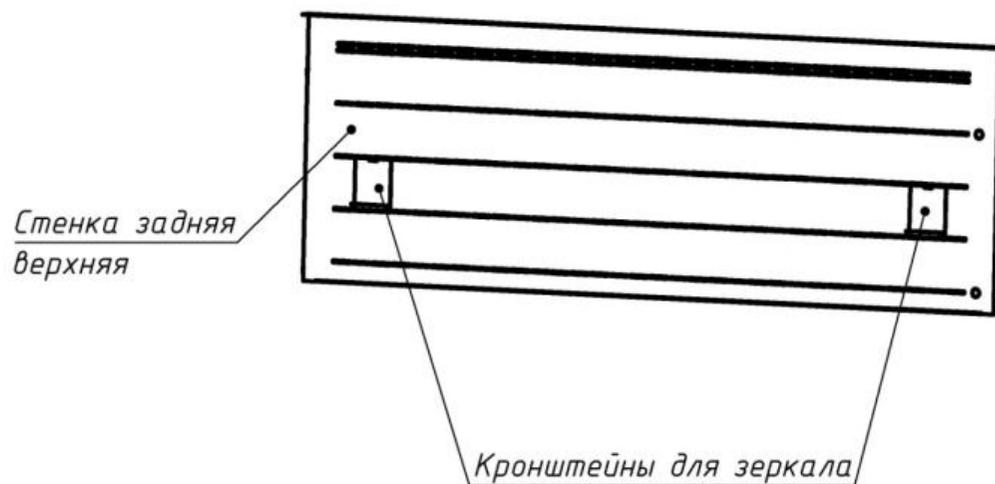


***-Схема для фруктовых витрин. Кронштейны для зеркал поставляются с фруктовыми витринами.**

20. Установить зеркала на кронштейны и профиль, фиксирующий сотовую панель*.

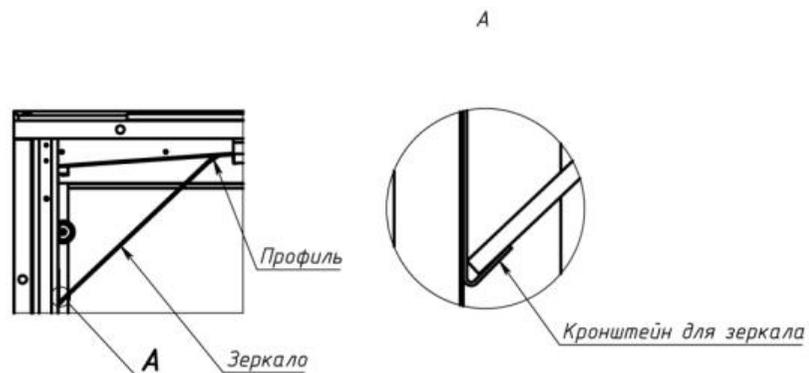

21. Установить кронштейны для полок**.

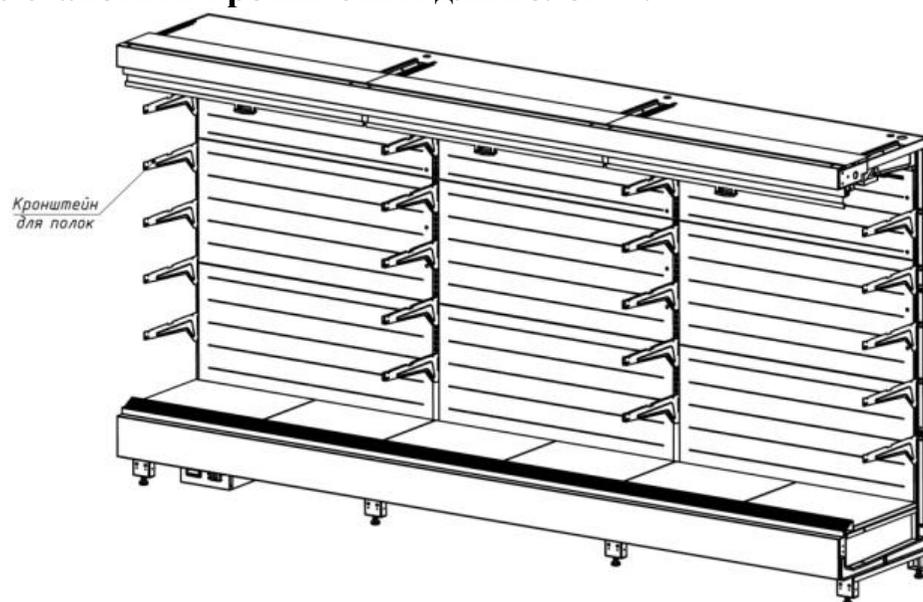


*-Схема для фруктовых витрин. Кронштейны для зеркал поставляются с фруктовыми витринами.


** -Схема условная. Количество кронштейнов для полок на ВХСп и ВХСпфруктовой - разное.

22. На кронштейны положить полки.

23. Установить на полки ценникодержатели.

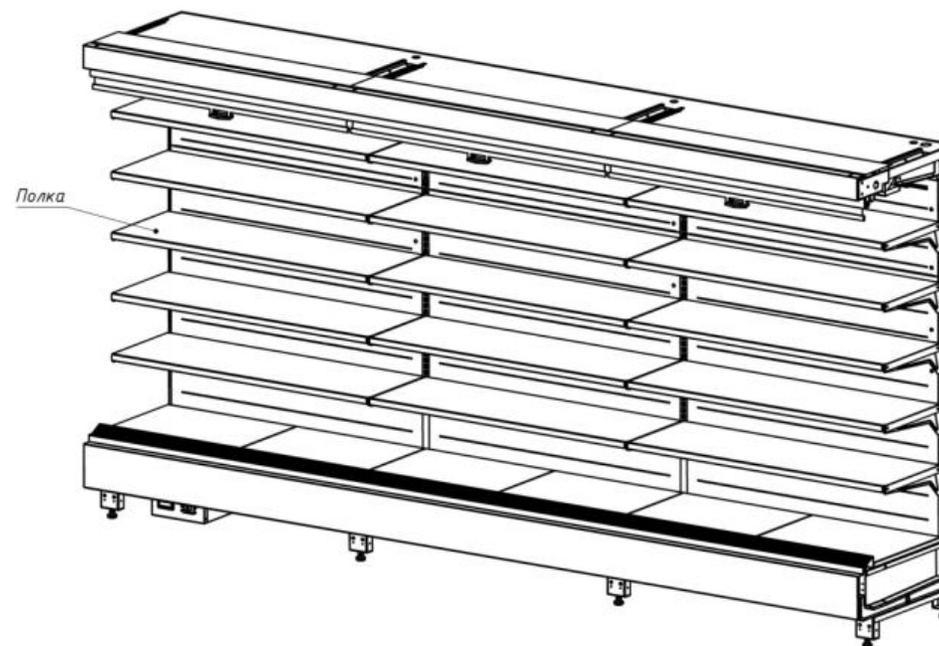

25. Вставить лампу в плафон (трубу поликарбонатную прозрачную) и установить лампы в верхнюю панель.

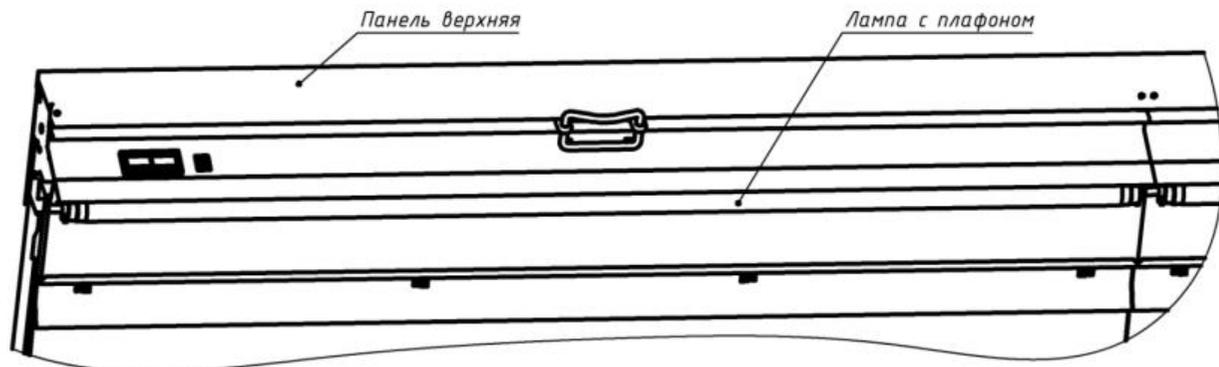

26. Установить щитки нижние (саморез 4,2x19). Боковые щитки поставляются вместе с боковинами.

