




# **Вакуумный запайщик ROAL серии P280**

## **Руководство по эксплуатации**

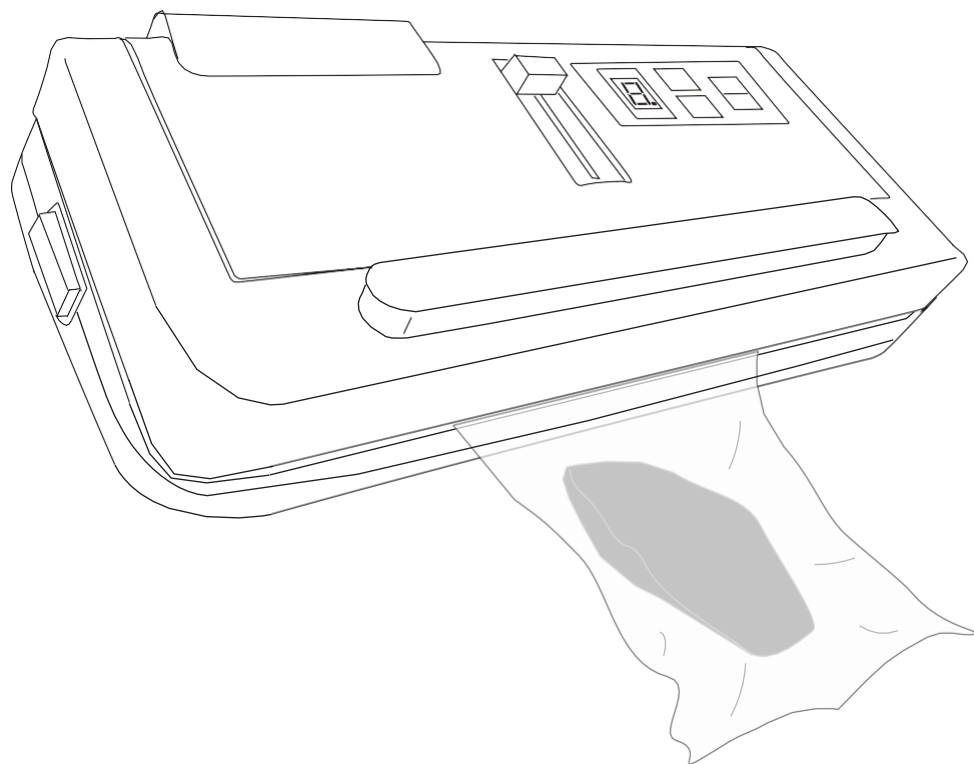

Данная модель вакуумного запайщика предназначена для эксплуатации на предприятиях общественного питания, предприятиях торговли.

*Благодарим вас за покупку нашего вакуумного запайщика.*

*Для того чтобы наилучшим образом использовать этот продукт и использовать его безопасно, пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции перед использованием и сохраните их для дальнейшего использования.*


## ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед включением шнура в розетку убедитесь, что крышка машины находится в незапертом состоянии, и выньте вилку из розетки, когда она не используется или перед чисткой.
2. Данный прибор не является игрушкой, при использовании вблизи детей необходимо пристальное внимание, храните прибор в сухом и чистом месте, недоступном для детей.
3. Не используйте мешки или насадки, не рекомендованные или не назначенные, и не используйте этот прибор не по назначению.
4. При повреждении шнура немедленно прекратите использование прибора и поручите его замену специалисту.
5. Не прикасайтесь к горячему уплотнительному элементу, расположенному на краю верхней крышки этой машины. Он горячий и может обжечь.
6. Не используйте прибор, если он поврежден. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.
7. Не делайте следующее: не тяните и не переносите шнур, не используйте шнур в качестве ручки, не тяните шнур за острые края или углы, не включайте прибор через шнур или если шнур/вилка мокрые.

### Основные характеристики:

Номинальное напряжение	AC 100~120V	Размер линии запайки	300 мм X4.0 мм
Номинальная частота	50/60 Hz	Давление вакуума	-0.075~-0.080 МПа
Мощность	150W	Габариты	365X148X85(мм)
Время запайки	1.5~13.5 сек.	Вес	<u>1.44 кг</u>


# Конструкция и функции

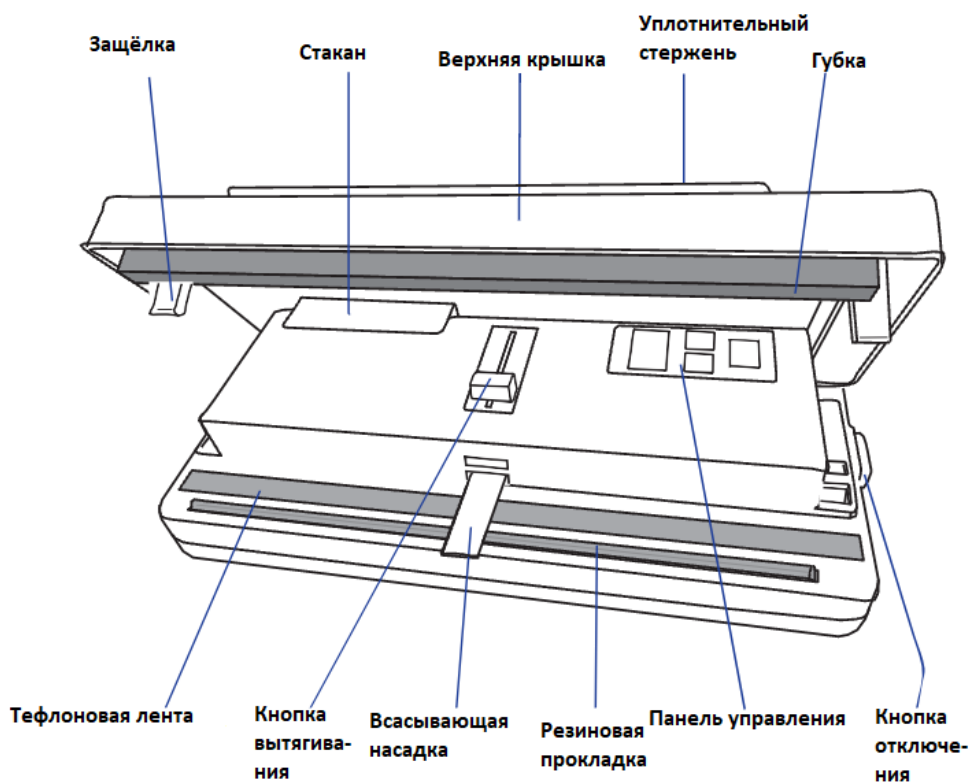


# Инструкция по эксплуатации

## Запайка


- ① Поместите вакуумный пакет на тефлоновую клейкую ленту

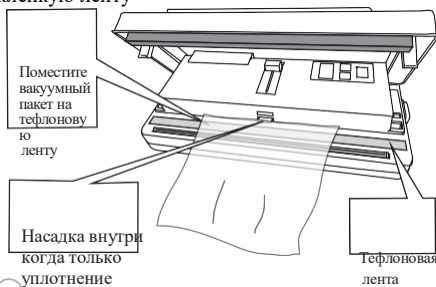


- ② Закройте верхнюю крышку, дважды нажмите рукой на верхнюю крышку и заблокируйте ее.

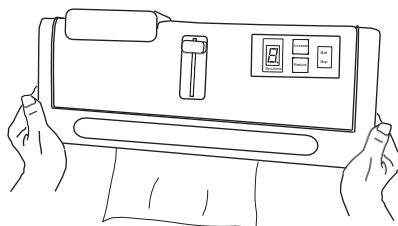

- ③ Установите время нагрева в соответствии с толщиной пакета, затем надавите обеими руками на уплотнительную планку обеими руками, пока звук "капля" не сообщит о завершении запайки, затем отпустите обе руки.

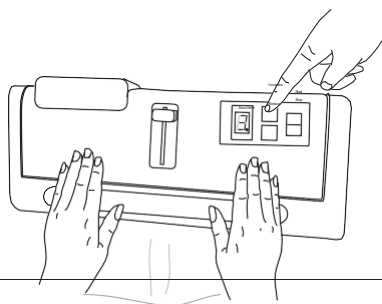


- ④ Нажмите левую и правую кнопки разблокировки, поднимите верхнюю крышку и достаньте запечатанный пакет.

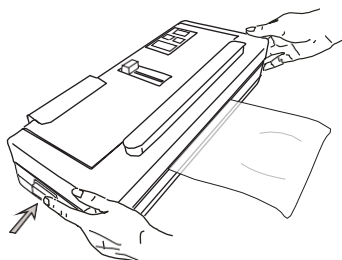


**Примечание:** Эта машина имеет функцию автоматической защиты от перегрева. Когда машина перегревается, автоматически включается защита от перегрева. Цифровой дисплей на панели управления превращается в мерцающую букву "Н" и издает предупреждающий звук "капля". Машина перестает работать. необходимо открыть верхнюю крышку и дать машине достаточно остыть. Когда мерцающая буква "Н" исчезнет, можно возобновить нормальную работу.


Когда на дисплее горит буква "Н" сделайте перерыв

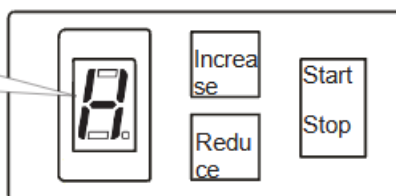



## Вакуумная запайка

- 1 вытащите всасывающую насадку.

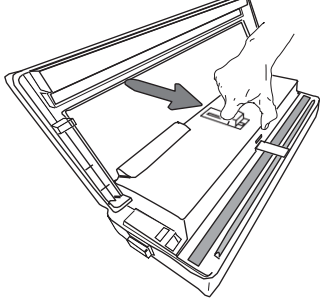

- 2 Наденьте вакуумный мешок на насадку и поместите открытый конец мешка на тефлоновую клейкую ленту.

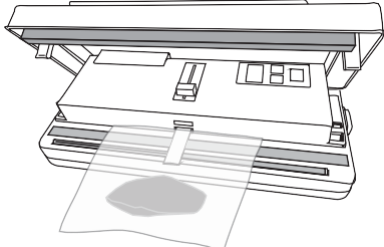

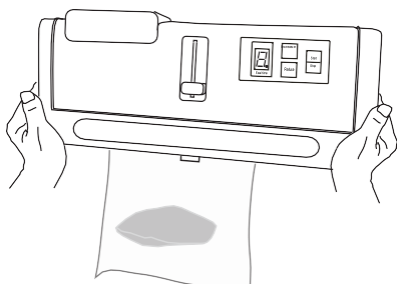- 3 Закройте верхнюю крышку, заблокируйте ее.

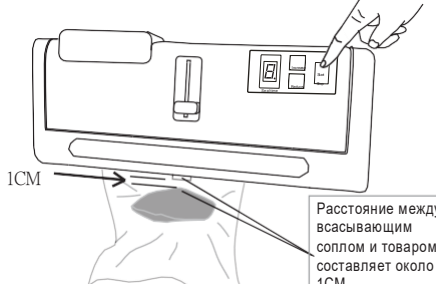
- 4 Разложите товары в мешке рядом с всасывающим соплом. В зависимости от толщины пакета установите время запечатывания. Нажмите кнопку старта, чтобы начать вакуумирование.

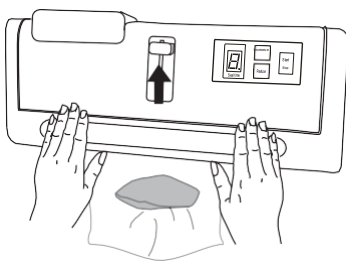


Расстояние между всасывающим соплом и товаром составляет около 1CM
- 5 Убедитесь, что пакет затянут, вакуумный эффект в порядке, затем обеими руками нажмите на уплотнительную планку, не ослабляя ее, пока не раздастся звук "капля" это свидетельствует об окончании запайки.


- 6 Нажмите левую и правую кнопки, поднимите верхнюю крышку и выньте вакуумный пакет.



## вакуумная канистра

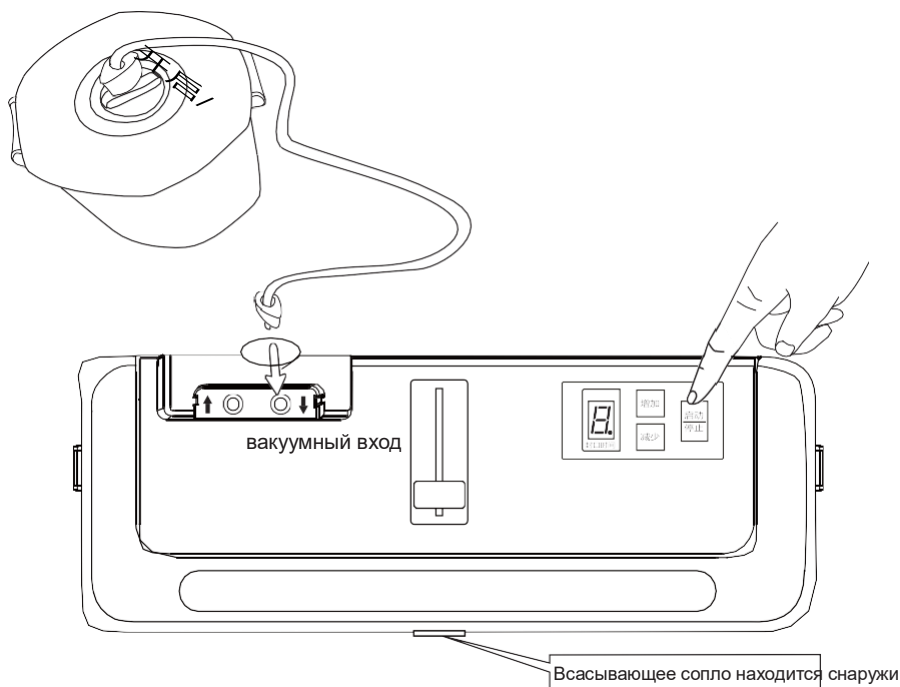

1. Протрите крышку канистры, основание канистры и убедитесь, что они чистые и сухие.
2. Положите предметы в контейнер и не заполняйте его до конца, чтобы крышка хорошо прилегала к ободу чаши контейнера.
3. Вставьте один конец шланга в вакуумное отверстие, а другой - в центральное отверстие крышки контейнера, и поверните ручку контейнера в открытое положение. Нажмите кнопку "контейнер", чтобы начать пылесосить, убедитесь, что между крышкой и контейнером нет утечки воздуха.
4. Поднимите верхнюю крышку, нажмите на кнопку входа/выхода, насадка выдвинется наружу, закройте верхнюю крышку, нажмите на кнопку запуска и начните пылесосить.
5. После завершения вакуумирования поверните ручку защитного фильтра в положение "Уплотнение", выньте шланг из контейнера. Запишите дату вакуумирования.

Для того чтобы открыть канистру, необходимо повернуть ручку контейнера в открытое положение.

# Очистка и обслуживание

## Фильтрующий стакан

Вода в чашке фильтра должна выливаться вовремя, а уровень воды не должен превышать предупредительную линию, чтобы предотвратить повреждение машины из-за попадания воды в вакуумный насос, как показано на рисунке справа.




## Верхняя крышка

Примечание: Когда машина не используется, пожалуйста, держите верхнюю крышку в состоянии запирания, чтобы предотвратить долговременную деформацию сжатия, влияющую на вакуумный эффект.

## Очистите всасывающую насадку

При неправильном использовании, пыль, частицы, масло и вода и другие вещества попадают в сопло, могут вызвать засорение воздушного сопла, влияющего на вакуумный эффект, в это время всасывающее сопло необходимо очистить. Как показано на рисунке справа, снимите белую полипропиленовую крышку с задней части машины, снимите резиновую крышку на хвосте всасывающего сопла и внутреннюю губку фильтра, очистите всасывающее сопло из нержавеющей стали, чтобы сделать его чистым, очистите губку фильтра, а затем упакуйте его обратно, как есть.

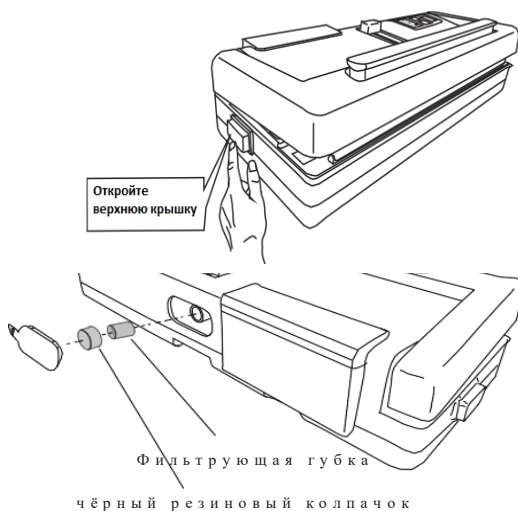

## Другое

1. при чистке машины убедитесь, что питание отключено.
2. не окунайте машину в воду или другие жидкости.
3. не используйте грубые материалы для чистки машины, чтобы не поцарапать поверхность.
4. используйте нейтральное мыло и мягкую тряпку для удаления остатков пищи или протирания деталей.
5. при повторном использовании убедитесь, что машина полностью высохла.

## Поиск и устранение неисправностей

NO.	Неисправность	Анализ причин	Устранение проблем
1	Не работает	Питание розетки выключено	Включите питание розетки
		Контакт между вилкой и розеткой плохой	Подключите вилку питания или замените розетку
2	Отсутствие вакуума	Проверьте, не засорилось ли сопло?	Очистите форсунку с помощью очистительной насадки
		Проверьте, нет ли утечки или засорения воздушной системы	Вставьте трубчатое соединение и проверьте целостность уплотнительной губки
		Крышка стакана фильтра не закреплена	Нажмите на крышку стакана фильтра, чтобы убедиться, что отсутствие утечки между чашкой фильтра и крышкой
		Упаковка находится слишком далеко от всасывающего сопла	Нажмите кнопку "стоп", чтобы сделать паузу, и подтолкните упаковку как можно ближе к насадке, затем нажмите "старт", чтобы продолжить работу
		После очистки насадки силиконовый колпачок не плотно прилегает к стыку насадки	Прижмите пальцами целый круг вдоль верхней части силиконовой крышки
		Фильтрующий стакан не входит в комплект машины	Убедитесь, что фильтрующий стакан подключен к входу машины
		Шкафчик на верхней крышке плохо закрывается.	Машина начинает работать только после того, как оба боковых шкафчика хорошо заперты.
3	Прибор не запечатывает пакет должным образом	Нагревательный провод поврежден или не имеет хорошего контакта	Проверьте и замените
		Время запечатывания слишком длинное или слишком короткое	Проверьте, не слишком ли длинное или короткое время запечатывания, установите время запечатывания в соответствии с толщиной пакета.
		Если силиконовая лента и тефлоновая лента флейта	При старении необходимо заменить
4	Вакуумная упаковка имеет утечку воздуха	Проверьте, нет ли пыли на уплотнительной резине или тефлоновой ленте	Проверьте и очистите
		Вакуумный мешок сломан	Проверьте, нет ли в мешке отверстий, через которые просачивается воздух. Используйте бумажные салфетки для защиты любых острых краев содержимого мешка.
		Брожение продуктов питания	Если продукты испортились, пожалуйста, выбросьте их
		Фотосинтетическое дыхание фруктов и овощей	Фрукты и овощи следует хранить в сочетании с холодным хранением



**Дополнительные сведения о товаре:**

**Изготовитель:** Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай