

Стерилизаторы для ножей серии EMP

ПАСПОРТ



EMP.BST.001



EMP.BST.002

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

УСТАНОВКА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Стерилизаторы для ножей **EMP.BST.001** и **EMP.BST.002** (далее по тексту – стерилизаторы) предназначены для обеззараживания ножей и других инструментов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена бактерицидными лампами низкого давления, таймером и замком для сохранности ножей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	EMP.BST.001	EMP.BST.002
Вместимость ножей (шт.)	10	20
Мощность (кВт)	0,15	0,30
Напряжение (В)	220	220
Кабель (мм ²)	3x1,5	3x1,5
Таймер (мин.)	0-120	0-120
Габариты (мм)	552x131x620	1022x131x620

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	EMP.BST.001 EMP.BST.002
Стерилизатор для ножей	1 шт.
Комплект настенного крепежа	1 шт.
Паспорт	1 шт.

УСТАНОВКА

Пожалуйста, установите оборудование на ровное и прочное место, чтобы избежать опрокидывания.


- Сервисный сотрудник, который будет устанавливать, и обслуживать оборудование должен иметь необходимую квалификацию.
- Подключение к электроснабжению должно быть сделано авторизованном сервисным центром.

Пожалуйста, убедитесь, что напряжение подключаемое к устройству соответствует напряжению, указанному на на этикетке прибора.

Оборудование должно быть подключено к заземленной розетке в соответствии с правилами и стандартами безопасности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Панель Управления

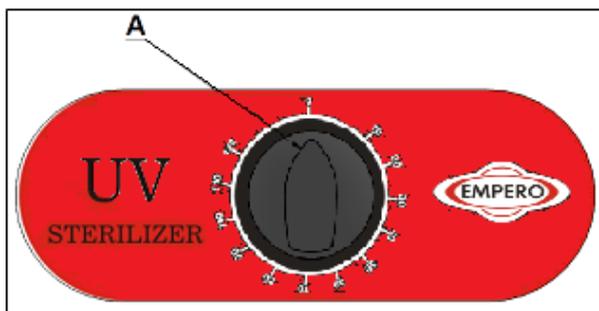

A – таймер

Общие указания по эксплуатации

- Стерилизатор выполнен в виде полки с дверью и предназначен для крепления на стене.
- Перед первым включением прибора необходимо провести чистку его внешней поверхности мягкой губкой с мыльным нейтральным раствором. После протереть сухой мягкой тканью.
- Включить прибор в электросеть переменного тока напряжением 220 В с частотой 50 Гц с наличием заземления.
- Откройте стеклянную дверцу и поставьте предварительно вымытые и высушенные ножи в стерилизатор.
- Закройте дверцу.
- Установите таймер (0-120 мин.), повернув его по часовой стрелке.
- **Внимание!** Строго запрещено открывание дверцы в процессе работы аппарата. При открытии дверцы прибор автоматически выключится.
- После окончания установленного времени аппарат выключится и подаст звуковой сигнал.
- Откройте дверцу и возьмите ножи.
- После выключения прибора и после обеззараживания партии ножей можно загрузить прибор следующей партией.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уборка и техническое обслуживание после каждого использования

- Отсоедините стерилизатор от источника электропитания перед очисткой.
- Очистите корпус стерилизатора влажной тканью, а затем протрите сухой тряпкой.
- Не используйте абразивные моющие средства, поскольку они могут оставить следы и царапины на поверхности.
- Не мойте прибор в проточной воде, в противном случае электродвигатель может быть поврежден.

Периодическая уборка и техническое обслуживание

- Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом.
- Периодическая уборка должна проводиться через каждые 15 дней.
- Бактерицидные лампы, отработавшие гарантийный срок службы должны заменяться новыми.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

СТЕРИЛИЗАТОР НЕ РАБОТАЕТ	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте подключение к сети.2. Проверьте электрические соединения и напряжение.
ПРОБЛЕМА СТЕРИЛИЗАЦИИ	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте таймер.2. Проверьте дверцу.
СТЕРИЛИЗАТОР ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРИ РАБОТЕ	<ol style="list-style-type: none">1. Прибор может остановиться из-за низкого напряжения. В этой ситуации проверьте напряжение.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Фирма-производитель оборудования гарантирует надежное качество изделия при условии соблюдения технических и эксплуатационных требований, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантия на оборудование действует в течение 12 месяцев с даты отгрузки со склада Поставщика.

Гарантия дает покупателю право на бесплатную замену или ремонт деталей и узлов, признанных неисправными по вине производителя представителями службы сервиса Поставщика.

Рекламации по качеству и комплектации принимаются в течение 2 (двух) недель с момента отгрузки оборудования со склада Поставщика.

В случае, если по заключению сервисного центра Поставщика выход из строя Товара будет признан не гарантийным случаем, то ремонт производится по расценкам сервисного центра Поставщика.

Гарантия не предоставляется на расходные материалы и запасные части, подверженные износу при нормальной эксплуатации Товара

Изготовитель не несет ответственности за неисправности оборудования, возникшие по вине пользователя.

Сервисный центр Поставщика находится по адресу: РФ, респ. Марий Эл, г. Волжск ул. Мамасево 1Б. Контактный номер: (83631) 4-25-00