



ПРЕДПРИЯТИЕ ДВК
ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

5. При дополнительной комплектации ТИ-3 тумбы навесными элементами (шкафом, экраном, ригелем) необходимо выполнить следующее:

- снять заглушки пластмассовые;
- установить заглушки сверху стоек;
- вставить ТИ-3 стойки в отверстия на лотке и в панель заднюю до упора, перфорация на стойках должна располагаться со стороны лотка;

Для шкафа:

- закрепить шкаф через отверстия на боковых стенках на кронштейны (входя в комплект ТИ-3 стоек) при помощи винтов М6х10, гаек М6 и шайбы Ø 6
- шкаф, закрепленный на кронштейнах, навесить на стойки

Для экрана и ригеля:

- навесить на стойки соответствующий навесной элемент.

6. При дополнительной комплектации ТИ-3 тумбы ТИ-3 лотком (П):

- установить ТИ-3 лоток (П) сверху на лоток тумбы.

7. При комплектации ТИ-3 тумбы **ТИ-3 лотком (П)** для установки навесных элементов (шкафа, экрана, ригеля) необходимо выполнить следующее:

- снять заглушки пластмассовые;
- установить заглушки сверху стоек;
- в углублениях квадратной формы (на ТИ-3 лотке (П)) надсечь перемычки и выдавить пластмассу, освободив отверстие для установки стоек;
- установить ТИ-3 лоток (П) на тумбу, совмещая отверстия на лотке тумбы и лотке пластмассовом;
- вставить ТИ-3 стойки в отверстия на лотке и в панель заднюю до упора, перфорация на стойках должна располагаться со стороны лотка;
- установить на стойки соответствующий навесной элемент.

ТИ навески:

В удобном для заказчика месте на боковых стенках, установить ТИ навески. Комплект крепежа находится в упаковке каждого элемента.

7. Транспортировка, хранение и эксплуатация.

7.1. Тумба ТИ-3 может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с "Правилами перевозки грузов", действующими на каждом виде транспорта.

7.2. При длительном хранении тумбы необходимо соблюдение следующих правил хранения:

- хранение в закрытом помещении;
- температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5°C;
- относительная влажность воздуха внутри помещения не более 50%;
- не допускается нарушение упаковки тумбы;

7.3. Тумба серии «ТИ-3» предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях мастерских, цеховых помещений и т.д.

7.4. Не допускается загрузка ТИ-3 ящиков (Я) деталями и инструментом суммарным весом более 20 кг на каждый ящик.

8. Гарантии изготовителя.

8.1. Изготовитель гарантирует исправную работу тумбы при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

8.2. Срок гарантийного обслуживания верстака 12 месяцев со дня реализации.

8.3. При обнаружении дефектов производственного характера, тумбу вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.

8.4. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счёт покупателя.

8.5. Гарантийные обязательства распространяются на тумбы, приобретённые у фирмы-изготовителя ООО "Предприятие ДВК" или у её официальных представителей, имеющих право на продажу данных изделий.

Свидетельство о приёмке.

Модель ТИ-3. _____

Дата выпуска
" _____ " _____ 20__ г.

Контроль ОТК
М.П. _____

Дата продажи
" _____ " _____ 20__ г.

Отдел сбыта
М.П. _____

ПАСПОРТ

Тумба серии «ТИ-3»

Мод.
**ТИ-3.003, ТИ-3.004,
ТИ-3.005, ТИ-3.006**

ПС-ТИ-3- 013

г. Санкт-Петербург
Колпино

ВНИМАНИЕ!

ПРИ ПОКУПКЕ ТУМБЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ПАСПОРТЕ ПОСТАВЛЕН ШТАМП ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ДАТА ПРОДАЖИ. ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ТУМБЫ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ПАСПОРТОМ.

1. Общие сведения и указания.

- 1.1 Тумба инструментальная серии «ТИ-3» разработана и изготовлена ООО "Предприятие ДВК ". Адрес: 196651, Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, 1, тел/факс (812)460-83-58
- 1.2. Выполнение указаний данного руководства послужит гарантией долговременной безотказной работы тумбы.
- 1.3. Предприятием-изготовителем могут быть внесены в конструкцию тумбы усовершенствования, улучшающие её качества, которые не отражены в настоящем паспорте.

2. Технические данные.

- 2.1. Тумба инструментальная серии «ТИ-3» представляет собой сборную конструкцию, укомплектованную ящиками. Типоразмер и количество ящиков определяется моделью тумбы.

3. Характеристики моделей тумбы серии «ТИ-3»

Таблица 1.

Наименование модели	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг	Комплектация
Тумба ТИ-3.003	900	668	482	43,6	ТИ-3 ящик(2) – 3 шт
Тумба ТИ-3.004	900	668	482	46,4	ТИ-3 ящик(1) – 2 шт ТИ-3 ящик(2) – 2 шт
Тумба ТИ-3.005	900	668	482	49,3	ТИ-3 ящик(1) – 4 шт ТИ-3 ящик(2) – 1 шт
Тумба ТИ-3.006	900	668	482	52,2	ТИ-3 ящик(1) – 6 шт
Доп. комплектация *					
ТИ-3 лоток (П)	48	682	496	2,8	
ТИ-3 стойка (к-т из 2-х стоек)	770	30	30	0,8x2	
ТИ-3 экран (Э)	418	636	19	1,76	
Т-1/ТИ-3 шкаф	450	700	200	12,5	
ТИ-3 ригель 7968	78	642	50	0,96	
ТИ навески в составе:				1,16	
- держатель отвёрток с крепежом	40	350	52	0,28	
- держатель ключей с крепежом	255	148	35	0,25	
Лоток 100x350x75 с крепежом	100	350	75	05	
Держатель полотенец (к-том крепежа)	154	359	24	0,21	

*- варианты дополнительной комплектации определяются покупателем. При комплектации ТИ-3 тумбы Т-1/ТИ-3 шкафом либо ТИ-3 экраном (Э) либо ТИ-3 ригелем 7968 необходимо приобретать ТИ-3 стойки (С) (к-т). Максимальное количество ТИ-3 ригелей, которые могут быть установлены на стойки равно 5-ти. Т-1/ТИ-3 шкаф поставляется в разобранном виде. Инструкция по сборке и установке находится внутри упаковки шкафа.


ТИ навески



Держатель отвёрток Держатель ключей Лоток Полотенцедержатель

4. Модели тумбы серии «ТИ-3».

Модель тумбы определяется Заказчиком, исходя из необходимой ему комплектации.

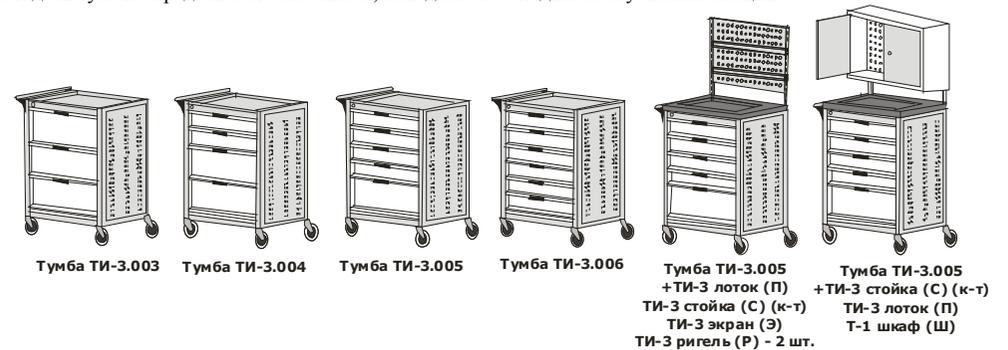

Тумба ТИ-3.003 Тумба ТИ-3.004 Тумба ТИ-3.005 Тумба ТИ-3.006 Тумба ТИ-3.005 + ТИ-3 лоток (П) + ТИ-3 стойка (С) (к-т) + ТИ-3 экран (Э) + ТИ-3 ригель (Р) – 2 шт. Тумба ТИ-3.005 + ТИ-3 стойка (С) (к-т) + ТИ-3 лоток (П) + Т-1 шкаф (Ш)


5. Комплект поставки.

Тумбы серии «ТИ-3» поставляется в собранном виде. Ручку и поворотные колёса устанавливает Заказчик

5.1. ТИ-3 тумба (Т)

№поз	Наименование	Кол-во, шт
1	Тумба ТИ-3 в сборе	1
2	Ручка в составе:	1
	- труба	1
	- кронштейн пластмассовый левый	1
	- кронштейн пластмассовый правый	1
	- шуруп 6,3x22 DIN 7982	4
3	Поворотное колесо (ролик) E-100 NK	2
4	Поворотное колесо (ролик) с тормозом E-J-100 NK	2
5	Болт M10x30 ГОСТ 7798	4
6	Шайба Ø10 ГОСТ 11371	4

6.1. Инструкция по сборке ТИ-3 тумбы (Т)

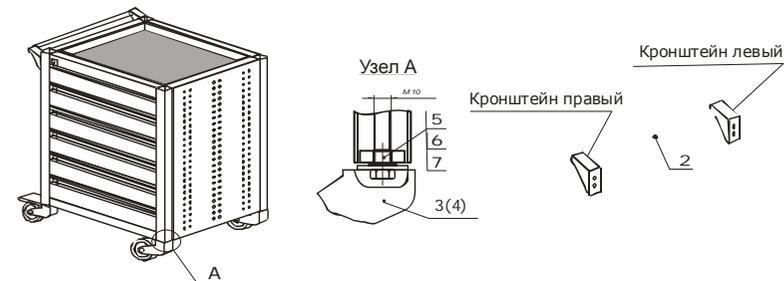

1. Распаковать тумбу ТИ-3 (поставляется в собранном виде).
 2. Перекантовать тележку на боковую стенку. Закрепить попарно поворотные колёса поз. 3,4 при помощи болтов М10х30 поз.5 и шайб Ø10 поз.6,7 (см. узел А).
 - Внимание!** Поворотные колёса с тормозом поз.4 установить со стороны крепления ручки. Перекантовать тележку в исходное положение.
 3. Установить тумбу на колёса в вертикальном положении.
 4. Закрепить ручку в сборе поз.2 следующим образом:
 - установить кронштейн пластмассовый левый и закрепить при помощи шурупов 6,3x22 (с потайной головкой)
 - вставить трубу в кронштейн пластмассовый левый и в кронштейн пластмассовый правый
 - закрепить кронштейн пластмассовый правый при помощи шурупов 6,3x22 (с потайной головкой)
- Внимание!** Ручка устанавливается со стороны замка.

