



# ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ДЛЯ СПЕЦИЙ AIRHOT SG-100, SG-200, SG-400




Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства. Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики представленные в настоящем руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Введение

Перед использованием прибора необходимо ознакомиться с данной инструкцией. Измельчитель специй AIRHOT имеет следующие характеристики: обладает низким уровнем шума, высокоэффективный, легок в обращении, соответствует нормам безопасности и является энергосберегающим. Прибор способен быстро измельчить в порошок сухие продукты, такие как ложный женьшень, трutowик лакированный, соевые бобы, кофейные зерна, специи и др. Время измельчения от 0,5 до 2 минут.

## Описание продукта

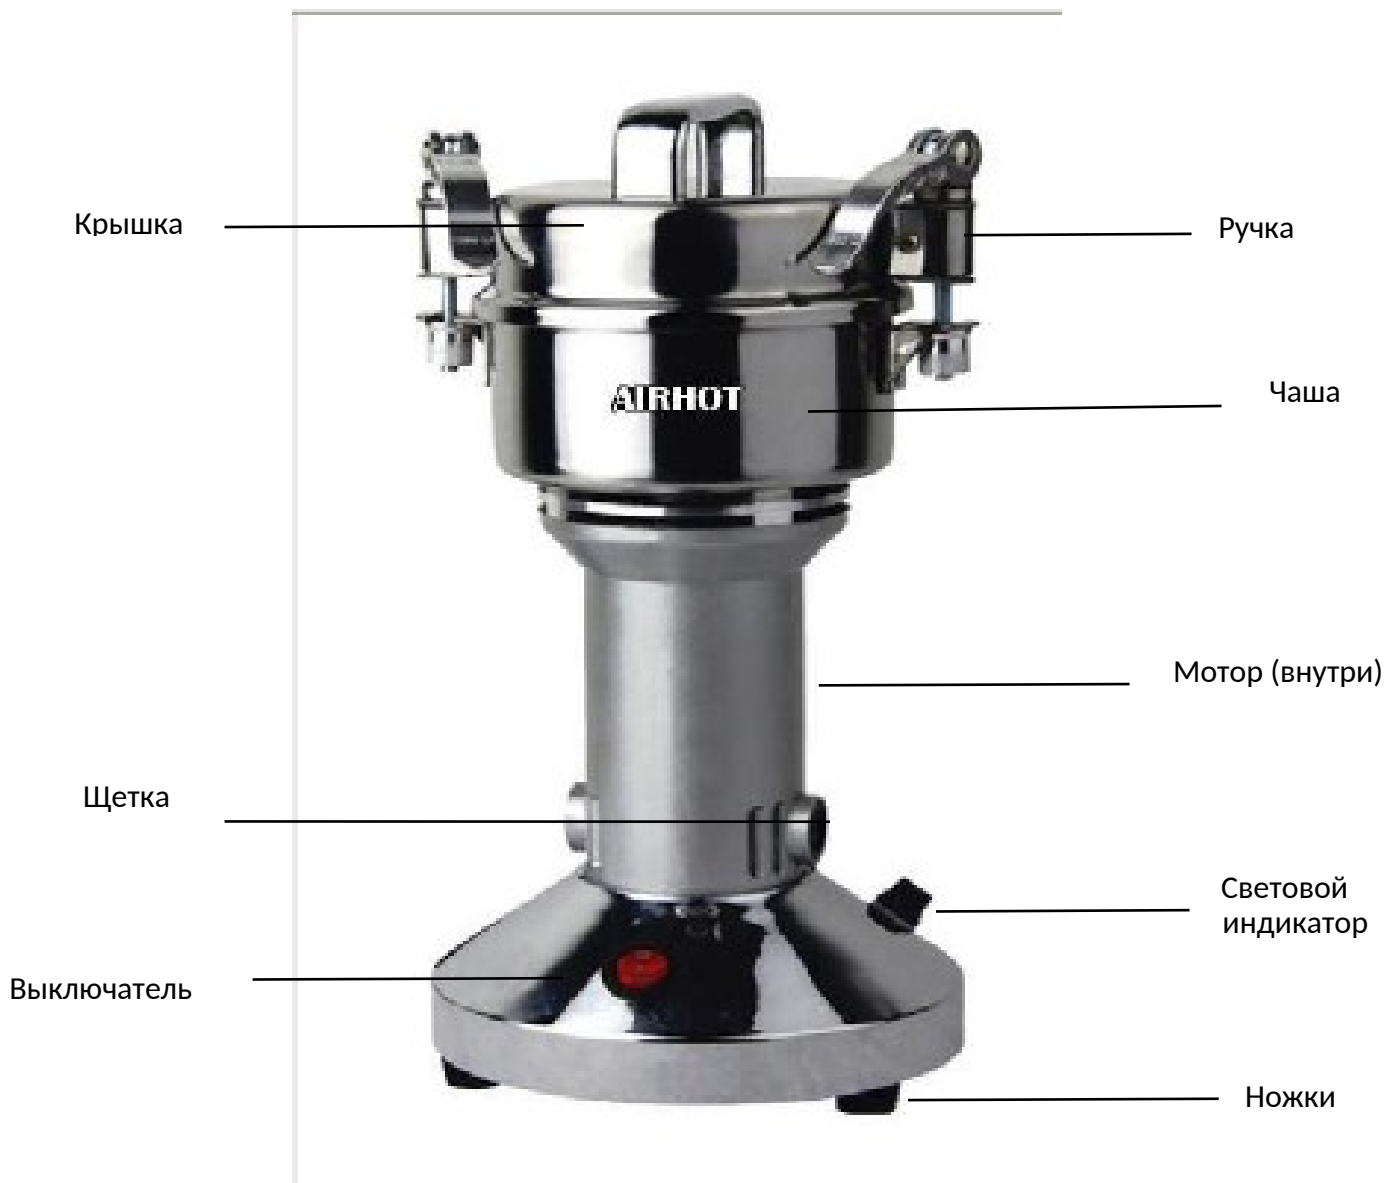

## Инструкция эксплуатации

1. Ослабьте фиксатор и откройте крышку измельчителя. Затем засыпьте сухие продукты в чашу.
2. Закройте крышку и затяните фиксатор.
3. Подсоедините прибор к сети и поверните таймер.
4. По истечению заданного времени, извлеките вилку из розетки.
5. Откройте крышку и извлеките готовый продукт.

## Устранение неполадок:

Если при использовании включенного в сеть прибора не работает световой индикатор, необходимо сделать следующее:

1. Проверьте не повреждены ли шнур и вилка устройства. Если да, обратитесь в сервисный центр. Если нет: 2. Проверьте напряжение в сети
3. Если проблему исправить не удалось обратитесь в сервисный центр для диагностики и устранения неполадки

Если при использовании включенного в сеть прибора после поворота таймера измельчение не началось, высока вероятность нестабильности напряжения в сети, от чего включилась защита, необходимо сделать следующее:

1. Отсоедините прибор от сети
2. Удалите продукты из чаши
3. Нажмите выключатель защиты от перегрузки
4. Далее используйте прибор в нормальном режиме

## Примечания

1. Процесс измельчения занимает от 0,5 до 2 минут. Более длительное использование приводит к перегрузке устройства.
2. Устройство не может работать долгое время без перерывов. Необходимо делать перерывы после каждой 5-минутной рабочей сессии.
3. Продукты, используемые для измельчения должны быть сухими. Влажные и покрытые маслом продукты к использованию не допускаются.
4. Не включайте прибор, если открыта крышка.
5. Не используйте воду для очистки чаши.
6. Для избежания перегрузки мотора, не рекомендуется засыпать в чашу измельчителя продукты больше, чем на половину.

## Основные технические характеристики

Модель	Напряже ние(В)	Мощность (Вт)	Кол-во оборотов (об/мин)	Вес (кг)
SG-100	110/220	650	28000	3,2

SG-200	110/220	1200	28000	4,2
SG-400	110/220	1800	25000	5

